

## スイッチングハブ ApresiaLight シリーズ 初期 IP アドレス設定変更について


装置にインストールされているファームウェアバージョンによって初期 IP アドレスの設定が異なります。初期 IP アドレスの設定と対象バージョンは表 1 を参照ください。

表 1 初期 IP アドレス設定と対象バージョン一覧

シリーズ名	バージョン	初期 IP アドレス設定
ApresiaLightFM シリーズ	1.10.01 以前	0.0.0.0
	1.11.00 以降	装置 MAC より変換された IP
ApresiaLightGM シリーズ	1.07.00 以前	0.0.0.0
	1.08.00 以降	装置 MAC より変換された IP
ApresiaLightGM152GT	1.01.00 以前	0.0.0.0
	1.02.00 以降	装置 MAC より変換された IP


■ IP アドレスの設定ルールは以下の通りです。

IP アドレスの先頭 1 バイト目は 10 で固定されますが、2 バイト目から 4 バイト目までは、装置 MAC アドレスの下位 3 バイトを 16 進数から 10 進数に変換した値を自動的に割り当てます。

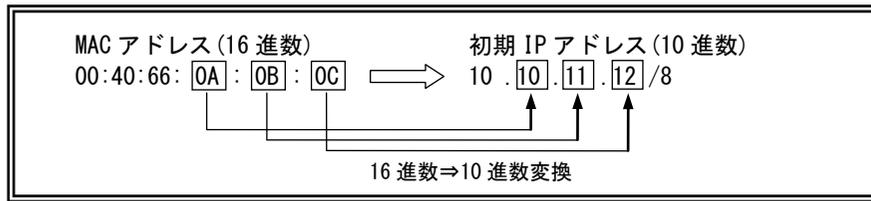

■ IP アドレスの確認方法

- (1) 工場出荷時に初期 IP アドレス設定に対応したファームウェアがインストールされた製品の IP アドレスは、装置トップパネル上のラベルに明示されます。
- (2) 装置トップパネル上のラベルに IP アドレスの明示が無く初期 IP アドレス設定に対応したファームウェアにバージョンアップした場合、コマンドラインで IP アドレスを確認することができます。コマンドラインで IP アドレスの確認ができない場合、リアパネルのシリアルラベルを確認し表 2 を参考に MAC アドレスの下位 3 バイトから IP アドレスに変換してください。

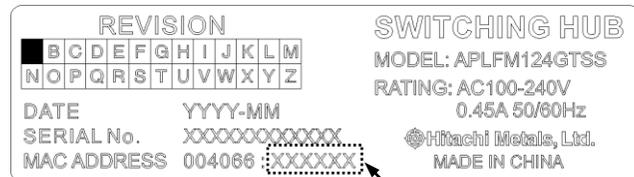

MAC アドレスの下位 3 バイト

表 2 16 進数/10 進数変換表

16進	10進										
00	0	2E	46	5C	92	8A	138	B8	184	E6	230
01	1	2F	47	5D	93	8B	139	B9	185	E7	231
02	2	30	48	5E	94	8C	140	BA	186	E8	232
03	3	31	49	5F	95	8D	141	BB	187	E9	233
04	4	32	50	60	96	8E	142	BC	188	EA	234
05	5	33	51	61	97	8F	143	BD	189	EB	235
06	6	34	52	62	98	90	144	BE	190	EC	236
07	7	35	53	63	99	91	145	BF	191	ED	237
08	8	36	54	64	100	92	146	C0	192	EE	238
09	9	37	55	65	101	93	147	C1	193	EF	239
0A	10	38	56	66	102	94	148	C2	194	F0	240
0B	11	39	57	67	103	95	149	C3	195	F1	241
0C	12	3A	58	68	104	96	150	C4	196	F2	242
0D	13	3B	59	69	105	97	151	C5	197	F3	243
0E	14	3C	60	6A	106	98	152	C6	198	F4	244
0F	15	3D	61	6B	107	99	153	C7	199	F5	245
10	16	3E	62	6C	108	9A	154	C8	200	F6	246
11	17	3F	63	6D	109	9B	155	C9	201	F7	247
12	18	40	64	6E	110	9C	156	CA	202	F8	248
13	19	41	65	6F	111	9D	157	CB	203	F9	249
14	20	42	66	70	112	9E	158	CC	204	FA	250
15	21	43	67	71	113	9F	159	CD	205	FB	251
16	22	44	68	72	114	A0	160	CE	206	FC	252
17	23	45	69	73	115	A1	161	CF	207	FD	253
18	24	46	70	74	116	A2	162	D0	208	FE	254
19	25	47	71	75	117	A3	163	D1	209	FF	255
1A	26	48	72	76	118	A4	164	D2	210		
1B	27	49	73	77	119	A5	165	D3	211		
1C	28	4A	74	78	120	A6	166	D4	212		
1D	29	4B	75	79	121	A7	167	D5	213		
1E	30	4C	76	7A	122	A8	168	D6	214		
1F	31	4D	77	7B	123	A9	169	D7	215		
20	32	4E	78	7C	124	AA	170	D8	216		
21	33	4F	79	7D	125	AB	171	D9	217		
22	34	50	80	7E	126	AC	172	DA	218		
23	35	51	81	7F	127	AD	173	DB	219		
24	36	52	82	80	128	AE	174	DC	220		
25	37	53	83	81	129	AF	175	DD	221		
26	38	54	84	82	130	B0	176	DE	222		
27	39	55	85	83	131	B1	177	DF	223		
28	40	56	86	84	132	B2	178	E0	224		
29	41	57	87	85	133	B3	179	E1	225		
2A	42	58	88	86	134	B4	180	E2	226		
2B	43	59	89	87	135	B5	181	E3	227		
2C	44	5A	90	88	136	B6	182	E4	228		
2D	45	5B	91	89	137	B7	183	E5	229		