

ApresiaNP2000 シリーズ

AEOS-NP2000 Ver. 1.08

コマンドリファレンス

APRESIA Systems 株式会社

制定・改訂来歴表

No.	年 月 日	内 容
-	2019 年 12 月 27 日	<ul style="list-style-type: none"> • TD61-7034 AEOS-NP2000 Ver. 1.07 コマンドリファレンスより作成 • 全章を対象にコマンド記載位置を見直し • 全章を対象に誤字・脱字・体裁を修正 • 「1.2 コマンドシンタックス」を修正 • 「2.3 インターフェースコマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - show interfaces gbic を修正 - show interfaces transceiver を修正 - show counters の制限事項を追加、使用例を修正 • 「2.4 PoE コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - poe usage-threshold のパラメーターを修正 - show poe power module のパラメーター、使用例を修正、使用上のガイドラインを追加 • 「2.5 PD モニタリングコマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - pd-monitoring global state enable の目的と使用例を修正 - pd-monitoring restart-poe retry を修正 - pd-monitoring auto-recovery time の使用上のガイドラインを修正 - pd-monitoring acl-mode access-list を修正 - pd-monitoring icmp pd-ip のデフォルトを修正 - pd-monitoring state を修正 - show pd-monitoring を修正 • 「2.6 スタックコマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - stack bandwidth のパラメーターを修正 - show stack の使用上のガイドラインを修正 - stack remove のパラメーターを修正 • 「3.1 アクセス管理コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - ip telnet source-interface の注意事項を追加 • 「3.2 基本 CLI コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - show version の対象バージョンを追加、使用例を修正 - show environment の使用例を修正 - show unit のパラメーター、使用上のガイドライン、使用例を修正 - show cpu utilization を修正 - clear cpu utilization history を追加 • 「3.3 基本 IPv4 コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - ip address の制限事項を修正 - ip proxy-arp の目的を修正、使用上のガイドラインを追加 - ip local-proxy-arp の目的、使用上のガイドライン、使用例を修正 - show arp cache の対象バージョンを修正 • 「3.4 基本 IPv6 コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - ipv6 address の制限事項、使用例を修正 - ipv6 address eui-64 の制限事項を修正 - ipv6 address dhcp の制限事項を修正 - ipv6 address autoconfig の制限事項を修正 - ipv6 nd ns-interval のパラメーター、デフォルト、使用上のガイドラインを修正 - show ipv6 interface の使用例を修正 - show ipv6 neighbors の使用例を修正

No.	年 月 日	内 容
		<ul style="list-style-type: none"> - show ipv6 neighbors cache の対象バージョンを追加、使用例を修正 • 「3.6 ファイルシステムコマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - show storage media-info のパラメーター、使用例を修正、使用上のガイドラインを追加 • 「3.7 ポート設定コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - speed の注意事項を追加 - duplex の注意事項を追加 - speed_duplex (mgmt 0) の注意事項を追加 • 「3.8 システムファイル管理コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - ip tftp source-interface の注意事項を追加 - ip ftp source-interface の注意事項を追加 - show boot のパラメーター、使用例を修正、使用上のガイドラインを追加 - backup clone の使用上のガイドライン、注意事項を修正 - reboot のパラメーターを修正、使用上のガイドラインを追加 - copy のパラメーターを修正 - backup のシンタックスを修正 - restore のシンタックスを修正 • 「4.4 DHCP リレーコマンド」を追加 • 「4.5 DHCP サーバーコマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - ip dhcp pool (DHCP Server) の制限事項を修正 • 「4.7 DHCPv6 サーバーコマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - address prefix のパラメーターを修正 • 「4.11 SSH (Secure Shell) コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - show ip ssh の使用例を修正 • 「4.13 SNMP (Simple Network Management Protocol) コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - snmp-server name の注意事項、対象バージョンを追加 - snmp-server source-interface traps の注意事項を追加 - show snmp-server を修正 - show snmp を削除 - show snmp community を追加 - show snmp host を追加 - show snmp-server traps を追加 - show snmp user の使用例を修正 - show snmp group を追加 - show snmp view を追加 - show snmp engineID を追加 • 「5.3 IGMP スヌーピングコマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - ip igmp snooping を修正 - ip igmp snooping (vlan) を追加 • 「5.4 ジャンボフレームコマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - max-rcv-frame-size の制限事項を追加、注意事項を修正 • 「5.5 ポートチャネルコマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - channel-group の対象バージョンを修正 • 「5.6 ポートリダンダントコマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - redundant mac-address-table-update の注意事項を追加

No.	年 月 日	内 容
		<ul style="list-style-type: none"> - show redundant の対象バージョンを追加、使用例を修正 • 「5.7 LLDP (Link Layer Discovery Protocol) コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - lldp notification enable を修正 - lldp med notification enable を追加 - snmp-server enable traps lldp を修正 - snmp-server enable traps lldp med を追加 - show lldp interface の使用例を修正 - show lldp neighbors interface の使用例を修正 • 「5.9 ループ検知コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - loop-detection mode の制限事項を追加 - show loop-detection の注意事項、対象バージョンを追加 • 「5.11 MLD スヌーピングコマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - ipv6 mld snooping を修正 - ipv6 mld snooping (vlan) を追加 • 「5.12 MMRP-Plus コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - show mmrp-plus configuration の使用例を修正 - show mmrp-plus configuration ring の使用例を修正 - show mmrp-plus status port の使用上のガイドラインを削除 - show mmrp-plus status ring の使用上のガイドラインを削除 - debug mmrp のコマンドモードを修正 • 「5.13 ラビッド Per-VLAN スパニングツリープロトコルコマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - spanning-tree vlan の制限事項を修正 - show spanning-tree vlan の使用例を修正 - show spanning-tree vlan interface の使用例を修正 • 「5.15 スパニングツリープロトコルコマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - spanning-tree link-type のデフォルト、使用上のガイドライン、使用例を修正 - spanning-tree portfast の使用上のガイドラインを修正 - show spanning-tree の使用例を修正 - show spanning-tree configuration interface の使用例を修正 - show spanning-tree mst の使用例を修正 • 「5.16 ストームコントロールコマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - storm-control の制限事項を修正 • 「5.18 VLAN トンネルコマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - switchport vlan mapping の目的、パラメーター、使用上のガイドラインを修正 - show vlan mapping の使用例を修正 • 「6.3 プロトコル非依存コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - ip route のデフォルト、使用上のガイドラインを修正 • 「7.1 優先制御 (QoS) コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - priority-queue cos-map を修正 - mls qos scheduler を修正 - wrr-queue bandwidth を修正 - wdr-queue bandwidth を修正 - mls qos trust を修正

No.	年 月 日	内 容
		<ul style="list-style-type: none"> - mls qos cos を修正 - mls qos map dscp-cos を修正 - mls qos map cos-color を修正 - mls qos map dscp-color を修正 - mls qos dscp-mutation を修正 - mls qos map dscp-mutation を修正 - show mls qos interface を修正 - show mls qos queueing を修正 - show mls qos map dscp-mutation の目的、使用例を修正 • 「8.1 アクセスリスト (ACL) コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - action の注意事項を追加 • 「9.2 AccessDefender 共通コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - aaa-local-db user のパラメーター、使用上のガイドラインを修正 - authentication interface の注意事項を修正 - authentication prefer-attribute を修正 - copy (AccessDefender) を修正 - access-defender erase の注意事項を追加 • 「9.3 認証、許可、アカウントिंग (AAA) コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - aaa authentication dot1x の使用上のガイドラインを修正 - aaa authentication mac-auth の使用上のガイドラインを修正 - aaa authentication web-auth の使用上のガイドラインを修正 - show radius statistics の使用例を修正 • 「9.4 DHCP スヌーピングコマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - show access-defender dhcp-snooping configuration の使用例を修正 - show access-defender dhcp-snooping mode-status の使用例を修正 - show access-defender dhcp-snooping status の使用例を修正 • 「9.6 MAC 認証コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - mac-authentication password のデフォルトを修正 • 「9.8 Web 認証コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - web-authentication ttl の注意事項、対象バージョンを追加 • 「10.1 デバッグコマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - debug show access-defender internal-resource の使用例を修正 - debug show memory-pool のシンタックス、使用例を修正 - debug stack restart のパラメーターを修正 - show switching resource status のコマンドモードを修正 - show tech-support のパラメーターを修正 • 「10.3 メモリーエラー自動復旧コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - memory-error auto-recovery mode disable を追加 • 「10.4 システムログコマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - logging source-interface の注意事項を追加 - show attack-logging を削除 - clear attack-logging を削除 - logging buffered の対象バージョンを追加 - clear logging の対象バージョンを追加 • 「10.5 CPU 使用率監視コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - cpu-protect trace trigger を修正 - snmp-server enable traps cpu-protect を追加

No.	年 月 日	内 容
		<ul style="list-style-type: none"> - show cpu-protect trace の目的、使用例を修正、対象バージョンを追加
A	2020 年 3 月 31 日	<ul style="list-style-type: none"> • 全章を対象にコマンド記載位置を見直し • 全章を対象に誤字・脱字・体裁を修正 • 「1.4 初めての CLI への接続」を修正 • 「1.6 ユーザーアカウントの作成」を修正 • 「1.11 コマンド入力の補助機能」を追加 • 「1.12 表示結果出力修飾子」を修正 • 「2.1 ブザーおよびアラーム LED コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - alarm state enable の使用上のガイドラインを追加 • 「2.5 PD モニタリングコマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - pd-monitoring acl-mode の目的、使用例を修正 • 「2.6 スタックコマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - stack bandwidth の制限事項を修正 • 「3.1 アクセス管理コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - session-timeout の目的、パラメーター、使用上のガイドラインを修正 - show ip telnet server を追加 • 「3.2 基本 CLI コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - login (EXEC) の目的、使用上のガイドラインを修正 - fan コマンドを追加 - show environment の使用例を修正 • 「3.7 ポート設定コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - speed を修正 - duplex のデフォルト、使用上のガイドライン、注意事項を修正 • 「4.4 DHCP リレーコマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - ip dhcp pool (DHCP Relay) の目的、使用上のガイドライン、使用例を修正 - relay destination を修正 - relay source を修正 - relay target を修正 - ip dhcp relay information check-reply の制限事項を追加 - ip dhcp relay information option-insert の制限事項を追加 - service dhcp (DHCP Relay) を追加 • 「4.5 DHCP サーバーコマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - class (DHCP Relay & Server) を修正 - address range を修正 - ip dhcp class (DHCP Relay & Server) を修正 - option hex (DHCP Relay & Server) を修正 - ip dhcp use class の目的、使用例を修正、使用上のガイドラインを追加 - ip dhcp ping packets を修正 - ip dhcp ping timeout を修正 - service dhcp (DHCP Server) を修正 - show ip dhcp binding の使用上のガイドライン、使用例を修正 - show ip dhcp conflict の目的、使用上のガイドライン、使用例を修正

No.	年 月 日	内 容
		<ul style="list-style-type: none"> - clear ip dhcp binding のパラメーター、使用上のガイドライン、使用例を修正 - clear ip dhcp conflict を修正 • 「5.6 ポートリダundantコマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - redundant group-number の使用上のガイドラインを追加 - redundant group-number preempt の使用上のガイドラインを修正 - redundant mac-address-table-update の目的、注意事項、使用例を修正 - redundant fdb-flush send enable の目的を修正 • 「5.7 LLDP (Link Layer Discovery Protocol) コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - ip igmp snooping mrouter の使用上のガイドラインを修正、注意事項を追加 - lldp med-tlv-select を修正 - show lldp traffic の使用例を修正 • 「5.9 ループ検知コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - loop-detection enable (Interface) の使用上のガイドラインを追加 - loop-detection action notify-only の使用上のガイドラインを追加 - loop-detection no-check-src の使用上のガイドラインを追加 • 「5.11 MLD スヌーピングコマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - ipv6 mld snooping mrouter の使用上のガイドラインを修正、注意事項を追加 • 「5.13 ラピッド Per-VLAN スパニングツリープロトコルコマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - spanning-tree vlan cost の使用上のガイドラインを追加 - spanning-tree vlan port-priority の使用上のガイドラインを追加 • 「5.14 プライベート VLAN コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - switchport private-vlan host-association の使用上のガイドラインを追加 - switchport private-vlan mapping の使用上のガイドラインを追加 • 「5.15 スパニングツリープロトコルコマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - spanning-tree state の使用上のガイドラインを追加 - spanning-tree cost の使用上のガイドラインを追加 - spanning-tree guard root の使用上のガイドラインを追加 - spanning-tree link-type の使用上のガイドラインを追加 - spanning-tree portfast の使用上のガイドラインを追加 - spanning-tree port-priority の使用上のガイドラインを追加 - spanning-tree tcnfilter の使用上のガイドラインを追加 - spanning-tree forward-bpdu の使用上のガイドラインを追加 - spanning-tree mst hello-time の使用上のガイドラインを追加 - spanning-tree mst の使用上のガイドラインを修正 - show spanning-tree mst の使用例を修正 • 「5.16 ストームコントロールコマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - storm-control の制限事項を追加 • 「5.17 トラフィックセグメンテーション (中継パス制限) コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - traffic-segmentation forward の修正

No.	年 月 日	内 容
		<ul style="list-style-type: none"> - show traffic-segmentation forward の目的、使用例を修正 • 「5.18 VLAN トンネルコマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - dot1q tunneling ethertype の使用上のガイドラインを追加 - switchport vlan mapping の使用上のガイドラインを追加 - switchport vlan mapping profile の使用上のガイドラインを追加 - vlan mapping miss drop の使用上のガイドラインを追加 - dot1q-tunnel trust inner-priority の使用上のガイドラインを追加 - dot1q-tunnel insert dot1q-tag の使用上のガイドラインを追加 • 「5.19 VLAN コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - switchport mode の使用上のガイドラインを追加 - switchport access vlan の使用上のガイドラインを追加 - switchport trunk allowed vlan を修正 - switchport trunk native vlan の使用上のガイドラインを追加 - switchport hybrid native vlan の使用上のガイドラインを追加 - switchport hybrid allowed vlan を修正 - protocol-vlan profile (interface) の使用上のガイドラインを追加 - acceptable-frame の使用上のガイドラインを追加 - ingress-checking の使用上のガイドラインを追加 • 「5.20 Voice VLAN コマンド」を追加 • 「7.1 優先制御 (QoS) コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - mls qos trust の使用上のガイドラインを修正 - mls qos cos の使用上のガイドラインを修正 • 「8.1 アクセスリスト (ACL) コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - acl-hardware-counter の制限事項を追加 • 「9.5 フィルターデータベース (FDB) コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - multicast filtering-mode の目的、パラメーターを修正 • 「10.1 デバッグコマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - debug show cpu port の使用例を修正 • 「10.4 システムログコマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - logging buffered の使用上のガイドラインを修正 - show logging sram の制限事項を修正 - clear logging の目的、注意事項を修正
B	2020年5月29日	<ul style="list-style-type: none"> • 全章を対象に誤字・脱字・体裁を修正 • 全章を対象にインターフェース設定モードの記載を見直し • 制定・改訂来歴表を修正 • 「1.7 コマンドモード」を修正 • 「2.1 ブザーおよびアラーム LED コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - alarm state enable の使用上のガイドラインを削除 • 「2.2 省電力イーサネット (EEE) コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - eee の使用上のガイドラインを削除、制限事項を追加 • 「2.3 インターフェースコマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - shutdown の使用上のガイドラインを修正 - show counters の使用例を修正 • 「2.5 PD モニタリングコマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - pd-monitoring auto-recovery time の制限事項を追加 - pd-monitoring icmp pd-ip の制限事項を追加 - pd-monitoring state の制限事項を追加

No.	年 月 日	内 容
		<ul style="list-style-type: none"> • 「3.1 アクセス管理コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - service user-account encryption の目的、使用上のガイドライン、使用例を修正 - access-class を修正 - telnet の使用例を修正 • 「3.5 IP コーティリティーコマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - ping access-class を修正 • 「3.8 システムファイル管理コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - restore の使用上のガイドラインを修正 • 「4.1 CFM (Connectivity Fault Management) コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - cfm mep の注意事項を追加 • 「4.10 RMON (Remote network MONitoring) コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - rmon collection stats の制限事項を追加 - rmon collection history の制限事項を追加 • 「4.13 SNMP (Simple Network Management Protocol) コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - snmp-server community を修正 - snmp-server user を修正 snmp-server group のパラメーター、制限事項を修正 • 「5.2 Gratuitous ARP コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - arp gratuitous-send の対象バージョンを追加 • 「5.5 ポートチャネルコマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - channel-group の注意事項を削除 - lacp timeout の注意事項を削除 • 「5.6 ポートリダンダントコマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - redundant group-number の制限事項を修正 • 「5.9 ループ検知コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - loop-detection enable (Interface) の使用上のガイドラインを削除 - loop-detection action notify-only の使用上のガイドラインを削除 - loop-detection no-check-src の使用上のガイドラインを削除 • 「5.10 ミラーリングコマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - monitor session source interface の制限事項を追加 • 「5.12 MMRP-Plus コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - mmrp-plus ring vid の注意事項を追加 • 「5.13 ラピッド Per-VLAN スパニングツリープロトコルコマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - spanning-tree vlan cost の使用上のガイドラインを削除 - spanning-tree vlan port-priority の使用上のガイドラインを削除 • 「5.14 プライベート VLAN コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - switchport mode private-vlan の使用上のガイドラインを追加 • 「5.17 トラフィックセグメンテーション (中継パス制限) コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - traffic-segmentation forward の制限事項を追加 • 「5.18 VLAN トンネルコマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - dot1q tunneling ethertype の使用上のガイドラインを修正 - switchport vlan mapping profile の使用上のガイドラインを修正 - vlan mapping miss drop の使用上のガイドラインを修正

No.	年 月 日	内 容
		<ul style="list-style-type: none"> - dot1q-tunnel trust inner-priority の使用上のガイドラインを修正 - dot1q-tunnel insert dot1q-tag の使用上のガイドラインを修正 • 「5.19 VLAN コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - protocol-vlan profile を修正 - protocol-vlan profile (interface) を修正 - show protocol-vlan を修正 • 「7.1 優先制御 (QoS) コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - match の使用上のガイドラインを修正 - police の使用上のガイドラインを修正 - police cir の使用上のガイドラインを修正 • 「8.1 アクセスリスト (ACL) コマンド」の以下を修正 <ul style="list-style-type: none"> - acl-hardware-counter のパラメーターを修正 - permit deny (expert access-list) の「拡張エキスパートアクセスリストの抽出条件」を修正 - permit deny (ip access-list) の「IP アクセスリストの抽出条件」を修正 - permit deny (ipv6 access-list) の「IPv6 アクセスリストの抽出条件」を修正 - show access-list resource reserved-priority の使用上のガイドラインを追加 - clear acl-hardware-counter のパラメーターを修正

目次

制定・改訂履歴表	1
1 はじめに	13
1.1 本文中の表記について	15
1.2 コマンドシンタックス	16
1.3 コンソールポートへの接続	17
1.4 初めての CLI への接続	19
1.5 ユーザーアカウント	20
1.6 ユーザーアカウントの作成	21
1.7 コマンドモード	22
1.8 インターフェースの表記法	24
1.9 VLAN インターフェース	25
1.10 エラーメッセージ	26
1.11 コマンド入力の補助機能	27
1.12 表示結果出力修飾子	28
1.13 本書でのコマンド説明の記載項目	29
2 インターフェースとハードウェア	30
2.1 プザーおよびアラーム LED コマンド	30
2.2 省電力イーサネット (EEE) コマンド	40
2.3 インターフェースコマンド	42
2.4 PoE コマンド	63
2.5 PD モニタリングコマンド	74
2.6 スタックコマンド	82
3 基礎知識	92
3.1 アクセス管理コマンド	92
3.2 基本 CLI コマンド	111
3.3 基本 IPv4 コマンド	125
3.4 基本 IPv6 コマンド	135
3.5 IP ユーティリティコマンド	146
3.6 ファイルシステムコマンド	150
3.7 ポート設定コマンド	157
3.8 システムファイル管理コマンド	162
4 管理	189
4.1 CFM (Connectivity Fault Management) コマンド	189
4.2 DHCP Auto Configuration コマンド	224
4.3 DHCP クライアントコマンド	226
4.4 DHCP リレーコマンド	229
4.5 DHCP サーバーコマンド	243
4.6 DHCPv6 クライアントコマンド	271
4.7 DHCPv6 サーバーコマンド	276
4.8 EtherOAM コマンド	292
4.9 NTP (Network Time Protocol) コマンド	308
4.10 RMON (Remote network MONitoring) コマンド	322
4.11 SSH (Secure Shell) コマンド	331

4.12	sFlow コマンド	338
4.13	SNMP (Simple Network Management Protocol) コマンド	344
4.14	時刻および SNTP (Simple Network Time Protocol) コマンド	369
4.15	単方向リンク検出 (ULD) コマンド	376
4.16	ZTP (Zero Touch Provisioning) コマンド	379
5	レイヤー2 の特徴	384
5.1	リングプロテクション (ERPS) コマンド	384
5.2	Gratuitous ARP コマンド	398
5.3	IGMP スヌーピングコマンド	400
5.4	ジャンボフレームコマンド	421
5.5	ポートチャネルコマンド	422
5.6	ポートリダンダントコマンド	429
5.7	LLDP (Link Layer Discovery Protocol) コマンド	436
5.8	リンクダウン連携コマンド	466
5.9	ループ検知コマンド	469
5.10	ミラーリングコマンド	478
5.11	MLD スヌーピングコマンド	487
5.12	MMRP-Plus コマンド	507
5.13	ラピッド Per-VLAN スパニングツリープロトコルコマンド	536
5.14	プライベート VLAN コマンド	544
5.15	スパニングツリープロトコルコマンド	550
5.16	ストームコントロールコマンド	579
5.17	トラフィックセグメンテーション (中継パス制限) コマンド	585
5.18	VLAN トンネルコマンド	587
5.19	VLAN コマンド	601
5.20	Voice VLAN コマンド	616
6	レイヤー3 の特徴	626
6.1	IP マルチキャスト (IPMC) コマンド	626
6.2	IP マルチキャスト (IPMC) IPv6 コマンド	628
6.3	プロトコル非依存コマンド	630
7	優先制御 (QoS)	637
7.1	優先制御 (QoS) コマンド	637
8	アクセスリスト (ACL)	675
8.1	アクセスリスト (ACL) コマンド	675
9	セキュリティ	712
9.1	IEEE802.1X 認証コマンド	712
9.2	AccessDefender 共通コマンド	725
9.3	認証、許可、アカウントティング (AAA) コマンド	761
9.4	DHCP スヌーピングコマンド	790
9.5	フィルターデータベース (FDB) コマンド	798
9.6	MAC 認証コマンド	808
9.7	SSL (SECURE SOCKETS LAYER) コマンド	813
9.8	Web 認証コマンド	817
10	サポート	827
10.1	デバッグコマンド	827

10.2 エラー復旧コマンド.....	850
10.3 メモリーエラー自動復旧コマンド.....	852
10.4 システムログコマンド.....	855
10.5 CPU 使用率監視コマンド	868
11 付録.....	872
11.1 システム復旧手順(パスワードのリセット).....	872

1 はじめに

本書の目的

ApresiaNP2000 シリーズを設定、管理、および監視するためのコマンドラインインターフェース (CLI) を説明します。

対象読者

ネットワーク管理の概念と用語に精通したネットワーク管理者の方を対象としています。

製品名の表記について

本書では、ApresiaNP2000-24T4X、ApresiaNP2000-48T4X、ApresiaNP2000-24T4X-PoE、および ApresiaNP2000-48T4X-PoE を「装置」、「ブリッジ」、または「ルーター」と表記します。

運用上のご注意

SD LED 点滅中は SD カードの抜き差しを行わないでください。

SD カードを再初期化する際は、FAT16 でフォーマットしてください。

フォーマットには SD カードメーカー各社より提供されている SD カードフォーマットソフトウェアをご使用ください。

ApresiaNP2000 シリーズでは以下のレイヤー3 中継機能をサポートしています。

- VLAN 間のレイヤー3 中継
- スタティックルート

本書の使用例などに用いている IP アドレス、MAC アドレスは他組織所有である場合があるため、ご使用時に留意してください。

輸出する際のご注意

本製品や本資料を輸出、または再輸出する際には、日本国ならびに輸出先に適用される法令、規制に従い必要な手続きをお取りください。

ご不明な点がございましたら、販売店、または当社の営業担当にお問い合わせください。

使用条件と免責事項

ユーザーは、本製品を使用することにより、本ハードウェア内部で動作するルーティングソフトウェアを含むすべてのソフトウェア（以下、本ソフトウェアといたします）に関して、以下の諸条件に同意したものといたします。

本ソフトウェアの使用に起因する、または本ソフトウェアの使用不能によって生じたいかなる直接的、または間接的な損失・損害等（人の生命・身体に対する被害、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含み、これに限定されない）については、その責を負わないものとします。

- 本ソフトウェアを逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブルすることはできません。
- 本ソフトウェアを本ハードウェアから分離すること、または本ハードウェアに組み込まれた状態以外で本ソフトウェアを使用すること、または本ハードウェアでの使用を目的とせず本ソフトウェアを移動することはできません。
- 本ソフトウェアでは、本資料に記載しているコマンドのみをサポートしています。未記載のコマンドを入力した場合の動作は保証されません。

1 はじめに

商標登録

APRESIA は、APRESIA Systems 株式会社の登録商標です。

AEOS は、APRESIA Systems 株式会社の登録商標です。

MMRP は、APRESIA Systems 株式会社の登録商標です。

AccessDefender は、APRESIA Systems 株式会社の登録商標です。

Ethernet/イーサネットは、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。

sFlow は、米国 InMon Corp.の登録商標です。

その他ブランド名は、各所有者の商標、または登録商標です。

1.1 本文中の表記について

本文中の表記について、以下に示します。

表記	説明
太字	コマンド、およびパラメーターの強調表示です。コマンドラインでは、表記のとおりパラメーターを正確に入力してください。
大文字斜体	コマンドライン内の変数パラメーターを示します。コマンド実行時に、実際の値に置き換えてください。ユーザー定義のパラメーター例を示す場合にも使用します。
縦線「 」	中括弧（{}）または角括弧（[]）内に含まれる個々のパラメーターを示します。中括弧または角括弧内で複数のパラメーターが縦線で区切られている場合、コマンド実行時に引数として使用できるパラメーターは1つだけです。
中括弧「{}」	コマンドの必須パラメーターを示します。複数のパラメーターは中括弧で囲まれて、各パラメーターは縦線で区切られます。引数内に必須パラメーターを1つ以上指定した場合だけ、コマンドを実行できます。
角括弧「[]」	コマンドで省略可能なパラメーターを示します。複数のパラメーターは角括弧で囲まれて、各パラメーターは縦線で区切られます。角括弧内のパラメーターを使用しない場合でも、コマンドを実行できます。
[, -]	対象パラメーターを複数指定できることを示します。 対象パラメーターが物理ポートの場合は、「1/0/1,1/0/3,1/0/5」のようにコンマで区切るか、「1/0/1-5」もしくは「1/0/1-1/0/5」のようにハイフンで範囲を指定します。 対象パラメーターが VLAN、MMRP-Plus のリング ID などの場合は、「1,3,5」のようにコンマで区切るか、「1-5」のようにハイフンで範囲を指定します。 コンマとハイフンの前後には、スペースを入力しないでください。
Courier フォント	画面コンソールの表示例を示します。例えば、CLI コマンドの入力と、入力したコマンドに対応する出力を示します。
太字斜体「(1)」	説明のための番号です。装置からは出力されません。

1.2 コマンドシンタックス

コマンドの入力方法と値や引数の指定方法の説明で使用する記号を、以下に示します。

[角括弧]	
目的	コマンド内の省略可能なパラメータを示します。
シンタックス	command [parameter1]
説明	parameter1 パラメータが省略可能なことを示しています。

{中括弧}	
目的	コマンドの必須パラメータを示します。コマンドを正常に実行するためには、1つ以上の必須パラメータを指定する必要があります。
シンタックス	command {parameter1 parameter2}
説明	コマンドを実行するために必要なパラメータが parameter1、および parameter2であることを示しています。

縦線	
目的	コマンドで指定可能な複数のパラメータを区切ります。
シンタックス	command [parameter1 parameter2 parameter3]
説明	以下の3つのコマンドを個別に実行できます。 <ul style="list-style-type: none"> • command parameter1 • command parameter2 • command parameter3


編集機能	
Delete	カーソル位置の文字を削除して、行の残りの部分を左に移動します。
Backspace	カーソルの左の文字を削除して、行の残りの部分を左に移動します。
上矢印 Ctrl+P	履歴バッファ内の最も新しいコマンドから順番に呼び出します。さらに前のコマンドを呼び出すには、キー操作を繰り返します。
下矢印 Ctrl+N	上矢印キーでコマンドを呼び出した後に、履歴バッファ内の1つ新しいコマンドに戻ります。さらに新しいコマンドに戻るには、キー操作を繰り返します。
左矢印	カーソルを左へ移動します。
右矢印	カーソルを右へ移動します。
Ctrl+R	テキストの挿入モードと上書きモードを切り替えます。挿入モードの場合は、テキストの残りの部分を右へ移動します。上書きモードの場合は、古いテキストが新しいテキストで上書きされます。
Enter	<ul style="list-style-type: none"> • 改ページ後に、情報の次の行を表示します。 • コマンドを実行します。
スペースまたは n	改ページ後に、情報の次のページを表示します。
a	改ページ後に、すべての情報を表示します。
Ctrl+C、Esc、または q	改ページ後に、プロンプトに戻ります。

スペースまたは n を押し続けると Telnet が切断されることがあります。

1.3 コンソールポートへの接続

装置の監視や設定を行うには、コンソールポート（RJ-45 ポート）にパラメータ設定端末を接続します。パラメータ設定端末は、RS-232C シリアルポートを備えており、端末エミュレータを利用できる必要があります。

装置とパラメータ設定端末を接続するには、コンソールケーブル（一方が RJ-45 コネクターで、もう一方がメス型 DB-9 コネクター）を、装置のコンソールポートと、パラメータ設定端末の RS-232C シリアルポートに挿入します。

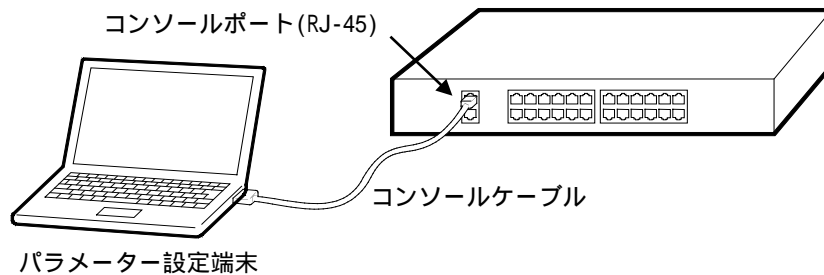

端末エミュレータの接続プロパティは以下のように設定してください。なお、エミュレーションモードを選択できる場合は、「VT100」に設定してください。

- ボー・レート：9600 bit/s（装置側設定により可変）
- データ長：8bit
- ストップビット：1bit
- パリティ：なし
- フロー制御：なし

パラメータ設定端末を正しく設定したら、装置の電源を入れます。起動シーケンスが端末エミュレータのウィンドウに表示されます。

```

Boot Procedure V1.00.00
  MAC Address: 00-40-66-B4-96-B5
  H/W Version: A

Power On Self Test: 100 %

Please Wait, Loading V1.07.01

Firmware: 100 %
UART init: 100 %

Starting firmware...

Device Discovery: 100 %
Configuration init: 100 %
  ~ ~省略~ ~

Switch con0 is now available
  ~ ~省略~ ~

Press any key to login...

```

1 はじめに | 1.3 コンソールポートへの接続

AEOS-NP2000 Ver. 1.07.01 以降では ZTP 機能をサポートしており、以下の条件を満たす場合に ZTP 機能が動作します。

- **ztp enable** (デフォルト設定) で、startup-config が工場出荷状態の場合
- **ztp enable force** 設定の場合

ZTP 機能が動作する場合は、ZTP 機能の動作が完了するか、もしくは ZTP 機能が中断されると、ユーザー実行モードで CLI にアクセスが許可されます。

ZTP 機能が DHCP タイムアウト(30 秒)して中断された場合の例を示します。

```
Start ZTP, lock CLI for process!  
Exit ZTP process by CTRL+C.  
  
ZTP : DHCP connection timeout.  
ZTP restore old config.  
ZTP Fail: still use old image&config.  
  
ZTP Fail: Unlock CLI.
```

また、Ctrl+C キーを入力して ZTP 機能を中断した場合の例を示します。

```
Start ZTP, lock CLI for process!  
Exit ZTP process by CTRL+C.  
  
ZTP : interrupted ZTP processing from console.  
  
ZTP restore old config.  
ZTP Fail: still use old image&config.  
  
ZTP Fail: Unlock CLI.
```

1.4 初めての CLI への接続

設定が工場出荷状態の場合は、ユーザーアカウントは作成されていません。装置の電源を入れ、起動シーケンスが完了すると、ユーザー実行モードで CLI にアクセスが許可されます。なお、CLI のプロンプトはコマンドモードを示しており、ユーザー実行モードの場合はプロンプトが `>` で表示されます。

```
Ethernet Switch ApresiaNP2000-24T4X

Firmware: Build 1.03.01

>
```

ユーザー実行モードで `enable` コマンドを実行すると、特権実行モードに遷移します。特権実行モードの場合はプロンプトが `#` で表示されます。`enable password` コマンド未設定時には、コンソールポート接続で装置にログインしている場合のみ、パスワードなしで特権実行モードに遷移できます。

```
> enable
#
```

特権実行モードで `configure terminal` コマンドを実行すると、グローバル設定モードに遷移します。グローバル設定モードの場合はプロンプトが `(config)#` で表示されます。

```
# configure terminal
(config)#
```

コマンドモードの詳細については、「1.7 コマンドモード」を参照してください。

IP アドレスや Telnet/SSH 関連の設定が設定されていて、装置がネットワークに接続されている場合は、Telnet/SSH でログインすることもできます。

- Telnet の最大セッション数は、マネージメントポート専用が 1、それ以外が 8 です。
- SSH の最大セッション数は、マネージメントポート専用が 1、それ以外が 8 です。

1.5 ユーザーアカウント

セキュリティ上、装置のインターフェースに対するアクセスを管理して、制御するためのユーザーアカウントを作成することを推奨します。ユーザーアカウントは、割り当てられている特権レベルに応じて相互に区別されます。例えば、特権レベルが 15 のユーザーアカウントを作成すると、Administrator ユーザーアカウントが作成されます。

下表に示す定義済みの特権レベルを使用して、ユーザーアカウントを作成できます。

特権レベル	ユーザーアカウント	コマンドモード	説明
レベル 1	Basic User	ユーザー実行モード	すべてのユーザーアカウントの中で、最も低い特権レベルです。必要最小限のコマンドを実行できます。主に監視用の表示コマンドにアクセスするために使用します。
レベル 12	Operator	特権実行モード グローバル設定モード 制限付き設定モード	装置の CLI で使用できる表示コマンド、および設定コマンドの大半にアクセスできます。セキュリティ関連の設定は行えません。
レベル 15	Administrator	特権実行モード グローバル設定モード 任意の設定モード	装置の CLI で使用できるすべてのコマンドに、無制限にアクセスできます。

ユーザーが装置にログインすると、ユーザーアカウントの特権レベルによって、ログイン後のコマンドモードが決定されます。ユーザーは、ユーザー実行モードまたは特権実行モードのどちらかにログインします。

- Basic User アカウントは、ユーザー実行モードで装置にログインします。
- Operator アカウントと Administrator アカウントは、特権実行モードで装置にログインします。

1.6 ユーザーアカウントの作成

ユーザーアカウントを作成する方法、および新しく作成したユーザーアカウントで CLI にログインできることを確認する方法を説明します。

ユーザーアカウントを作成するには `username` コマンドを使用して作成します。以下に、「ユーザー名が `admin`、特権レベルが `15`、パスワードが `pass1234`」のユーザーアカウントを作成する例を示します。

```
> enable
# configure terminal
(config)# username admin privilege 15 password pass1234
(config)#
```

この例の実行内容は以下です。

- `enable` コマンドを実行してユーザー実行モードから特権実行モードに遷移。`enable password` コマンド未設定時には、コンソールポート接続で装置にログインしている場合のみ、パスワードなしで特権実行モードに遷移可能。
- `configure terminal` コマンドを実行して特権実行モードからグローバル設定モードに遷移。
- `username` コマンドを実行して、「ユーザー名が `admin`、特権レベルが `15`、パスワードが `pass1234`」のユーザーアカウントを作成。

次に、新しく作成したユーザーアカウントで CLI にログインできることを確認する例を示します。

```
(config)# line console
(config-line)# login local
(config-line)# end
# logout

Switch con0 is now available

Press any key to login...

Ethernet Switch ApresiaNP2000-24T4X

Firmware: Build 1.08.01

User Verification Access
Username:admin
Password:*****

#
```

この例の実行内容は以下です。

- `line console` コマンドを実行してコンソールポートのライン設定モードに遷移。
- `login local` コマンドを実行して、コンソールポート接続で装置にログインする際に、ローカルユーザーアカウントを使用するように設定。
- `end` コマンドを実行して特権実行モードに遷移。
- `logout` コマンドを実行してログアウト。
- 新しく作成したユーザーアカウント「ユーザー名が `admin`、パスワードが `pass1234`」でログイン。特権レベルが `15` のユーザーアカウントのため、ログイン後は特権実行モード。

1.7 コマンドモード

装置の CLI では、いくつかのコマンドモードを使用できます。各コマンドモードでは、装置の特定の機能を設定するための、固有のコマンドのセットが提供されます。

ユーザーアカウント、およびユーザーアカウントの特権レベルによって、ログイン後のモードは以下のどちらかになります。

- ユーザー実行モード
- 特権実行モード

特権実行モードでは、グローバル設定モードにアクセスできます。また、グローバル設定モードでは、インターフェース設定モードなどの他の設定モードにアクセスできます。インターフェース設定モードなどの他の設定モードは、一般的にはサブ設定モードとして分類されます。サブ設定モードに分類される設定モードの例を以下に示します。

- ライン設定モード
- CFM MEP 設定モード
- DHCP プール設定モード
- インターフェース設定モード

コマンドモードと特権レベルの説明を以下に示します。

コマンドモード	特権レベル	説明
ユーザー実行モード >	レベル 1	基本のシステム設定をチェックするための、制限された表示コマンドにアクセスできます。レベル 1 ユーザーアカウントが使用できる最上位のコマンドモードです。
特権実行モード #	レベル 12	ほとんどの表示コマンドにアクセスできます。ローカルとグローバルの端末設定を設定できます。また、制限されたシステム管理タスクを実行できます。ほとんどの clear コマンド操作は、このレベルで実行されます。
	レベル 15	このモードで提供されるすべてのコマンドにアクセスできます。
グローバル設定モード (config)#	レベル 12	ほとんどのグローバル設定操作を実行できます。また、ほとんどのサブ設定モードへのアクセスと、サブ設定モードより下位の操作を実行できます。ただし、セキュリティ関連の設定は、実行できません。
	レベル 15	このモードで提供されるすべてのコマンド、およびすべてのサブ設定モードへのアクセスが可能です。また、サブ設定モードより下位の操作を実行できます。

インターフェース設定モードの説明を以下に示します。

コマンドモード	説明
インターフェース設定モード(port) (config-if-port)#	物理ポート関連の設定を、指定したポートで実施する設定モードです。

1 はじめに | 1.7 コマンドモード

コマンドモード	説明
インターフェース設定モード(range) (config-if-port-range)#	物理ポート関連の設定を、指定した範囲の複数ポートで実施する設定モードです。
インターフェース設定モード(port-channel) (config-if-port-channel)#	ポートチャネル関連の設定を、指定したポートチャネルで実施する設定モードです。
インターフェース設定モード(vlan) (config-if-vlan)#	主にレイヤー3 関連の設定を、指定した VLAN インターフェースで実施する設定モードです。
インターフェース設定モード(mgmt) (config-if-mgmt)#	マネージメントポート関連の設定を実施する設定モードです。
インターフェース設定モード(l2vlan) (config-if-l2vlan)#	レイヤー2 VLAN インターフェース関連の設定を実施する設定モードです。レイヤー2 VLAN インターフェースは、 description コマンドでインターフェースの説明を設定する場合にのみ使用します

1.8 インターフェースの表記法

本装置で物理ポートを設定する場合のインターフェースの表記法を説明します。物理ポートは以下の表記で指定します。

- **port** インターフェースユニットの ID/空きスロットの ID/ポートの ID
 - インターフェースユニットの ID は、スタックメンバーのボックス ID です。非スタックメンバーの装置の場合は 1 です。
 - 空きスロットの ID は、本装置の場合は常に 0 です。
 - ポートの ID は物理ポート番号です。

以下に、ポート 1/0/1 のインターフェース設定モード(port)に遷移する例を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)#
```

1.9 VLAN インターフェース

本装置で VLAN インターフェースを設定する場合の表記法を説明します。VLAN インターフェースは以下の表記で指定します。

- **vlanX** (X は VLAN ID で、通常は 1~4094)

なお、「**vlan 10**」のように **vlan** と VLAN ID の間に半角スペースが必要なコマンド、「**vlan10**」のように **vlan** と VLAN ID の間を空けない文字列のみ受け付けるコマンド、両方の文字列を受け付けるコマンドがあります。

以下に、VLAN 10 のインターフェース設定モード(vlan)に遷移する例を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface vlan 10
(config-if-vlan)#
```

1.10 エラーメッセージ

装置で認識されないコマンドをユーザーが実行すると、発生したミスに関する基本的な情報を示して、エラーメッセージが生成されます。表示される可能性のあるエラーメッセージのリストを、以下の表に示します。

エラーメッセージ	意味
Ambiguous command	コマンドを認識できるパラメーターが入力されませんでした。
Incomplete command	コマンド実行に必要なすべてのパラメーターが指定されずに、コマンドが実行されました。
Invalid input detected at ^marker	コマンドが正しく入力されませんでした。

「Ambiguous command」（あいまいなコマンド）エラーメッセージが出力される例を示します。

```
# show v
Ambiguous command
```

「Incomplete command」（不完全なコマンド）エラーメッセージが出力される例を示します。

```
# show
Incomplete command
```

「Invalid input...」（無効な入力が...）エラーメッセージが出力される例を示します。

```
# show verb
  ^
Invalid input detected at ^marker
```

1.11 コマンド入力の補助機能

省略形式での実行

コマンドの入力の際は、そのコマンドが認識できる最小限の文字列のみ入力することにより、コマンド文字列の入力を省略することができます。

例えば、"sh ter"という文字列を入力して実行すると、**show terminal** コマンドが実行されます。

```
# sh ter
Terminal Settings:
  Length: 24 lines
  Width: 255 columns
  Default Length: 24 lines
  Default Width: 255 columns
  Baud Rate: 9600 bps
```

[TAB]キーによるコマンド補完

コマンドの入力途中で[TAB]キーを押すと、その時点で選択できるコマンドが 1 つの場合は、残りのコマンド文字列が自動的に補完されます。

例えば、"show en"という文字列を入力した時点で[TAB]キーを押した場合は、**"show environment "**という文字列に補完されます。

```
# show en[TAB]キー押下
# show environment
```

[?]キーによるヘルプ機能

[?]キーを押した場合、選択可能なコマンド候補やパラメーターのヘルプが表示されます。

例えば、"show m"という文字列を入力した時点で[?]キーを押した場合は、"show m"以降で選択可能なすべてのコマンド候補が表示されます。

```
# show m[?]キー押下
mac-address-table    mls                    mmrp-plus             monitor
multicast

# show m
```

例えば、**"show environment "**という文字列を入力した時点で[?]キーを押した場合は、**"show environment "**以降に選択可能なパラメーターとヘルプが表示されます。

```
# show environment [?]キー押下
fan                    Display fan status
health                 Display health status
memory                 Display memory status
power                  Display power status
temperature            Display temperature status
|                      Output modifiers
<cr>

# show environment
```

1.12 表示結果出力修飾子

show コマンドで表示される結果は、以下のパラメーターでフィルタリングできます。

- **begin** *FILTER-STRING* - フィルター文字列と一致する最初の行で、表示を開始します。
- **include** *FILTER-STRING* - フィルター文字列と一致するすべての行を表示します。
- **exclude** *FILTER-STRING* - フィルター文字列と一致する行を、表示から除外します。

以下に、**show running-config** コマンドで **begin** パラメーターを使用した場合の例を示します。

```
# show running-config | begin interface port 1/0/46
interface port 1/0/46
interface port 1/0/47
interface port 1/0/48
interface port 1/0/49
interface port 1/0/50
interface port 1/0/51
interface port 1/0/52

# SSH

ip ssh server
ssh user user1 authentication-method password

#-----
#                End of configuration file for ApresiaNP2000-48T4X
#-----
```

以下に、**show running-config** コマンドで **include** パラメーターを使用した場合の例を示します。

```
# show running-config | include ssh user
ssh user user1 authentication-method password
```

以下に、**show interfaces status** コマンドで **exclude** パラメーターを使用した場合の例を示します。

```
# show interfaces status | exclude not-connected

Port          Status      VLAN      Duplex  Speed      Type
-----
Port1/0/1     connected   10        a-full  a-1000     1000BASE-T
Port1/0/33    disabled   trunk     auto    auto       1000BASE-T
Port1/0/34    disabled   trunk     auto    auto       1000BASE-T
Port1/0/49    connected   trunk     a-full  a-10G      10GBASE-R
Port1/0/50    connected   trunk     a-full  a-10G      10GBASE-R

Total Entries: 52
```

1.13 本書でのコマンド説明の記載項目

コマンドラインインターフェース (CLI) で使用できるすべてのコマンドは、論理的に整理され、機能別に区分されています。

本書では、各コマンドを以下の構成で説明しています。

フィールド見出し	内容
目的	コマンドの機能を説明します。
シンタックス	コマンド、およびコマンドに関連付けられているすべてのパラメータを示します。
パラメーター	コマンドのすべてのパラメーターの詳細を説明します。パラメーター、変数、省略可能、必須など、パラメーターの情報を示します。また、パラメーターごとに、適用範囲、制限、使用法、デフォルト設定などを示しています。
デフォルト	工場出荷時のデフォルト状態とパラメーター値を示します。コマンドを実行する前の設定値や管理状態を示しています。
コマンドモード	コマンドを実行できるモードを示します。 コマンドモードの説明については、「1.7 コマンドモード」を参照してください。
デフォルトレベル	各コマンドのユーザー特権レベルを示します。
使用上のガイドライン	必要に応じて、コマンドの詳細な説明、およびコマンドの利用シナリオを示します。
制限事項	各コマンドの制限事項を示します。
注意事項	各コマンドの注意事項を示します。
対象バージョン	各コマンドの対象バージョンを示します。

使用例：

各コマンドの実行例を示します。例は、特権実行モードから示しています。

2 インターフェースとハードウェア

2.1 ブザーおよびアラーム LED コマンド

ブザーおよびアラーム LED コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
alarm global enable	alarm [buzzer warn-led] global enable no alarm [buzzer warn-led] global enable
alarm duration	alarm [buzzer warn-led] duration {SECONDS infinite} no alarm [buzzer warn-led] duration
alarm state enable	alarm [buzzer warn-led] state enable [cause {loop-detection storm-control all}] no alarm [buzzer warn-led] state enable
alarm buzzer beep-type	alarm buzzer beep-type [default TYPE-ID] no alarm buzzer beep-type
show alarm	show alarm [buzzer warn-led] [interface INTERFACE-ID [, -]]
debug alarm test	debug alarm [buzzer warn-led [interface INTERFACE-ID [, -]]] test

各コマンドの詳細を以下に説明します。

alarm global enable	
目的	ブザーおよびアラーム LED のグローバル設定を有効または無効にします。ブザーおよびアラーム LED のグローバル設定を無効にする場合は、 no alarm [buzzer warn-led] global enable コマンドを使用します。
シンタックス	alarm [buzzer warn-led] global enable no alarm [buzzer warn-led] global enable
パラメーター	buzzer (省略可能) : ブザーのグローバル設定を有効または無効にする場合に指定します。 warn-led (省略可能) : アラーム LED のグローバル設定を有効または無効にする場合に指定します。
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	buzzer および warn-led を指定しない場合、両機能のグローバル設定が有効または無効になります。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	alarm buzzer global enable は 1.01.01、それ以外は 1.03.01

使用例 :

ブザーおよびアラーム LED を有効にする方法を示します。

2 インターフェースとハードウェア | 2.1 ブザーおよびアラーム LED コマンド

```
# configure terminal
(config)# alarm global enable
(config)#
```

alarm duration	
目的	ブザーおよびアラーム LED が「警告」ステータスに変化したときのブザーおよびアラーム LED の動作時間を設定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no alarm [buzzer warn-led] duration</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>alarm [buzzer warn-led] duration {SECONDS infinite}</code> <code>no alarm [buzzer warn-led] duration</code>
パラメーター	<code>buzzer</code> (省略可能) : ブザーの動作時間を設定する場合に指定します。 <code>warn-led</code> (省略可能) : アラーム LED の動作時間を設定する場合に指定します。 <code>SECONDS</code> : ブザーおよびアラーム LED の動作時間を、1~60 秒の範囲で指定します。 <code>infinite</code> : ループまたはストームが解決されるまでブザーおよびアラーム LED を動作したままにする場合に指定します。
デフォルト	60 秒
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	ブザーおよびアラーム LED を有効にしたインターフェースのループ検知またはストームコントロールの結果が、正常から他のステータスに変化するときに、ブザーおよびアラーム LED が動作します。ループ検知の状態は <code>show loop-detection</code> コマンドで確認できます。ストームコントロールの状態は <code>show storm-control</code> コマンドで確認できます。 <code>buzzer</code> および <code>warn-led</code> を指定しない場合、両機能の動作時間が設定されません。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	<code>alarm buzzer duration {SECONDS infinite}</code> は 1.01.01、それ以外は 1.03.01

使用例 :

ブザーの動作時間を 30 秒に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# alarm buzzer duration 30
(config)#
```

alarm state enable	
目的	インターフェースのブザーおよびアラーム LED の設定を有効または無効にします。ブザーおよびアラーム LED の設定を無効にする場合は、 <code>no alarm [buzzer warn-led] state enable</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>alarm [buzzer warn-led] state enable [cause {loop-detection storm-control all}]</code> <code>no alarm [buzzer warn-led] state enable</code>

alarm state enable	
パラメーター	<p>buzzer (省略可能) : インターフェースのブザーの設定を有効または無効にする場合に指定します。</p> <p>warn-led (省略可能) : インターフェースのアラーム LED の設定を有効または無効にする場合に指定します。</p> <p>cause (省略可能) : ブザーおよびアラーム LED で通知する機能を設定する場合に指定します。</p> <p>loop-detection (省略可能) : ループ検知による警告が発生したときに、ブザーおよびアラーム LED で通知する場合に指定します。</p> <p>storm-control (省略可能) : ストームコントロールによる警告が発生したときに、ブザーおよびアラーム LED で通知する場合に指定します。</p> <p>all (省略可能) : ループ検知またはストームコントロールによる警告が発生したときに、ブザーおよびアラーム LED で通知する場合に指定します。</p>
デフォルト	無効
コマンドモード	インターフェース設定モード (port, range, port-channel)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>インターフェース上でブザーおよびアラーム LED を有効にする際、その原因を指定できます。</p> <p>ポートチャンネルで設定する場合は、対象ポートチャンネルのインターフェース設定モード (interface port-channel コマンド) で設定してください。</p> <p>buzzer および warn-led を指定しない場合、両機能の有効または無効が設定されます。</p> <p>cause を指定しない場合、ループ検知による警告のみ通知するように設定されています。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	alarm buzzer state enable は 1.01.01、それ以外は 1.03.01

使用例 :

ポート 1/0/1 でループ検知による警告が発生したときに、ブザーで通知する機能を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# alarm buzzer state enable
(config-if-port)#
```

alarm buzzer beep-type	
目的	ブザーの種類を指定します。
シンタックス	<p>alarm buzzer beep-type [default <i>TYPE-ID</i>]</p> <p>no alarm buzzer beep-type</p>
パラメーター	<p>default (省略可能) : ブザーの種類をデフォルトにする場合に指定します。</p> <p>TYPE-ID (省略可能) : ブザーの種類を指定します。ブザーの種類は、以下</p>

alarm buzzer beep-type	
	<p>のいずれかを指定してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 : 2 秒動作し、8 秒停止することを繰り返します。 • 2 : 5 秒動作し、5 秒停止することを繰り返します。 • 3 : 8 秒動作し、2 秒停止することを繰り返します。
デフォルト	2 秒動作し、2 秒停止することを繰り返す
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.03.01

使用例 :

ブザーの種類を 1 (2 秒動作し、8 秒停止する) に設定する方法を示します。

<pre># configure terminal (config)# alarm buzzer beep-type 1 (config)#</pre>
--

show alarm	
目的	ブザーおよびアラーム LED の設定と状態を表示します。
シンタックス	<code>show alarm [buzzer warn-led] [interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -]]</code>
パラメーター	<p>buzzer (省略可能) : ブザーの設定を表示する場合に指定します。</p> <p>warn-led (省略可能) : アラーム LED の設定を表示する場合に指定します。</p> <p>interface <i>INTERFACE-ID</i> (省略可能) : ブザーおよびアラーム LED の設定と状態を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 • port-channel : ポートチャンネルを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	<p>buzzer および warn-led を指定しない場合、両機能の設定と状態が表示されます。</p> <p>インターフェースを指定しない場合、すべてのインターフェースのブザーおよびアラーム LED の設定と状態が表示されます。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	<code>show alarm buzzer [interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -]]</code> は 1.01.01、それ以外は 1.03.01

使用例 :

ブザーおよびアラーム LED の設定と状態を表示する方法を示します。

2 インターフェースとハードウェア | 2.1 ブザーおよびアラーム LED コマンド

```
# show alarm
```

```
Alarm Buzzer:
```

```
-----
Global State      : Enabled ...(1)
Duration          : 30 second(s) ...(2)
Warning Time Left: 25 second(s) ...(3)
Current Status    : Warning ...(4)
```

(5) Interface	(6) State	(7) Cause Enabled
Port1/0/1	Enabled	Storm Control
Port1/0/2	Enabled	Loop Detection
Port1/0/3	Enabled	All
Port1/0/4	Disabled	-
Port1/0/5	Disabled	-
Port1/0/6	Disabled	-
Port1/0/7	Disabled	-
Port1/0/8	Disabled	-
Port1/0/9	Disabled	-
Port1/0/10	Disabled	-
Port1/0/11	Disabled	-
Port1/0/12	Disabled	-
Port1/0/13	Disabled	-
Port1/0/14	Disabled	-
Port1/0/15	Disabled	-
Port1/0/16	Disabled	-
Port1/0/17	Disabled	-
Port1/0/18	Disabled	-
Port1/0/19	Disabled	-
Port1/0/20	Disabled	-
Port1/0/21	Disabled	-
Port1/0/22	Disabled	-
Port1/0/23	Disabled	-
Port1/0/24	Disabled	-
Port1/0/25	Disabled	-
Port1/0/26	Disabled	-
Port1/0/27	Disabled	-
Port1/0/28	Disabled	-

```
Alarm Warning LEDs:
```

```
-----
Global State      : Enabled ...(8)
Duration          : Infinite ...(9)
```

(5) Interface	(10) State	(11) Cause Enabled	(12) Current Status	(13) Warning Time Left
Port1/0/1	Enabled	Storm Control	Warning	Infinite
Port1/0/2	Enabled	All	Warning	Infinite
Port1/0/3	Enabled	Loop Detection	Ready	0 second(s)
Port1/0/4	Disabled	-	Inactive	0 second(s)
Port1/0/5	Disabled	-	Inactive	0 second(s)
Port1/0/6	Disabled	-	Inactive	0 second(s)
Port1/0/7	Disabled	-	Inactive	0 second(s)
Port1/0/8	Disabled	-	Inactive	0 second(s)
Port1/0/9	Disabled	-	Inactive	0 second(s)
Port1/0/10	Disabled	-	Inactive	0 second(s)
Port1/0/11	Disabled	-	Inactive	0 second(s)
Port1/0/12	Disabled	-	Inactive	0 second(s)
Port1/0/13	Disabled	-	Inactive	0 second(s)
Port1/0/14	Disabled	-	Inactive	0 second(s)

2 インターフェースとハードウェア | 2.1 ブザーおよびアラーム LED コマンド

Port1/0/15	Disabled	-	Inactive	0	second(s)
Port1/0/16	Disabled	-	Inactive	0	second(s)
Port1/0/17	Disabled	-	Inactive	0	second(s)
Port1/0/18	Disabled	-	Inactive	0	second(s)
Port1/0/19	Disabled	-	Inactive	0	second(s)
Port1/0/20	Disabled	-	Inactive	0	second(s)
Port1/0/21	Disabled	-	Inactive	0	second(s)
Port1/0/22	Disabled	-	Inactive	0	second(s)
Port1/0/23	Disabled	-	Inactive	0	second(s)
Port1/0/24	Disabled	-	Inactive	0	second(s)
Port1/0/25	Disabled	-	Inactive	0	second(s)
Port1/0/26	Disabled	-	Inactive	0	second(s)
Port1/0/27	Disabled	-	Inactive	0	second(s)
Port1/0/28	Disabled	-	Inactive	0	second(s)
Alarm Events:					
(5)	(14)				
Interface	Reason				

Port 1/0/1	Storm(BC)				
Port 1/0/2	Loop				

項番	説明
(1)	ブザーのグローバル状態の有効/無効を表示します。
(2)	ブザーの動作時間を表示します。
(3)	ブザーが停止するまでの残り時間を表示します。
(4)	ブザーの現在の状態を表示します。 Inactive : 非アクティブ Ready : アクティブ Warning : 警告
(5)	インターフェース ID を表示します。
(6)	ブザーの有効/無効を表示します。
(7)	ブザーで通知するように設定した機能を表示します。 Storm Control : ストームコントロールによる警告 Loop Detection : ループ検知による警告 All : ループ検知またはストームコントロールによる警告
(8)	アラーム LED のグローバル状態の有効/無効を表示します。
(9)	アラーム LED の動作時間を表示します。
(10)	アラーム LED の有効/無効を表示します。
(11)	アラーム LED で通知するように設定した機能を表示します。 Storm Control : ストームコントロールによる警告 Loop Detection : ループ検知による警告 All : ループ検知またはストームコントロールによる警告
(12)	アラーム LED の現在の状態を表示します。 Inactive : 非アクティブ Ready : アクティブ Warning : 警告
(13)	アラーム LED が停止するまでの残り時間を表示します。
(14)	ブザーおよびアラーム LED が動作している原因を表示します。 Loop : ループ検知 Storm(BC) : ブロードキャストストーム

2 インターフェースとハードウェア | 2.1 ブザーおよびアラーム LED コマンド

項番	説明
	Storm(MC) : マルチキャストストーム Storm(DLF) : 未知のユニキャストストーム Storm(BC&MC) : ブロードキャストストームおよびマルチキャストストーム Storm(BC&DLF) : ブロードキャストストームおよび未知のユニキャストストーム Storm(MC&DLF) : マルチキャストストームおよび未知のユニキャストストーム Storm(BC&MC&DLF) : ブロードキャストストーム、マルチキャストストーム、および未知のユニキャストストーム

ポート 1/0/1 からポート 1/0/5 のブザーの設定と状態を表示する方法を示します。

```
# show alarm buzzer interface port 1/0/1-5

Alarm Buzzer:
-----
Global State      : Enabled ...(1)
Duration          : 30 second(s) ...(2)
Warning Time Left: 25 second(s) ...(3)
Current Status    : Warning ...(4)

(5)              (6)          (7)
Interface        State          Cause Enabled
-----
Port1/0/1        Enabled      Storm Control
Port1/0/2        Enabled      All
Port1/0/3        Enabled      Loop Detection
Port1/0/4        Disabled    -
Port1/0/5        Disabled    -

Alarm Events:
(5)              (8)
Interface        Reason
-----
Port1/0/1        Storm(BC)
Port1/0/2        Loop
```

項番	説明
(1)	ブザーのグローバル状態の有効 / 無効を表示します。
(2)	ブザーの動作時間を表示します。
(3)	ブザーが停止するまでの残り時間を表示します。
(4)	ブザーの現在の状態を表示します。 Inactive : 非アクティブ Ready : アクティブ Warning : 警告
(5)	インターフェース ID を表示します。
(6)	ブザーの有効 / 無効を表示します。
(7)	ブザーで通知するように設定した機能を表示します。 Storm Control : ストームコントロールによる警告 Loop Detection : ループ検知による警告 All : ループ検知またはストームコントロールによる警告
(8)	ブザーおよびアラーム LED が動作している原因を表示します。 Loop : ループ検知 Storm(BC) : ブロードキャストストーム

2 インターフェースとハードウェア | 2.1 ブザーおよびアラーム LED コマンド

項番	説明
	Storm(MC) : マルチキャストストーム Storm(DLF) : 未知のユニキャストストーム Storm(BC&MC) : ブロードキャストストームおよびマルチキャストストーム Storm(BC&DLF) : ブロードキャストストームおよび未知のユニキャストストーム Storm(MC&DLF) : マルチキャストストームおよび未知のユニキャストストーム Storm(BC&MC&DLF) : ブロードキャストストーム、マルチキャストストーム、および未知のユニキャストストーム

ポート 1/0/1 のアラーム LED の設定と状態を表示する方法を示します。

```
# show alarm warn-led interface port 1/0/1

Alarm Warning LEDs:
-----
Global State      : Enabled ...(1)
Duration         : Infinite ...(2)

(3)           (4)       (5)           (6)       (7)
Interface       State      Cause Enabled Current   Warning
                :         :              Status    Time Left
-----
Port1/0/1      Enabled   Storm Control Warning   Infinite

Alarm Events:
(3)           (8)
Interface       Reason
-----
Port 1/0/1      Storm(DLF)
```

項番	説明
(1)	アラーム LED のグローバル状態の有効 / 無効を表示します。
(2)	アラーム LED の動作時間を表示します。
(3)	インターフェース ID を表示します。
(4)	アラーム LED の有効 / 無効を表示します。
(5)	アラーム LED で通知するように設定した機能を表示します。 Storm Control : ストームコントロールによる警告 Loop Detection : ループ検知による警告 All : ループ検知またはストームコントロールによる警告
(6)	アラーム LED の現在の状態を表示します。 Inactive : 非アクティブ Ready : アクティブ Warning : 警告
(7)	アラーム LED が停止するまでの残り時間を表示します。
(8)	ブザーおよびアラーム LED が動作している原因を表示します。 Loop : ループ検知 Storm(BC) : ブロードキャストストーム Storm(MC) : マルチキャストストーム Storm(DLF) : 未知のユニキャストストーム Storm(BC&MC) : ブロードキャストストームおよびマルチキャストストーム Storm(BC&DLF) : ブロードキャストストームおよび未知のユニキャストストーム

2 インターフェースとハードウェア | 2.1 ブザーおよびアラーム LED コマンド

項番	説明
	Storm(MC&DLF) : マルチキャストストームおよび未知のユニキャストストーム Storm(BC&MC&DLF) : ブロードキャストストーム、マルチキャストストーム、および未知のユニキャストストーム

ポートチャンネル 2 のブザーの設定と状態を表示する方法を示します。

```
# show alarm buzzer interface port-channel 2

Alarm Buzzer:
-----
Global State      : Enabled ...(1)
Duration          : 30 second(s) ...(2)
Warning Time Left: 0 second(s) ...(3)
Current Status    : Ready ...(4)

(5)              (6)      (7)
Interface        State    Cause Enabled
-----
Port-channel2    Enabled  All

Alarm Events:
(5)              (8)
Interface        Reason
-----
```

項番	説明
(1)	ブザーのグローバル状態の有効/無効を表示します。
(2)	ブザーの動作時間を表示します。
(3)	ブザーが停止するまでの残り時間を表示します。
(4)	ブザーの現在の状態を表示します。 Inactive : 非アクティブ Ready : アクティブ Warning : 警告
(5)	インターフェース ID を表示します。
(6)	ブザーの有効/無効を表示します。
(7)	ブザーで通知するように設定した機能を表示します。 Storm Control : ストームコントロールによる警告 Loop Detection : ループ検知による警告 All : ループ検知またはストームコントロールによる警告
(8)	ブザーおよびアラーム LED が動作している原因を表示します。 Loop : ループ検知 Storm(BC) : ブロードキャストストーム Storm(MC) : マルチキャストストーム Storm(DLF) : 未知のユニキャストストーム Storm(BC&MC) : ブロードキャストストームおよびマルチキャストストーム Storm(BC&DLF) : ブロードキャストストームおよび未知のユニキャストストーム Storm(MC&DLF) : マルチキャストストームおよび未知のユニキャストストーム Storm(BC&MC&DLF) : ブロードキャストストーム、マルチキャストストーム、および未知のユニキャストストーム

debug alarm test	
目的	テストする目的で、ブザーおよびアラーム LED を手動でオン / オフします。
シンタックス	<code>debug alarm [buzzer warn-led [interface INTERFACE-ID [, -]]] test</code>
パラメーター	<p>buzzer (省略可能) : ブザーをテストする場合に指定します。</p> <p>warn-led (省略可能) : アラーム LED をテストする場合に指定します。</p> <p>interface INTERFACE-ID (省略可能) : アラーム LED をテストするインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 • port-channel : ポートチャンネルを指定します。
デフォルト	ブザーおよびアラーム LED がオフ
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	<p>ブザーの状態が「Ready(アクティブ)」または「Inactive(非アクティブ)」のときに本コマンドを実行すると、ブザーが動作します。コマンドをもう一度実行すると、ブザーが停止します。</p> <p>ブザーの状態が「Warning(警告)」のときに本コマンドを実行すると、ブザーが停止し、ブザーの状態は「Ready(アクティブ)」になります。</p> <p>ポートのアラーム LED が「Ready(アクティブ)」または「Inactive(非アクティブ)」のときに本コマンドを実行すると、アラーム LED が点滅します。コマンドをもう一度実行すると、アラーム LED が消灯します。</p> <p>アラーム LED の状態が「Warning(警告)」のときに本コマンドを実行すると、アラーム LED が消灯し、アラーム LED の状態は「Ready(アクティブ)」になります。</p> <p>buzzer および warn-led を指定しない場合、両機能が対象となります。</p> <p>インターフェースを指定しない場合、すべてのインターフェースのアラーム LED がテストされます。</p>
制限事項	-
注意事項	手動でオン / オフを切り替えた場合でも、各機能の監視は継続されます。そのため、再びブザーまたはアラーム LED が動作する条件を満たした場合は、各ブザーおよびアラーム LED が動作します。
対象バージョン	<code>debug alarm buzzer test</code> は 1.01.01, それ以外は 1.03.01

使用例 :

ブザーを手動でオン / オフする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# debug alarm buzzer test
(config)#
```

ポート 1/0/1 のアラーム LED を手動でオン / オフする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# debug alarm warn-led interface port 1/0/1 test
(config)#
```


2.2 省電力イーサネット (EEE) コマンド

省電力イーサネット (EEE) コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
eee	eee no eee
show eee	show eee [interface INTERFACE-ID [, -]]

各コマンドの詳細を以下に説明します。

eee	
目的	省電力イーサネット (EEE) を有効にします。無効にする場合は、no eee コマンドを使用します。
シンタックス	eee no eee
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	省電力イーサネット (EEE) を有効にすると、物理ポートのリンクが確立していて、送受信されるパケット数が少ない場合に、物理ポートの消費電力を節約できます。物理ポートは、送受信されるパケットがないときに、Low Power Idle (LPI) モードに遷移します。物理ポートに消費電力は、物理ポートの実際の帯域幅使用率によって変わります。
制限事項	オートネゴシエーションが無効なポートでは設定できません。
注意事項	-
対象バージョン	1.04.01

使用例 :

物理ポート 1/0/1 の省電力イーサネット (EEE) を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# eee
(config-if-port)#
```

show eee	
目的	省電力イーサネット (EEE) の有効または無効を表示します。
シンタックス	show eee [interface INTERFACE-ID [, -]]
パラメーター	interface INTERFACE-ID (省略可能) : 省電力イーサネット (EEE) の有効または無効を表示する物理ポートを指定します。複数指定できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	インターフェースを指定しない場合、すべてのインターフェースの省電力

show eee	
	イーサネット (EEE) の有効または無効が表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.04.01

使用例：

省電力イーサネット (EEE) の有効または無効を表示する方法を示します。

```
# show eee

(1)          (2)
Port         State
-----
1/0/1        Enabled
1/0/2        Enabled
1/0/3        Enabled
1/0/4        Enabled
1/0/5        Enabled
1/0/6        Enabled
1/0/7        Enabled
1/0/8        Enabled
1/0/9        Enabled
1/0/10       Enabled
1/0/11       Enabled
1/0/12       Enabled
1/0/13       Enabled
1/0/14       Enabled
1/0/15       Enabled
1/0/16       Enabled
1/0/17       Enabled
1/0/18       Enabled
1/0/19       Enabled
1/0/20       Enabled
1/0/21       Enabled
1/0/22       Enabled
1/0/23       Enabled
1/0/24       Enabled
1/0/25       -
1/0/26       -
```

項番	説明
(1)	ポート番号を表示します。
(2)	省電力イーサネット (EEE) の有効 / 無効を表示します。

2.3 インターフェースコマンド

インターフェース関連の設定コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
interface	interface INTERFACE-ID no interface INTERFACE-ID
interface range	interface range INTERFACE-ID [, -]
description	description STRING no description
shutdown	shutdown no shutdown
default port-shutdown	default port-shutdown no default port-shutdown

インターフェース関連の show / 操作コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
show interfaces	show interfaces [INTERFACE-ID [, -]]
show interfaces counters	show interfaces [INTERFACE-ID [, -]] counters [errors]
show interfaces status	show interfaces [INTERFACE-ID [, -]] status
show interfaces utilization	show interfaces [INTERFACE-ID [, -]] utilization
show interfaces gbic	show interfaces [INTERFACE-ID [, -]] gbic
show interfaces description	show interfaces [INTERFACE-ID [, -]] description
show interfaces auto-negotiation	show interfaces [INTERFACE-ID [, -]] auto-negotiation
show interfaces transceiver	show interfaces [INTERFACE-ID [, -]] transceiver [detail]
show counters	show counters [interface INTERFACE-ID [, -] cpu-port internal-port stack-port]
clear counters	clear counters {all interface INTERFACE-ID [, -] cpu-port internal-port stack-port}

各コマンドの詳細を以下に説明します。

interface	
目的	単一インターフェースのインターフェース設定モードに遷移します。インターフェースを削除する場合は、 no interface コマンドを使用します。
シンタックス	interface INTERFACE-ID no interface INTERFACE-ID
パラメーター	INTERFACE-ID: インターフェースを指定します。インターフェースは、インターフェースの種類とインターフェース番号から構成されます。本コマ

interface	
	<p>ンドでは、インターフェースの種類とインターフェース番号の間に半角スペースがあってもなくても実行できます。インターフェースには以下のパラメーターを指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。 • port-channel : ポートチャンネルを指定します。 • vlan : VLAN インターフェースを指定します。 • mgmt : マネージメントポートを指定します。 • l2vlan : レイヤ-2 VLAN インターフェースを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>インターフェース番号の形式は、インターフェースの種類に依存します。</p> <p>レイヤ-3 インターフェースを作成する場合は、interface vlan コマンドを使用します。レイヤ-3 インターフェースの作成前に VLAN を作成する場合は、グローバル設定モードで vlan コマンドを使用します。レイヤ-3 インターフェースを作成すると、初期値として 0.0.0.0/0 の IPv4 アドレスが割り当てられます。レイヤ-3 インターフェースを削除する場合は、no interface vlan コマンドを使用します。</p> <p>ポートチャンネルは、ポートに対して channel-group コマンドが実行されると、自動的に作成されます。ポートチャンネルは、channel-group コマンドの設定対象になっているポートがなくなると、自動的に削除されます。ポートチャンネルを削除する場合は、no interface port-channel コマンドを使用します。</p> <p>レイヤ-2 VLAN インターフェースは、description コマンドでインターフェースの説明を設定する場合にのみ使用します。vlan コマンドで VLAN を作成すると対応するレイヤ-2 VLAN インターフェースも作成されますが、description コマンドを設定していない状態では構成情報で interface l2vlan は表示されません。</p>
制限事項	-
注意事項	VLAN インターフェースの削除は、削除する VLAN インターフェースに関連している設定を、あらかじめ削除してから実行してください。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ポート 1/0/5 のインターフェース設定モード(port)に遷移する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/5
(config-if-port)#
```

VLAN 100 のインターフェース設定モード(vlan)に遷移する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface vlan 100
(config-if-vlan)#
```

ポートチャンネル 3 のインターフェース設定モード(port-channel)に遷移する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port-channel 3
```

2 インターフェースとハードウェア | 2.3 インターフェースコマンド

```
(config-if-port-channel)#
```

VLAN 1 のレイヤー2 VLAN インターフェースで、インターフェースの説明「control_vlan」を設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface l2vlan 1
(config-if-l2vlan)# description control_vlan
(config-if-l2vlan)#
```

interface range	
目的	複数インターフェースの範囲設定モードに遷移します。
シンタックス	interface range <i>INTERFACE-ID</i> [, -]
パラメーター	<i>INTERFACE-ID</i> : 範囲設定モードに遷移するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 • l2vlan : レイヤー2 VLAN インターフェースを指定します。複数指定できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	複数インターフェースの範囲設定モードで設定されるコマンドは、対象の複数インターフェースに適用されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ポート 1/0/1 からポート 1/0/5 を指定して、複数インターフェースの範囲設定モードに遷移する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface range port 1/0/1-5
(config-if-port-range)#
```

description	
目的	インターフェースの説明を設定します。設定を削除する場合は、 no 形式を使用します。
シンタックス	description <i>STRING</i> no description
パラメーター	<i>STRING</i> : インターフェースの説明を最大 64 文字で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	インターフェース設定モード (port, range, vlan, mgmt, l2vlan)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	設定した値は、RFC 2233 で定義されている MIB オブジェクト「ifAlias」に反映されます。
制限事項	-
注意事項	-

description	
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポート 1/0/10 で、インターフェースの説明「Physical port 10」を設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/10
(config-if-port)# description Physical port 10
(config-if-port)#
```

shutdown	
目的	インターフェースを無効にします。インターフェースを有効にする場合は、 <code>no shutdown</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>shutdown</code> <code>no shutdown</code>
パラメーター	なし
デフォルト	有効
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range, vlan, mgmt)
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	物理ポート、VLAN インターフェース、およびマネージメントポートで実行できます。ポートチャネルのメンバーポートに対しても実行できます。 インターフェースが無効状態では、ポートはすべてのパケットを送受信できません。 <code>no shutdown</code> コマンドを使用すると、ポートは有効状態になります。 ポートがシャットダウンされると、リンク状態もオフになります。
制限事項	-
注意事項	本コマンドを実行した場合、ひとつのポートを無効化するために数百ミリ秒の時間を要します。そのため、同時に複数ポートに対して本コマンドを実行した場合、すべてのポートの無効化が完了するまでに数秒から数十秒程度の時間を要します。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

`shutdown` コマンドで、ポート 1/0/1 を無効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# shutdown
```

default port-shutdown	
目的	構成情報リセット後の再起動時に、全ポートを強制的にリンクダウン状態にします。無効にする場合は、 <code>no default port-shutdown</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>default port-shutdown</code> <code>no default port-shutdown</code>
パラメーター	なし

default port-shutdown	
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	本コマンドは、構成情報のリセットによる、再起動後の L2 ループ事象を防止するためのものです。本コマンド設定後に reset system コマンドを実行すると、再起動後の running-config、および startup-config 上の全ポートに shutdown コマンドが設定され、全ポートがリンクダウン状態になります。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.06.01

使用例 :

構成情報リセット後の再起動時に、全ポートを強制的にリンクダウン状態にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# default port-shutdown
(config)#
```

show interfaces	
目的	インターフェース情報を表示します。
シンタックス	show interfaces [<i>INTERFACE-ID</i> [, -]]
パラメーター	<i>INTERFACE-ID</i> (省略可能) : 情報を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 • vlan : VLAN インターフェースを指定します。 • mgmt : マネージメントポートを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	インターフェースを指定しない場合は、すべての物理ポートの情報が表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

VLAN 1 の VLAN インターフェース情報を表示する方法を示します。

```
# show interfaces vlan1

vlan1 is enabled, link status is down ...(1)
Interface type: VLAN ...(2)
Interface description: VLAN 1 for MIS ...(3)
MAC address: 00-40-66-AF-F0-48 ...(4)
```

項番	説明
(1)	VLAN インターフェースの状態を表示します。

2 インターフェースとハードウェア | 2.3 インターフェースコマンド

項番	説明
(2)	インターフェースの種類を表示します。
(3)	インターフェースの説明を表示します。
(4)	インターフェースの MAC アドレスを表示します。

ポート 1/0/1 のインターフェース情報を表示する方法を示します。

```
# show interfaces port 1/0/1

Port1/0/1 is enabled, link status is up ...(1)
Interface type: 1000BASE-T ...(2)
Interface description: ...(3)
MAC Address: 00-40-66-AF-F0-49 ...(4)
Auto-duplex, auto-speed, auto-mdix ...(5)
Send flow-control: off, receive flow-control: off ...(6)
Send flow-control oper: off, receive flow-control oper: off ...(7)
Full-duplex, 1Gb/s ...(8)
Maximum transmit unit: 1536 bytes ...(9)
RX rate: 293 bytes/sec, TX rate: 0 bytes/sec ...(10)
RX bytes: 916, TX bytes: 0 ...(11)
RX rate: 3 packets/sec, TX rate: 0 packets/sec ...(12)
RX packets: 10, TX packets: 0 ...(13)
RX multicast: 6, RX broadcast: 4 ...(14)
RX CRC error: 0, RX undersize: 0 ...(15)
RX oversize: 0, RX fragment: 0 ...(16)
RX jabber: 0, RX dropped Pkts: 3 ...(17)
RX MTU exceeded: 0 ...(18)
TX CRC error: 0, TX excessive deferral: 0 ...(19)
TX single collision: 0, TX excessive collision: 0 ...(20)
TX late collision: 0, TX collision: 0 ...(21)
```

項番	説明
(1)	ポートの状態を表示します。
(2)	インターフェースの種類を表示します。
(3)	インターフェースの説明を表示します。
(4)	ポートの MAC アドレスを表示します。
(5)	デュプレックスモード、速度、および MDIX の設定を表示します。
(6)	送信時および受信時のフロー制御の ON/OFF の設定を表示します。
(7)	送信時および受信時のフロー制御の ON/OFF の実動作を表示します。
(8)	ポートのリンク状態、デュプレックスモード、および速度を表示します。
(9)	MTU を表示します。
(10)	1 秒あたりの受信バイト数および送信バイト数を表示します。
(11)	受信したバイト数および送信したバイト数を表示します。
(12)	1 秒あたりの受信パケット数および送信パケット数を表示します。
(13)	受信したパケット数および送信したパケット数を表示します。
(14)	受信したマルチキャストパケット数およびブロードキャストパケット数を表示します。
(15)	受信 FCS エラーおよびアンダーパケットエラーのパケット数を表示します。
(16)	受信オーバーパケットエラーおよびフラグメントエラーのパケット数を表示します。
(17)	受信ジャバパーパケットエラーおよび受信パケットドロップエラーのパケット数を表示します。
(18)	転送先のポートやインターフェースの MTU よりもフレームサイズが大きいために破棄された受信フレーム数を表示します。

2 インターフェースとハードウェア | 2.3 インターフェースコマンド

項番	説明
(19)	送信 FCS エラーのパケット数および送信過剰遅延のパケット数を表示します。
(20)	1 回のコリジョンだけで送信が成功した回数、および過度のコリジョン (16 回) によって転送が失敗した回数を表示します。
(21)	遅延コリジョンの発生回数およびコリジョン回数を表示します。

マネージメントポート 0 のインターフェース情報を表示する方法を示します。

```
# show interfaces mgmt 0

mgmt_ipif 0 is enabled, Link status is up ...(1)
  Interface type: Management port ...(2)
  Interface description: ...(3)
  Auto-duplex, auto-speed, auto-mdix ...(4)
```

項番	説明
(1)	マネージメントポートの状態を表示します。
(2)	インターフェースの種類を表示します。
(3)	インターフェースの説明を表示します。
(4)	デュプレックスモード、動作速度、および MDIX の設定を表示します。

show interfaces counters	
目的	指定したインターフェースのカウンターを表示します。
シンタックス	show interfaces [<i>INTERFACE-ID</i> [, -]] counters [errors]
パラメーター	<i>INTERFACE-ID</i> (省略可能) : カウンターを表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 • mgmt : マネージメントポートを指定します。マネージメントポートの場合は、errors パラメーターは省略できません。 errors (省略可能) : エラーカウンターを表示する場合に指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	インターフェースを指定しない場合は、すべての物理ポートのカウンターが表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

装置のポート 1/0/1 からポート 1/0/2 のカウンターを表示する方法を示します。

```
# show interfaces port 1/0/1-2 counters

(1)          (2)          (4)
Port         InOctets /      InMcastPkts /
              InUcastPkts ...(3)    InBcastPkts ...(5)
-----
Port1/0/1    110664          413
              0              402
```

2 インターフェースとハードウェア | 2.3 インターフェースコマンド

Port1/0/2	0	0
	0	0
	(6)	(8)
Port	OutOctets /	OutMcastPkts /
	OutUcastPkts ... (7)	OutBcastPkts ... (9)

Port1/0/1	0	0
	0	0
Port1/0/2	0	0
	0	0
Total Entries: 2		

項番	説明
(1)	ポート番号を表示します。
(2)	受信バイトカウンターを表示します。
(3)	受信ユニキャストパケットカウンターを表示します。
(4)	受信マルチキャストパケットカウンターを表示します。
(5)	受信ブロードキャストパケットカウンターを表示します。
(6)	送信オクテットカウンターを表示します。
(7)	送信ユニキャストパケットカウンターを表示します。
(8)	送信マルチキャストパケットカウンターを表示します。
(9)	送信ブロードキャストパケットカウンターを表示します。

装置のポート 1/0/1 からポート 1/0/2 のエラーカウンターを表示する方法を示します。

# show interfaces port 1/0/1-2 counters errors						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Port	Align-Err	Fcs-Err	Rcv-Err	Undersize	Xmit-Err	OutDiscard

Port1/0/1		0	0	0	0	0
Port1/0/2		0	0	0	0	0
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Port	Single-Col	Multi-Col	Late-Col	Excess-Col	Carri-Sen	Runts

Port1/0/1		0	0	0	0	0
Port1/0/2		0	0	0	0	0
	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Port	Giants	Symbol-Err	SQETest-Err	DeferredTx	IntMacTx	IntMacRx

Port1/0/1		0	0	0	0	0
Port1/0/2		0	0	0	0	0
Total Entries: 2						

項番	説明
(1)	ポート番号を表示します。
(2)	特定のインターフェースで受信した、整数倍ではないオクテット長で、かつ FCS チェックに合格しないパケットの数を表示します。
(3)	受信 FCS エラーパケットカウンターを表示します。
(4)	上位レイヤープロトコルへの配信を妨げるエラーを含む、受信パケット数を表示します。

2 インターフェースとハードウェア | 2.3 インターフェースコマンド

項番	説明
(5)	受信アンダーサイズパケットカウンターを表示します。
(6)	エラーのために送信できない送信パケット数を表示します。
(7)	送信を妨げるエラーが検知されていない場合に、廃棄を指定された送信パケット数を表示します。
(8)	1 回のコリジョンで送信が抑止された特定のインターフェースで、正常に送信されたパケット数を表示します。
(9)	2 回以上のコリジョンで送信が抑止された特定のインターフェースで、正常に送信されたパケット数を表示します。
(10)	パケットに割り当てられたスロットタイムが経過した後に、特定のインターフェースでコリジョンが検知された回数を表示します。
(11)	過度なコリジョンが原因で、特定のインターフェースで送信に失敗したパケット数を表示します。
(12)	特定のインターフェースでパケットを送信しようとしたときに、キャリア検知状態が失われた、またはアサートされていなかった回数を表示します。
(13)	受信フラグメントカウンターと受信アンダーサイズパケットカウンターの合計を表示します。
(14)	受信オーバーサイズパケットカウンターと受信ジャンボフレームカウンターの合計を表示します。
(15)	受信コードエラーパケットカウンターを表示します。
(16)	特定のインターフェースに対し、PLS サブレイヤーによって SQE TEST ERROR メッセージが出力された回数を表示します。
(17)	メディアがビジー状態のため、特定のインターフェースで初回の送信が遅延したパケット数を表示します。
(18)	内部 MAC サブレイヤーの送信エラーが原因で、特定のインターフェースで送信に失敗したパケット数を表示します。
(19)	内部 MAC サブレイヤーの受信エラーが原因で、特定のインターフェースで受信に失敗したパケット数を表示します。

マネージメントポートのエラーカウンターを表示する方法を示します。

```
# show interfaces mgmt 0 counters errors

rxFCSErrorPkts          :          0 ... (1)
rxAlignmentErrorPkts    :          0 ... (2)
rxCodeErrorPkts         :          0 ... (3)
rxUndersizedPkts        :          0 ... (4)
rxOversizedPkts         :          0 ... (5)
rxFragmentPkts          :          0 ... (6)
rxJabbers                :          0 ... (7)
rxDropPkts              :          0 ... (8)
txExcessiveDeferralPkts :          0 ... (9)
txFCSErrorPkts          :          0 ... (10)
txLateCollisionPkts     :          0 ... (11)
txExcessiveCollisionPkts :          0 ... (12)
txDropPkts              :          0 ... (13)
```

項番	説明
(1)	受信 FCS エラーパケットカウンターを表示します。
(2)	マネージメントポートで受信した、整数倍ではないオクテット長で、かつ FCS チェックに合格しないパケットの数を表示します。

2 インターフェースとハードウェア | 2.3 インターフェースコマンド

項番	説明
(3)	受信コードエラーパケットカウンターを表示します。
(4)	受信アンダーサイズパケットカウンターを表示します。
(5)	受信オーバーサイズパケットカウンターを表示します。
(6)	受信フラグメントカウンターを表示します。
(7)	受信ジャバパケットカウンターを表示します。
(8)	受信パケットドロップカウンターを表示します。
(9)	送信過剰遅延のパケットカウンターを表示します。
(10)	送信 FCS エラーパケットカウンターを表示します。
(11)	遅延コリジョンの発生回数を表示します。
(12)	過度のコリジョン (16 回) によって転送が失敗した回数を表示します。
(13)	送信パケットドロップカウンターを表示します。

show interfaces status	
目的	装置のポート接続状態を表示します。
シンタックス	<code>show interfaces [INTERFACE-ID [, -]] status</code>
パラメーター	<p><i>INTERFACE-ID</i> (省略可能) : ポートの接続状態を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	インターフェースを指定しない場合、装置のすべてのポートの接続状態が表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

装置のポート 1/0/1 からポート 1/0/8 のポート接続状態を表示する方法を示します。

```
# show interfaces port 1/0/1-8 status
```

(1) Port	(2) Status	(3) VLAN	(4) Duplex	(5) Speed	(6) Type
Port1/0/1	connected	1	a-full	a-1000	1000BASE-T
Port1/0/2	not-connected	1	auto		1000BASE-T
Port1/0/3	not-connected	1	auto		1000BASE-T
Port1/0/4	not-connected	1	auto		1000BASE-T
Port1/0/5	not-connected	1	auto		1000BASE-T
Port1/0/6	not-connected	1	auto		1000BASE-T
Port1/0/7	not-connected	1	auto		1000BASE-T
Port1/0/8	not-connected	1	auto		1000BASE-T

Total Entries: 8

項番	説明
(1)	ポート番号を表示します。

2 インターフェースとハードウェア | 2.3 インターフェースコマンド

項番	説明
(2)	接続状態を表示します。
(3)	アクセス VLAN またはネイティブ VLAN の VLAN ID を表示します。 対象ポートがポートチャネルのメンバーポートの場合は trunk と表示します。 対象ポートがプライベート VLAN プロミスキャスポートの場合はプライマリー-VLAN の、プライベート VLAN ホストポートの場合はセカンダリー-VLAN の VLAN ID を表示します。
(4)	デュプレックスモードを表示します。
(5)	速度を表示します。
(6)	インターフェースタイプを表示します。

show interfaces utilization	
目的	装置のポート使用率を表示します。
シンタックス	show interfaces [<i>INTERFACE-ID</i> [, -]] utilization
パラメーター	<i>INTERFACE-ID</i> (省略可能) : 使用率情報を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	インターフェースを指定しない場合、すべてのインターフェースの使用率が表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ポート 1/0/1 からポート 1/0/10 の装置のポート使用率を表示する方法を示します。

```
# show interfaces port 1/0/1-10 utilization
```

(1) Port	(2) TX packets/sec / (5) RX packets/sec	(3) TX bits/sec / (6) RX bits/sec	(4) Utilization
Port1/0/1	0	0	0
Port1/0/2	0	0	0
Port1/0/3	0	0	0
Port1/0/4	0	0	0
Port1/0/5	0	0	0
Port1/0/6	0	0	0
Port1/0/7	0	0	0
Port1/0/8	0	0	0
Port1/0/9	0	0	0

2 インターフェースとハードウェア | 2.3 インターフェースコマンド

Port1/0/10	0	0	0
	0	0	
Total Entries: 10			

項番	説明
(1)	ポート番号を表示します。
(2)	1秒あたりの送信パケット数を表示します。
(3)	1秒あたりの送信ビット数を表示します。
(4)	使用率を表示します。
(5)	1秒あたりの受信パケット数を表示します。
(6)	1秒あたりの受信ビット数を表示します。

show interfaces gbic	
目的	トランシーバーの情報を表示します。
シンタックス	show interfaces [<i>INTERFACE-ID</i> [, -]] gbic
パラメーター	<i>INTERFACE-ID</i> (省略可能) : トランシーバーの情報を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	インターフェースを指定しない場合、すべてのインターフェースのトランシーバーの情報が表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ポート 1/0/25 のトランシーバーの情報を表示する方法を示します。

show interfaces port 1/0/25 gbic
Port1/0/25 ... (1)
Type: H-SR-SFP+ ... (2)
Vendor PN: FTLX8571D3BCL ... (3)
Vendor SN: ARK1CC0 ... (4)

項番	説明
(1)	ポート番号を表示します。
(2)	挿入されているトランシーバーの型式を表示します。
(3)	型式番号を表示します。
(4)	シリアル番号を表示します。

show interfaces description	
目的	インターフェースの説明とリンク状態を表示します。
シンタックス	show interfaces [<i>INTERFACE-ID</i> [, -]] description

show interfaces description	
パラメーター	<p><i>INTERFACE-ID</i> (省略可能) : インターフェースの説明とリンク状態を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 • vlan : VLAN インターフェースを指定します。 • mgmt : マネージメントポートを指定します。 • l2vlan : レイヤー2 VLAN インターフェースを指定します。複数指定できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	インターフェースを指定しない場合、すべてのインターフェースの説明とリンク状態が表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

インターフェースの説明とリンク状態を表示する方法を示します。

```
# show interfaces description
```

(1) Interface	(2) Status	(3) Administrative	(4) Description
Port1/0/1	up	enabled	Connection to core.
Port1/0/2	down	enabled	
Port1/0/3	down	enabled	
Port1/0/4	down	enabled	
Port1/0/5	down	enabled	
Port1/0/6	down	enabled	
Port1/0/7	down	enabled	
Port1/0/8	down	enabled	
Port1/0/9	down	enabled	
Port1/0/10	down	enabled	
Port1/0/11	down	enabled	
Port1/0/12	down	enabled	
Port1/0/13	down	enabled	
Port1/0/14	down	enabled	
Port1/0/15	down	enabled	
Port1/0/16	down	enabled	
Port1/0/17	down	enabled	
Port1/0/18	down	enabled	
Port1/0/19	down	enabled	
Port1/0/20	down	enabled	
Port1/0/21	down	enabled	

CTRL+C ESC q Quit SPACE n Next Page ENTER Next Entry a All

項番	説明
(1)	ポート番号を表示します。
(2)	リンク状態を表示します。
(3)	<p>ポートを意図的にシャットダウンしているかどうかを表示します。</p> <p>enabled : ポートがアクティブな状態</p> <p>disabled : ポートが意図的にシャットダウンされている状態</p>

項番	説明
(4)	説明を表示します。

show interfaces auto-negotiation	
目的	ポートのオートネゴシエーション情報の詳細を表示します。
シンタックス	show interfaces [<i>INTERFACE-ID</i> [, -]] auto-negotiation
パラメーター	<i>INTERFACE-ID</i> (省略可能) : オートネゴシエーション情報の詳細を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	インターフェースを指定しない場合、すべてのインターフェースのオートネゴシエーション情報の詳細が表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ポート 1/0/1 からポート 1/0/2 のオートネゴシエーション情報の詳細を表示する方法を示します。

```
# show interfaces port 1/0/1-2 auto-negotiation

Port1/0/1 ...(1)
  Auto Negotiation: Enabled ...(2)

  Speed auto downgrade: Disabled ...(3)
  Remote Signaling: Not detected ...(4)
  Configure Status: Complete ...(5)
  Capability Bits: 10M_Half, 10M_Full, 100M_Half, 100M_Full, 1000M_Full ...(6)
  Capability Advertised Bits: 10M_Half, 10M_Full, 100M_Half, 100M_Full, 1000M_Full...(7)
  Capability Received Bits: 10M_Half, 10M_Full, 100M_Half, 100M_Full, 1000M_Full ...(8)
  RemoteFaultAdvertised: Disabled ...(9)
  RemoteFaultReceived: NoError ...(10)

Port1/0/2
  Auto Negotiation: Enabled

  Speed auto downgrade: Disabled
  Remote Signaling: Not detected
  Configure Status: Configuring
  Capability Bits: 10M_Half, 10M_Full, 100M_Half, 100M_Full, 1000M_Full
  Capability Advertised Bits: 10M_Half, 10M_Full, 100M_Half, 100M_Full, 1000M_Full
  Capability Received Bits: -
  RemoteFaultAdvertised: Disabled
  RemoteFaultReceived: NoError
```

項番	説明
(1)	ポート番号を表示します。
(2)	オートネゴシエーションの有効 / 無効を表示します。
(3)	speed auto-downgrade の有効 / 無効を表示します。
(4)	リモートシグナルの使用状況を表示します。

2 インターフェースとハードウェア | 2.3 インターフェースコマンド

項番	説明
(5)	オートネゴシエーションの動作状況を表示します。
(6)	使用可能なスピードと duplex を表示します。
(7)	広告している Capability Bits を表示します。
(8)	受信している Capability Bits を表示します。
(9)	ローカルフォルト広告状態を表示します。
(10)	リモートフォルトの受信状態を表示します。

show interfaces transceiver	
目的	SFP/SFP+トランシーバーの動作状況を表示します。
シンタックス	show interfaces [<i>INTERFACE-ID</i> [, -]] transceiver [<i>detail</i>]
パラメーター	<i>INTERFACE-ID</i> (省略可能) : 光トランシーバーの動作状況を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 detail (省略可能) : 詳細情報を表示する場合に指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	インターフェースを指定しない場合、すべての光トランシーバーの動作状況が表示されます。
制限事項	-
注意事項	detail パラメーターを指定して実行した場合に表示される、トランシーバーモニタリング機能に関連する項目は未サポートです。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

すべての光トランシーバーの動作状況を表示する方法を示します。

```
# show interfaces transceiver

++ : high alarm, + : high warning, - : low warning, -- : low alarm
mA: milliamperes, mW: milliwatts

(1)          (2)          (3)          (4)          (5)
port         Voltage     Bias Current TX Power     RX Power
              (V)         (mA)         (mW/dbm)    (mW/dbm)
-----
Port1/0/25  3.279          7.851         0.643       0.317
                                   -1.915      -4.995

Total Entries: 1
```

項番	説明
(1)	ポート番号を表示します。
(2)	ポートの電圧を表示します。
(3)	ポートのバイアス電流を表示します。
(4)	ポートの送信パワーを表示します。
(5)	ポートの受信パワーを表示します。

show counters	
目的	指定したインターフェースの統計情報を表示します。
シンタックス	show counters [interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -] cpu-port internal-port stack-port]
パラメーター	<p>interface <i>INTERFACE-ID</i> (省略可能) : 統計情報を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 <p>cpu-port (省略可能) : CPU に送信された L2 と L3 の制御パケットの統計情報を表示する場合に指定します。</p> <p>internal-port (省略可能) : ApresiaNP2000-48T4X および ApresiaNP2000-48T4X-PoE の内部ポートの統計情報を表示する場合に指定します。</p> <p>stack-port (省略可能) : スタックポートの統計情報を表示する場合に指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	インターフェースを指定しない場合、すべてのインターフェースのカウンターが表示されます。
制限事項	ApresiaNP2000 シリーズでは、txCoS0DropPkts ~ txCoS7DropPkts はカウントしません。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01 1.03.01 : cpu-port、internal-port、stack-port パラメーター追加

使用例 :

ポート 1/0/1 のカウンターを表示する方法を示します。

```
# show counters interface port 1/0/1

Port1/0/1 counters
rxHCTotalPkts           :                86734 ...(1)
txHCTotalPkts           :                   73 ...(2)
rxHCUnicastPkts        :                   158 ...(3)
txHCUnicastPkts        :                   73 ...(4)
rxHCMulticastPkts      :                39140 ...(5)
txHCMulticastPkts      :                   0 ...(6)
rxHCBroadcastPkts      :                47436 ...(7)
txHCBroadcastPkts      :                   0 ...(8)
rxHCOctets              :            14420412 ...(9)
txHCOctets              :                   4992 ...(10)
rxHCPkt64Octets        :                38554 ...(11)
rxHCPkt65to127Octets   :                23454 ...(12)
rxHCPkt128to255Octets  :                   7531 ...(13)
rxHCPkt256to511Octets  :                12541 ...(14)
rxHCPkt512to1023Octets :                   3228 ...(15)
rxHCPkt1024to1518Octets :                   1426 ...(16)
rxHCPkt1519to1522Octets :                   0 ...(17)
rxHCPkt1519to2047Octets :                   0 ...(18)
rxHCPkt2048to4095Octets :                   0 ...(19)
rxHCPkt4096to9216Octets :                   0 ...(20)
txHCPkt64Octets        :                   41 ...(21)
```

2 インターフェースとハードウェア | 2.3 インターフェースコマンド

txHCPkt65to127Octets	:	32 ... (22)
txHCPkt128to255Octets	:	0 ... (23)
txHCPkt256to511Octets	:	0 ... (24)
txHCPkt512to1023Octets	:	0 ... (25)
txHCPkt1024to1518Octets	:	0 ... (26)
txHCPkt1519to1522Octets	:	0 ... (27)
txHCPkt1519to2047Octets	:	0 ... (28)
txHCPkt2048to4095Octets	:	0 ... (29)
txHCPkt4096to9216Octets	:	0 ... (30)
rxCRCAAlignErrors	:	0 ... (31)
rxUndersizedPkts	:	0 ... (32)
rxOversizedPkts	:	0 ... (33)
rxFragmentPkts	:	0 ... (34)
rxJabbers	:	0 ... (35)
rxSymbolErrors	:	0 ... (36)
rxDropPkts	:	50256 ... (37)
txCollisions	:	0 ... (38)
ifInErrors	:	0 ... (39)
ifOutErrors	:	0 ... (40)
ifInDiscards	:	50256 ... (41)
ifInUnknownProtos	:	0 ... (42)
ifOutDiscards	:	0 ... (43)
txDelayExceededDiscards	:	0 ... (44)
txCRC	:	0 ... (45)
txDropPkts	:	0 ... (46)
txCoS0DropPkts	:	0 ... (47)
txCoS1DropPkts	:	0 ... (48)
txCoS2DropPkts	:	0 ... (49)
txCoS3DropPkts	:	0 ... (50)
txCoS4DropPkts	:	0 ... (51)
txCoS5DropPkts	:	0 ... (52)
txCoS6DropPkts	:	0 ... (53)
txCoS7DropPkts	:	0 ... (54)
dot3StatsAlignmentErrors	:	0 ... (55)
dot3StatsFCSErrors	:	0 ... (56)
dot3StatsSingleColFrames	:	0 ... (57)
dot3StatsMultiColFrames	:	0 ... (58)
dot3StatsSQETestErrors	:	0 ... (59)
dot3StatsDeferredTransmissions	:	0 ... (60)
dot3StatsLateCollisions	:	0 ... (61)
dot3StatsExcessiveCollisions	:	0 ... (62)
dot3StatsInternalMacTransmitErrors	:	0 ... (63)
dot3StatsCarrierSenseErrors	:	0 ... (64)
dot3StatsFrameTooLongs	:	0 ... (65)
dot3StatsInternalMacReceiveErrors	:	0 ... (66)
linkChange	:	2 ... (67)

項番	説明
(1)	受信パケットカウンターを表示します。
(2)	送信パケットカウンターを表示します。
(3)	受信ユニキャストパケットカウンターを表示します。
(4)	送信ユニキャストパケットカウンターを表示します。
(5)	受信マルチキャストパケットカウンターを表示します。
(6)	送信マルチキャストパケットカウンターを表示します。
(7)	受信ブロードキャストパケットカウンターを表示します。

2 インターフェースとハードウェア | 2.3 インターフェースコマンド

項番	説明
(8)	送信ブロードキャストパケットカウンタを表示します。
(9)	受信オクテットカウンタを表示します。
(10)	送信オクテットカウンタを表示します。
(11)	受信 64 オクテットパケットカウンタを表示します。
(12)	受信 65 ~ 127 オクテットパケットカウンタを表示します。
(13)	受信 128 ~ 255 オクテットパケットカウンタを表示します。
(14)	受信 256 ~ 511 オクテットパケットカウンタを表示します。
(15)	受信 512 ~ 1,023 オクテットパケットカウンタを表示します。
(16)	受信 1,024 ~ 1,518 オクテットパケットカウンタを表示します。
(17)	受信 1,519 ~ 1,522 オクテットパケットカウンタを表示します。
(18)	受信 1,519 ~ 2,047 オクテットパケットカウンタを表示します。
(19)	受信 2,048 ~ 4,095 オクテットパケットカウンタを表示します。
(20)	受信 4,096 ~ 9,216 オクテットパケットカウンタを表示します。
(21)	送信 64 オクテットパケットカウンタを表示します。
(22)	送信 65 ~ 127 オクテットパケットカウンタを表示します。
(23)	送信 128 ~ 255 オクテットパケットカウンタを表示します。
(24)	送信 256 ~ 511 オクテットパケットカウンタを表示します。
(25)	送信 512 ~ 1,023 オクテットパケットカウンタを表示します。
(26)	送信 1,024 ~ 1,518 オクテットパケットカウンタを表示します。
(27)	送信 1,519 ~ 1,522 オクテットパケットカウンタを表示します。
(28)	送信 1,519 ~ 2,047 オクテットパケットカウンタを表示します。
(29)	送信 2,048 ~ 4,095 オクテットパケットカウンタを表示します。
(30)	送信 4,096 ~ 9,216 オクテットパケットカウンタを表示します。
(31)	受信 FCS エラーパケットカウンタを表示します。
(32)	受信アンダーサイズパケットカウンタを表示します。
(33)	受信オーバーサイズパケットカウンタを表示します。
(34)	受信フラグメントカウンタを表示します。
(35)	受信ジャバパケットカウンタを表示します。
(36)	受信コードエラーパケットカウンタを表示します。
(37)	受信パケットドロップカウンタを表示します。
(38)	送信コリジョンカウンタを表示します。
(39)	上位レイヤープロトコルへの配信を妨げるエラーを含む、受信パケット数を表示します。
(40)	エラーのために送信できない送信パケット数を表示します。
(41)	上位レイヤープロトコルに配信できないエラーが検知されていない場合に、廃棄が選択された受信パケット数を表示します。
(42)	当該インターフェース経由で受信したプロトコルが不明、またはサポートされていないために廃棄されたパケット数を表示します。
(43)	送信を妨げるエラーが検知されていない場合に、廃棄を指定された送信パケット数を表示します。
(44)	送信マルチ遅延パケットカウンタを表示します。
(45)	送信 FCS エラーカウンタを表示します。
(46)	送信パケットドロップカウンタを表示します。
(47)	CoS キュー0 の送信パケットドロップカウンタを表示します。

2 インターフェースとハードウェア | 2.3 インターフェースコマンド

項番	説明
	ApresiaNP2000 シリーズでは、本項目はカウントしません。
(48)	CoS キュー1 の送信パケットドロップカウンターを表示します。 ApresiaNP2000 シリーズでは、本項目はカウントしません。
(49)	CoS キュー2 の送信パケットドロップカウンターを表示します。 ApresiaNP2000 シリーズでは、本項目はカウントしません。
(50)	CoS キュー3 の送信パケットドロップカウンターを表示します。 ApresiaNP2000 シリーズでは、本項目はカウントしません。
(51)	CoS キュー4 の送信パケットドロップカウンターを表示します。 ApresiaNP2000 シリーズでは、本項目はカウントしません。
(52)	CoS キュー5 の送信パケットドロップカウンターを表示します。 ApresiaNP2000 シリーズでは、本項目はカウントしません。
(53)	CoS キュー6 の送信パケットドロップカウンターを表示します。 ApresiaNP2000 シリーズでは、本項目はカウントしません。
(54)	CoS キュー7 の送信パケットドロップカウンターを表示します。 ApresiaNP2000 シリーズでは、本項目はカウントしません。
(55)	特定のインターフェースで受信した、整数倍ではないオクテット長で、かつ FCS チェックに合格しないパケットの数を表示します。
(56)	特定のインターフェースで受信した、整数倍のオクテット長で、かつ FCS チェックに合格しないパケットの数を表示します。
(57)	1 回のコリジョンで送信が抑止された特定のインターフェースで、正常に送信されたパケット数を表示します。
(58)	2 回以上のコリジョンで送信が抑止された特定のインターフェースで、正常に送信されたパケット数を表示します。
(59)	特定のインターフェースに対し、PLS サブレイヤーによって SQE TEST ERROR メッセージが出力された回数を表示します。
(60)	メディアがビジー状態のため、特定のインターフェースで初回の送信が遅延したパケット数を表示します。
(61)	パケットに割り当てられたスロットタイムが経過した後に、特定のインターフェースでコリジョンが検知された回数を表示します。
(62)	過度なコリジョンが原因で、特定のインターフェースで送信に失敗したパケット数を表示します。
(63)	内部 MAC サブレイヤーの送信エラーが原因で、特定のインターフェースで送信に失敗したパケット数を表示します。
(64)	特定のインターフェースでパケットを送信しようとしたときに、キャリア検知状態が失われた、またはアサートされていなかった回数を表示します。
(65)	特定のインターフェースで受信した、最大許容フレームサイズを超えるパケット数を表示します。
(66)	内部 MAC サブレイヤーの受信エラーが原因で、特定のインターフェースで受信に失敗したパケット数を表示します。
(67)	ポートのステータスが変化した際にカウントされる数字を表示します。

ApresiaNP2000-48T4X の内部ポートのカウンターを表示する方法を示します。

# show counters internal-port	
Unit 2, Internal Port 1 counters	
txDropPkts	: 0 ... (1)

2 インターフェースとハードウェア | 2.3 インターフェースコマンド

Unit 2, Internal Port 2 counters		
txDropPkts	:	0
Unit 2, Internal Port 3 counters		
txDropPkts	:	0
Unit 2, Internal Port 4 counters		
txDropPkts	:	0

項番	説明
(1)	送信パケットドロップカウンターを表示します。

スタックポートのカウンターを表示する方法を示します。

```
# show counters stack-port

Unit 1, Stack Port 27 counters
ifInErrors          :          0 ... (1)
txDropPkts         :          0 ... (2)

Unit 1, Stack Port 28 counters
ifInErrors          :          0
txDropPkts         :          0

Unit 2, Stack Port 27 counters
ifInErrors          :          0
txDropPkts         :          0

Unit 2, Stack Port 28 counters
ifInErrors          :          0
txDropPkts         :          0
```

項番	説明
(1)	FCS エラー、アンダーサイズエラーおよびスタックポートでのみ検出可能なエラーを含む、受信パケット数を表示します。
(2)	送信パケットドロップカウンターを表示します。

CPU に送信された L2 と L3 の制御パケットのカウンターを表示する方法を示します。

```
# show counters cpu-port

Unit 1, CPU Port counters
txDropPkts          :          0 ... (1)
(2)                  (3)          (4)
CoS                  cpuRxPkts      cpuTxDropPkts
-----
0                      0              0
1                      0              0
2                      0              0
3                      0              0
4                      0              0
5                      0              0
6                      0              0
7                      0              0
```

項番	説明
(1)	CPU に送信されたパケットのドロップカウンターを表示します。
(2)	CoS キューを表示します。

2 インターフェースとハードウェア | 2.3 インターフェースコマンド

項番	説明
(3)	CoS ごとの受信パケットカウンターを表示します。
(4)	CoS ごとの送信パケットドロップカウンターを表示します。

clear counters	
目的	インターフェースのカウンターをクリアします。
シンタックス	<code>clear counters {all interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -] cpu-port internal-port stack-port}</code>
パラメーター	<p>all : すべてのインターフェースのカウンターをクリアする場合に指定します。</p> <p>interface <i>INTERFACE-ID</i> : カウンターをクリアするインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 • mgmt : マネージメントポートを指定します。 <p>cpu-port : CPU に送信された L2 と L3 の制御パケットのカウンターをクリアする場合に指定します。</p> <p>internal-port : ApresiaNP2000-48T4X、および ApresiaNP2000-48T4X-PoE の内部ポートのカウンターをクリアする場合に指定します。</p> <p>stack-port : スタックポートのカウンターをクリアする場合に指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	stack-port パラメーターは、スタック構成の場合のみ有効です。
対象バージョン	1.01.01 1.03.01 : cpu-port 、 internal-port 、 stack-port パラメーター追加

使用例 :

ポート 1/0/1 のカウンターをクリアする方法を示します。

<code># clear counters interface port 1/0/1</code>
--

2.4 PoE コマンド

PoE 関連の設定コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
po power-inline	po power-inline auto [max MAX-WATTAGE] no po power-inline [auto max]
po power-inline never	po power-inline never no po power-inline never
po pd description	po pd description TEXT no po pd description
po pd priority	po pd priority {critical high low} no po pd priority
po usage-threshold	po [unit UNIT-ID] usage-threshold PERCENTAGE no po [unit UNIT-ID] usage-threshold
snmp-server enable traps poe	snmp-server enable traps poe no snmp-server enable traps poe
c-poe enable	c-poe enable no c-poe enable

PoE 関連の show / 操作コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
show po power module	show po power module [unit UNIT-ID] [detail]
show po power-inline	show po power-inline [INTERFACE-ID [, -]] {status configuration statistics lldp-classification}
clear po statistic	clear po statistic {all interface INTERFACE-ID [, -]}

各コマンド詳細を以下に説明します。

po power-inline	
目的	PoE ポートの電力管理モードを設定します。デフォルト設定に戻すには、no po power-inline コマンドを使用します。
シンタックス	po power-inline auto [max MAX-WATTAGE] no po power-inline [auto max]
パラメーター	auto : PD の検出、および電力の供給を自動的に行う場合に指定します。 max MAX-WATTAGE : 自動的に検出された PD に供給できる最大電力 (ワット) を設定する場合に指定します。最大電力を設定しない場合、PD のクラスは自動的に供給可能な最大電力で供給します。設定可能な範囲は 1000 ~ 30000 ミリワットです。
デフォルト	auto
コマンドモード	インターフェース設定モード (port, range)
デフォルトレベル	レベル : 12

poe power-inline	
使用上のガイドライン	PD が設定された最大電力よりも多くの電力を要求する場合、PD に電力は供給されません。
制限事項	本コマンドは、PoE 対応ポートでのみ使用できます。
注意事項	総電力量が既存の PD への電力供給要件を満たせない場合、PD への電力供給が切断されることがあります。
対象バージョン	1.05.01 1.07.01 : never パラメーター削除

使用例：

ポート 1/0/1 に接続された PD の検出、および電力の供給を自動的に行う設定に示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# poe power-inline auto
(config-if-port)#
```

ポート 1/0/1 に接続された PD に供給する最大電力を 7 ワットに設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# poe power-inline auto max 7000
(config-if-port)#
```

poe power-inline never	
目的	PoE ポートの PD への電力供給を無効に設定します。デフォルト設定に戻すには、no poe power-inline never コマンドを使用します。
シンタックス	poe power-inline never no poe power-inline never
パラメーター	never : PD への電力供給を無効にする場合に指定します。
デフォルト	PD への電力供給：有効
コマンドモード	インターフェース設定モード (port, range)
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	-
制限事項	本コマンドは、PoE 対応ポートでのみ使用できます。
注意事項	-
対象バージョン	1.07.01

使用例：

ポート 1/0/1 に接続された PD への電力供給を無効に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# poe power-inline never
(config-if-port)#
```

poe pd description	
目的	PoE ポートに接続される PD の説明を設定します。設定を削除する場合は、no poe pd description コマンドを使用します。
シンタックス	poe pd description TEXT

poe pd description	
	no poe pd description
パラメーター	TEXT: PoE ポートに接続される PD の説明を最大 32 文字で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	本コマンドは、PoE 対応ポートでのみ使用できます。
注意事項	-
対象バージョン	1.05.01

使用例:

ポート 1/0/1 の PD の説明として「For VOIP usage」を設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# poe pd description For VOIP usage
(config-if-port)#
```

poe pd priority	
目的	PoE ポートの電力供給のプライオリティを設定します。デフォルト設定に戻すには、no poe pd priority コマンドを使用します。
シンタックス	poe pd priority {critical high low} no poe pd priority
パラメーター	critical: ポートに接続された PD に最も高いプライオリティを与える場合に指定します。 high: ポートに接続された PD に 2 番目に高いプライオリティを与える場合に指定します。 low: ポートに接続された PD に低いプライオリティを与える場合に指定します。
デフォルト	low
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	電力バジェットは限られており、残っている電力が新しく追加された PD に提供するのに十分でない場合、電力クリティカル状態になります。 プライオリティの高い PD が新たに接続されて電力クリティカル状態になった場合には、プライオリティが低い PD に供給されていた電力は解放され、プライオリティの高い PD に電力が供給されます。プライオリティが同じ場合は、より小さいポート番号のポートが優先されます。
制限事項	本コマンドは、PoE 対応ポートでのみ使用できます。
注意事項	-
対象バージョン	1.05.01

使用例：

ポート 1/0/1 において、電力供給のプライオリティを最も高いプライオリティ(critical)に設定にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# poe pd priority critical
(config-if-port)#
```

poe usage-threshold	
目的	PoE 機能の SNMP トラップを送信するための電力使用率のしきい値を設定します。デフォルト設定に戻すには、no poe usage-threshold コマンドを使用します。
シンタックス	<pre>poe [unit UNIT-ID] usage-threshold PERCENTAGE no poe [unit UNIT-ID] usage-threshold</pre>
パラメーター	<p>unit UNIT-ID：電力使用率のしきい値を設定する装置のボックス ID を 1～4 の範囲で指定します。本パラメーターは、スタック機能が有効になっている場合にのみコマンド文字列として表示されます。</p> <p>PERCENTAGE：電力使用率のしきい値のパーセンテージを 1～99 の範囲で指定します。</p>
デフォルト	電力使用率のしきい値のパーセンテージ：99
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	装置全体の電力使用率が設定されたしきい値を超えた場合に、pethMainPowerUsageOnNotification トラップが送信されます。また、装置全体の電力使用率が設定されたしきい値を下回った場合に、pethMainPowerUsageOffNotification トラップが送信されます。
制限事項	本コマンドはスタック機能の有効/無効を変更した場合には引き継がれません。スタック機能の状態を変更した後に再設定してください。
注意事項	-
対象バージョン	1.05.01

使用例：

スタック内のボックス ID：1 の装置において、SNMP トラップを送信するための電力使用率のしきい値を 50%に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# poe unit 1 usage-threshold 50
(config)#
```

snmp-server enable traps poe	
目的	PoE 機能の SNMP トラップを有効にします。トラップを無効にする場合は、no snmp-server enable traps poe コマンドを使用します。
シンタックス	<pre>snmp-server enable traps poe no snmp-server enable traps poe</pre>
パラメーター	なし
デフォルト	有効
コマンドモード	グローバル設定モード

snmp-server enable traps poe	
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.05.01

使用例 :

PoE 機能の SNMP トラップを無効に設定にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# no snmp-server enable traps poe
(config)#
```

c-poe enable	
目的	Continuous PoE 機能を有効にします。無効にする場合は、 no c-poe enable コマンドを使用します。
シンタックス	c-poe enable no c-poe enable
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	本機能を有効にした場合、CLI や MIB による再起動中は PD への電源供給が継続されます。
制限事項	本コマンドは、PoE 対応ポートでのみ使用できます。
注意事項	本機能を有効にする場合、装置を再起動する前に設定を保存してください。
対象バージョン	1.05.01

使用例 :

ポート 1/0/1 の Continuous PoE 機能を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# c-poe enable
(config-if-port)#
```

show poe power module	
目的	電力モジュールの設定値と実際の値を表示します。
シンタックス	show poe power module [unit UNIT-ID] [detail]
パラメーター	unit UNIT-ID (省略可能) : 情報を表示する装置のボックス ID を 1~4 の範囲で指定します。本パラメーターは、スタック機能が有効になっている場合にのみコマンド文字列として表示されます。 detail (省略可能) : 電源モジュールの詳細情報を表示する場合に指定します。
デフォルト	なし

show poe power module	
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル: 1
使用上のガイドライン	スタック構成で装置のボックス ID を指定しない場合、すべてのスタックメンバー装置の情報が表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.05.01

使用例:

電力モジュールの設定値と実際の値を表示する方法を示します。

```
# show poe power module
```

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Unit	Delivered(W)	Power Budget(W)	Usage-Threshold(%)	Trap State
----	-----	-----	-----	-----
1	0	370	5	Enabled
2	140	370	99	Enabled
3	115	370	80	Enabled

```
#
```

項番	説明
(1)	装置のボックス ID を表示します。スタックを構成していない場合は 1 が表示されます。
(2)	PD に割り当てられた実際の合計電力量 (ワット) を表示します。
(3)	装置が供給できる合計電力量 (ワット) を表示します。
(4)	PoE 機能の SNMP トラップを送信するための電力使用率のしきい値を表示します。
(5)	PoE 機能の SNMP トラップの有効 / 無効を表示します。

ボックス ID : 1 の電力モジュールの詳細情報を表示する方法を示します。

```
# show poe power module unit 1 detail
```

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Unit	Delivered(W)	Power Budget(W)	Usage-Threshold(%)	Trap State
----	-----	-----	-----	-----
1	1	370	99	Enabled

PoE system parameters:

(1)	(6)	(7)	(8)
Unit	Max Ports	Device ID	SW Version
----	-----	-----	-----
1	24	E121	3.0.0.B6

```
#
```

項番	説明
(1)	装置のボックス ID を表示します。スタックを構成していない場合は 1 が表示されます。
(2)	PD に割り当てられた実際の合計電力量 (ワット) を表示します。
(3)	装置が供給できる合計電力量 (ワット) を表示します。
(4)	PoE 機能の SNMP トラップを送信するための電力使用率のしきい値を表示します。
(5)	PoE 機能の SNMP トラップの有効 / 無効を表示します。

項番	説明
(6)	PoE を使用可能な最大ポート数を表示します。
(7)	PoE チップのハードウェアバージョンを表示します。
(8)	PoE チップのファームウェアバージョンを表示します。

show poe power-inline	
目的	指定したポートの PoE 機能の情報を表示します。
シンタックス	<code>show poe power-inline [INTERFACE-ID [, -]] {status configuration statistics lldp-classification}</code>
パラメーター	<p><i>INTERFACE-ID</i> (省略可能) : 情報を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 <p>status : PoE 機能の状態を表示する場合に指定します。</p> <p>configuration : PoE 機能の設定情報を表示する場合に指定します。</p> <p>statistics : PoE 機能に関連するエラー統計情報を表示する場合に指定します。</p> <p>lldp-classification : MDI TLV を介した PoE の情報を表示する場合に指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.05.01

使用例 :

PoE 機能の状態を表示する方法を示します。

```
# show poe power-inline status
```

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Interface	State	Class	Max(W)	Used(W)	Description

Port1/0/1	searching	n/a	30.0	0.0	
Port1/0/2	searching	n/a	0.0	0.0	
Port1/0/3	searching	n/a	0.0	0.0	
Port1/0/4	searching	n/a	0.0	0.0	
Port1/0/5	searching	n/a	0.0	0.0	
Port1/0/6	searching	n/a	0.0	0.0	
Port1/0/7	searching	n/a	0.0	0.0	
Port1/0/8	searching	n/a	0.0	0.0	
Port1/0/9	searching	n/a	0.0	0.0	
Port1/0/10	searching	n/a	0.0	0.0	
Port1/0/11	searching	n/a	0.0	0.0	
Port1/0/12	searching	n/a	0.0	0.0	
Port1/0/13	searching	n/a	0.0	0.0	
Port1/0/14	searching	n/a	0.0	0.0	
Port1/0/15	searching	n/a	0.0	0.0	
Port1/0/16	searching	n/a	0.0	0.0	
Port1/0/17	disabled	n/a	0.0	0.0	

2 インターフェースとハードウェア | 2.4 PoE コマンド

```

Port1/0/18  searching  n/a    0.0  0.0
Port1/0/19  searching  n/a    0.0  0.0
Port1/0/20  searching  n/a    0.0  0.0
Port1/0/21  searching  n/a    0.0  0.0
Port1/0/22  searching  n/a    0.0  0.0
Port1/0/23  searching  n/a    0.0  0.0
Port1/0/24  searching  n/a    0.0  0.0

Faulty code
[1] MPS (Maintain Power Signature) Absent
[2] PD short
[3] Overload
[4] Power Denied
[5] Thermal Shutdown
[6] Startup Failure
[7] Classification Failure

#

```

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。
(2)	<p>PoE 機能の状態を表示します。</p> <p>disabled : PoE 機能が無効状態</p> <p>searching : リモート PD 未接続</p> <p>requesting : リモート PD 接続中、かつ電力未供給</p> <p>delivering : リモート PD 給電中</p> <p>faulty[X] : デバイス検出、または PD 障害中。X はエラーコード (意味は以下)。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [1] MPS (Maintain Power Signature) Absent : 電力シグネチャの監視不可 • [2] PD short : PD ショート • [3] Overload : 過負荷 • [4] Power Denied : 電源拒否 • [5] Thermal Shutdown : サーマルシャットダウン • [6] Startup Failure : 起動失敗 • [7] Classification Failure : 電力クラス分類の失敗 (IEEE 802.3at)
(3)	IEEE の電力クラス分類を表示します。N/A、または 0~4 の値を表示します。
(4)	PD に割り当てる電力量 (ワット) の最大値を表示します。
(5)	PoE ポートに割り当てられた現在の電力量 (ワット) を表示します。
(6)	poe pd description コマンドで設定された、接続 PD の説明を表示します。

PoE の設定情報を表示する方法を示します。

```

# show poe power-inline configuration

(1)          (2)          (3)
Interface    Admin          Priority
-----
Port1/0/1    auto(M)        critical
Port1/0/2    auto           low
Port1/0/3    auto           low
Port1/0/4    auto           low
Port1/0/5    auto           low
Port1/0/6    auto           low
Port1/0/7    auto           low
Port1/0/8    auto           low
Port1/0/9    auto           low
Port1/0/10   auto           low

```

2 インターフェースとハードウェア | 2.4 PoE コマンド

```

Port1/0/11 auto low
Port1/0/12 auto low
Port1/0/13 auto low
Port1/0/14 auto low
Port1/0/15 auto low
Port1/0/16 auto low
Port1/0/17 never low
Port1/0/18 auto low
Port1/0/19 auto low
Port1/0/20 auto low
Port1/0/21 auto low
Port1/0/22 auto low
Port1/0/23 auto low
Port1/0/24 auto low

#

```

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。
(2)	PoE 機能の設定を表示します。 auto : 自動的に PD が検出され、最大電力は検出結果に基づく。 auto(M) : 自動的に PD が検出され、最大電力はユーザーが設定した値となる。 never : PD は検出されず、かつポートに電力も供給されない。
(3)	電力制限が発生した場合の電力供給のプライオリティを表示します。

PoE 関連のエラー統計情報を表示する方法を示します。

```

# show poe power-inline statistics

```

(1) Interface	(2) MPS Absent	(3) Overload	(4) Short	(5) Power Denied	(6) Invalid Signature
Port1/0/1	0	0	0	0	88
Port1/0/2	0	0	0	0	33
Port1/0/3	0	0	0	0	30
Port1/0/4	0	0	0	0	35
Port1/0/5	0	0	0	0	46
Port1/0/6	0	0	0	0	35
Port1/0/7	0	0	0	0	149
Port1/0/8	0	0	0	0	36
Port1/0/9	0	0	0	0	24
Port1/0/10	0	0	0	0	141
Port1/0/11	0	0	0	0	143
Port1/0/12	0	0	0	0	141
Port1/0/13	0	0	0	0	48
Port1/0/14	0	0	0	0	142
Port1/0/15	0	0	0	0	175
Port1/0/16	0	0	0	0	88
Port1/0/17	0	0	0	0	114
Port1/0/18	0	0	0	0	15
Port1/0/19	0	0	0	0	120
Port1/0/20	0	0	0	0	16
Port1/0/21	0	0	0	0	71
Port1/0/22	0	0	0	0	99
Port1/0/23	0	0	0	0	111
Port1/0/24	0	0	0	0	156

```

#

```


2 インターフェースとハードウェア | 2.4 PoE コマンド

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。
(2)	PSE が PD の有効な MPS を監視できず、PSE が電力供給を停止した回数を表示します。
(3)	PD が過度に電力を消費し、ポートが供給できる最大出力電力を超えた回数を表示します。
(4)	PD の内部回路が短絡した回数を表示します。
(5)	PoE 機能が接続された PD への電力供給を拒否した回数を表示します。
(6)	PSE が無効な PD シグネチャを持つ PD を検出した回数を表示します。

LLDP クラス分類情報を表示する方法を示します。

```
# show poe power-inline lldp-classification
Interface Port1/0/1 ...(1)
PSE TX information:

Power type: type 2 PSE ...(2)
Power source: primary power source ...(3)
Power priority: low ...(4)
PD requested power value: 25.0W ...(5)
PSE allocated power value: 25.0W ...(6)

Information from PD:

Power type: type 2 PD
Power source: PSE
Power priority: unknown
PD requested power value: 25.0W
PSE allocated power value: 25.0W

Interface Port1/0/2
PSE TX information:

Power type: type 2 PSE
Power source: primary power source
Power priority: high
PD requested power value: 0.0W
PSE allocated power value: 0.0W

Information from PD:

none

Interface Port1/0/3
PSE TX information:

Power type: type 2 PSE
Power source: primary power source
Power priority: low
PD requested power value: 20.0W
PSE allocated power value: 20.0W

Information from PD:

Power type: type 2 PD
Power source: PSE
Power priority: unknown
PD requested power value: 20.0W
PSE allocated power value: 20.0W

#
```

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。
(2)	電力のタイプを表示します。
(3)	電力の供給元を表示します。
(4)	電力供給のプライオリティを表示します。
(5)	PD が要求した電力量 (ワット) を表示します。
(6)	PSE が割り当てた電力量 (ワット) を表示します。

clear poe statistic	
目的	指定したポートの PoE 機能の統計情報を消去します。
シンタックス	<code>clear poe statistic {all interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -]}</code>
パラメーター	<p><code>all</code> : すべての統計情報を消去する場合に指定します。</p> <p><code>interface <i>INTERFACE-ID</i></code> (省略可能) : 統計情報を消去するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <code>port</code> : 物理ポートを指定します。複数指定できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.05.01

使用例 :

ポート 1/0/1 の PoE 機能の統計情報を消去する方法を示します。

```
# clear poe statistic interface port 1/0/1
#
```

2.5 PD モニタリングコマンド

PD モニタリングコマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
pd-monitoring global state enable	pd-monitoring global state enable no pd-monitoring global state enable
pd-monitoring period-to-start	pd-monitoring period-to-start MINUTES no pd-monitoring period-to-start
pd-monitoring restart-poe retry	pd-monitoring restart-poe retry TIMES no pd-monitoring restart-poe retry
pd-monitoring auto-recovery time	pd-monitoring auto-recovery time MINUTES no pd-monitoring auto-recovery time
pd-monitoring acl-mode	pd-monitoring acl-mode interval SECONDS threshold pps PACKET-PER-SECOND no pd-monitoring acl-mode [interval threshold]
pd-monitoring acl-mode access-list	pd-monitoring acl-mode access-list ACCESS-LIST-NAME action {restart-poe notify-only} no pd-monitoring acl-mode access-list
pd-monitoring icmp	pd-monitoring icmp interval SECONDS timeout MILLISECONDS count TIMES no pd-monitoring icmp [interval timeout count]
pd-monitoring icmp pd-ip	pd-monitoring icmp pd-ip IP-ADDRESS action {restart-poe notify-only} no pd-monitoring icmp pd-ip
pd-monitoring state	pd-monitoring {icmp acl-mode} state enable no pd-monitoring state enable
show pd-monitoring	show pd-monitoring [INTERFACE-ID [, -]]

各コマンド詳細を以下に説明します。

pd-monitoring global state enable	
目的	PD モニタリングを有効にします。無効にする場合は、no pd-monitoring global state enable コマンドを使用します。
シンタックス	pd-monitoring global state enable no pd-monitoring global state enable
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-

pd-monitoring global state enable	
対象バージョン	1.05.01

使用例：

PD 監視モニタリングを有効にする方法を示します。

<pre># configure terminal (config)# pd-monitoring global state enable (config)#</pre>

pd-monitoring period-to-start	
目的	PoE 給電開始から、PD 監視開始までの待機時間を設定します。デフォルト設定に戻すには、no pd-monitoring period-to-start コマンドを使用します。
シンタックス	pd-monitoring period-to-start <i>MINUTES</i> no pd-monitoring period-to-start
パラメーター	<i>MINUTES</i> : PD 監視開始までの待機時間を 1～10 分の範囲で指定します。
デフォルト	3 分
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	妥当な設定時間は PD の起動時間によります。例えば、2 分に設定した場合、PoE の電源供給が開始されてから 2 分後に PD 監視を開始します。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.05.01

使用例：

PD の監視開始までの待機時間を 2 分に設定する方法を示します。

<pre># configure terminal (config)# pd-monitoring period-to-start 2 (config)#</pre>

pd-monitoring restart-poe retry	
目的	PD モニタリングの再起動リトライ回数を設定します。デフォルト設定に戻すには、no pd-monitoring restart-poe retry コマンドを使用します。
シンタックス	pd-monitoring restart-poe retry <i>TIMES</i> no pd-monitoring restart-poe retry
パラメーター	<i>TIMES</i> : PD モニタリングの再起動リトライ回数を 1～3 回の範囲で指定します。
デフォルト	3 回
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	デフォルトでは、PD モニタリングによる PD の再起動、PD 監視開始までの待機時間、および PD 監視のサイクルを 3 回繰り返します。 指定した回数分再起動した後に、監視対象の PD からの応答を受信できない場合、当該ポートの PoE 給電を無効にします。自動復旧時間が設定され

pd-monitoring restart-poe retry	
	<p>ている場合、自動復旧時間が経過した後、PoE 給電を再開します。</p> <p><code>no poe power-inline</code> コマンドを使用して、PoE 状態を手動で無効から有効に変更することもできます。</p> <p>本コマンドの設定は、<code>pd-monitoring icmp pd-ip</code> コマンド、または <code>pd-monitoring acl-mode access-list</code> で <code>restart-poe</code> パラメーターを設定した場合のみ有効です。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.05.01

使用例：

PD モニタリングの再起動リトライ回数を 2 回に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# pd-monitoring restart-poe retry 2
(config)#
```

pd-monitoring auto-recovery time	
目的	PoE ポート給電の自動復旧時間を設定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no pd-monitoring auto-recovery time</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>pd-monitoring auto-recovery time MINUTES</code> <code>no pd-monitoring auto-recovery time</code>
パラメーター	<i>MINUTES</i> ：自動復旧時間を 0～60 分の範囲で指定します。
デフォルト	自動復旧時間：0 分
コマンドモード	インターフェース設定モード (port, range)
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	<p>PD モニタリングによる PD の再起動がリトライ回数を超過した場合、そのポートの PoE 給電が無効化されます。本設定を 0 以外にすると、設定時間経過後に PoE 給電が復旧します。</p> <p>自動復旧時間が 0 の場合、PoE 機能は自動復旧しません。</p>
制限事項	本コマンドは、PoE 対応ポートでのみ使用できます。
注意事項	-
対象バージョン	1.05.01

使用例：

ポート 1/0/1 から 1/0/2 に対して、自動復旧時間を 5 分に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface range port 1/0/1-2
(config-if-port-range)# pd-monitoring auto-recovery time 5
(config-if-port-range)#
```

pd-monitoring acl-mode	
目的	ACL モードの場合の、トラフィックレートの監視間隔としきい値を設定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no pd-monitoring acl-mode</code> コマンドを使用します。

pd-monitoring acl-mode	
シンタックス	pd-monitoring acl-mode interval <i>SECONDS</i> threshold pps <i>PACKET-PER-SECOND</i> no pd-monitoring acl-mode [interval threshold]
パラメーター	interval <i>SECONDS</i> : トラフィックレートの監視間隔を、5 ~ 30 秒の範囲で指定します。 threshold pps <i>PACKET-PER-SECOND</i> : トラフィックレートの下限しきい値を、5 ~ 1000 パケット/秒の範囲で指定します。
デフォルト	interval は 10 秒、threshold pps は 100 パケット/秒
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.05.01

使用例 :

トラフィックレートの監視間隔を 5 秒、下限しきい値を 800 パケット/秒に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# pd-monitoring acl-mode interval 5 pps threshold 800
(config)#
```

pd-monitoring acl-mode access-list	
目的	ACL モードで監視するアクセスリスト、およびアクションを設定します。設定を削除する場合は、no pd-monitoring acl-mode access-list コマンドを使用します。
シンタックス	pd-monitoring acl-mode access-list <i>ACCESS-LIST-NAME</i> action {restart-poe notify-only} no pd-monitoring acl-mode access-list
パラメーター	<i>ACCESS-LIST-NAME</i> : 監視するアクセスリスト名を指定します。 action : アクセスリストと一致したトラフィックレートが設定したしきい値を下回った場合に実行するアクションを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • restart-poe: PD の再起動のために一時的にポートへの電力供給を停止し、システムログを送信します。 • notify-only: システムログ送信のみを行います。
デフォルト	設定なし
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	アクセスリストに一致したトラフィックレートが設定したしきい値を下回ると、本コマンドで定義されたアクションが適用されます。 アクセスリストが PD モニタリングに適用されている場合、このアクセスリストは別のアクセスグループ、および同じインターフェース上の同様のアクセスリストには適用されません。
制限事項	本コマンドは、PoE 対応ポートでのみ使用できます。

pd-monitoring acl-mode access-list	
	<p>本コマンドで指定されているアクセスリストとマッチ条件が同じアクセスリストを、以下のコマンドで同一インターフェースに設定しないでください。この場合、本コマンドの動作優先度が低いため、PD モニタリングによる監視が動作しません。</p> <ul style="list-style-type: none"> • expert access-group コマンド • ip access-group コマンド • ipv6 access-group コマンド • mac access-group コマンド
注意事項	未定義のアクセスリストを指定して設定した場合は、WARNING メッセージが表示されます。
対象バージョン	1.05.01

使用例：

ポート 1/0/1 において、ACL モードで監視するアクセスリストを acl2、アクションを通知のみに設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# pd-monitoring acl-mode access-list acl2 action notify-only
(config-if-port)#
```

pd-monitoring icmp	
目的	ICMP モードの場合の、ICMP による PD 監視間隔、ICMP 応答タイムアウト時間、および ICMP 再送信回数を設定します。デフォルト設定に戻すには、no pd-monitoring icmp コマンドを使用します。
シンタックス	<p>pd-monitoring icmp interval <i>SECONDS</i> timeout <i>MILLISECONDS</i> count <i>TIMES</i></p> <p>no pd-monitoring icmp [interval timeout count]</p>
パラメーター	<p>interval <i>SECONDS</i> : ICMP による PD 監視間隔を 1 ~ 60 秒の範囲で指定します。</p> <p>timeout <i>MILLISECONDS</i> : ICMP 応答タイムアウト時間を 500 ~ 3000 ミリ秒の範囲で指定します。</p> <p>count <i>TIMES</i> : ICMP 再送信回数を 3 ~ 10 回の範囲で指定します。</p>
デフォルト	interval は 5 秒、timeout は 1000 ミリ秒、count は 3 回
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.05.01

使用例：

ICMP による PD 監視間隔を 3 秒、ICMP 応答タイムアウト時間を 2000 ミリ秒、ICMP 再送信回数を 5 回に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
```

2 インターフェースとハードウェア | 2.5 PD モニタリングコマンド

```
(config)# pd-monitoring icmp interval 3 timeout 2000 count 5
(config)#
```

pd-monitoring icmp pd-ip	
目的	ICMP モードで監視する PD の IP アドレス、およびアクションを設定します。設定を削除する場合は、no pd-monitoring icmp pd-ip コマンドを使用します。
シンタックス	pd-monitoring icmp pd-ip <i>IP-ADDRESS</i> action {restart-poe notify-only} no pd-monitoring icmp pd-ip
パラメーター	<i>IP-ADDRESS</i> : 監視する PD の IP アドレスを指定します。 action : PD からの ICMP 応答がタイムアウトした場合に実行するアクションを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • restart-poe : PD の再起動のために一時的にポートへの電力供給を停止し、システムログを送信します。 • notify-only : システムログ送信のみを行います。
デフォルト	設定なし
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	PD の ICMP 監視を行う場合は、ポートが所属する VLAN に IP アドレスを設定してください。
制限事項	本コマンドは、PoE 対応ポートでのみ使用できます。
注意事項	-
対象バージョン	1.05.01

使用例 :

ポート 1/0/1 において、ICMP モードで監視する PD の IP アドレスを 192.168.1.1、アクションを通知のみに設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# pd-monitoring icmp pd-ip 192.168.1.1 action notify-only
(config-if-port)#
```

pd-monitoring state	
目的	ポートの PD モニタリングを有効にします。無効にする場合は、no pd-monitoring state enable コマンドを使用します。
シンタックス	pd-monitoring {icmp acl-mode} state enable no pd-monitoring state enable
パラメーター	icmp : ICMP モードで PD モニタリングを有効にする場合に指定します。 acl-mode : ACL モードで PD モニタリングを有効にする場合に指定します。
デフォルト	無効
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	本コマンドは、PoE 対応ポートでのみ使用できます。

pd-monitoring state	
注意事項	-
対象バージョン	1.05.01

使用例：

ポート 1/0/1 から 1/0/2 に対して、ICMP モードで PD モニタリングを有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface range port1/0/1-2
(config-if-port-range)# pd-monitoring icmp state enable
(config-if-port-range)#
```

show pd-monitoring	
目的	PD モニタリングの設定を表示します。
シンタックス	show pd-monitoring [<i>INTERFACE-ID</i> [, -]]
パラメーター	<i>INTERFACE-ID</i> : 情報を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	インターフェースを指定しない場合は、グローバル設定モードの設定を表示します。 PoE ポートの給電状態は、PoE 電源供給中、または PoE 電源供給不可のいずれかで表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.05.01

使用例：

グローバル設定モードの PD モニタリングの設定を表示する方法を示します。

```
# show pd-monitoring

[Global configuration]
Global state                : Disabled ...(1)
Period-to-start(minutes)   : 3 ...(2)
Restart-PoE retry(times)   : 3 ...(3)
ICMP interval(seconds)     : 5 ...(4)
ICMP timeout(milliseconds) : 1000 ...(5)
ICMP count(times)          : 3 ...(6)
ACL interval(sec)           : 10 ...(7)
ACL threshold(pps)         : 100 ...(8)
```

項番	説明
(1)	PD モニタリングの有効 / 無効を表示します。
(2)	PoE 給電開始から、PD 監視開始までの待機時間 (分) を表示します。
(3)	PD モニタリングの再起動リトライ回数を表示します。
(4)	ICMP モードの ICMP による PD 監視間隔 (秒) を表示します。
(5)	ICMP モードの ICMP 応答タイムアウト時間 (ミリ秒) を表示します。

2 インターフェースとハードウェア | 2.5 PD モニタリングコマンド

項番	説明
(6)	ICMP モードの ICMP 再送信回数を表示します。
(7)	ACL モードのトラフィックレートの監視間隔 (秒) を表示します。
(8)	ACL モードのトラフィックレートのしきい値 (pps) を表示します。

ポート 1/0/1 の PD モニタリングの設定を表示する方法を示します。

```
# show pd-monitoring port 1/0/1

Port1/0/1 ...(1)
-----
    PoE port status           : PoE Power supply in progress ...(2)
    Auto-recovery time(min)   : 0 ...(3)
[ICMP mode]
    State                     : Disabled ...(4)
    IP address                 : 0.0.0.0 ...(5)
    Action                    : Restart-PoE ...(6)
[ACL mode]
    State                     : Disabled ...(7)
    access-list                : Test-Monitor-IP-ACL ...(8)
    Action                    : Restart-PoE ...(9)
```

項番	説明
(1)	ポート番号を表示します。
(2)	PoE ポートの給電状態を表示します。
(3)	自動復旧時間 (分) を表示します。
(4)	ICMP モードの有効 / 無効を表示します。
(5)	ICMP モードで監視する PD の IP アドレスを表示します。
(6)	ICMP モードでのアクション設定を表示します。
(7)	ACL モードの有効 / 無効を表示します。
(8)	ACL モードで監視するアクセスリストを表示します。
(9)	ACL モードでのアクション設定を表示します。

2.6 スタックコマンド

スタック関連の設定コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
stack bandwidth	stack bandwidth 10G {2-port 4-port} [chain] no stack
stack renumber	stack CURRENT-UNIT-ID renumber NEW-UNIT-ID no stack CURRENT-UNIT-ID renumber
stack priority	stack CURRENT-UNIT-ID priority NEW-PRIORITY-NUMBER no stack CURRENT-UNIT-ID priority
stack my_box_id	stack my_box_id NEW-UNIT-ID no stack my_box_id
stack my_box_priority	stack my_box_priority NEW-PRIORITY-NUMBER no stack my_box_priority
stack preempt	stack preempt no stack preempt
stack stack-port load-balance	stack stack-port load-balance {dst-ip dst-mac src-dst-ip src-dst-mac src-ip src-mac} no stack stack-port load-balance
stack port-channel mode partial	stack port-channel mode partial no stack port-channel mode partial
snmp-server enable traps stack	snmp-server enable traps stack no snmp-server enable traps stack

スタック関連の show / 操作コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
show stack	show stack
stack remove	stack remove UNIT-ID

各コマンド詳細を以下に説明します。

stack bandwidth	
目的	スタック機能を有効にし、スタックポートの帯域幅を変更します。スタック機能を無効にする場合は、no stack コマンドを使用します。
シンタックス	stack bandwidth 10G {2-port 4-port} [chain] no stack
パラメーター	10G : SFP+ポート (10GBASE-R) をスタックポートとして割り当てる場合に指定します。 2-port : スタックポートの帯域幅を 2 ports に設定する場合に指定します。 4-port : スタックポートの帯域幅を 4 ports に設定する場合に指定しま

stack bandwidth																			
	<p>す。</p> <p>chain (省略可能) : 常にチェーンポロジでスタックを構成します。ApresiaNP2000-48T4X または ApresiaNP2000-48T4X-PoE では、スタックポートの帯域幅を 10G 4-port で設定する場合は、chain オプションは併用できません。</p>																		
デフォルト	無効																		
コマンドモード	特権実行モード																		
デフォルトレベル	レベル : 12																		
使用上のガイドライン	<p>スタックポートとして使用可能なポートは、本コマンドの設定により、スタックポートまたは通常のポートのいずれかとして機能します。</p> <p>スタックを構成する場合は、他のスタックメンバー装置と接続する前に、本コマンドを設定してスタックを有効にする必要があります。</p> <p>スタックポートの帯域幅の設定により、スタックポート 1 およびスタックポート 2 として動作するポートは以下のように異なります。</p> <table border="1" data-bbox="486 817 1417 1198"> <thead> <tr> <th>装置</th> <th>帯域幅の設定</th> <th>スタックポート 1</th> <th>スタックポート 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">ApresiaNP 2000-24T4X (-PoE)</td> <td>10G 2-port</td> <td>ポート 1/0/27</td> <td>ポート 1/0/28</td> </tr> <tr> <td>10G 4-port</td> <td>ポート 1/0/25 および ポート 1/0/26</td> <td>ポート 1/0/27 および ポート 1/0/28</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ApresiaNP 2000-48T4X (-PoE)</td> <td>10G 2-port</td> <td>ポート 1/0/51</td> <td>ポート 1/0/52</td> </tr> <tr> <td>10G 4-port</td> <td>ポート 1/0/49 および ポート 1/0/50</td> <td>ポート 1/0/51 および ポート 1/0/52</td> </tr> </tbody> </table> <p>スタックポート 1 が複数のポートから構成される場合、スタックポート 1 を構成するすべてのポートはスタック内の同じ装置に接続する必要があります。スタックポート 2 も同様です。</p> <p>本コマンドは、構成情報を保存し、装置を再起動するまで有効になりません。</p> <p>chain パラメータを指定した場合、スタックポートの状態によらず、常にチェーンポロジで動作します。このとき、スタックポートのすべてのポートがスタックポート 1 となり、これらのポートはポートチャンネルで動作します。</p>	装置	帯域幅の設定	スタックポート 1	スタックポート 2	ApresiaNP 2000-24T4X (-PoE)	10G 2-port	ポート 1/0/27	ポート 1/0/28	10G 4-port	ポート 1/0/25 および ポート 1/0/26	ポート 1/0/27 および ポート 1/0/28	ApresiaNP 2000-48T4X (-PoE)	10G 2-port	ポート 1/0/51	ポート 1/0/52	10G 4-port	ポート 1/0/49 および ポート 1/0/50	ポート 1/0/51 および ポート 1/0/52
装置	帯域幅の設定	スタックポート 1	スタックポート 2																
ApresiaNP 2000-24T4X (-PoE)	10G 2-port	ポート 1/0/27	ポート 1/0/28																
	10G 4-port	ポート 1/0/25 および ポート 1/0/26	ポート 1/0/27 および ポート 1/0/28																
ApresiaNP 2000-48T4X (-PoE)	10G 2-port	ポート 1/0/51	ポート 1/0/52																
	10G 4-port	ポート 1/0/49 および ポート 1/0/50	ポート 1/0/51 および ポート 1/0/52																
制限事項	<p>本コマンドは、他のスタックメンバー装置が接続されている状態では設定できません。</p> <p>ボックス ID が、他のスタックメンバーと競合した場合に使用できるコマンドは以下になります。なお、省略形式では実行できません。</p> <ul style="list-style-type: none"> • login • logout • reboot • enable • copy running-config startup-config • [no] stack renumber • stack my_box_id 																		

stack bandwidth	
	<ul style="list-style-type: none"> • write memory <p>異なるファームウェアバージョンの装置でスタックは構成できません。</p> <p>chain パラメーターは、2 つの装置でスタックを構成した場合のみ有効となります。3 台以上でスタックを構成する場合は、本パラメーターを指定しないでください。</p>
注意事項	<p>スタック機能を利用する際には、リングトポロジ、または chain オプションを使用したチェーントポロジで構成することを推奨します。</p> <p>すべてのスタックポートがリンクダウンした場合、同じ設定の装置がネットワーク内に複数存在することになります。スタックポートのリンクダウンが発生した場合は、速やかにスタックポートを復旧してください。</p> <p>ブリエンプトモード無効時のスタック構成において、stack preempt コマンド未設定でスタック機能が有効な装置をスタックメンバーに追加する際、その装置を稼働状態でスタック構成に追加すると MAC アドレスの比較によるマスターの選出が行われます。マスターの切り替わりは、追加した装置の MAC アドレスがマスターの MAC アドレスより小さい場合に発生します。マスターの切り替わりを防止するためには、スタックメンバーとして追加する装置の電源を切った状態でスタック構成へ接続し、その後電源を投入してください。</p> <p>no stack コマンド実行後は装置を再起動してください。</p>
対象バージョン	1.01.01 1.06.01 : chain パラメーター追加

使用例 :

スタックポートの帯域幅を 4 ports に設定する方法を示します。

```
# stack bandwidth 10G 4-port
```

```
WARNING: The command does not take effect until the next reboot.
```

stack renumber	
目的	手動でボックス ID を装置に割り当てます。装置のボックス ID を自動割り当てする場合は、 no stack renumber コマンドを使用します。
シンタックス	stack <i>CURRENT-UNIT-ID</i> renumber <i>NEW-UNIT-ID</i> no stack <i>CURRENT-UNIT-ID</i> renumber
パラメーター	<p><i>CURRENT-UNIT-ID</i> : ボックス ID を手動で設定する装置のボックス ID を 1~4 の範囲で指定します。</p> <p><i>NEW-UNIT-ID</i> : 新たに設定するボックス ID を 1~4 の範囲で指定します。</p>
デフォルト	ボックス ID は自動割り当て
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>スタックが有効な場合に、マスターからスタックメンバーのボックス ID を手動で変更するときに使用します。</p> <p>スタックが無効な場合、装置にボックス ID が割り当てられていません。装置が新たにスタックに追加されると、マスターによってボックス ID が自動割り当てされます。ボックス ID を割り当てられた後、write memory</p>

stack renumber	
	コマンドを実行することで、ボックス ID を構成情報に保存できます。割り当てられたボックス ID は、次の再起動後から使用されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

装置 2 のボックス ID を「3」に再割り当てする方法を示します。

stack 2 renumber 3
WARNING: The command does not take effect until the next reboot.

stack priority	
目的	装置の優先度を設定します。優先度をデフォルト設定に戻すには、 no stack priority コマンドを使用します。
シンタックス	stack <i>CURRENT-UNIT-ID</i> priority <i>NEW-PRIORITY-NUMBER</i> no stack <i>CURRENT-UNIT-ID</i> priority
パラメーター	<i>CURRENT-UNIT-ID</i> ：優先度を設定する装置のボックス ID を 1~4 の範囲で指定します。 <i>NEW-PRIORITY-NUMBER</i> ：優先度の値を 1~63 の範囲で指定します。
デフォルト	32
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	スタックが有効な場合に、マスターからスタックメンバーの優先度を手動で変更するときを使用します。 設定を保存すると、新しい優先度設定が個々の装置に保存されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

装置 2 の優先度を 10 に設定する方法を示します。

stack 2 priority 10

stack my_box_id	
目的	手動でボックス ID を装置に割り当てます。装置のボックス ID を自動割り当てする場合は、 no stack my_box_id コマンドを使用します。
シンタックス	stack <i>my_box_id</i> <i>NEW-UNIT-ID</i> no stack <i>my_box_id</i>
パラメーター	<i>NEW-UNIT-ID</i> ：新たに設定するボックス ID を 1~4 の範囲で指定します。
デフォルト	ボックス ID は自動割り当て
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル：12

stack my_box_id	
使用上のガイドライン	<p>スタックを有効にする前に、装置のボックス ID を手動で指定する場合に使用します。</p> <p>スタックが無効な場合、装置にボックス ID が割り当てられていません。装置が新たにスタックに追加されると、マスターによってボックス ID が自動割り当てされます。ボックス ID を割り当てられた後、copy running-config startup-config コマンドを実行することで、ボックス ID を構成情報に保存できます。割り当てられたボックス ID は、次の再起動後から使用されます。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.03.01

使用例：

装置のボックス ID を「3」に割り当てる方法を示します。

<pre># stack my_box_id 3</pre> <p>WARNING: The command does not take effect until the next reboot.</p>
--

stack my_box_priority	
目的	装置の優先度を設定します。優先度をデフォルト設定に戻すには、 no stack my_box_priority コマンドを使用します。
シンタックス	<pre>stack my_box_priority NEW-PRIORITY-NUMBER</pre> <pre>no stack my_box_priority</pre>
パラメーター	<i>NEW-PRIORITY-NUMBER</i> : 優先度の値を 1~63 の範囲で指定します。値が小さいほど優先度が高くなります。
デフォルト	32
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>スタックを有効にする前に、装置のスタックの優先度を手動で指定する場合に使用します。</p> <p>設定を保存すると、新しい優先度設定が装置に保存されます。</p> <p>複数の装置の優先度が同じ場合は、MAC アドレスが小さい装置が優先されます。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.03.01

使用例：

装置の優先度を 10 に設定する方法を示します。

<pre># stack my_box_priority 10</pre>

stack preempt	
目的	より高い優先度の装置がスタック構成に追加されたときに、マスターの役

stack preempt	
	割を差し替えるプリエンプトモードを開始します。プリエンプトモードを無効にするには、no stack preempt コマンドを使用します。
シンタックス	stack preempt no stack preempt
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	<p>プリエンプトモードでは、マスターがダウン後に復旧すると、AccessDefender の認証済み端末情報が引き継がれません。その場合は再認証を行ってください。</p> <p>プリエンプトモードでより高い優先度の装置がマスターに切り替わる場合には、ポート閉塞を伴うマスター再選出プロセスが動作するため一定の通信断時間が発生します。</p>
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

プリエンプトモードを有効にする方法を示します。

```
# stack preempt
```

stack stack-port load-balance	
目的	スタックポートの負荷分散アルゴリズムを変更します。デフォルトにするには、no stack stack-port load-balance コマンドを使用します。
シンタックス	stack stack-port load-balance {dst-ip dst-mac src-dst-ip src-dst-mac src-ip src-mac} no stack stack-port load-balance
パラメーター	<p>dst-ip : 宛先 IP アドレスによる負荷分散を行う場合に指定します。</p> <p>dst-mac : 宛先 MAC アドレスによる負荷分散を行う場合指定します。</p> <p>src-dst-ip : 送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレスによる負荷分散を行う場合に指定します。</p> <p>src-dst-mac : 送信元 MAC アドレスと宛先 MAC アドレスによる負荷分散を行う場合に指定します。</p> <p>src-ip : 送信元 IP アドレスによる負荷分散を行う場合に指定します。</p> <p>src-mac : 送信元 MAC アドレスによる負荷分散を行う場合に指定します。</p>
デフォルト	設定なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>本コマンドを設定しないデフォルト設定の場合は、受信ポート番号に基づいて負荷分散されます。</p> <p>本コマンドは、構成情報を保存し、装置を再起動するまで有効になりませ</p>

stack stack-port load-balance	
	ん。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.06.01

使用例：

スタックポートの負荷分散アルゴリズムに `src-ip` をする方法を示します。

<pre># stack stack-port load-balance src-ip</pre>
<pre>WARNING: The command does not take effect until the next reboot.</pre>

stack port-channel mode partial	
目的	スタック跨ぎのポートチャネルの負荷分散を、ローカル装置のメンバーポートの中から選択されるように変更します。デフォルト設定に戻す場合は、 <code>no stack port-channel mode partial</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>stack port-channel mode partial</code> <code>no stack port-channel mode partial</code>
パラメーター	なし
デフォルト	無効（スタック跨ぎのポートチャネルにおいて、すべてのメンバーポートの中から分散アルゴリズムに従って出力ポートが選択される）
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	<p>本コマンドを有効にした場合は、スタック跨ぎのポートチャネルにおいて、入力ポートと同じ装置のメンバーポートの中から分散アルゴリズムに従って出力ポートが選択されるようになります。これにより、ユーザートラフィックによるスタックポートの帯域消費を抑制できます。なお、リンクダウンなどで同じ装置に送信可能なメンバーポートが1つも残っていない場合は、別装置のメンバーポートから選択されます。</p> <p>本コマンドは、構成情報を保存し、装置を再起動するまで有効になりません。</p>
制限事項	<p>本コマンドは、2つの装置でスタックを構成し、かつ <code>stack bandwidth</code> コマンドで <code>chain</code> パラメーターを指定した場合のみ有効となります。</p> <p>本コマンドは、他のスタックメンバー装置が接続されている状態では設定できません。</p>
注意事項	スタックを構成する際は、両方の装置で本設定が同一となるようにしてください。本設定が装置間で異なる場合、ポートチャネルを使用した通信が停止することがあります。
対象バージョン	1.06.01

使用例：

ポートチャネルに対してスタック装置を跨いだ負荷分散を無効にする方法を示します。

<pre># stack port-channel mode partial</pre>
<pre>WARNING: The command does not take effect until the next reboot.</pre>

snmp-server enable traps stack	
目的	スタック機能の SNMP トラップを有効にします。無効にする場合は、no snmp-server enable traps stack コマンドを使用します。
シンタックス	snmp-server enable traps stack no snmp-server enable traps stack
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	本コマンドを有効にする場合は、snmp-server enable traps コマンドでグローバル設定も有効にしてください。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.03.01

使用例 :

スタック機能の SNMP トラップを有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# snmp-server enable traps stack
(config)#
```

show stack	
目的	スタック情報を表示します。
シンタックス	show stack
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	マスターに障害が発生した場合、バックアップマスターがマスターになりますがスタックの MAC アドレスは変更されません。スタックのマスターから引き継いだ MAC アドレスを確認するには、Ver. 1.07.01 以降では show version コマンドを使用してください。Ver. 1.06.02 以前では show mac-address-table コマンドを使用してください。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

スタック情報を表示する方法を示します。

```
# show stack

Stacking Mode       : Enabled ...(1)
Stack Preempt       : Disabled ...(2)
Trap State          : Disabled ...(3)
Port-channel mode   : All ...(4)
Stack-port load-balance: default ...(5)
```

2 インターフェースとハードウェア | 2.6 スタックコマンド

Topology	: Duplex_Ring ...(6)						
My Box ID	: 1 ...(7)						
Master ID	: 1 ...(8)						
BK Master ID	: 2 ...(9)						
Box Count	: 2 ...(10)						
(11)(12) (13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Box User Module	Exist	riority	MAC	Prom	Runtime	H/W	
ID Set Name				Version	Version	Version	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1 User ApresiaNP2000-48T4X	Exist	0	00-40-66-B4-96-B5	1.00.00	1.06.01	A	
2 User ApresiaNP2000-48T4X	Exist	20	00-40-66-B4-97-1F	1.00.00	1.06.01	A	
3 - NOT_EXIST	No						
4 - NOT_EXIST	No						
Stack Bandwidth:							
(11)	(20)	(21)	(22)				
Box User Set	SIO1 Active	SIO2 Active					
ID Bandwidth	Bandwidth	Bandwidth	Bandwidth				
-----	-----	-----	-----				
1 2-port(10G)	1-port	1-port					
2 2-port(10G)	1-port	1-port					
3							
4							

項番	説明
(1)	スタックの有効 / 無効を表示します。
(2)	プリエンブトモードの有効 / 無効を表示します。
(3)	トラップの有効 / 無効を表示します。
(4)	ポートチャンネルモードを表示します。 ALL : スタック跨ぎのポートチャンネルで、スタック装置を跨いだ負荷分散が有効 Partial : スタック跨ぎのポートチャンネルで、スタック装置を跨いだ負荷分散が無効
(5)	スタックポートの負荷分散アルゴリズムを表示します。
(6)	スタックトポロジーを表示します。 Duplex_Chain : チェーントポロジー Duplex_Ring : リングトポロジー
(7)	装置のボックス ID を表示します。
(8)	マスターのボックス ID を表示します。
(9)	バックアップマスターのボックス ID を表示します。
(10)	スタックを構成している装置の数を表示します。
(11)	ボックス ID を表示します。
(12)	ボックス ID の設定状況を表示します。 Auto : 自動割り当て User : 手動割り当て
(13)	装置の名称を表示します。
(14)	スタック構成の中に存在しているかどうかを表示します。
(15)	優先度を表示します。
(16)	MAC アドレスを表示します。
(17)	ブートローダーバージョンを表示します。
(18)	ファームウェアバージョンを表示します。
(19)	ハードウェアリビジョンを表示します。
(20)	stack bandwidth コマンドで設定したポート構成を表示します。

2 インターフェースとハードウェア | 2.6 スタックコマンド

項番	説明
(21)	スタックポート 1 の接続状態を表示します。
(22)	スタックポート 2 の接続状態を表示します。

stack remove	
目的	存在しないスタック装置に関する情報を削除します。
シンタックス	<code>stack remove UNIT-ID</code>
パラメーター	<i>UNIT-ID</i> : 削除する装置のボックス ID を 1~4 の範囲で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	本コマンドを実行することで、 <code>show stack</code> コマンドで表示されるスタック情報、および構成情報 (<code>running-config</code>) から、指定されたボックス ID の装置に関する情報が削除されます。
制限事項	指定されたボックス ID の装置がスタック構成に存在する場合は、本コマンドは実行できません。
注意事項	-
対象バージョン	1.06.01

使用例 :

ボックス ID 3 の装置をスタック構成から削除する方法を示します。

stack remove 3

3 基礎知識

3.1 アクセス管理コマンド

アクセス管理コマンドの設定コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
username	username NAME [privilege LEVEL] [nopassword password [0 7] PASSWORD] no username [NAME]
enable password	enable password [level PRIVILEGE-LEVEL] [0 7] PASSWORD no enable password [level PRIVILEGE-LEVEL]
service user-account encryption	service user-account encryption no service user-account encryption
prompt	prompt STRING no prompt
banner login	banner login cMESSAGEc no banner login
ip telnet server	ip telnet server no ip telnet server
ip telnet service-port	ip telnet service-port TCP-PORT no ip telnet service-port
ip telnet source-interface	ip telnet source-interface INTERFACE-ID no ip telnet source-interface
terminal length default	terminal length default NUMBER no terminal length default
terminal width default	terminal width default NUMBER no terminal width default
terminal speed	terminal speed BPS no terminal speed
line	line {console telnet ssh}
login (Line)	login [local] no login
password	password [0 7] PASSWORD no password
session-timeout	session-timeout MINUTES no session-timeout
access-class	access-class IP-ACL-NAME no access-class IP-ACL-NAME

3 基礎知識 | 3.1 アクセス管理コマンド

アクセス管理コマンドの show / 操作コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
show users	show users
show privilege	show privilege
show ip telnet server	show ip telnet server
show terminal	show terminal
telnet	telnet {IP-ADDRESS IPV6-ADDRESS} [TCP-PORT]
terminal length	terminal length NUMBER no terminal length
terminal width	terminal width NUMBER no terminal width
clear line	clear line LINE-ID

各コマンドの詳細を以下に説明します。

username	
目的	ユーザーアカウントを作成します。ユーザーアカウントを削除する場合は、no username コマンドを使用します。
シンタックス	username NAME [privilege LEVEL] [nopassword password [0 7] PASSWORD] no username [NAME]
パラメーター	<p>NAME : ユーザーアカウントのユーザー名を最大 32 文字で指定します。</p> <p>privilege LEVEL (省略可能) : ユーザーアカウントの特権レベルを 1~15 の範囲で指定します。</p> <p>nopassword (省略可能) : 作成するユーザーアカウントにパスワードを設定しない場合に指定します。</p> <p>password (省略可能) : ユーザーアカウントのパスワードを指定します。</p> <p>0 (省略可能) : パスワードを平文で入力する場合に指定します。パスワードのデフォルト設定です。</p> <p>7 (省略可能) : パスワードを暗号化した形式で入力する場合に指定します。</p> <p>PASSWORD (省略可能) : 平文で入力する場合は、文字列を最大 32 文字で指定します。文字列には、スペースを含めることができます。暗号化した形式で入力する場合は、文字列を 35 文字で指定します。いずれの場合も、大文字と小文字が区別されます。</p>
デフォルト	ユーザーアカウントなし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	<p>ユーザーアカウントの最大数は、256 個です。レベル 1 のユーザーは、ユーザー実行モードへのアクセスが許可されます。また、特権実行モードに遷移する場合は、enable コマンドを実行してください。</p> <p>2 以上のレベルにログインしたユーザーは、特権実行モードを使用できま</p>

username	
	<p>す。レベル 2～15 にログインしたユーザーは、特権実行モードにアクセスできます。</p> <p>ユーザー名を指定せずに <code>no username</code> コマンドを実行した場合、すべてのユーザーが削除されます。</p> <p>デフォルトでは、ユーザーアカウントはありません。ユーザーアカウントがないときは、ユーザーはレベル 1 のユーザー実行モードに直接配置されます。特権実行モードに遷移する場合は、<code>enable</code> コマンドを実行します。</p>
制限事項	-
注意事項	username として装置のパスワード、設定の初期化が実行される特別なアカウントである「ap_recovery」を使用することはできません。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ユーザー名が「admin」、パスワードが「mypassword」の管理用ユーザーアカウントを作成する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# username admin privilege 15 password 0 mypassword
(config)#
```

ユーザー名が「admin」のユーザーアカウントを削除する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# no username admin
(config)#
```

enable password	
目的	異なる特権レベルに遷移する <code>enable password</code> を設定します。空の文字列にパスワードを戻す場合は、 <code>no enable password</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>enable password [level PRIVILEGE-LEVEL] [0 7] PASSWORD</code> <code>no enable password [level PRIVILEGE-LEVEL]</code>
パラメーター	<p><code>level PRIVILEGE-LEVEL</code> (省略可能)：ユーザーの特権レベルを、1～15 の範囲で指定します。<code>enable password</code> コマンド、または <code>no enable password</code> コマンドで引数を指定しない場合、特権レベルはデフォルトの 15 (従来の有効化特権) に設定されます。</p> <p>0 (省略可能)：パスワードを平文で入力する場合に指定します。パスワードのデフォルト設定です。</p> <p>7 (省略可能)：パスワードを暗号化した形式で入力する場合に指定します。</p> <p><code>PASSWORD</code>：平文で入力する場合は、文字列を最大 32 文字で指定します。文字列には、スペースを含めることができません。暗号化した形式で入力する場合は、文字列を 35 文字で指定します。いずれの場合も、大文字と小文字が区別されます。</p>
デフォルト	パスワードの設定なし (空の文字列)
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：15

enable password	
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	enable password として装置のパスワード、設定の初期化が実行される特別なアカウントである「ap_recovery」を使用することはできません。 enable password 未設定時には、コンソールポート接続で装置にログインしている場合のみ、パスワードなしで特権レベル 15 に遷移できます。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

特権レベル 15 で「MyEnablePassword」というパスワードで enable password を設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# enable password MyEnablePassword
(config)# exit
# disable
> enable

Password:*****
#
```

service user-account encryption	
目的	パスワード文字列などの暗号化を有効にします。無効にする場合は、no service password-encryption コマンドを使用します。
シンタックス	service user-account encryption no service user-account encryption
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：15
使用上のガイドライン	<p>本設定を有効にすると、以下のコマンドで設定されたパスワード文字列、SNMP コミュニティ名、SNMP グループ名、共有鍵が暗号化されます。また、本設定が有効な状態では、以下のコマンドでパスワード文字列などを平文で指定して新たに設定した場合でも、暗号化されて設定されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • username コマンド • enable password コマンド • password コマンド • aaa-local-db user コマンド • mac-authentication password コマンド • snmp-server community コマンド • snmp-server host コマンド • snmp-server user コマンド • snmp-server group コマンド • radius-server host コマンド • tacacs-server host コマンド <p>本設定を有効にして暗号化したパスワード文字列などの設定は、本設定を無効にしても平文の文字列の設定には戻りません。</p>

service user-account encryption	
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

パスワード文字列などの暗号化を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# service user-account encryption
(config)#
```

prompt	
目的	CLI プロンプトをカスタマイズします。プロンプトをデフォルト設定に戻すには、 <code>no prompt</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>prompt STRING</code> <code>no prompt</code>
パラメーター	<i>STRING</i> ：プロンプトを定義する文字列を最大 35 文字で指定します。最初の 15 文字のみ表示されます。指定した文字、または以下の制御文字に基づいたプロンプトになります。 <ul style="list-style-type: none"> • %h：SNMP エージェント名 • %s：スペース • %%：%記号
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	ユーザーが SNMP エージェント名を指定した場合、最初の 15 文字だけ表示されます。プロンプトの最大表示文字数は 15 文字です。特権レベルの文字は、プロンプトの最後の文字として表示されます。 文字は、以下のように定義されます。 <ul style="list-style-type: none"> • ‘>’ ユーザーレベルを表します。 • ‘#’ 特権ユーザーレベルを表します。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

Administrator 権限を使用するプロンプトを「BRANCH A」に変更する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# prompt BRANCH%sA
BRANCH A(config)#
```

banner login	
目的	バナーログインメッセージを設定するバナーログインモードに遷移します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no banner login</code> コマンドを使用します。

banner login	
シンタックス	<code>banner login C MESSAGE C</code> <code>no banner login</code>
パラメーター	<i>C</i> : ハッシュ記号 (#) など、ログインバナーメッセージの区切り記号を指定します。 <i>MESSAGE</i> : ユーザー名とパスワードのログインプロンプトの前に表示される、ログインバナーの内容を指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	<code>banner login</code> の後に、1 つ以上のスペース (空白) と選択した区切り文字を続けます。次に、1 行以上のテキストを入力して、2 つ目の区切り文字でメッセージを終了します。 例えば、ハッシュ記号 (#) を区切り文字にする場合、区切り文字の入力後に Enter キーを押して、ログインバナーの内容を入力します。区切り文字を入力してから Enter キーを押して、入力を完了してください。
制限事項	ログインバナーの内容を入力するテキスト内では、区切り文字は使用できません。
注意事項	終了の区切り文字の後に入力した文字は、本装置によって破棄され、無効になります。
対象バージョン	1.01.01

使用例:

ログインバナーを設定する方法を示します。ハッシュ記号 (#) が区切り文字として使用されています。最初の Enter キーを押す前に、開始の区切り文字、バナーの内容、および終了の区切り文字を入力します。

```
# configure terminal
(config)# banner login # Enter Command Line Interface#
(config)#
```

ログインバナーを設定する方法を示します。ハッシュ記号 (#) が区切り文字として使用されています。最初の Enter キーを押す前に、開始の区切り文字だけを入力します。

```
# configure terminal
(config)# banner login #
LINE c banner-text c, where 'c' is a delimiting character
Enter Command Line Interface
#
(config)#
```

ip telnet server	
目的	Telnet サーバーを有効にします。Telnet サーバー機能を無効にする場合は、 <code>no ip telnet server</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ip telnet server</code> <code>no ip telnet server</code>
パラメーター	なし
デフォルト	有効

ip telnet server	
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

Telnet サーバーを有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip telnet server
(config)#
```

ip telnet service-port	
目的	Telnet 用のサービスポートを指定します。デフォルト設定に戻す場合は、 no ip telnet service-port コマンドを使用します。
シンタックス	ip telnet service-port <i>TCP-PORT</i> no ip telnet service-port
パラメーター	<i>TCP-PORT</i> : TCP ポート番号を 1 ~ 65535 の範囲で指定します。Telnet プロトコルのウェルノウン TCP ポート番号は、23 です。
デフォルト	23
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

Telnet サービスポート番号を、3000 に変更する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip telnet service-port 3000
(config)#
```

ip telnet source-interface	
目的	Telnet 接続を開始するインターフェースを指定します。指定を削除する場合は、 no ip telnet source-interface コマンドを使用します。
シンタックス	ip telnet source-interface <i>INTERFACE-ID</i> no ip telnet source-interface
パラメーター	<i>INTERFACE-ID</i> : Telnet 接続で使用するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • vlan : VLAN インターフェースを指定します。 • mgmt : マネージメントポートを指定します。
デフォルト	最も近いインターフェースの IP アドレスを使用

ip telnet source-interface	
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	指定したインターフェースの IP アドレスが Telnet パケットの送信元アドレスとして使用されます。
制限事項	-
注意事項	<p>マネージメントポート経由で管理する場合は、vlan パラメーターを指定して本コマンドを設定しないでください。</p> <p>VLAN インターフェース経由で管理する場合は、mgmt パラメーターを指定して本コマンドを設定しないでください。</p>
対象バージョン	1.01.01

使用例：

Telnet 接続を開始する Telnet パケットの送信元インターフェースとして、VLAN 100 インターフェースを設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip telnet source-interface vlan 100
(config)#
```

terminal length default	
目的	画面に表示される行数を設定します。デフォルト設定に戻すには、no terminal length default コマンドを使用します。
シンタックス	<pre>terminal length default NUMBER no terminal length default</pre>
パラメーター	NUMBER：画面に表示する行数を 0～512 行の範囲で指定します。0 を指定した場合、末尾に達するまで表示は停止しません。0 以外の値を指定した場合、指定した行数ごとに停止します。50 を指定した場合、表示は 50 行ごとに停止します。
デフォルト	24 行
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	<p>Telnet と SSH のセッションにも適用されます。</p> <p>コマンドからの出力を 1 つの画面に表示しきれない場合、出力の後にプロンプトが表示されます。プロンプトで Ctrl+C キー、q キー、または Esc キーを押すと、出力を中断してプロンプトに戻ります。スペースキーを押すと出力の追加画面が表示されます。Enter キーを押すと次の 1 行を表示します。画面の長さを 0 に設定すると、スクロール機能がオフになり、出力全体が一度に表示されます。</p> <p>本コマンドの設定は、現在の端末セッションには反映されず、後で有効化される新しい端末セッションから反映されます。</p>
制限事項	-
注意事項	コマンドからの出力の表示幅が、画面の表示幅の設定を超えた場合、自動的に次の行に表示されます。
対象バージョン	1.01.01

3 基礎知識 | 3.1 アクセス管理コマンド

使用例：

画面に表示される行数のデフォルト値を 60 に変更する方法を示します。

```
(config)# terminal length default 60
(config)#
```

terminal width default	
目的	端末画面の 1 行の文字数のデフォルト値を設定します。デフォルト設定に戻すには、 no terminal width default コマンドを使用します。
シンタックス	terminal width default <i>NUMBER</i> no terminal width default
パラメーター	<i>NUMBER</i> : 1 行の文字数を 40 ~ 255 文字の範囲で指定します。
デフォルト	80 文字
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	本コマンドの設定は、現在の端末セッションに反映されず、後で有効化される新しい端末セッションから反映されます。
制限事項	-
注意事項	コマンドからの出力の表示幅が、画面の表示幅の設定を超えた場合、超えた部分の情報を表示するために、自動的に次の行に表示されます。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

セッションの terminal width のデフォルト値を 120 文字に設定する方法を示します。

```
# show terminal
Terminal Settings:
Length: 0 lines
Width: 255 columns
Default Length: 60 lines
Default Width: 120 columns
Baud Rate: 9600 bps

# configure terminal
(config)# terminal width default 120
(config)# exit
# show terminal
Terminal Settings:
Length: 0 lines
Width: 255 columns
Default Length: 60 lines
Default Width: 120 columns
Baud Rate: 9600 bps
```

terminal speed	
目的	コンソールポートのボー・レートを設定します。デフォルト設定に戻すには、 no terminal speed コマンドを使用します。
シンタックス	terminal speed <i>BPS</i> no terminal speed
パラメーター	<i>BPS</i> : コンソールポートのボー・レートを指定します。設定可能な値は 9600(bps), 19200(bps), 38400(bps), 115200(bps) です。
デフォルト	9600(bps)

terminal speed	
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

コンソールポートのボー・レートに 115200 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# terminal speed 115200
(config)#
```

line	
目的	設定対象のラインの種類を識別して、ライン設定モードに遷移します。
シンタックス	line {console telnet ssh}
パラメーター	console：装置のコンソールポートにコンソールケーブルを接続して、装置にアクセスする際の設定を変更する場合に指定します。 telnet：Telnet で装置にアクセスする際の設定を変更する場合に指定します。 ssh：SSH で装置にアクセスする際の設定を変更する場合に指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

SSH 端末ラインのライン設定モードに遷移する方法、およびアクセスクラスを「vty-filter」に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# line ssh
(config-line)# access-class vty-filter
(config-line)#
```

login (Line)	
目的	ラインへのログイン方法を設定します。ログイン方法を無効にする場合は、no login コマンドを使用します。
シンタックス	login [local] no login
パラメーター	local (省略可能)：ラインへのログイン方法を、login local に設定する

login (Line)	
	場合に指定します。指定しない場合は、ラインへのログイン方法は、login に設定されます。
デフォルト	<p>コンソールラインのログイン方法は no login (無効)</p> <p>Telnet ラインのログイン方法は login (パスワードの入力が必要)</p> <p>SSH ラインのログイン方法は login (ユーザー名とパスワードの入力が必要)</p>
コマンドモード	ライン設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	<p>コンソールおよび Telnet アクセスでは、AAA が有効な場合、AAA モジュールによって設定されたルールがラインで適用されます。AAA が無効な場合、以下の認証ルールがラインで適用されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ログイン方法が無効な場合、ユーザーはレベル 1 でラインに遷移します。 • パスワードによるログインが選択されている場合は、レベル 1 での password コマンドと同じパスワードを入力します。パスワードが設定されていない場合はエラーメッセージが表示され、セッションが閉じます。 • ユーザー名とパスワードによるログインが選択されている場合は、username コマンドで設定したユーザー名とパスワードを入力します。 <p>SSH ラインのログイン方法では、以下の 3 種類の認証方式が使用できません。</p> <ul style="list-style-type: none"> • SSH 公開鍵 • ホストベース認証 • パスワード認証 <p>認証の種類が SSH 公開鍵またはホストベース認証の場合は、認証はラインモードでの login コマンドの設定に影響を受けません。</p> <p>認証の種類がパスワード認証の場合は、以下のルールが適用されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • AAA が有効な場合、AAA モジュールで設定されたルールが適用されます。 • AAA が無効の場合、SSH サーバーと SSH クライアントの間の認証方式を確認するために、あらかじめ username コマンドでユーザー名を設定する必要があります。認証方式が一致した場合、以下の認証ルールが適用されます。 <ul style="list-style-type: none"> • ログイン方法が無効な場合は、認証時にパスワードが無視されます。レベル 1 で詳細を入力します。 • ユーザー名とパスワードによるログインが選択されている場合は、username コマンドで設定したユーザー名とパスワードを使用します。 • パスワードによるログインが選択されている場合、password コマンドで設定した、そのレベルのパスワードを入力する必要があります。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

3 基礎知識 | 3.1 アクセス管理コマンド

使用例：

ライン設定モードに遷移して、ラインユーザーのパスワードを作成する方法を示します。作成するパスワードは、対応するラインがログイン先に設定された場合にだけ有効です。

```
# configure terminal
(config)# line console
(config-line)# password loginpassword
(config-line)#
```

ラインでのコンソールログイン方法を「login」に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# line console
(config-line)# login
(config-line)#
```

該当するラインにログインする方法を示します。装置は、password で作成したパスワードが正しく入力されたかどうかをチェックします。例えば、レベル 1 でアクセスするためのパスワードを入力します。

```
User Verification Access
Password:*****
>
```

ユーザー名「useraccount」、パスワードが「pass123」のユーザーアカウントを作成して、特権レベル 12 を使用する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# username useraccount privilege 12 password pass123
(config)#
```

ログイン方法を「login local」に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# line console
(config-line)# login local
(config-line)#
```

password	
目的	新しいパスワードを作成します。パスワードを削除する場合は、no password コマンドを使用します。
シンタックス	password [0 7] <i>PASSWORD</i> no password
パラメーター	0 (省略可能)：パスワードを平文で入力する場合に指定します。パスワードのデフォルト設定です。 7 (省略可能)：パスワードを暗号化した形式で入力する場合に指定します。 <i>PASSWORD</i> ：平文で入力する場合は、文字列を最大 32 文字で指定します。文字列には、スペースを含めることができます。暗号化した形式で入力する場合は、文字列を 35 文字で指定します。いずれの場合も、大文字と小文字が区別されません。
デフォルト	パスワードなし
コマンドモード	ライン設定モード
デフォルトレベル	レベル：15

password	
使用上のガイドライン	ラインの種類ごとに1つのパスワードを使用できます。
制限事項	-
注意事項	password として装置のパスワード、設定の初期化が実行される特別なアカウントである「ap_recovery」を使用することはできません。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

コンソールラインのパスワードを作成する方法を示します。

<pre># configure terminal (config)# line console (config-line)# password 123 (config-line)#</pre>

session-timeout	
目的	各ラインセッション（コンソール、Telnet、SSH）のタイムアウト時間を設定します。デフォルト設定に戻すには、no session-timeout コマンドを使用します。
シンタックス	<pre>session-timeout MINUTES no session-timeout</pre>
パラメーター	MINUTES：タイムアウト時間を 0～1439 分の範囲で指定します。0 を指定した場合は、タイムアウト処理は無効になります。
デフォルト	3 分
コマンドモード	ライン設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	<p>AAA が無効で、コンソールおよび Telnet アクセスのログイン方法が login local に設定されている場合、ラインセッション（コンソール、Telnet）のログイン処理のリトライ回数は以下になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • session-timeout 0 or 1 設定時：リトライ回数は 1 回 • session-timeout 2 設定時：リトライ回数は 2 回 • session-timeout 3 以上に設定時：リトライ回数は 3 回 <p>ラインセッション（SSH）のログイン処理のリトライ回数は、ip ssh authentication-retries コマンドで設定します。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

コンソールセッションがタイムアウトしないように設定する方法を示します。

<pre># configure terminal (config)# line console (config-line)# session-timeout 0 (config-line)#</pre>
--

access-class	
目的	ライン経由のアクセスを制限する標準 IP アクセスリスト、または標準

access-class	
	IPv6 アクセスリストを指定します。設定を削除する場合は、 no access-class コマンドを使用します。
シンタックス	access-class <i>IP-ACL-NAME</i> no access-class <i>IP-ACL-NAME</i>
パラメーター	<i>IP-ACL-NAME</i> : 標準 IP アクセスリスト、または標準 IPv6 アクセスリストを指定します。許可または拒否する IPv4/IPv6 アドレスを、「送信元 IP アドレス」条件または「送信元 IPv6 アドレス」条件で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ライン設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	1つのラインに最大2つのアクセスリストを適用できます。 本機能は、装置宛てパケットの送信元 IPv4/IPv6 アドレスのみをチェックします。 指定したアクセスリストでは、「宛先 IP アドレス」条件または「宛先 IPv6 アドレス」条件は"any"で設定してください。"any"以外で設定した場合は、そのルールは無効になります。 指定したアクセスリストのどのルールにもマッチしない場合は、アクセスは拒否されます。
制限事項	すでに2つのアクセスリストを適用している状態では、新しいアクセスリストを指定して設定できません。
注意事項	line console コマンドによってライン設定モードに遷移している状態で、本コマンドを設定しても設定は無効となります。また、 show running-config コマンドの表示にも設定は反映されません。 本設定で指定する標準 IP アクセスリスト、または標準 IPv6 アクセスリストでは、装置のハードウェアリソースを使用しません。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

標準 IP アクセスリスト「vty-filter (10.1.1.1 のみ許可)」を指定して、Telnet によるアクセスの制限を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip access-list vty-filter
(config-ip-acl)# permit 10.1.1.1 0.0.0.0
(config-ip-acl)# exit
(config)# line telnet
(config-line)# access-class vty-filter
(config-line)#
```

show users	
目的	装置上でアクティブなラインの情報を表示します。
シンタックス	show users
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード

show users	
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

すべてのセッション情報を表示する方法を示します。

```
# show users
ID      Type      User-Name      Privilege Login-Time      IP address
-----
0       * console Anonymous      15          3M14S
Total Entries: 1
```

show privilege	
目的	現在の特権レベルを表示します。
シンタックス	show privilege
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

現在の特権レベルを表示する方法を示します。

```
# show privilege

Current privilege level is 15
```

show ip telnet server	
目的	Telnet サーバーの有効 / 無効を表示します。
シンタックス	show ip telnet server
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

Telnet サーバーの状態を表示する方法を示します。

```
# show ip telnet server

Server State: Enabled ...(1)
```

項番	説明
(1)	Telnet サーバーの有効 / 無効を表示します。

show terminal	
目的	現在の端末の設定情報を取得します。
シンタックス	show terminal
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル：1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

現在の端末の設定情報を表示する方法を示します。

```
# show terminal
Terminal Settings:
Length: 24 lines
Width: 80 columns
Default Length: 24 lines
Default Width: 80 columns
Baud Rate: 9600 bps
```

telnet	
目的	Telnet をサポートする別のデバイスにログインします。
シンタックス	telnet { <i>IP-ADDRESS</i> <i>IPV6-ADDRESS</i> } [<i>TCP-PORT</i>]
パラメーター	<i>IP-ADDRESS</i> : Telnet サーバーの IPv4 アドレスを指定します。 <i>IPV6-ADDRESS</i> : Telnet サーバーの IPv6 アドレスを指定します。 <i>TCP-PORT</i> (省略可能) : TCP ポート番号を 1 ~ 65535 の範囲で指定します。 Telnet プロトコルのウェルノウン TCP ポート番号は、23 です。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード
デフォルトレベル	レベル：1
使用上のガイドライン	本装置では、複数の Telnet セッションを確立できます。確立した Telnet セッションでは、それぞれで Telnet クライアントソフトウェアを同時に使用できます。
制限事項	-

telnet	
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

デフォルトの TCP ポート番号 23 で、IP アドレスが 10.0.0.103 の装置 (ApresiaNP7000-48X6L) に Telnet する方法を示します。

telnet 10.0.0.103
Ethernet Switch ApresiaNP7000-48X6L
Firmware: Build 1.06.01
User Verification Access
Username:

terminal length	
目的	画面に表示される行数を設定します。デフォルト設定に戻すには、no terminal length コマンドを使用します。
シンタックス	terminal length <i>NUMBER</i> no terminal length
パラメーター	<i>NUMBER</i> ：画面に表示する行数を 0~512 行の範囲で指定します。0 を指定した場合、末尾に達するまで表示は停止しません。0 以外の値を指定した場合、指定した行数ごとに停止します。50 を指定した場合、表示は 50 行ごとに停止します。
デフォルト	24 行
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード
デフォルトレベル	レベル：1
使用上のガイドライン	現在のセッションだけに設定が反映されます。Telnet と SSH のセッションにも適用されます。 コマンドからの出力を 1 つの画面に表示しきれない場合、出力の後にプロンプトが表示されます。プロンプトで Ctrl+C キー、q キー、または Esc キーを押すと、出力を中断してプロンプトに戻ります。スペースキーを押すと出力の追加画面が表示されます。Enter キーを押すと次の 1 行を表示します。
制限事項	-
注意事項	コマンドからの出力の表示幅が、画面の表示幅の設定を超えた場合、自動的に次の行に表示されます。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

現在の画面に表示される行数を 60 に変更する方法を示します。

terminal length 60

terminal width	
目的	現在のセッションのラインで、端末画面の 1 行の文字数を設定します。デフォルト設定に戻すには、no terminal width コマンドを使用します。

terminal width	
シンタックス	<code>terminal width NUMBER</code> <code>no terminal width</code>
パラメーター	<i>NUMBER</i> : 1 行の文字数を 40 ~ 255 文字の範囲で指定します。
デフォルト	80 文字
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード
デフォルトレベル	レベル: 1
使用上のガイドライン	本設定は、現在のセッションのみ反映されます。
制限事項	-
注意事項	コマンドからの出力の表示幅が、画面の表示幅の設定を超えた場合、超えた部分の情報を表示するために、自動的に次の行に表示されます。
対象バージョン	1.01.01

使用例:

現在のセッションの terminal width を 120 文字に設定する方法を示します。

```
# show terminal
Terminal Settings:
  Length: 24 lines
  Width: 80 columns
  Default Length: 24 lines
  Default Width: 80 columns
  Baud Rate: 9600 bps

# terminal width 120
# show terminal
Terminal Settings:
  Length: 24 lines
  Width: 120 columns
  Default Length: 24 lines
  Default Width: 80 columns
  Baud Rate: 9600 bps
```

clear line	
目的	接続セッションを切断します。
シンタックス	<code>clear line LINE-ID</code>
パラメーター	<i>LINE-ID</i> : 接続セッションを切断するライン ID を指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル: 15
使用上のガイドライン	ライン ID は、接続セッションが作成されるときに、ラインによって割り当てられます。ライン ID は、 <code>show users</code> で確認できます。 <code>clear line</code> は、SSH セッションと Telnet セッションだけ切断できます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例:

ラインセッションを切断する方法を示します。

3 基礎知識 | 3.1 アクセス管理コマンド

```
# clear line 1
```

3.2 基本 CLI コマンド

基本 CLI コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
help	help
enable	enable [PRIVILEGE-LEVEL]
disable	disable [PRIVILEGE-LEVEL]
login (EXEC)	login
logout	logout
configure terminal	configure terminal
exit	exit
end	end
fan	fan {auto forceon}
show version	show version
show environment	show environment [fan memory power temperature health]
show unit	show unit [UNIT-ID]
show cpu utilization	show cpu utilization [unit [UNIT-ID]]
clear cpu utilization history	clear cpu utilization history
show history	show history

各コマンドの詳細を以下に説明します。

help	
目的	ヘルプシステムの簡単な説明を表示します。
シンタックス	help
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル: 1
使用上のガイドライン	<p>特定のコマンドラインで使用できるすべてのコマンドをリスト表示する場合、システムプロンプトでクエスチョンマーク (?) を入力します。</p> <p>特定の文字列で始まるコマンドのリストを表示する場合、コマンドの一部を入力した後にクエスチョンマーク (?) を入力します。入力した文字列で始まるパラメーター、または引数がリスト表示されます。ワードヘルプと呼ばれる機能です。</p> <p>コマンドのパラメーターと引数のリストを表示する場合、コマンドラインで、パラメーターまたは引数の代わりにクエスチョンマーク (?) を入力します。すでに入力したコマンド、パラメーター、および引数に基づいて、該当するパラメーターや引数がリスト表示されます。コマンドシンタックスヘルプと呼ばれる機能です。</p>

help	
	本コマンドは、任意のコマンドモードで使用できます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

help コマンドを使用して、ヘルプシステムの簡単な説明を表示する方法を示します。

```
# help

The switch CLI provides advanced help feature.
1. Help is available when you are ready to enter a command
   argument (e.g. 'show ?') and want to know each possible
   available options.
2. Help is provided when an abbreviated argument is entered
   and you want to know what arguments match the input(e.g. 'show ve?').
   If nothing matches, the help list will be empty and you must backup
   until entering a '?' shows the available options.
3. For completing a partial command name could enter the abbreviated
   command name immediately followed by a <Tab> key.

Note:
Since the character '?' is used for help purpose, to enter
the character '?' in a string argument, press ctrl+v immediately
followed by the character '?'.
```

ワードヘルプを使用して、「re」という文字で始まるすべての特権実行モードコマンドを表示する方法を示します。クエスチョンマーク (?) の前に入力した文字は、ユーザーがコマンドの入力を続行できるように、次のコマンドラインに再表示されます。

```
# re?
reboot                rename                reset                restore

# re
```

コマンドシンタックスヘルプを使用して、部分的に入力した ip access-list の次の引数を表示する方法を示します。クエスチョンマーク (?) の前に入力された文字は、ユーザーがコマンドの入力を続行できるように、次のコマンドラインに再表示されます。

```
# conf terminal
(config)# ip access-list ?
extended                Extended Access List
WORD                    Access-list name (the first character must be a
                        letter)

(config)# ip access-list
```

enable	
目的	特権実行モードに遷移します。
シンタックス	enable [<i>PRIVILEGE-LEVEL</i>]
パラメーター	<i>PRIVILEGE-LEVEL</i> (省略可能)：ユーザーの特権レベルを 1～15 の範囲で指定します。指定しない場合、レベル 15 が指定されます。
デフォルト	なし

enable	
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード
デフォルトレベル	レベル：1
使用上のガイドライン	特権レベルでパスワードが要求された場合、表示されたフィールドにパスワードを入力します。パスワードの入力に 3 回失敗すると、ユーザーは現在のレベルに戻されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

特権実行モードに遷移する方法を示します。

```
# enable 15
password:***
```

disable	
目的	特権レベルより低いユーザーレベルに遷移します。
シンタックス	disable [<i>PRIVILEGE-LEVEL</i>]
パラメーター	<i>PRIVILEGE-LEVEL</i> (省略可能)：遷移する特権レベルを指定します。指定しない場合、レベル 1 が指定されます。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード
デフォルトレベル	レベル：1
使用上のガイドライン	パスワードが設定されている特権レベルに disable で遷移する場合、パスワードは不要です。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

レベル 12 に遷移する方法を示します。

```
# disable 12
```

login (EXEC)	
目的	CLI でログイン処理を実施します。
シンタックス	login
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード
デフォルトレベル	レベル：1
使用上のガイドライン	CLI で login コマンドを実施すると、ログイン処理が実施され、別のユーザーアカウントでログインしなおすことができます。
制限事項	-
注意事項	-

login (EXEC)	
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ユーザー名「user1」でログインする方法を示します。

login Username: user1 Password: xxxxxx
--

logout	
目的	装置からログアウトして、アクティブな端末セッションを閉じます。
シンタックス	logout
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード
デフォルトレベル	レベル：1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ログアウトする方法を示します。

logout Switch con0 is now available Press any key to login...

configure terminal	
目的	グローバル設定モードに遷移します。
シンタックス	configure terminal
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	グローバル設定モードに遷移するのは、1つのセッションだけにしてください。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

グローバル設定モードに遷移する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)#
```

exit	
目的	設定モードを終了して、最後のモードに戻ります。
シンタックス	exit
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル：1
使用上のガイドライン	現在のモードがユーザー実行モード、または特権実行モードの場合、現在のセッションからログアウトします。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

インターフェース設定モード(port)からグローバル設定モードに戻る方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# exit
(config)#
```

end	
目的	現在の設定モードを終了して、CLI モード階層の最も高いモード（ユーザー実行モード、または特権実行モード）に戻ります。
シンタックス	end
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル：1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

インターフェース設定モード(port)を終了して、特権実行モードに戻る方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# end
```

fan	
目的	ApresiaNP2000-24T4X のファン回転スピードの制御において、停止する制御の有効 / 無効を設定します。

fan	
シンタックス	fan {auto forceon}
パラメーター	<p>auto : ファン回転スピードの制御で「停止する制御」を有効にする場合に指定します。</p> <p>forceon : ファン回転スピードの制御で「停止する制御」を無効にする場合に指定します。</p>
デフォルト	auto (ファン回転スピードを停止する制御は有効)
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>本コマンドは ApresiaNP2000-24T4X でのみ動作します。</p> <p>ApresiaNP2000-24T4X (AEOS-NP2000 Ver. 1.08.02 以降) では、ファンは停止 / 低速 / 高速の 3 段階で制御されます。本コマンドを forceon パラメーターを指定して設定すると「停止する制御」が無効になり、低速 / 高速の 2 段階で制御されます。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.08.02

使用例 :

ファン回転スピードの制御において、停止する制御を無効にする方法を示します。

<pre># configure terminal (config)# fan forceon Set to Disable fan stop mode... Success!</pre>
--

show version	
目的	装置のソフトウェアバージョン情報を表示します。
シンタックス	show version
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01 1.07.01 : System MAC Address 項目の仕様変更

使用例 :

装置のバージョン情報を表示する方法を示します。

<pre># show version System MAC Address: 00-40-66-AF-F0-48 ...(1)</pre>

(2) Unit ID	(3) Module Name	(4) Versions
1	ApresiaNP2000-24T4X	H/W:A Bootloader:1.00.00 Runtime:1.03.01b CPLD:FC

項番	説明
(1)	システム MAC アドレスを表示します。非スタック装置の場合は、自装置の MAC アドレスを表示します。 スタック構成の場合、Ver. 1.07.01 以降では「そのスタック構成が最初に起動したときのマスター装置の MAC アドレス」を表示します。Ver. 1.06.02 以前では「コマンド実行時点のマスター装置 (自装置) の MAC アドレス」を表示します。
(2)	装置のボックス ID を表示します。スタックを構成していない場合は 1 が表示されます。
(3)	装置名を表示します。
(4)	バージョン情報を表示します。

show environment	
目的	ファン、メモリー、温度、電源の可用性、および状態の情報を表示します。
シンタックス	<code>show environment [fan memory power temperature health]</code>
パラメーター	<code>fan</code> (省略可能) : 装置のファンの状態を表示する場合に指定します。 <code>memory</code> (省略可能) : 装置の SW-LSI メモリーの状態を表示する場合に指定します。 <code>power</code> (省略可能) : 装置の電源の状態を表示する場合に指定します。 <code>temperature</code> (省略可能) : 装置の温度の状態を表示する場合に指定します。 <code>health</code> (省略可能) : 装置の正常性を表示する場合に指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	表示する情報の種類を指定しない場合、すべての環境情報が表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01 1.03.01 : <code>health</code> パラメーター追加

使用例 :

単体装置の状態を表示する方法を示します。

```
# show environment

Detail Temperature Status:
(1)      (2)      (3)
Unit     Status    Current Temperature
-----
1        Normal    28C
```

3 基礎知識 | 3.2 基本 CLI コマンド

```

Detail Fan Status: ...(4)
-----
Unit 1:
  Back Fan  1 (OK)      Back Fan  2 (OK)

Detail Power Status:
(1)   (5)   (6)
Unit   Power Module   Power Status
-----
1      Power 1        in-operation

Detail Memory-Error Auto-Recovery Status:
-----
Auto Recovery Mode      : Enabled ...(7)
Auto Recovery Notification : Enabled ...(8)
Fault Action Configuration : - ...(9)

(1)   (10)   (11)   (12)
Unit   Status   Recovery Count   ECC Uncorrectable Error Count
-----
1      Normal   0                 0

Health Status:
(1)   (13)   (14)
Unit   Status   Failure Code
-----
1      Normal   0x00000

```

項番	説明
(1)	装置のボックス ID を表示します。スタックを構成していない場合は 1 が表示されます。
(2)	装置の温度状態を表示します。 Normal : 装置の温度が正常範囲 Abnormal : 装置の温度が正常範囲外
(3)	現在の温度を表示します。 ApresiaNP2000-24T4X (AEOS-NP2000 Ver. 1.08.02 以降) では、ファン停止中の初めの 1 時間は "-" と表示されます。
(4)	ファンの状態を表示します。 OK : すべてのファンが動作中 Fault : 一部のファンが動作していません
(5)	電源ユニットを表示します。
(6)	電源の状態を表示します。 in-operation : 通常動作中 failed : 異常あり
(7)	メモリーエラー自動復旧機能の有効 / 無効を表示します。
(8)	メモリーエラー自動復旧機能に関連付けられる通知の有効 / 無効を表示します。
(9)	SW-LSI メモリーの状態が「異常」になった場合に、すべてのポートをシャットダウンする機能の有効 / 無効を表示します。
(10)	SW-LSI メモリーの状態を表示します。 Normal : 正常 Abnormal : メモリーエラー発生状態 (メモリーエラー自動復旧機能無効 : メモリーエラーの発生を検知、メモリーエラー自動復旧機能有効 : メモリーエラーの多発を検知)
(11)	メモリーエラーが検出されたときに、実行された復旧アクションの回数を表示します。
(12)	復旧不能なメモリーエラーが検出された回数を表示します。

3 基礎知識 | 3.2 基本 CLI コマンド

項番	説明
(13)	装置の正常性を表示します。 Normal : 正常 Abnormal : 1 つ以上のコンポーネントでエラーを検出
(14)	エラーを検出したコンポーネントをビットで表示します。 bit8 (0x100) : 電源ユニット bit10 (0x400) : ファン bit11 (0x800) : 温度 bit14 (0x4000) : メモリーエラー自動復旧機能 (パリティエラー) bit15 (0x8000) : メモリーエラー自動復旧機能 (復旧不能なメモリーエラー) bit16 (0x10000) : メモリーエラー自動復旧機能 (パリティエラー (ハードエラー)) bit17 (0x20000) : メモリーエラー自動復旧機能 (復旧不能なメモリーエラー (ハードエラー))

スタックを構成する装置の状態を表示する方法を示します。

```
# show environment

Detail Temperature Status:
(1)      (2)      (3)
Unit     Status     Current Temperature
-----
1        Normal     32C
2        Abnormal   60C

Detail Fan Status: ...(4)
-----
Unit 1:
  Back Fan 1 (OK)      Back Fan 2 (OK)
Unit 2:
  Back Fan 1 (OK)      Back Fan 2 (Fault)

Detail Power Status:
(1)      (5)      (6)
Unit     Power Module     Power Status
-----
1        Power 1         in-operation
2        Power 1         in-operation

Detail Memory-Error Auto-Recovery Status:
-----
Auto Recovery Mode           : Enabled ...(7)
Auto Recovery Notification   : Enabled ...(8)
Fault Action Configuration   : - ...(9)

(1)      (10)      (11)      (12)
Unit     Status     Recovery Count     ECC Uncorrectable Error Count
-----
1        Normal     0                   0
2        Abnormal   8                   1

Health Status:
(1)      (13)      (14)
Unit     Status     Failure Code
-----
1        Normal     0x00000
2        Abnormal   0x00400
```


項番	説明
(1)	装置のボックス ID を表示します。スタックを構成していない場合は 1 が表示されます。
(2)	装置の温度状態を表示します。 Normal : 装置の温度が正常範囲 Abnormal : 装置の温度が正常範囲外
(3)	現在の温度を表示します。 ApresiaNP2000-24T4X (AEOS-NP2000 Ver. 1.08.02 以降) では、ファン停止中の初めの 1 時間は "-" と表示されます。
(4)	ファンの状態を表示します。 OK : すべてのファンが動作中 Fault : 一部のファンが動作していません
(5)	電源ユニットを表示します。
(6)	電源の状態を表示します。 in-operation : 通常動作中 failed : 異常あり
(7)	メモリーエラー自動復旧機能の有効 / 無効を表示します。
(8)	メモリーエラー自動復旧機能に関連付けられる通知の有効 / 無効を表示します。
(9)	SW-LSI メモリーの状態が「異常」になった場合に、すべてのポートをシャットダウンする機能の有効 / 無効を表示します。
(10)	SW-LSI メモリーの状態を表示します。 Normal : 正常 Abnormal : メモリーエラー発生状態 (メモリーエラー自動復旧機能無効 : メモリーエラーの発生を検知、メモリーエラー自動復旧機能有効 : メモリーエラーの多発を検知)
(11)	メモリーエラーが検出されたときに、実行された復旧アクションの回数を表示します。
(12)	復旧不能なメモリーエラーが検出された回数を表示します。
(13)	装置の正常性を表示します。 Normal : 正常 Abnormal : 1 つ以上のコンポーネントでエラーを検出
(14)	エラーを検出したコンポーネントをビットで表示します。 bit8 (0x100) : 電源ユニット bit10 (0x400) : ファン bit11 (0x800) : 温度 bit14 (0x4000) : メモリーエラー自動復旧機能 (パリティエラー) bit15 (0x8000) : メモリーエラー自動復旧機能 (復旧不能なメモリーエラー) bit16 (0x10000) : メモリーエラー自動復旧機能 (パリティエラー (ハードエラー)) bit17 (0x20000) : メモリーエラー自動復旧機能 (復旧不能なメモリーエラー (ハードエラー))

メモリーの詳細状態を表示する方法を示します。

```
# show environment memory

Detail Memory-Error Auto-Recovery Status:
-----
Auto Recovery Mode           : Enabled ...(1)
Auto Recovery Notification   : Enabled ...(2)
Fault Action Configuration   : - ...(3)

(4)   (5)   (6)   (7)
Unit   Status   Recovery Count   ECC Uncorrectable Error Count
```

1	Normal	0	0
2	Normal	0	0

項番	説明
(1)	メモリーエラー自動復旧機能の有効 / 無効を表示します。
(2)	メモリーエラー自動復旧機能に関連付けられる通知の有効 / 無効を表示します。
(3)	SW-LSI メモリーの状態が「異常」になった場合に、すべてのポートをシャットダウンする機能の有効 / 無効を表示します。
(4)	装置のボックス ID を表示します。スタックを構成していない場合は 1 が表示されます。
(5)	SW-LSI メモリーの状態を表示します。 Normal : 正常 Abnormal : メモリーエラー発生状態 (メモリーエラー自動復旧機能無効 : メモリーエラーの発生を検知、メモリーエラー自動復旧機能有効 : メモリーエラーの多発を検知)
(6)	メモリーエラーが検出されたときに、実行された復旧アクションの回数を表示します。
(7)	復旧不能なメモリーエラーが検出された回数を表示します。

show unit	
目的	システムユニットの情報を表示します。
シンタックス	show unit [<i>UNIT-ID</i>]
パラメーター	<i>UNIT-ID</i> (省略可能) : 情報を表示する装置のボックス ID を 1~4 の範囲で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	SD カードを挿入した場合、メモリー種別"NVRAM"として SD カードの情報が表示されます。 スタック構成で特定の装置のボックス ID を指定しない場合、すべてのスタックメンバー装置の情報が表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

システム上のユニットの情報を表示する方法を示します。

```
# show unit
```

(1) Unit	(2) Model Name
1	ApresiaNP2000-24T4X
2	ApresiaNP2000-24T4X

(1) Unit	(3) Serial-Number	(4) Status	(5) Up Time
1	202410000029	ok	0DT15H51M42S
2	202410000040	ok	0DT15H51M37S

3 基礎知識 | 3.2 基本 CLI コマンド

(1) Unit	(6) Memory	(7) Total	(8) Used	(9) Free
1	DRAM	262144 K	83632 K	178512 K
1	FLASH	29937 K	21193 K	8744 K
2	DRAM	262144 K	83499 K	178645 K
2	FLASH	29937 K	19470 K	10467 K

項番	説明
(1)	装置のボックス ID を表示します。スタックを構成していない場合は 1 が表示されます。
(2)	装置名を表示します。
(3)	シリアル番号を表示します。
(4)	ステータスを表示します。
(5)	連続稼働時間を表示します。
(6)	メモリー種別を表示します。
(7)	メモリー容量を表示します。
(8)	使用中のメモリー容量を表示します。
(9)	未使用のメモリー容量を表示します。

show cpu utilization	
目的	CPU 使用率を表示します。
シンタックス	<code>show cpu utilization [unit [UNIT-ID]]</code>
パラメーター	<p>unit (省略可能) : スタック構成で、すべてのスタックメンバーの CPU 使用率を表示する場合に指定します。</p> <p>UNIT-ID (省略可能) : スタック構成で、ユニットを指定して CPU 使用率を表示する場合にボックス ID を指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	Maximum 項目と Minimum 項目の値をリセットする場合は <code>clear cpu utilization history</code> コマンドを使用します。
制限事項	-
注意事項	Maximum 項目と Minimum 項目は AEOS-NP2000 Ver. 1.08.01 以降で表示されます。それより前のバージョンでは表示されません。
対象バージョン	1.01.01 1.08.01 : unit パラメーターを追加

使用例 :

CPU 使用率を表示する方法を示します。

# show cpu utilization		
CPU Utilization		
(1)	(2)	(3)
Five seconds - 30 %	One minute - 25 %	Five minutes - 24 %
Maximum - 31 %	Minimum - 8 %	
(4)	(5)	

3 基礎知識 | 3.2 基本 CLI コマンド

項番	説明
(1)	5 秒間の平均の CPU 使用率を表示します。
(2)	1 分間の平均の CPU 使用率を表示します。
(3)	5 分間の平均の CPU 使用率を表示します。
(4)	CPU 使用率の最大値を表示します。
(5)	CPU 使用率の最小値を表示します。

すべてのスタックメンバーの CPU 使用率を表示する方法を示します。

```
# show cpu utilization unit

CPU Utilization
(1)      (2)      (3)      (4)      (5)      (6)
          5 sec   1 min   5 min   Max     Min
-----
Unit 1:   27%    23%    23%    33%    10%
Unit 2:   28%    23%    23%    33%    9%
Unit 3:   -      -      -      -      -
Unit 4:   -      -      -      -      -
```

項番	説明
(1)	ボックス ID を表示します。
(2)	5 秒間の平均の CPU 使用率を表示します。
(3)	1 分間の平均の CPU 使用率を表示します。
(4)	5 分間の平均の CPU 使用率を表示します。
(5)	CPU 使用率の最大値を表示します。
(6)	CPU 使用率の最小値を表示します。

ボックス ID 2 のスタックメンバーの CPU 使用率を表示する方法を示します。

```
# show cpu utilization unit 2

CPU Utilization
(1)      (2)      (3)      (4)      (5)      (6)
          5 sec   1 min   5 min   Max     Min
-----
Unit 2:   28%    23%    23%    33%    9%
```

項番	説明
(1)	ボックス ID を表示します。
(2)	5 秒間の平均の CPU 使用率を表示します。
(3)	1 分間の平均の CPU 使用率を表示します。
(4)	5 分間の平均の CPU 使用率を表示します。
(5)	CPU 使用率の最大値を表示します。
(6)	CPU 使用率の最小値を表示します。

clear cpu utilization history	
目的	CPU 使用率をクリアします。
シンタックス	clear cpu utilization history
パラメーター	なし

clear cpu utilization history	
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	clear cpu utilization history を実行すると、show cpu utilization の Maximum 項目と Minimum 項目がリセットされます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.08.01

使用例 :

CPU 使用率をクリアする方法を示します。

```
# clear cpu utilization history
#
```

show history	
目的	現在の実行モードのセッションで入力した、コマンド履歴のリストを表示します。
シンタックス	show history
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	入力したコマンドは、装置に記録されています。
制限事項	履歴バッファのサイズは、コマンド 20 個で固定です。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

コマンドバッファの履歴を表示する方法を示します。

```
# show history

en
help
show history
```

3.3 基本 IPv4 コマンド

基本 IPv4 コマンドの設定コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
ip address	ip address {{IP-ADDRESS SUBNET-MASK IP-ADDRESS/PREFIX-LENGTH}} [secondary] dhcp} no ip address [IP-ADDRESS SUBNET-MASK IP-ADDRESS/PREFIX-LENGTH dhcp]
ip default-gateway	ip default-gateway IP-ADDRESS no ip default-gateway IP-ADDRESS
ip proxy-arp	ip proxy-arp no ip proxy-arp
ip local-proxy-arp	ip local-proxy-arp no ip local-proxy-arp
arp	arp IP-ADDRESS HARDWARE-ADDRESS no arp IP-ADDRESS HARDWARE-ADDRESS
arp timeout	arp timeout MINUTES no arp timeout

基本 IPv4 コマンドの show / 操作コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
show ip interface	show ip interface [INTERFACE-ID] [brief]
show arp	show arp [ARP-TYPE IP-ADDRESS [MASK] interface INTERFACE-ID HARDWARE-ADDRESS]
show arp cache	show arp cache [IP-ADDRESS [MASK] interface INTERFACE-ID]
show arp timeout	show arp timeout [interface vlan VLAN-ID]
clear arp-cache	clear arp-cache {all interface INTERFACE-ID IP-ADDRESS}

各コマンドの詳細を以下に説明します。

ip address	
目的	インターフェースのプライマリー、またはセカンダリー IP アドレスを設定します。または、DHCP からインターフェース上の IP アドレスを取得します。IP アドレスの設定を削除する場合、またはインターフェースで DHCP を無効にする場合は、no ip address コマンドを使用します。
シンタックス	ip address {{IP-ADDRESS SUBNET-MASK IP-ADDRESS/PREFIX-LENGTH}} [secondary] dhcp} no ip address [IP-ADDRESS SUBNET-MASK IP-ADDRESS/PREFIX-LENGTH dhcp]
パラメーター	IP-ADDRESS SUBNET-MASK: VLAN インターフェース、およびマネージメントポートに設定する IPv4 アドレスとサブネットマスクを指定します (指定例: 192.168.0.100 255.255.255.0)。

ip address	
	<p><i>IP-ADDRESS/PREFIX-LENGTH</i>: IPv4 アドレス、「/」記号、および CIDR ネットワーク値を指定します (指定例: 192.168.0.100/24)。</p> <p>secondary (省略可能): 設定する IPv4 アドレスをセカンダリー IP アドレスにする場合に指定します。secondary を指定しない場合、設定する IPv4 アドレスはプライマリー IP アドレスになります。マネージメントポートには設定できません。</p> <p>dhcp: DHCP プロトコルからインターフェースの IP アドレス設定を取得する場合に指定します。このパラメーターは、VLAN インターフェースだけに指定できます。マネージメントポートには設定できません。</p>
デフォルト	0.0.0.0/0
コマンドモード	インターフェース設定モード(vlan, mgmt)
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	<p>手動割り当ての場合、ユーザーは VLAN に複数の IP アドレスを指定して、複数のネットワークを割り当てます。複数の IP アドレスのうち、いずれか 1 つをプライマリー IP アドレスにします。残りはセカンダリー IP アドレスです。プライマリーアドレスは、インターフェースから送信される SNMP トラップメッセージや SYSLOG メッセージの送信元 IP アドレスとして使用されます。</p> <p>マネージメントポートにセカンダリー IP アドレスは割り当てられません。</p>
制限事項	<p>IPv4 アドレスおよび IPv6 アドレスを設定可能な VLAN インターフェース数は 64 個です。同一 VLAN インターフェースで、IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの併用も可能です。</p> <p>装置全体に設定可能な IPv4 アドレス数は、セカンダリー IP アドレスを含めて 64 個です。IPv6 アドレスと併用する場合は、IPv4 アドレスと IPv6 アドレスをそれぞれ 64 個まで設定可能です。</p>
注意事項	ip address dhcp コマンドを設定したインターフェースでセカンダリー IP アドレスを設定することは未サポートです。
対象バージョン	1.01.01

使用例:

VLAN 100 インターフェースで、10.108.1.27 をプライマリーアドレスに、192.31.7.17 と 192.31.8.17 をセカンダリーアドレスに設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface vlan 100
(config-if-vlan)# ip address 10.108.1.27/24
(config-if-vlan)# ip address 192.31.7.17/24 secondary
(config-if-vlan)# ip address 192.31.8.17/24 secondary
(config-if-vlan)#
```

ip default-gateway	
目的	マネージメントポートのデフォルトゲートウェイの IP アドレスを設定します。デフォルトゲートウェイの IP アドレスの設定を削除するには、 no ip default-gateway コマンドを使用します。
シンタックス	ip default-gateway <i>IP-ADDRESS</i> no ip default-gateway <i>IP-ADDRESS</i>

ip default-gateway	
パラメーター	IP-ADDRESS: デフォルトゲートウェイの IP アドレスを指定します。
デフォルト	デフォルトゲートウェイの IP アドレスは 0.0.0.0
コマンドモード	インターフェース設定モード (mgmt)
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	他の IP サブネット宛ての IP パケットは、デフォルトゲートウェイに送信されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例:

マネージメントポートのデフォルトゲートウェイの IP アドレスを 10.20.30.40 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface mgmt 0
(config-if-mgmt)# ip default-gateway 10.20.30.40
(config-if-mgmt)#
```

ip proxy-arp	
目的	プロキシ ARP を有効にします。無効にする場合は、no 形式を使用します。
シンタックス	ip proxy-arp no ip proxy-arp
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	インターフェース設定モード (vlan)
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	プロキシ ARP を有効にした VLAN インターフェースでは、以下に一致する ARP リクエストを受信した場合に、自身の MAC アドレスを使用して代理で ARP リプライを応答します。 <ul style="list-style-type: none"> • 装置に直接接続されている、プロキシ ARP を有効にした IP インターフェース以外のネットワーク宛ての ARP リクエスト • ルートテーブルに経路情報が登録されているネットワーク宛ての ARP リクエスト
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例:

VLAN 100 インターフェースで、プロキシ ARP を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface vlan 100
(config-if-vlan)# ip proxy-arp
(config-if-vlan)#
```


ip local-proxy-arp	
目的	ローカルプロキシ ARP を有効にします。無効にする場合は、no 形式を使用します。
シンタックス	ip local-proxy-arp no ip local-proxy-arp
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	インターフェース設定モード(vlan)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	ローカルプロキシ ARP を有効にする場合は、ip proxy-arp コマンドでプロキシ ARP も有効にする必要があります。 ローカルプロキシ ARP を有効にした VLAN インターフェースでは、そのサブネット内の ARP リクエストを受信した場合に、ARP Reply を代理応答することができるようになります。これにより、同一サブネット内のホストが直接通信できないような特殊なネットワーク（例えば、プライベート VLAN を使用しているネットワークのセカンダリ-VLAN 間や、独立ポート間など）でも、ローカルプロキシ ARP を有効にした装置を経由して、通信させることができるようになります。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

VLAN 100 インターフェースで、ローカルプロキシ ARP を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface vlan 100
(config-if-vlan)# ip local-proxy-arp
(config-if-vlan)#
```

arp	
目的	ARP テーブルに、スタティックエントリーを追加します。ARP テーブル内のスタティックエントリーを削除する場合は、no arp コマンドを使用します。
シンタックス	arp IP-ADDRESS HARDWARE-ADDRESS no arp IP-ADDRESS HARDWARE-ADDRESS
パラメーター	IP-ADDRESS : スタティックエントリーの IP アドレスを指定します。 HARDWARE-ADDRESS : スタティックエントリーの MAC アドレスを指定します。
デフォルト	ARP テーブル内にスタティックエントリーの追加なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	スタティック ARP エントリーを設定する場合は、mac-address-table static コマンドで対応するスタティック MAC アドレスエントリーも設定してください。

arp	
	ApresiaNP2000 シリーズでは、スタティック ARP エントリーは最大 128 個まで設定できます。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

一般的なイーサネットホスト用のスタティックエントリーを追加する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# arp 10.31.7.19 0800.0900.1834
```

arp timeout	
目的	ARP テーブルの ARP エージングタイムを設定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no arp timeout</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>arp timeout MINUTES</code> <code>no arp timeout</code>
パラメーター	<i>MINUTES</i> : ARP エージングタイムを 0~65,535 の範囲で指定します。
デフォルト	240 分
コマンドモード	インターフェース設定モード(vlan)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	ARP エージングタイム期間内にトラフィックがなければ、ダイナミックエントリーはエージアウトされます。 ルートのネクストホップの ARP エントリーは、タイムアウトしても消去されません。ルートのネクストホップの ARP エントリーを消去するには、 <code>clear arp-cache</code> コマンドを使用します。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ARP タイムアウトを 60 分に設定して、デフォルト設定よりも早くエントリーがタイムアウトする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface vlan 1
(config-if-vlan)# arp timeout 60
```

show ip interface	
目的	IP インターフェース情報を表示します。
シンタックス	<code>show ip interface [INTERFACE-ID] [brief]</code>
パラメーター	<i>INTERFACE-ID</i> (省略可能) : 情報を表示する IP インターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • <code>mgmt</code> : マネージメントポートを指定します。 • <code>vlan</code> : VLAN インターフェースを指定します。 brief (省略可能) : IP インターフェースの概要情報を表示する場合に指定

show ip interface	
	します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル: 1
使用上のガイドライン	パラメーターを指定しない場合、すべてのインターフェースの情報が表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例:

IP インターフェースの概要情報を表示する方法を示します。

```
# show ip interface brief

(1)      (2)      (3)
Interface  IP Address  Link Status
-----
vlan1      0.0.0.0     up
mgmt_ipif  0.0.0.0     down

Total Entries: 2
```

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。
(2)	IP アドレスを表示します。
(3)	リンク状態を表示します。

VLAN 1 の IP インターフェース情報を表示する方法を示します。

```
# show ip interface vlan 1

(1)                                (2)
Interface vlan1 is enabled, Link status is up
  IP address is 0.0.0.0/0 (Manual) ...(3)
  ARP timeout is 240 minutes ...(4)
  Proxy ARP is disabled ...(5)
  IP Local Proxy ARP is disabled ...(6)
  Gratuitous-send is disabled, interval is 0 seconds ...(7)
```

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。
(2)	リンク状態を表示します。
(3)	IP アドレスを表示します。
(4)	ARP エージングタイムを表示します。
(5)	プロキシ ARP の有効 / 無効を表示します。
(6)	ローカルプロキシ ARP の有効 / 無効を表示します。
(7)	GARP リクエスト送信の有効 / 無効、および送信間隔を表示します。

show arp	
目的	ARP テーブルのエントリを表示します。
シンタックス	<code>show arp [ARP-TYPE IP-ADDRESS [MASK] interface INTERFACE-ID HARDWARE-ADDRESS]</code>
パラメーター	<p><i>ARP-TYPE</i> (省略可能) : 表示するエントリの種類を、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • dynamic : ダイナミックエントリを指定します。 • static : スタティックエントリを指定します。 <p><i>IP-ADDRESS [MASK]</i> (省略可能) : 表示するエントリの IP アドレスを指定します。サブネットマスクを指定することにより、ネットワークアドレスを指定することも可能です。</p> <p>interface <i>INTERFACE-ID</i> (省略可能) : エントリを表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • mgmt : マネージメントポートを指定します。 • vlan : VLAN インターフェースを指定します。 <p><i>HARDWARE-ADDRESS</i> (省略可能) : 表示するエントリの MAC アドレスを、以下のいずれかの書式で指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • XXXX.XXXX.XXXX • XX-XX-XX-XX-XX-XX • XX:XX:XX:XX:XX:XX • XXXXXXXXXXXXX
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	オプションパラメーターを指定しない場合、ARP テーブルのすべてのエントリが表示されます。
制限事項	-
注意事項	<i>ARP-TYPE</i> に static を指定した場合、未使用のスタティックエントリも表示されます。未使用のスタティックエントリは、IP インターフェースが表示されません。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ARP テーブルを表示する方法を示します。

```
# show arp

S - Static Entry ...(1)

(2)          (3)          (4)          (5)
IP Address   Hardware Addr  IP Interface  Age (min)
-----
10.5.2.55    00-01-02-03-04-00  vlan1         forever
10.5.2.77    00-20-06-70-04-00  vlan1         240
S 10.31.7.19  08-00-09-00-18-34  vlan1         forever
192.31.7.17  00-01-02-03-04-00  vlan1         forever
192.31.8.17  00-01-02-03-04-00  vlan1         forever

Total Entries: 5
```

項番	説明
(1)	表示されているエントリの種類を表示します。 S - Static Entry : スタティックエントリ
(2)	IP アドレスを表示します。
(3)	MAC アドレスを表示します。
(4)	エントリを学習した IP インターフェースを表示します。
(5)	ARP エージングタイムの設定値を表示します。自装置のエントリ、またはスタティックエントリの場合は forever と表示されます。マネージメントポートで学習したダイナミックエントリの場合は 0 と表示されます。

show arp cache	
目的	ARP キャッシュテーブルを表示します。
シンタックス	<code>show arp cache [IP-ADDRESS [MASK] interface INTERFACE-ID]</code>
パラメーター	<p><code>IP-ADDRESS [MASK]</code> (省略可能) : エントリを表示するインターフェースの IP アドレスを指定します。</p> <p><code>interface INTERFACE-ID</code> (省略可能) : エントリを表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>port</code> : 物理ポートを指定します。 • <code>port-channel</code> : ポートチャンネルを指定します。 • <code>vlan</code> : VLAN インターフェースを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	オプションパラメーターを指定しない場合、ARP キャッシュテーブルのすべてのエントリが表示されます。
制限事項	-
注意事項	<p>AEOS-NP2000 Ver. 1.07.01 以降では、以下のエントリは本コマンドでは表示されません。</p> <ul style="list-style-type: none"> • マネージメントポートに登録されるエントリ • 対応する MAC アドレスが MAC アドレステーブルに登録されていないスタティック ARP エントリ
対象バージョン	<p>1.04.01</p> <p>1.07.01 : mgmt パラメーター削除、表示対象の仕様変更</p>

使用例 :

ARP キャッシュテーブルを表示する方法を示します。

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IP Address	VID	Hardware Addr	Interface	Age
11.0.0.1	11	00-40-66-B9-3F-79	CPU	forever
12.0.0.1	12	00-40-66-B9-3F-79	CPU	forever
13.0.0.1	13	00-40-66-B9-3F-79	CPU	forever
14.0.0.1	14	00-40-66-B9-3F-79	CPU	forever
14.0.0.2	14	00-00-14-00-00-02	C/48	240
14.0.0.3	14	00-00-14-00-00-03	C/48	240

Total Entries: 6

項番	説明
(1)	IP アドレスを表示します。
(2)	VLAN ID を表示します。
(3)	MAC アドレスを表示します。
(4)	エントリーを学習したインターフェース ID (物理ポート、ポートチャネル) を表示します。自装置のエントリーの場合は CPU と表示されます。
(5)	ARP エージングタイムの設定値を表示します。自装置のエントリー、またはスタティックエントリーの場合は forever と表示されます。

show arp timeout	
目的	ARP エージングタイムを表示します。
シンタックス	show arp timeout [interface vlan <i>VLAN-ID</i>]
パラメーター	vlan <i>VLAN-ID</i> (省略可能) : ARP エージングタイムを表示する VLAN インターフェースを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	インターフェースを指定しない場合、すべての VLAN インターフェースの ARP エージングタイムが表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ARP エージングタイムを表示する方法を示します。

```
# show arp timeout

(1)          (2)
Interface    Timeout (minutes)
-----
vlan1        240
-----
Total Entries: 1
```

項番	説明
(1)	VLAN インターフェースを表示します。
(2)	ARP エージングタイムの設定値を表示します。

clear arp-cache	
目的	ARP テーブルからダイナミックエントリーを消去します。
シンタックス	clear arp-cache {all interface <i>INTERFACE-ID</i> <i>IP-ADDRESS</i>}
パラメーター	all : すべてのダイナミックエントリーを消去する場合に指定します。 interface <i>INTERFACE-ID</i> : ダイナミックエントリーを消去するインター

clear arp-cache	
	<p>フェースを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • vlan : VLAN インターフェースを指定します。 • mgmt : マネージメントポートを指定します。 <p><i>IP-ADDRESS</i> : ダイナミックエントリーを消去する IP アドレスを指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>削除対象を以下のいずれかから選択できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • すべてのダイナミックエントリーを削除する • ダイナミックエントリーを指定して削除する • 指定したインターフェースに関連付けられているすべてのダイナミックエントリーを削除する
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

すべてのダイナミックエントリーを ARP テーブルから削除する方法を示します。

```
# clear arp-cache all
```

3.4 基本 IPv6 コマンド

基本 IPv6 コマンドの設定コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
ipv6 enable	ipv6 enable no ipv6 enable
ipv6 address	ipv6 address {IPV6-ADDRESS/PREFIX-LENGTH PREFIX-NAME SUB-BITS/PREFIX-LENGTH IPV6-ADDRESS link-local} no ipv6 address {IPV6-ADDRESS/PREFIX-LENGTH PREFIX-NAME SUB-BITS/PREFIX-LENGTH IPV6-ADDRESS link-local}
ipv6 address eui-64	ipv6 address IPV6-PREFIX/PREFIX-LENGTH eui-64 no ipv6 address IPV6-PREFIX/PREFIX-LENGTH eui-64
ipv6 address dhcp	ipv6 address dhcp [rapid-commit] no ipv6 address dhcp
ipv6 address autoconfig	ipv6 address autoconfig [default] no ipv6 address autoconfig
ipv6 nd ns-interval	ipv6 nd ns-interval MILLI-SECONDS no ipv6 nd ns-interval
ipv6 neighbor	ipv6 neighbor IPV6-ADDRESS INTERFACE-NAME MAC-ADDRESS no ipv6 neighbor IPV6-ADDRESS INTERFACE-NAME

基本 IPv6 コマンドの show / 操作コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
show ipv6 interface	show ipv6 interface [INTERFACE-ID] [brief]
show ipv6 general-prefix	show ipv6 general-prefix [PREFIX-NAME]
show ipv6 neighbors	show ipv6 neighbors [INTERFACE-NAME] [IPV6-ADDRESS]
show ipv6 neighbors cache	show ipv6 neighbors cache [IPV6-ADDRESS interface INTERFACE-ID]
clear ipv6 neighbors	clear ipv6 neighbors {all interface INTERFACE-ID}

各コマンドの詳細を以下に説明します。

ipv6 enable	
目的	IPv6 アドレスが明示的に設定されていないインターフェースで、IPv6 の処理を有効にします。IPv6 アドレスが明示的に設定されていないインターフェースで、IPv6 の処理を無効にする場合は、 no ipv6 enable コマンドを使用します。
シンタックス	ipv6 enable no ipv6 enable
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	インターフェース設定モード(vlan)

ipv6 enable	
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	ipv6 enable は、インターフェースで IPv6 リンクローカルアドレスを自動出力して、IPv6 の処理を開始するコマンドです。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

VLAN 1 インターフェースで、IPv6 を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface vlan 1
(config-if-vlan)# ipv6 enable
(config-if-vlan)#
```

ipv6 address	
目的	インターフェース上の IPv6 アドレスを手動で設定します。手動で設定した IPv6 アドレスを削除する場合は、no ipv6 address コマンドを使用します。
シンタックス	<p>ipv6 address { <i>IPv6-ADDRESS/PREFIX-LENGTH</i> <i>PREFIX-NAME SUB-BITS/PREFIX-LENGTH</i> <i>IPv6-ADDRESS link-local</i> }</p> <p>no ipv6 address { <i>IPv6-ADDRESS/PREFIX-LENGTH</i> <i>PREFIX-NAME SUB-BITS/PREFIX-LENGTH</i> <i>IPv6-ADDRESS link-local</i> }</p>
パラメーター	<p><i>IPv6-ADDRESS</i> : VLAN インターフェースに設定する IPv6 アドレスとサブネットのプレフィックス長を指定します。</p> <p><i>PREFIX-LENGTH</i> : プレフィックス長を指定します。IPv6 アドレスのプレフィックスは、インターフェース上のローカルサブネットでもあります。</p> <p><i>PREFIX-NAME</i> : プレフィックスの名前を最大 12 文字で指定します。シンタックスは一般的な文字列です。スペースは使用できません。</p> <p><i>SUB-BITS</i> : IPv6 アドレスのサブプレフィックス部分とホスト部分を指定します。</p> <p>link-local : 設定対象のリンクローカルアドレスを指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	インターフェース設定モード(vlan)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>インターフェースには、手動設定、ステートレスアドレス設定、ステートフルアドレス設定を含む多様なメカニズムを使用して、複数の IPv6 アドレスが割り当てられます。ただし、同じプレフィックス内で設定できる IPv6 アドレスは 1 つだけです。</p> <p>インターフェースで IPv6 アドレスが設定されると、インターフェースに対して IPv6 の処理が有効になります。設定された IPv6 アドレスのプレフィックスは、インターフェース上を転送される RA メッセージで、プレフィックスとして自動的にアドバタイズされます。</p>
制限事項	<p>IPv6 アドレスは、マネージメントポートには設定できません。</p> <p>IPv4 アドレスおよび IPv6 アドレスを設定可能な VLAN インターフェース数</p>

ipv6 address	
	は 64 個です。同一 VLAN インターフェースで、IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの併用も可能です。 装置全体に設定可能な IPv6 アドレス数は 64 個です。IPv4 アドレスと併用する場合は、IPv4 アドレスと IPv6 アドレスをそれぞれ 64 個まで設定可能です。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

VLAN 2 インターフェースで IPv6 アドレス 2001:db8:1:2::5555/64 を設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface vlan 2
(config-if-vlan)# ipv6 address 2001:db8:1:2::5555/64
(config-if-vlan)#
```

VLAN 2 インターフェースで IPv6 アドレス 2001:db8:1:2::5555/64 を削除する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface vlan 2
(config-if-vlan)# no ipv6 address 2001:db8:1:2::5555/64
(config-if-vlan)#
```

VLAN 2 インターフェースで、General プレフィックスを使用して IPv6 アドレスを設定する方法を示します。この例では DHCPv6 プレフィックス委譲で「プレフィックス名：test-prefix、IPv6 プレフィックス：2001:db8:aaaa:bbbb::/64」を取得しているとします。そのため、この例では最終的には IPv6 アドレスとして 2001:db8:aaaa:bbbb::1111:2222/64 が設定されます。

```
# configure terminal
(config)# interface vlan 2
(config-if-vlan)# ipv6 address test-prefix ::1111:2222/64
(config-if-vlan)#
```

VLAN 2 インターフェースで General プレフィックスを使用して設定した IPv6 アドレス "test-prefix ::1111:2222/64" を削除する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface vlan 2
(config-if-vlan)# no ipv6 address test-prefix ::1111:2222/64
(config-if-vlan)#
```

ipv6 address eui-64	
目的	EUI-64 形式のインターフェース ID を使用するインターフェース上で、IPv6 アドレスを設定します。EUI-64 形式のインターフェース ID で構成された IPv6 アドレスを削除する場合は、 <code>no ipv6 address IPV6-PREFIX/PREFIX-LENGTH eui-64</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ipv6 address IPV6-PREFIX/PREFIX-LENGTH eui-64</code> <code>no ipv6 address IPV6-PREFIX/PREFIX-LENGTH eui-64</code>
パラメーター	<i>IPV6-PREFIX</i> ：設定する IPv6 アドレスの、IPv6 プレフィックス部分を指定します。 <i>PREFIX-LENGTH</i> ：プレフィックス長を 64 以下で指定します。IPv6 アドレスのプレフィックスは、インターフェース上のローカルサブネットでもあり

ipv6 address eui-64	
	ます。
デフォルト	なし
コマンドモード	インターフェース設定モード(vlan)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	IPv4 アドレスおよび IPv6 アドレスを設定可能な VLAN インターフェース数は 64 個です。同一 VLAN インターフェースで、IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの併用も可能です。 装置全体に設定可能な IPv6 アドレス数は 64 個です。IPv4 アドレスと併用する場合は、IPv4 アドレスと IPv6 アドレスをそれぞれ 64 個まで設定可能です。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

IPv6 アドレスの範囲を追加する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface vlan 1
(config-if-vlan)# ipv6 address 3ffe:501:ffff:0::/64 eui-64
(config-if-vlan)#
```

ipv6 address dhcp	
目的	DHCPv6 を使用して IPv6 アドレスを取得するインターフェースを設定します。DHCPv6 を使用した IPv6 アドレスの取得を無効にする場合は、no ipv6 address dhcp コマンドを使用します。
シンタックス	ipv6 address dhcp [rapid-commit] no ipv6 address dhcp
パラメーター	rapid-commit (省略可能) : 2 メッセージの交換を使用して、アドレス委譲を進める場合に指定します。
デフォルト	無効
コマンドモード	インターフェース設定モード(vlan)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	rapid-commit パラメーターを指定した場合、アドレス委譲のためにメッセージ交換の個数を 4 個から 2 個に減らすことを要求するために、Solicit メッセージ内に Rapid Commit オプションを含めて送信します。 本コマンドは、VLAN インターフェースだけに使用できます。
制限事項	IPv4 アドレスおよび IPv6 アドレスを設定可能な VLAN インターフェース数は 64 個です。同一 VLAN インターフェースで、IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの併用も可能です。 装置全体に設定可能な IPv6 アドレス数は 64 個です。IPv4 アドレスと併用する場合は、IPv4 アドレスと IPv6 アドレスをそれぞれ 64 個まで設定可能です。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

VLAN 1 インターフェースで、DHCPv6 を使用して IPv6 アドレスを設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface vlan 1
(config-if-vlan)# ipv6 address dhcp
(config-if-vlan)#
```

ipv6 address autoconfig	
目的	ステートレス自動構成を使用して、IPv6 アドレスの自動構成を設定します。自動構成を無効にして、自動構成で作成された IPv6 アドレスを削除する場合は、 <code>no ipv6 address autoconfig</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ipv6 address autoconfig [default]</code> <code>no ipv6 address autoconfig</code>
パラメーター	<code>default</code> (省略可能)：インターフェース上で学習されたデフォルトルーターをデフォルトルートにする場合に指定します。
デフォルト	無効
コマンドモード	インターフェース設定モード(vlan)
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	有効な場合、インターフェースで受信したプレフィックスとインターフェース ID に基づいて、IPv6 アドレスが自動構成されます。 無効の場合、ステートレス自動構成によるアドレスがインターフェースから削除されます。 <code>default</code> を指定した場合、受信したルーターアドバタイズメントに基づいて、IPv6 ルーティングテーブルにデフォルトルートが挿入されます。デフォルトルートのタイプは Stateless address autoconfiguration (SLAAC) です。
制限事項	IPv4 アドレスおよび IPv6 アドレスを設定可能な VLAN インターフェース数は 64 個です。同一 VLAN インターフェースで、IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの併用も可能です。 装置全体に設定可能な IPv6 アドレス数は 64 個です。IPv4 アドレスと併用する場合は、IPv4 アドレスと IPv6 アドレスをそれぞれ 64 個まで設定可能です。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

IPv6 ステートレスアドレスの自動構成を設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface vlan 1
(config-if-vlan)# ipv6 address autoconfig
(config-if-vlan)#
```

ipv6 nd ns-interval	
目的	NS メッセージを再送信する間隔を指定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no ipv6 nd ns-interval</code> コマンドを使用します。

ipv6 nd ns-interval	
シンタックス	<code>ipv6 nd ns-interval <i>MILLI-SECONDS</i></code> <code>no ipv6 nd ns-interval</code>
パラメーター	<i>MILLI-SECONDS</i> : NS メッセージを再送信する間隔を、0~3,600,000 ミリ秒 (1000 ミリ秒単位) の範囲で指定します。
デフォルト	設定値は 0 で、実動作は 1000 ミリ秒 (1 秒)
コマンドモード	インターフェース設定モード(vlan)
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	設定値は <code>show ipv6 interface</code> コマンドの "NS messages retransmit interval" 項目で確認できます。デフォルトの場合は "0 milliseconds" と表示されますが、実動作は 1000 ミリ秒 (1 秒) で動作します。
制限事項	-
注意事項	<code>ipv6 address</code> コマンドと <code>ipv6 nd ns-interval</code> コマンドを同時に設定する場合は、5 秒あけてから設定してください。
対象バージョン	1.01.01

使用例:

IPv6 NS メッセージの再送信間隔を、6 秒に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface vlan 1
(config-if-vlan)# ipv6 nd ns-interval 6000
(config-if-vlan)#
```

ipv6 neighbor	
目的	スタティック IPv6 ネイバーキャッシュエントリを作成します。削除する場合は、 <code>no ipv6 neighbor</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ipv6 neighbor <i>IPv6-ADDRESS</i> <i>INTERFACE-NAME</i> <i>MAC-ADDRESS</i></code> <code>no ipv6 neighbor <i>IPv6-ADDRESS</i> <i>INTERFACE-NAME</i></code>
パラメーター	<i>IPv6-ADDRESS</i> : スタティック IPv6 ネイバーキャッシュエントリの IPv6 アドレスを指定します。 <i>INTERFACE-NAME</i> : スタティック IPv6 ネイバーキャッシュエントリの VLAN インターフェース (<code>vlan</code> と VLAN 番号の間を空けない形式) を指定します。 <i>MAC-ADDRESS</i> : スタティック IPv6 ネイバーキャッシュエントリの MAC アドレスを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	到達可能な検出プロセスは、スタティック IPv6 ネイバーキャッシュエントリには適用されません。
制限事項	スタティック IPv6 ネイバーキャッシュエントリを登録した VLAN インターフェースがダウン状態でも、 <code>show</code> コマンドでエントリは表示されます。 スタティック IPv6 ネイバーキャッシュエントリを設定する場合は、 <code>mac-address-table static</code> コマンドで対応するスタティック MAC アドレス

ipv6 neighbor	
	<p>エントリーも設定してください。</p> <p>スタティック IPv6 ネイバーキャッシュエントリーは最大 64 個まで設定できます。</p>
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

スタティック IPv6 ネイバーキャッシュエントリーの作成方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ipv6 neighbor fe80::1 vlan1 00-01-80-11-22-99
(config)#
```

show ipv6 interface	
目的	IPv6 インターフェース情報を表示します。
シンタックス	show ipv6 interface [<i>INTERFACE-ID</i>] [brief]
パラメーター	<p><i>INTERFACE-ID</i> (省略可能)：情報を表示する IPv6 インターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • vlan：VLAN インターフェースを指定します。 <p>brief (省略可能)：概要情報を表示するように指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル：1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

IPv6 インターフェース情報を表示する方法を示します。

```
# show ipv6 interface
(1)          (2)
vlan10 is up, link status is up
  IPv6 is enabled, ...(3)
  Link-local address: ...(4)
    fe80::240:66ff:feb4:96b5
  Global unicast address: ...(5)
    2001:db8:1:1::1001/64 (Manual)
  NS messages retransmit interval is 0 milliseconds ...(6)

vlan20 is up, link status is up
  IPv6 is enabled,
  Link-local address:
    fe80::240:66ff:feb4:96b5
  Global unicast address:
    2001:db8:2222:3333:240:66ff:feb4:96b5/64 (Stateless)
  NS messages retransmit interval is 0 milliseconds

Total Entries: 2
```

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。
(2)	リンク状態を表示します。
(3)	IPv6 の有効 / 無効を表示します。
(4)	リンクローカルアドレスを表示します。
(5)	グローバルユニキャストアドレスを表示します。 (Manual) 手動設定 (Manual-EUI) eui-64 オプションを使用して設定 (Stateless) ステートレスアドレス自動設定 (DHCPv6) DHCPv6 によるアドレス設定 (DHCPv6 PD) DHCPv6 プレフィックス委譲によるアドレス設定
(6)	IPv6 インターフェースの NS 再送信間隔を表示します。

IPv6 インターフェース情報を表示する方法を示します。

```
# show ipv6 interface brief
(1)          (2)
vlan10 is up, link status is up
    fe80::240:66ff:feb4:96b5 ... (3)
    2001:db8:1:1::1001

vlan20 is up, link status is up
    fe80::240:66ff:feb4:96b5
    2001:db8:2222:3333:240:66ff:feb4:96b5

Total Entries: 2
```

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。
(2)	リンク状態を表示します。
(3)	IPv6 アドレスを表示します。

show ipv6 general-prefix	
目的	IPv6 General プレフィックス情報を表示します。
シンタックス	show ipv6 general-prefix [<i>PREFIX-NAME</i>]
パラメーター	<i>PREFIX-NAME</i> (省略可能) : 表示する General プレフィックスの名前を最大 12 文字で指定します。General プレフィックス名を指定しない場合、すべての General プレフィックスが表示されます。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

システム上のすべての IPv6 General プレフィックスを表示する方法を示します。

```
# show ipv6 general-prefix

IPv6 prefix yy
Acquired via DHCPv6 PD
  vlan1: 200::/48
    Valid lifetime 2592000, preferred lifetime 604800
  Apply to interfaces
    vlan2: ::2/64

Total Entries: 1
```

show ipv6 neighbors	
目的	IPv6 ネイバー情報を表示します。
シンタックス	show ipv6 neighbors [<i>INTERFACE-NAME</i>] [<i>IPv6-ADDRESS</i>]
パラメーター	<i>IPv6-ADDRESS</i> (省略可能) : IPv6 ネイバーキャッシュエントリーを表示する IPv6 アドレスを指定します。 <i>INTERFACE-NAME</i> (省略可能) : IPv6 ネイバーキャッシュエントリーを表示する VLAN インターフェース (<i>vlan</i> と VLAN 番号の間を空けない形式) を指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

IPv6 ネイバーキャッシュエントリーを表示する方法を示します。

```
# show ipv6 neighbors
(1)                               (2)           (3)      (4) (5)
IPv6 Address                      Link-Layer Addr  Interface Type State
-----
2001:db8:11:0:a:a:a:a             00-00-11-11-22-22 vlan11    D    REACH
fe80::200:11ff:fe11:2222          00-00-11-11-22-22 vlan11    D    REACH
2001:db8:12:0:aaaa:bbbb:cccc:dddd 00-03-33-34-44-44 vlan12    D    REACH
fe80::203:33ff:fe34:4444          00-03-33-34-44-44 vlan12    D    REACH

Total Entries: 4
```

項番	説明
(1)	IPv6 アドレスを表示します。
(2)	MAC アドレスを表示します。
(3)	エントリーを学習した IPv6 インターフェースを表示します。
(4)	エントリーの種類を表示します。 D : ダイナミックエントリー S : スタティックエントリー
(5)	エントリーの状態を表示します。

項番	説明
	<p>INCOMP (Incomplete/未完了) : エントリーに対してアドレス解決を実行中だが、対応するネイバーアダバタイズメッセージを受信していない</p> <p>REACH (Reachable/到達可能) : 対応するネイバーアダバタイズメッセージを受信したが、到達可能時間 (ミリ秒単位) が経過していない (ネイバーが正常に機能していた)</p> <p>STALE : 最後の確認を受信した後に経過した時間が、到達可能時間 (ミリ秒単位) を超過</p> <p>PROBE : 到達可能性を確認するための、近隣要請メッセージの送信中</p> <p>DELAY : 到達可能であることが知られていないネイバーに、最近トラフィックが送信された。上位レイヤープロトコルがネイバーの到達可能性を確認している間は、ネイバーを調査しない</p>

show ipv6 neighbors cache	
目的	IPv6 ネイバーキャッシュテーブルを表示します。
シンタックス	show ipv6 neighbors cache [<i>IPv6-ADDRESS</i> interface <i>INTERFACE-ID</i>]
パラメーター	<p><i>IPv6-ADDRESS</i> (省略可能) : IPv6 ネイバーキャッシュエントリーを表示する IPv6 アドレスを指定します。</p> <p>interface <i>INTERFACE-ID</i> (省略可能) : IPv6 ネイバーキャッシュエントリーを表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。 • port-channel : ポートチャンネルを指定します。 • vlan : VLAN インターフェースを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	<p>AEOS-NP2000 Ver. 1.06.02 以前では、装置に設定したグローバル IPv6 アドレスのエントリーは本コマンドでは表示されません。</p> <p>AEOS-NP2000 Ver. 1.07.01 以降では、以下のエントリーは本コマンドでは表示されません。</p> <ul style="list-style-type: none"> • リンクローカルアドレスのエントリー • 状態が到達可能 (Reachable) 以外のエントリー • 対応する MAC アドレスが MAC アドレステーブルに登録されていないスタティック IPv6 ネイバーキャッシュエントリー
対象バージョン	<p>1.04.01</p> <p>1.07.01 : 表示対象の仕様変更</p>

使用例 :

IPv6 ネイバーキャッシュエントリーを表示する方法を示します。

# show ipv6 neighbors cache					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
IPv6 Address	VID	Link-Layer Addr	I/F	State	
-----	----	-----	----	-----	
2001:db8:11:0:a:a:a:a	11	00-00-11-11-22-22	1/0/1	REACH	
2001:db8:12:0:aaaa:bbbb:cccc:dddd	12	00-03-33-34-44-44	C/5	REACH	
2001:db8:11:0:1:2:3:4	11	00-40-66-A8-CC-36	CPU		
2001:db8:12::1	12	00-40-66-A8-CC-36	CPU		

Total Entries: 4

項番	説明
(1)	IPv6 アドレスを表示します。
(2)	VLAN ID を表示します。
(3)	MAC アドレスを表示します。
(4)	エントリーを学習したインターフェース ID (物理ポート、ポートチャネル) を表示します。自装置のエントリーの場合は CPU と表示されます。
(5)	エントリーの状態を表示します。

clear ipv6 neighbors

目的	IPv6 ネイバーキャッシュのダイナミックエントリーを消去します。
シンタックス	<code>clear ipv6 neighbors {all interface <i>INTERFACE-ID</i>}</code>
パラメーター	<p>all : インターフェースに関連付けられているすべての IPv6 ネイバーキャッシュのダイナミックエントリーを消去する場合に指定します。</p> <p>interface <i>INTERFACE-ID</i> : IPv6 ネイバーキャッシュのダイナミックエントリーを消去するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • vlan : VLAN インターフェースを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

VLAN 1 インターフェースに関連付けられている、IPv6 ネイバーキャッシュのダイナミックエントリーを消去する方法を示します。

```
# clear ipv6 neighbors interface vlan 1
#
```

3.5 IP ユーティリティーコマンド

IP ユーティリティーコマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
ping access-class	ping access-class IP-ACL-NAME no ping access-class IP-ACL-NAME
ping	ping {[ip] IP-ADDRESS [ipv6] IPV6-ADDRESS} [count TIMES] [timeout SECONDS] [source {IP-ADDRESS IPV6-ADDRESS}] [size LENGTH] [interval SECONDS]
tracert	tracert {[ip] IP-ADDRESS [ipv6] IPV6-ADDRESS} [probe NUMBER] [timeout SECONDS] [max-ttl TTL] [port DEST-PORT]

各コマンドの詳細を以下に説明します。

ping access-class	
目的	ping によるアクセスを制限する標準 IP アクセスリスト、または標準 IPv6 アクセスリストを指定します。設定を削除する場合は、no ping access-class コマンドを使用します。
シンタックス	ping access-class <i>IP-ACL-NAME</i> no ping access-class <i>IP-ACL-NAME</i>
パラメーター	<i>IP-ACL-NAME</i> : 標準 IP アクセスリスト、または標準 IPv6 アクセスリストを指定します。許可または拒否する IPv4/IPv6 アドレスを、「送信元 IP アドレス」条件または「送信元 IPv6 アドレス」条件で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>アクセスリストは 2 つ設定できます。1 つは IPv4 用、もう 1 つは IPv6 用です。IPv4 用の標準 IP アクセスリストを 2 つ設定した場合は、最初の 1 つのみが有効となります。同様に、IPv6 用の標準 IPv6 アクセスリストを 2 つ設定した場合は、最初の 1 つのみが有効となります。</p> <p>本機能は、装置宛て ICMP リクエストパケットの送信元 IPv4/IPv6 アドレスのみをチェックします。</p> <p>指定したアクセスリストでは、「宛先 IP アドレス」条件または「宛先 IPv6 アドレス」条件は"any"で設定してください。"any"以外で設定した場合は、そのルールは無効になります。</p> <p>指定したアクセスリストのどのルールにもマッチしない場合は、アクセスは拒否されます。</p>
制限事項	すでに 2 つのアクセスリストを適用している状態では、新しいアクセスリストを指定して設定できません。
注意事項	本設定で指定する標準 IP アクセスリスト、または標準 IPv6 アクセスリストでは、装置のハードウェアリソースを使用しません。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

標準 IP アクセスリスト「ping-filter (10.1.1.1 のみ許可)」を指定して、ping によるアクセスの制限を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip access-list ping-filter
(config-ip-acl)# permit 10.1.1.1 0.0.0.0
(config-ip-acl)# exit
(config)# ping access-class ping-filter
(config)#
```

ping	
目的	ネットワークの基本的な接続性を診断します。
シンタックス	<code>ping {[ip] IP-ADDRESS [ipv6] IPV6-ADDRESS} [count TIMES] [timeout SECONDS] [source {IP-ADDRESS IPV6-ADDRESS}] [size LENGTH] [interval SECONDS]</code>
パラメーター	<p>[ip] IP-ADDRESS：対象ホストの IPv4 アドレスを指定します。</p> <p>[ipv6] IPV6-ADDRESS：対象ホストの IPv6 アドレスを指定します。IPv6 アドレスがリンクローカルアドレス、またはマルチキャストアドレスの場合は、「<code>IPV6-ADDRESS%INTERFACE-NAME</code>」のように VLAN インターフェース (vlan と VLAN 番号の間を空けない形式) を付加して指定します。</p> <p>count TIMES (省略可能)：エコー要求パケットの送信数を 1～255 の範囲で指定します。指定した送信数に達すると、ping を停止します。</p> <p>timeout SECONDS (省略可能)：応答タイムアウト時間を 1～99 秒の範囲で指定します。</p> <p>source {IP-ADDRESS IPV6-ADDRESS} (省略可能)：ping パケットに使用される送信元 IP アドレス (IPv4 または IPv6) を指定します。装置に設定している IP アドレスの中から指定してください。また、宛先 IP アドレスと送信元 IP アドレスは、同じ種類の IP アドレス (IPv4 または IPv6) を指定してください。</p> <p>size LENGTH (省略可能)：送信するデータサイズを、32～1500 バイトの範囲で指定します。</p> <p>interval SECONDS (省略可能)：応答受信時のエコー要求パケットの間隔を、1～3600 秒の範囲で指定します。</p>
デフォルト	<p>count パラメーターを指定しない場合の packets 送信数：5</p> <p>timeout パラメーターを指定しない場合のタイムアウト時間：1 秒</p> <p>size パラメーターを指定しない場合のデータバイト数：IPv4 アドレスは 32 バイト、IPv6 アドレスは 100 バイト</p> <p>interval パラメーターを指定しない場合のエコー要求パケットの間隔：1 秒</p>
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード
デフォルトレベル	レベル：1
使用上のガイドライン	count パラメーターと timeout パラメーターのどちらも指定しない場合に ping を停止するには、Ctrl+C キーを押してください。
制限事項	-
注意事項	コマンドシンタックスのパラメーター指定は順不同ではありません。パラメーターの指定は、シンタックス欄の記載順に指定してください。パラ

ping	
	メーター省略時は、省略したパラメーター以降が指定できます。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

IP アドレスが 172.50.71.123 のホストを ping する方法を示します。

```
# ping 172.50.71.123

Reply from 172.50.71.123, bytes=32, time<10ms
Reply from 172.50.71.123, bytes=32, time<10ms
Reply from 172.50.71.123, bytes=32, time<10ms
Reply from 172.50.71.123, bytes=32, time<10ms
Reply from 172.50.71.123, bytes=32, time<10ms

Ping Statistics for 172.50.71.123
Packets: Sent =5, Received =5, Lost =0
```

VLAN 110 インターフェース経由で IPv6 アドレスが ff02::1 のホスト宛てに ping する方法を示します。

```
# ping ipv6 ff02::1%vlan110 count 2

Reply to request 1 from fe80::240:66ff:fea8:cfa2, bytes=100, time<10 ms
Reply to request 1 from fe80::201:2ff:fe03:400, bytes=100, time<10 ms
Request 1 received 2 replies.
Reply to request 2 from fe80::240:66ff:fea8:cfa2, bytes=100, time<10 ms
Reply to request 2 from fe80::201:2ff:fe03:400, bytes=100, time<10 ms
Request 2 received 2 replies.

Ping Statistics for ff02::1
Packets: Sent =2, Received =4, Lost =0
```

traceroute	
目的	装置から IP ネットワークを経由して、特定の宛先ホストに到達するホップごとのパスを表示します。
シンタックス	<code>traceroute {[ip] IP-ADDRESS [ipv6] IPV6-ADDRESS} [probe NUMBER] [timeout SECONDS] [max-ttl TTL] [port DEST-PORT]</code>
パラメーター	<p><code>[ip] IP-ADDRESS</code>：対象ホストの IPv4 アドレスを指定します。</p> <p><code>[ipv6] IPV6-ADDRESS</code>：対象ホストの IPv6 アドレスを指定します。</p> <p><code>probe NUMBER</code> (省略可能)：ホップごとの送信プローブ数を 1~1000 の範囲で指定します。</p> <p><code>timeout SECONDS</code> (省略可能)：応答タイムアウト時間を 1~65535 秒の範囲で指定します。</p> <p><code>max-ttl TTL</code> (省略可能)：送信 UDP データグラムの最大 TTL (Time To Live) 値を、1~255 の範囲で指定します。</p> <p><code>port DEST-PORT</code> (省略可能)：送信データグラムで使用される UDP 宛先ベースポート番号を、1~65535 の範囲で指定します。UDP 宛先ベースポート番号は、データグラムが送信されるたびに加算されます。デフォルトの traceroute ポート範囲にあるポートを、宛先ホストがリスニングしている場合に指定してください。</p>
デフォルト	初期 TTL が 1 の 40 バイト UDP データグラムを 3 つ送信

traceroute	
	最大 TTL : 30 タイムアウト時間 : 5 秒 宛先の UDP ベースポート番号 : 33434 各 TTL のクエリー数 : 3
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	traceroute の実行後に、コマンドの実行を中断する場合は、Ctrl+C キーを押します。 別のサービスによってルート変更が発生したかどうかを確認する場合は、TOS オプションを使用します。
制限事項	traceroute を同時に使用できる最大セッション数は 3 個です。
注意事項	コマンドシンタックスのパラメーター指定は順不同ではありません。パラメーターの指定は、シンタックス欄の記載順に指定してください。パラメーター省略時は、省略したパラメーター以降が指定できません。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ホスト 172.50.71.123 に traceroute を実行する方法を示します。

```
# traceroute 172.50.71.123

<10 ms  172.50.71.123

Trace complete.
```

ホスト 172.50.71.123 に traceroute を実行する方法を示します。以下の例は、ルーターが応答していないことを示しています。

```
# traceroute 172.50.71.123

*      Request timed out.
*      Request timed out.
*      Request timed out.
```

ホスト 172.50.71.123 に traceroute を実行する方法を示します。以下の例は、宛先に到達不能であるとルーターが応答していることを示しています。

```
# traceroute 172.50.71.123

<10 ms  Network Unreachable
<10 ms  Network Unreachable
<10 ms  Network Unreachable
```

IPv6 アドレスが 2001:238:f8a:77:7c10:41c0:6ddd:ecab のホストに、traceroute を実行する方法を示します。

```
# traceroute 2001:238:fe8a:77:7c10:41c0:6ddd:ecab

<10 ms  2001:238:fe8a:77:7c10:41c0:6ddd:ecab

Trace complete.
```

3.6 ファイルシステムコマンド

ファイルシステムコマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
cd	cd [DIRECTORY-URL]
delete	delete FILE-URL
dir	dir [URL]
mkdir	mkdir DIRECTORY-NAME
more	more FILE-URL
rename	rename FILE-URL1 FILE-URL2
rmdir	rmdir DIRECTORY-NAME
show storage media-info	show storage media-info [unit UNIT-ID]

各コマンドの詳細を以下に説明します。

cd	
目的	現在のディレクトリーを変更します。
シンタックス	cd [<i>DIRECTORY-URL</i>]
パラメーター	<i>DIRECTORY-URL</i> (省略可能) : ディレクトリーの URL を指定します。URL を指定しない場合は、現在のディレクトリーが表示されます。
デフォルト	ローカルフラッシュのファイルシステム上のルートディレクトリー
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

現在のディレクトリーを、ファイルシステム「c:/」上のディレクトリー「log」に変更する方法を示します。

```
# dir

Directory of /c:
 1  d--          0 Mar 01 2016 10:00:01  log
 2  -rw         6972340 Jul 10 2017 09:48:30  image1.had
 3  -rw         6912968 Sep 26 2017 16:06:43  image2.had
 4  -rw           1615 Sep 26 2017 16:12:33  config.cfg
 5  d--          0 Oct 17 2017 02:55:21  system

30656000 bytes total (2852864 bytes free)

# cd log
# dir

Directory of /c:/log
```

3 基礎知識 | 3.6 ファイルシステムコマンド

```
No files in directory
30656000 bytes total (2852864 bytes free)
```

現在のディレクトリを表示する方法を示します。

```
# cd
Current directory is /c:/log ...(1)
```

項番	説明
(1)	現在のディレクトリを表示します。

現在のディレクトリをスタックのボックス ID「2」の装置に変更する方法を示します。

```
# cd unit2:/c:/
```

delete	
目的	ファイルを削除します。
シンタックス	delete <i>FILE-URL</i>
パラメーター	<i>FILE-URL</i> : 削除するファイルの URL を指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	boot image コマンドで指定したブートイメージファイル、および boot config コマンドで指定した構成情報として使用するファイルは、削除できません。また、有効な構成情報として使用できるファイルをすべて削除すると、工場出荷時の構成情報と同等の「config.cfg」ファイルが作成されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ローカルフラッシュ上のファイルシステムから、「test.txt」という名前のファイルを削除する方法を示します。

```
# delete c:/test.txt
Delete test.txt? (y/n) [n] y
File is deleted.
```

スタックのボックス ID「2」の装置で、ローカルフラッシュ上のファイルシステムから、「test1」という名前のファイルを削除する方法を示します。

```
# delete unit2:/c:/test1
Delete unit2:/c:/test1? (y/n) [n] y
File is deleted.
```

dir	
目的	指定したパス名のファイルの情報、またはファイルのリストを表示します。
シンタックス	dir [<i>URL</i>]
パラメーター	<i>URL</i> (省略可能) : 表示するファイルまたはディレクトリの URL を指定し

dir	
	ます。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード
デフォルトレベル	レベル:1
使用上のガイドライン	URL を指定しない場合は、現在のディレクトリーの情報を表示します。デフォルト状態では、ローカルフラッシュのファイル情報を表示します。 本装置のローカルフラッシュと外部ストレージの情報は、 show storage media-info コマンドを使用して表示できます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

単体装置のルートディレクトリーを表示する方法を示します。

```
# dir /

Directory of / ...(1)
(2) (3)          (4) (5)                (6)
1 d--           0 Mar 01 2016 17:49:36 c:
2 d--           0 Mar 01 2016 18:42:53 d:
0 bytes total (0 bytes free) ...(7)
```

項番	説明
(1)	ディレクトリー情報を表示するパスを表示します。
(2)	ディレクトリーまたはファイルの通し番号を表示します。
(3)	ディレクトリーまたはファイルの種別、およびアクセス権を表示します。 d: ディレクトリー r: 読み出し可能 w: 書き込み可能
(4)	ファイルサイズを表示します。 ディレクトリーの場合は、「0」を表示します。
(5)	ディレクトリーまたはファイルの更新日時を表示します。
(6)	ディレクトリーまたはファイルの名前を表示します。
(7)	ファイルが使用している容量および未使用容量を表示します。

スタックのボックス ID「2」の装置で、「C:」ディレクトリーを表示する方法を示します。

```
# dir unit2:/c:/

Directory of /unit2:/c:/ ...(1)
(2) (3)          (4) (5)                (6)
1 -rw          6972340 Jul 10 2017 09:48:30 image1.had
2 -rw          6912968 Sep 26 2017 16:06:43 image2.had
3 -rw           1615 Sep 26 2017 16:12:33 config.cfg
4 d--           0 Oct 17 2017 02:55:21 system

30656000 bytes total (16565248 bytes free) ...(7)
```

項番	説明
(1)	ディレクトリー情報を表示するパスを表示します。
(2)	ディレクトリーまたはファイルの通し番号を表示します。
(3)	ディレクトリーまたはファイルの種別、およびアクセス権を表示します。 d: ディレクトリー r: 読み出し可能 w: 書き込み可能
(4)	ファイルサイズを表示します。 ディレクトリーの場合は、「0」を表示します。
(5)	ディレクトリーまたはファイルの更新日時を表示します。
(6)	ディレクトリーまたはファイルの名前を表示します。
(7)	ファイルが使用している容量および未使用容量を表示します。

mkdir	
目的	現在のディレクトリーの下に、ディレクトリーを作成します。
シンタックス	<code>mkdir DIRECTORY-NAME</code>
パラメーター	<i>DIRECTORY-NAME</i> : 作成する新規ディレクトリー名を指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル: 15
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例:

現在のディレクトリーの下に、「newdir」という名前のディレクトリーを作成する方法を示します。

```
# mkdir newdir
```

スタックのボックス ID「2」の装置に、「test_dir」という名前のディレクトリーを作成する方法を示します。

```
# mkdir unit2:/c:/test_dir
```

more	
目的	ファイルの内容を表示します。
シンタックス	<code>more FILE-URL</code>
パラメーター	<i>FILE-URL</i> : 表示するファイルの URL を指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル: 15
使用上のガイドライン	ファイル内の非標準の印刷可能文字は、読み取れない文字や空白のスペースで表示されます。
制限事項	-
注意事項	-

more	
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ファイル「config.cfg」の内容を表示する方法を示します。

```
# more /c:/config.cfg

(1)
#-----
#
#                ApresiaNP2000-24T4X Gigabit Ethernet Switch
#                Configuration
#
#                Firmware: Build 1.03.01b
#                Copyright(C) 2016 APRESIA Systems, Ltd. All rights reserved.
#-----

# Date: Wed Feb 24 16:32:19 2016

# STACK

no stack
no stack my_box_id
stack my_box_priority 32
no stack preempt

# PRIVMGMT

username 15 password 0 15
username 15 privilege 15
CTRL+C ESC q Quit SPACE n Next Page ENTER Next Entry a All
```

項番	説明
(1)	ファイルの内容を表示します。

スタックのボックス ID「2」の装置のファイル「config.cfg」の内容を表示する方法を示します。

```
# more unit2:/c:/config.cfg

(1)
#-----
#
#                ApresiaNP2000-24T4X Gigabit Ethernet Switch
#                Configuration
#
#                Firmware: Build 1.03.01b
#                Copyright(C) 2016 APRESIA Systems, Ltd. All rights reserved.
#-----

# Date: Wed Feb 24 16:32:19 2016

# STACK

stack
stack my_box_priority 32
no stack preempt

# PRIVMGMT

username 15 password 0 15
username 15 privilege 15
```

3 基礎知識 | 3.6 ファイルシステムコマンド

CTRL+C ESC q Quit SPACE n Next Page ENTER Next Entry a All

項番	説明
(1)	ファイルの内容を表示します。

rename	
目的	ファイルの名前を変更します。
シンタックス	<code>rename FILE-URL1 FILE-URL2</code>
パラメーター	<i>FILE-URL1</i> : 名前を変更するファイルの URL を指定します。 <i>FILE-URL2</i> : 名前変更後のファイルの URL を指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	ファイルの名前は、同じディレクトリー内、または別のディレクトリーのどちらかに置かれたファイルとして変更できます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

「doc.1」というファイルの名前を「test.txt」に変更する方法を示します。

```
# rename /c:/doc.1 /c:/test.txt
Rename file doc.1 to text.txt? (y/n) [n] y
```

スタックのボックス ID「2」の装置の「before」というファイルの名前を「after」に変更する方法を示します。

```
# rename unit2:/c:/before unit2:/c:/after
Rename file unit2:/c:/before to unit2:/c:/after? (y/n) [n] y
```

rmdir	
目的	ファイルシステム内のディレクトリーを削除します。
シンタックス	<code>rmdir DIRECTORY-NAME</code>
パラメーター	<i>DIRECTORY-NAME</i> : 削除するディレクトリー名を指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

現在のディレクトリーの下にある「newdir」という名前のディレクトリーを削除する方法を示します。

```
# rmdir newdir
Remove directory newdir? (y/n) [n] y
```

3 基礎知識 | 3.6 ファイルシステムコマンド

```
The directory is removed.
```

スタックのボックス ID「2」の装置にある「test_dir」という名前のディレクトリーを削除する方法を示します。

```
# rmdir unit2:/c:/test_dir
Remove directory unit2:/c:/test_dir? (y/n) [n] y
The directory is removed.
```

show storage media-info	
目的	ローカルフラッシュおよび外部ストレージの情報を表示します。
シンタックス	show storage media-info [unit <i>UNIT-ID</i>]
パラメーター	unit <i>UNIT-ID</i> (省略可能) : 情報を表示する装置のボックス ID を 1~4 の範囲で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	スタック構成で特定の装置のボックス ID を指定しない場合、すべてのスタックメンバー装置の情報が表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

すべてのユニット上のローカルフラッシュと外部ストレージの情報を表示する方法を示します。

```
# show storage media-info

(1)  (2)  (3)      (4)      (5)      (6)
Unit Drive Media-Type Size      FS-Type Label
---- -
1    c:    Flash    29 MB    FFS
```

項番	説明
(1)	装置のボックス ID を表示します。スタックを構成していない場合は 1 が表示されます。
(2)	ドライブ文字を表示します。
(3)	ローカルフラッシュまたは外部ストレージの種類を表示します。 Flash : ローカルフラッシュ SD Card : 外部ストレージ
(4)	ローカルフラッシュまたは外部ストレージの総容量を表示します。
(5)	ファイルシステムを表示します。
(6)	ラベルを表示します。

3.7 ポート設定コマンド

ポート設定コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
speed	speed {10 100 1000 [master slave] 10giga auto [SPEED-LIST] auto-downgrade} no speed [auto-downgrade]
duplex	duplex {full half auto} no duplex
mdix	mdix {auto normal cross} no mdix
flowcontrol	flowcontrol {on off} no flowcontrol
speed_duplex (mgmt 0)	speed_duplex {10_half 10_full 100_half 100_full auto} no speed_duplex

各コマンドの詳細を以下に説明します。

speed	
目的	ポートの速度を設定します。デフォルト設定に戻すには、 no speed コマンドを使用します。
シンタックス	speed {10 100 1000 [master slave] 10giga auto [<i>SPEED-LIST</i>] auto-downgrade} no speed [auto-downgrade]
パラメーター	<p>10 : RJ-45 ポート (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) の速度を 10 Mbps に強制設定します。</p> <p>100 : RJ-45 ポート (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) の速度を 100 Mbps に強制設定します。</p> <p>1000 : RJ-45 ポート (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) または SFP/SFP+ ポート (10GBASE-R) の速度を 1000 Mbps に強制設定します。RJ-45 ポートの場合は、master と slave のパラメーターを指定できます。SFP/SFP+ポートの場合は、オートネゴシエーションが無効になります。</p> <p>master (省略可能) : RJ-45 ポートを、マスター装置として動作させる場合に指定します。データは、マスター装置のタイミングで送信されます。</p> <p>slave (省略可能) : RJ-45 ポートを、スレーブ装置として動作させる場合に指定します。データは、マスター装置のタイミングに合わせて送信されます。</p> <p>10giga : SFP/SFP+ポート (10GBASE-R) の速度を 10 Gbps に強制設定します。</p> <p>auto : SFP/SFP+ポート (10GBASE-R) で、隣接装置とのオートネゴシエーションを介して、速度とフロー制御を決定します。</p> <p><i>SPEED-LIST</i> (省略可能) : オートネゴシエーションを介して、速度とフ</p>

speed	
	<p>ロー制御を決定する際に、装置がアダバタイズする速度を指定します。以下のいずれかのパラメーターを使用できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 : 10 Mbps をアダバタイズする場合に指定します。 • 100 : 100 Mbps をアダバタイズする場合に指定します。 • 1000 : 1000 Mbps をアダバタイズする場合に指定します。 <p>なお、複数の速度をアダバタイズする場合は、「10,100,1000」のようにコマンドで区切ります。このパラメーターが指定されていない場合は、すべての速度がアダバタイズされます。</p> <p>auto-downgrade (省略可能) : アダバタイズする速度を自動的に落とします。</p>
デフォルト	RJ-45 ポート : auto 10,100,1000 (Auto-Negotiation, 10/100/1000 Mbps) SFP/SFP+ポート : auto (Auto-Negotiation, 1/10 Gbps)
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>ポートの速度を設定するコマンドです。</p> <p>指定された速度とデュプレックスの組み合わせがハードウェアでサポートしていない場合は、エラーメッセージが表示されます。</p> <p>RJ-45 ポートでデュプレックスモードが半二重に設定されている場合は、1000 またはアダバタイズする速度に 1000 を含む auto パラメーターを指定して設定できません。</p> <p>SFP/SFP+ポートで 1000BASE-X のトランシーバーを使用する場合は 1000 Mbps 固定のため、1000 または auto パラメーターのみ有効です。</p> <p>auto-downgrade パラメーターは、アダバタイズした速度でリンクを確立できなかったときに、自動的に速度を落とす場合に指定します。auto-downgrade パラメーターは RJ-45 ポートでのみ設定可能で、オートネゴシエーションが有効な 1000BASE-T ポートでのみ有効です。</p>
制限事項	SFP/SFP+ポートで 10GBASE-R のトランシーバーを使用する場合に、ポートの速度を 1000 Mbps に設定することは未サポートです。
注意事項	<p>SFP/SFP+ポートで 1000BASE-T のトランシーバーを使用する場合は、本コマンドの設定を変更せず、auto のままにしてください。</p> <p>オートネゴシエーションの有効/無効や、動作速度およびデュプレックスモードの設定は、隣接装置でも同じ設定にして使用してください。</p>
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

オートネゴシエーションを行うよう、ポート 1/0/24 を構成する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/24
(config-if-port)# speed auto
(config-if-port)#
```

duplex	
目的	ポートのデュプレックスモードを設定します。デフォルト設定に戻すには、 no duplex コマンドを使用します。

duplex	
シンタックス	duplex {full half auto} no duplex
パラメーター	full : ポートを全二重モードで動作させる場合に指定します。 half : ポートを半二重モードで動作させる場合に指定します。半二重モードは、10BASE-T/100BASE-TX においてサポートしています。 auto : オートネゴシエーションによってポートのデュプレックスモードを決定する場合に指定します。
デフォルト	RJ-45 ポート、SFP/SFP+ポート : auto
コマンドモード	インターフェース設定モード (port, range)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	ポートのデュプレックスモードを設定するコマンドです。 指定された速度とデュプレックスの組み合わせがハードウェアでサポートしていない場合は、エラーメッセージが表示されます。 RJ-45 ポートで、ポートの速度が 1000 またはアダプタイズする速度に 1000 を含む auto に設定されている場合は、half パラメーターを指定して設定できません。 SFP/SFP+ポートでは half パラメーターを指定して設定できません。 RJ-45 ポート、または SFP/SFP+ポートで 1000BASE-X のトランシーバーを使用する場合、本設定を full に変更し、speed コマンドで任意の速度に強制設定することで、オートネゴシエーションを無効化することができます。SFP/SFP+ポートで 10GBASE-R のトランシーバーを使用する場合、本設定に関係無くデュプレックスモードは固定されます。
制限事項	-
注意事項	SFP/SFP+ポートで 1000BASE-T のトランシーバーを使用する場合は、本コマンドの設定を変更せず、auto のままにしてください。 オートネゴシエーションの有効/無効や、動作速度およびデュプレックスモードの設定は、隣接装置でも同じ設定にして使用してください。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ポート 1/0/10 を、100 Mbps の速度で動作するように強制的に設定する方法を示します。また、デュプレックスモードは、オートネゴシエーションに設定します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/10
(config-if-port)# speed 100
(config-if-port)# duplex auto
(config-if-port)#
```

mdix	
目的	ポートの MDIX (Media-Dependent Interface Crossover) を設定します。デフォルト設定に戻すには、no mdix コマンドを使用します。
シンタックス	mdix {auto normal cross} no mdix

mdix	
パラメーター	auto : MDIX を Auto-MDIX モードに設定する場合に指定します。 normal : MDIX を ノーマルモードに強制設定する場合に指定します。 cross : MDIX をクロスモードに強制設定する場合に指定します。
デフォルト	MDIX は Auto-MDIX (auto)
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range, mgmt)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

マネージメントポートの MDIX を auto に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface mgmt 0
(config-if-mgmt)# mdix auto
(config-if-mgmt)#
```

flowcontrol	
目的	ポートのフロー制御機能を設定します。デフォルト設定に戻すには、 no flowcontrol コマンドを使用します。
シンタックス	flowcontrol {on off} no flowcontrol
パラメーター	on : ポートで PAUSE フレームを送受信する場合に指定します。 off : ポートでの PAUSE フレームの送受信を無効にする場合に指定します。
デフォルト	無効
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	装置のソフトウェアでフロー制御機能が設定されます。
制限事項	-
注意事項	リンクアップした状態で flowcontrol on コマンド、 flowcontrol off コマンド、または no flowcontrol コマンドを実行するとリンクダウンが発生します。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ポート 1/0/10 で、フロー制御を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/10
(config-if-port)# flowcontrol on
(config-if-port)#
```

speed_duplex (mgmt 0)	
目的	マネージメントポートの速度とデュプレックスモードを設定します。マネージメントポートの速度とデュプレックスモードをデフォルト設定に戻すには、no speed_duplex コマンドを使用します。
シンタックス	speed_duplex {10_half 10_full 100_half 100_full auto} no speed_duplex
パラメーター	10_half : 速度を 10 Mbps、デュプレックスモードを半二重に設定する場合に指定します。 10_full : 速度を 10 Mbps、デュプレックスモードを全二重に設定する場合に指定します。 100_half : 速度を 100 Mbps、デュプレックスモードを半二重に設定する場合に指定します。 100_full : 速度を 100 Mbps、デュプレックスモードを全二重に設定する場合に指定します。 auto : 速度とデュプレックスモードをオートネゴシエーションにより決定するように設定する場合に指定します。
デフォルト	速度とデュプレックスモードはオートネゴシエーションにより決定
コマンドモード	インターフェース設定モード (mgmt)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	オートネゴシエーションの有効/無効や、動作速度およびデュプレックスモードの設定は、隣接装置でも同じ設定にして使用してください。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

マネージメントポートの速度を 100 Mbps に、デュプレックスモードを全二重に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface mgmt 0
(config-if-mgmt)# speed_duplex 100_full
(config-if-mgmt)#
```

3.8 システムファイル管理コマンド

システムファイル管理コマンドの設定コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
boot image	boot image [check] URL [primary secondary]
boot config	boot config URL [primary secondary]
ip tftp source-interface	ip tftp source-interface INTERFACE-ID no ip tftp source-interface
ip ftp source-interface	ip ftp source-interface INTERFACE-ID no ip ftp source-interface

システムファイル管理コマンドの show / 操作コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
show boot	show boot [unit UNIT-ID]
show running-config	show running-config [effective all] [interface INTERFACE-ID function [MODULE-TITLE]]
show startup-config	show startup-config
show config differences	show config differences {flash: URL1 running-config startup-config} {flash: URL2 running-config startup-config}
backup clone	backup clone
write	write [memory [secondary]]
reboot	reboot [unit UNIT-ID] [force_agree]
copy boot	copy boot
erase boot	erase boot
configure replace	configure replace {tftp: //location/filename ftp: //username:password@location:tcpport/filename flash: FILENAME} [force]
copy	copy SOURCE-URL DESTINATION-URL copy SOURCE-URL {tftp: [//LOCATION/DESTINATION-URL] ftp: [//USER-NAME:PASSWORD@LOCATION:TCP-PORT/DESTINATION-URL]} copy {tftp: [//LOCATION/SOURCE-URL] ftp: [//USER-NAME:PASSWORD@LOCATION:TCP-PORT/SOURCE-URL]} DESTINATION-URL copy primary-config secondary-config
backup	backup {tftp: [//LOCATION[/PATH]] ftp: [//USER-NAME:PASSWORD@LOCATION:TCP-PORT[/PATH]] memory-card: [/PATH]} prefix BASENAME [no-software] [no-access-defender]
restore	restore {tftp: [//LOCATION[/PATH]] ftp: [//USER-NAME:PASSWORD@LOCATION:TCP-PORT[/PATH]] memory-card: [/PATH]} prefix BASENAME [no-software] [no-access-defender] [reboot]
clear running-config	clear running-config

コマンド	コマンドとパラメーター
reset system	reset system [factory-default]

各コマンドの詳細を以下に説明します。

boot image	
目的	次回起動時に、ブートイメージファイルとして使用するファイルを指定します。
シンタックス	<code>boot image [check] URL [primary secondary]</code>
パラメーター	<p>check (省略可能) : 指定したブートイメージファイルのファームウェア情報を表示する場合に指定します。情報には、バージョン番号とモデルの説明が含まれます。</p> <p>URL : ブートイメージファイルとして使用するファイルの URL を指定します。以下のいずれかの書式を使用します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>c:/URL</code> : 装置のローカルフラッシュ上のファイルを使用する場合に指定します。例えば、<code>c:/switch-image.had</code> と入力します。 • <code>d:/URL</code> : SD カード上のファイルを使用する場合に指定します。例えば、<code>d:/switch-image.had</code> と入力します。 • <code>UNIT-ID:/c:/URL</code> : スタックメンバーのローカルフラッシュ上のファイルを使用する場合に指定します。例えば、<code>unit2:/c:/switch-image.had</code> と入力します。 <p>primary (省略可能) : ファイルをプライマリーブートイメージファイルとして使用する場合に指定します。</p> <p>secondary (省略可能) : ファイルをセカンダリーブートイメージファイルとして使用する場合に指定します。</p>
デフォルト	ブートイメージファイルあり
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	<p>primary および secondary のいずれも指定しない場合、プライマリーブートイメージファイルとして使用されます。</p> <p>プライマリーブートイメージファイルまたはセカンダリーブートイメージファイルとしてファイルを設定すると、モデルとチェックサムが検証され、ファイルが有効なブートイメージファイルであることが確認されません。</p> <p>check パラメーターを指定すると、ファイル情報を検証して、指定したファイルがブートイメージファイルとして適切かどうかを確認します。</p> <p>boot image コマンドを実行するとすぐに、指定したファイルが装置の NVRAM に格納されます。これは <code>startup-config</code> とは別の領域です。</p> <p>装置が起動すると、最初にプライマリーブートイメージファイルが読み込まれます。プライマリーブートイメージファイルが読み込めない場合は、セカンダリーブートイメージファイルが読み込まれます。セカンダリーブートイメージファイルも読み込めない場合、ローカルフラッシュ内で有効なブートイメージファイルと判定されており、かつ最新の日時であるファイルが使用されます。</p>

boot image	
制限事項	ローカルフラッシュには、有効なブートイメージファイルを必ず 1 つは残しておいてください。
注意事項	ローカルフラッシュのブートスクリプトで、SD カード上のブートイメージファイルを指定する場合は、SD カードを取り外さないでください。この状態で SD カードを取り外すと、ブートイメージファイルにはローカルフラッシュ内で有効なブートイメージファイルと判定されたファイルのうち、最新日時のファイルが適用されます。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

装置のローカルフラッシュ上の「switch-image.had」を、プライマリーブートイメージファイルとして使用する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# boot image c:/switch-image.had primary
(config)#
```

SD カード上の「switch-image.had」を、プライマリーブートイメージファイルとして使用する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# boot image d:/switch-image.had primary
(config)#
```

スタックのボックス ID「2」の装置のローカルフラッシュ上の「switch-image.had」を、プライマリーブートイメージファイルとして使用する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# boot image unit2:/c:/switch-image.had primary
(config)#
```

「c:/switch-image.had」という名前のブートイメージファイルを検証する方法を示します。検証されたブートイメージファイルのチェックサムは正常であることが示されています。また、ブートイメージファイルの情報が表示されています。

```
# configure terminal
(config)# boot image check c:/switch-image.had

-----
Image information
-----
Version: 1.03.01b
Description: APRESIA Systems, Ltd Gigabit Ethernet Switch

(config)#
```

「c:/switch-image.had」という名前のブートイメージファイルを検証する方法を示します。ブートイメージファイルのチェックサムに異常があり、エラーメッセージが表示されています。

```
# configure terminal
(config)# boot image check c:/switch-image.had

ERROR:Invalid firmware image.

(config)#
```

boot config	
目的	次回起動時に、構成情報として使用するファイルを指定します。
シンタックス	<code>boot config URL [primary secondary]</code>
パラメーター	<p><i>URL</i> : startup-config として使用するファイルの URL を指定します。以下のいずれかの書式を使用します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>c:/URL</i> : 装置のローカルフラッシュ上のファイルを使用する場合に指定します。例えば、<code>c:/switch-config.cfg</code> と入力します。 • <i>d:/URL</i> : SD カード上のファイルを使用する場合に指定します。例えば、<code>d:/switch-config.cfg</code> と入力します。 • <i>UNIT-ID:/c:/URL</i> : スタックメンバーのローカルフラッシュ上のファイルを使用する場合に指定します。例えば、<code>unit2:/c:/switch-config.cfg</code> と入力します。 <p>primary (省略可能) : ファイルをプライマリー構成情報として使用する場合に指定します。</p> <p>secondary (省略可能) : ファイルをセカンダリー構成情報として使用する場合に指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	<p>primary および secondary のいずれも指定しない場合、プライマリー構成情報として使用されます。</p> <p>boot config コマンドを実行するとすぐに、指定したファイルが装置の NVRAM に格納されます。これは startup-config とは別の領域です。</p> <p>装置が起動すると、最初にプライマリー構成情報が読み込まれます。プライマリー構成情報が読み込めない場合は、セカンダリー構成情報が読み込まれます。セカンダリー構成情報も読み込めない場合、ローカルフラッシュ内で有効な構成情報と判定されており、かつ最新の日時であるファイルが使用されます。</p> <p>工場出荷状態では「primary.cfg」が設定されています。</p>
制限事項	-
注意事項	<p>運用中の装置が工場出荷時の構成情報で起動した場合、ループを含む重大な障害につながる恐れがあるため、構成情報はプライマリーとセカンダリーの双方を指定し、保存してください。</p> <p>ローカルフラッシュのブートスクリプトで、SD カード上の構成情報ファイルを指定する場合は、SD カードを取り外さないでください。この状態で SD カードを取り外すと、startup-config にはローカルフラッシュ内で有効な構成情報と判定されたファイルのうち、最新日時のファイルが適用されます。</p>
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

startup-config ファイルとしてファイル「switch-config.cfg」を設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# boot config c:/switch-config.cfg
(config)#
```

3 基礎知識 | 3.8 システムファイル管理コマンド

装置のローカルフラッシュ上の「switch-config.cfg」を、プライマリー構成情報として使用する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# boot config c:/switch-config.cfg primary
(config)#
```

SD カード上の「switch-config.cfg」を、プライマリー構成情報として使用する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# boot config d:/switch-config.cfg primary
(config)#
```

スタックのボックス ID「2」の装置のローカルフラッシュ上の「switch-config.cfg」を、プライマリー構成情報として使用する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# boot config unit2:/c:/switch-config.cfg primary
(config)#
```

ip tftp source-interface	
目的	TFTP パケットの送信元アドレスとして使用される IP アドレスが設定されたインターフェースを指定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no ip tftp source-interface</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ip tftp source-interface INTERFACE-ID</code> <code>no ip tftp source-interface</code>
パラメーター	<i>INTERFACE-ID</i> : TFTP パケットの送信元アドレスとして使用される IP アドレスが設定されたインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none">• <code>vlan</code>: VLAN インターフェースを指定します。• <code>mgmt</code>: マネージメントポートを指定します。
デフォルト	最も近いインターフェースの IP アドレスを使用
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	マネージメントポート経由で管理する場合は、 <code>vlan</code> パラメーターを指定して本コマンドを設定しないでください。 VLAN インターフェース経由で管理する場合は、 <code>mgmt</code> パラメーターを指定して本コマンドを設定しないでください。
対象バージョン	1.01.01

使用例:

TFTP パケットの送信元 IP アドレスに、マネージメントポートの IP アドレスを指定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip tftp source-interface mgmt0
(config)#
```

ip ftp source-interface	
目的	FTP パケットの送信元アドレスとして使用される IP アドレスが設定されたインターフェースを指定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no ip ftp source-interface</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ip ftp source-interface INTERFACE-ID</code> <code>no ip ftp source-interface</code>
パラメーター	<i>INTERFACE-ID</i> : FTP パケットの送信元アドレスとして使用される IP アドレスが設定されたインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • <code>vlan</code>: VLAN インターフェースを指定します。 • <code>mgmt</code>: マネージメントポートを指定します。
デフォルト	最も近いインターフェースの IP アドレスを使用
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	マネージメントポート経由で管理する場合は、 <code>vlan</code> パラメーターを指定して本コマンドを設定しないでください。 VLAN インターフェース経由で管理する場合は、 <code>mgmt</code> パラメーターを指定して本コマンドを設定しないでください。
対象バージョン	1.01.01

使用例:

FTP パケットの送信元 IP アドレスに、マネージメントポートの IP アドレスを指定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip ftp source-interface mgmt0
(config)#
```

show boot	
目的	起動時に使用する構成情報、およびブートイメージファイルを表示します。
シンタックス	<code>show boot [unit UNIT-ID]</code>
パラメーター	<code>unit UNIT-ID</code> (省略可能): 情報を表示する装置のボックス ID を 1~4 の範囲で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル: 1
使用上のガイドライン	「 <code>apresia-loader.conf</code> 」が保存されている SD カードを挿入した場合は、SD カード内のファイルの情報も表示されます。 スタック構成で特定の装置のボックス ID を指定しない場合、すべてのスタックメンバー装置の情報が表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

3 基礎知識 | 3.8 システムファイル管理コマンド

使用例：

起動時に使用する構成情報、およびブートイメージファイルを表示する方法を示します。この例では「apresia-loader.conf」が保存されている SD カードが挿入されています。

```
# show boot

Unit 1 ...(1)
(Configured)
  Primary boot image: /c:/image1.had ...(2)
  Primary boot config: /c:/config1.cfg ...(3)
  Secondary boot image: No valid boot image. ...(4)
  Secondary boot config: No valid boot config. ...(5)
*(SD Card)
  Primary boot image: /d:/apresia-software.had ...(6)
  Primary boot config: /d:/apresia-startup-config.txt ...(7)

Note: * indicates the used boot information.
```

項番	説明
(1)	装置のボックス ID を表示します。スタックを構成していない場合は 1 が表示されます。
(2)	プライマリーブートイメージファイルとして使用するファイルのパスを表示します。
(3)	プライマリー構成情報として使用するファイルのパスを表示します。
(4)	セカンダリーブートイメージファイルとして使用するファイルのパスを表示します。
(5)	セカンダリー構成情報として使用するファイルのパスを表示します。
(6)	SD カード上のファイルをプライマリーブートイメージファイルとして使用する場合、そのファイルのパスを表示します。
(7)	SD カード上のファイルをプライマリー構成情報として使用する場合、そのファイルのパスを表示します。

show running-config	
目的	running-config ファイル内のコマンドを表示します。
シンタックス	show running-config [effective all] [interface <i>INTERFACE-ID</i> function [<i>MODULE-TITLE</i>]]
パラメーター	<p>effective (省略可能)：装置の動作に影響を与えるコマンド設定のみを表示する場合に指定します。例えば、スパニングツリープロトコルが無効の場合、スパニングツリープロトコル設定については disable stp コマンドだけが表示されます。より下位のレイヤーの、スパニングツリープロトコルのその他の設定は、すべて表示されません。下位レイヤーの設定は、上位レイヤーの設定が有効な場合だけ表示されます。effective を指定しない場合、デフォルト設定から変更された設定だけが表示されます。</p> <p>all (省略可能)：デフォルト設定から変更されていないコマンドを含め、すべてのコマンド設定を表示する場合に指定します。all を指定しない場合、デフォルト設定から変更された設定だけが表示されます。</p> <p>interface <i>INTERFACE-ID</i> (省略可能)：コマンド設定を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • port：物理ポートを指定します。 • port-channel：ポートチャネルを指定します。 • vlan：VLAN インターフェースを指定します。 • mgmt：マネージメントポートを指定します。

show running-config	
	function (省略可能) : すべての機能に関連する情報を表示します。 <i>MODULE-TITLE</i> (省略可能) : 機能に関連する情報を表示する場合に、完全な機能名を大文字で入力します。例えば、スタックの場合は STACK と入力します。
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	インターフェースを指定しない場合、すべてのインターフェースのコマンド設定が表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

running-config ファイルの内容を表示する方法を示します。

```

# show running-config
Building configuration...

Current configuration : 2360 bytes ...(1)

(2)
#-----
#                               ApresiaNP2000-24T4X Gigabit Ethernet Switch
#                               Configuration
#
#                               Firmware: Build 1.03.01b
#                               Copyright(C) 2016 APRESIA Systems, Ltd. All rights reserved.
#-----

# Date: Wed Nov 09 10:44:28 2016

# STACK

## stacking config information
## #Box          Prio-
## #ID   Type    Exist rity
## #---  -----
## #  1 ApresiaNP2000-24T4X exist 32
## #  2 ApresiaNP2000-24T4X no
## #  3 NOT_EXIST no
CTRL+C ESC q Quit SPACE n Next Page ENTER Next Entry a All

```

項番	説明
(1)	running-config のサイズを表示します。
(2)	running-config の内容 (コマンド設定) を表示します。

show startup-config	
目的	startup-config ファイルの内容を表示します。
シンタックス	show startup-config

show startup-config	
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

startup-config ファイルの内容を表示する方法を示します。

```
# show startup-config

(1)
#-----
#                               ApresiaNP2000-24T4X Gigabit Ethernet Switch
#                               Configuration
#
#                               Firmware: Build 1.03.01b
#                               Copyright(C) 2016 APRESIA Systems, Ltd. All rights reserved.
#-----

# Date: Wed Feb 24 16:32:19 2016

# STACK

no stack
no stack my_box_id
stack my_box_priority 32
no stack preempt

# PRIVMGMT

username 15 password 0 15
username 15 privilege 15
line console
CTRL+C ESC q Quit SPACE n Next Page ENTER Next Entry a All
```

項番	説明
(1)	startup-config の内容 (コマンド設定) を表示します。

show config differences	
目的	指定した 2 つの構成情報を比較し、その差分を表示します。
シンタックス	show config differences {flash: <i>URL1</i> running-config startup-config} {flash: <i>URL2</i> running-config startup-config}
パラメーター	flash: <i>URL1</i> : 比較対象として、構成情報ファイルの URL を指定します。以下のいずれかの書式を使用します。 <ul style="list-style-type: none"> c:/<i>URL1</i> : 装置のローカルフラッシュ上のファイルを使用する場合に指定します。例えば、c:/switch-config.cfg と入力します。 d:/<i>URL1</i> : SD カード上のファイルを使用する場合に指定します。例

show config differences	
	<p>例えば、d:/switch-config.cfgと入力します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>UNIT-ID:/c:/URL1</i>: スタックメンバーのローカルフラッシュ上のファイルを使用する場合に指定します。例えば、unit2:/c:/switch-config.cfgと入力します。 <p>running-config: 比較対象として、本装置の running-config を指定します。</p> <p>startup-config: 比較対象として、本装置の startup-config を指定します。</p> <p>flash: URL2: 比較対象として、構成情報ファイルの URL を指定します。以下のいずれかの書式を使用します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>c:/URL2</i>: 装置のローカルフラッシュ上のファイルを使用する場合に指定します。例えば、c:/switch-config.cfgと入力します。 • <i>d:/URL2</i>: SD カード上のファイルを使用する場合に指定します。例えば、d:/switch-config.cfgと入力します。 • <i>UNIT-ID:/c:/URL2</i>: スタックメンバーのローカルフラッシュ上のファイルを使用する場合に指定します。例えば、unit2:/c:/switch-config.cfgと入力します。
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル: 15
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.04.02

使用例:

SD カード上の「config.cfg」と本装置の running-config の差分を表示する方法を示します。

<pre># show config differences flash: d:/config.cfg running-config Config Differences: (1) +vlan 10,20,500 +interface port 1/0/25 + switchport access vlan 500 -vlan 10,20 -logging server 10.249.234.112 severity debugging facility 23 port 514</pre>
--

項番	説明
(1)	<p>2つの構成情報の差分を表示します。</p> <p>show config differences A B と実行した場合に以下のように表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aに含まれていて、Bに含まれていない設定: 先頭に "+" が付与されて表示 • Aに含まれていなくて、Bに含まれている設定: 先頭に "-" が付与されて表示

backup clone	
目的	装置が動作するために必要なファイル (以後、動作に必要なファイル) を、装置のローカルフラッシュから SD カードにバックアップします。

backup clone	
シンタックス	backup clone
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	<p>動作に必要なファイルを SD カードにコピーし、他の装置に挿入して使用できます。現在の装置と同じ設定で動作する装置を作成するために使用します。</p> <p>以下のファイルがバックアップされます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ブートスクリプト : apresia-loader.conf <ul style="list-style-type: none"> • ブートスクリプトは以下の内容で設定されています。 • プライマリーブートイメージファイル : /d:/apresia-software.had • プライマリー構成情報 : /d:/apresia-startup-config.txt • ブートイメージファイル : apresia-software.had • startup-config : apresia-startup-config.txt • ランタイムバージョンテキストファイル : apresia-system-name.txt • SSHv2 RSA 鍵対ファイル : apresia-rsa-key • SSHv2 DSA 鍵対ファイル : apresia-dsa-key • 以下の Web 認証ページ <ul style="list-style-type: none"> • ログイン認証ページ : apresia-login-page • 認証成功ページ : apresia-login-success-page • 認証失敗ページ : apresia-login-failure-page • ログアウト成功ページ : apresia-logout-success-page • ログアウト失敗ページ : apresia-logout-failure-page • リダイレクト失敗ページ : apresia-redirect-error-page • AccessDefender のローカルデータベース : apresia-aaa-local-db • SSL サーバー証明書 : apresia-https-certificate • SSL サーバーの秘密鍵 : apresia-https-private-key • 以下の Web ページ画像 <ul style="list-style-type: none"> • Web ページ画像 01 : apresia-webpage-image01 • Web ページ画像 02 : apresia-webpage-image02 • Web ページ画像 03 : apresia-webpage-image03 • Web ページ画像 04 : apresia-webpage-image04 • Web ページ画像 05 : apresia-webpage-image05 • Web ページ画像 06 : apresia-webpage-image06 • Web ページ画像 07 : apresia-webpage-image07 • Web ページ画像 08 : apresia-webpage-image08 • Web ページ画像 09 : apresia-webpage-image09 • Web ページ画像 10 : apresia-webpage-image10 <p>ランタイムバージョンテキストファイル (apresia-system-name.txt) には、backup clone 実行時に SD カードに保存されたブートイメージファイル (apresia-software.had) のバージョン情報が保存されます。</p> <p>各ファイルのバックアップはそれぞれ独立して実行されます。1 つのファ</p>

backup clone	
	<p>イルのバックアップに失敗した場合でも、その他のファイルのバックアップは行われます。</p> <p>スタック機能を有効にしている場合は、マスターを含むすべてのスタックメンバーでそれぞれの装置に挿入された SD カードにバックアップが行われます。</p> <p>装置に挿入された SD カードに「apresia-loader.conf」が存在する場合は、装置が起動する際に「apresia-loader.conf」のブート情報が参照されます。</p> <p>装置に挿入された SD カードに「apresia-rsa-key」または「apresia-dsa-key」が存在する場合は、装置の SSH サーバーではそれらのファイルに含まれる RSA/DSA 鍵対が使用されます。</p> <p>装置に挿入された SD カードに Web 認証ページが存在する場合は、装置に自動的に復元されます。</p> <p>装置に挿入された SD カードに「apresia-https-certificate」および「apresia-https-private-key」が存在する場合は、SSL サーバー証明書および SSL サーバーの秘密鍵として、各ファイルがインポートされます。</p> <p>したがって、backup clone コマンドを実行して動作に必要なファイルを SD カードにバックアップし、その SD カードを代替装置に挿入すると、簡単に複製を再現できます。</p> <p>write memory コマンドおよび copy running-config startup-config コマンドは、現在の設定を SD カードに「apresia-startup-config.txt」として保存します。その際、「apresia-startup-config.txt」が存在している場合は、上書きされます。</p> <p>装置は、構成情報から AccessDefender のローカルデータベース情報を取得します。複製した「apresia-aaa-local-db」を直接参照することはありません。</p>
制限事項	-
注意事項	<p>本コマンドでバックアップした構成情報ファイル「apresia-startup-config.txt」は、先頭にバイナリの制御データが付与された形式の構成情報ファイルになります。</p> <p>先頭にバイナリの制御データが付与された形式の構成情報ファイルを編集することは推奨しませんが、編集する場合にはバイナリの制御データが崩れるような編集は行わないでください。例えば、Null を自動的にスペースに変換するような編集や、改行コードを統一することにより制御データ部が崩れるような編集は行わないでください。</p> <p>テキスト形式の構成情報ファイルを編集する場合には、改行コードは CRLF で編集してください。</p> <p>SD カードブートで代替装置が起動した後も、代替装置のローカルフラッシュの構成情報とブートイメージファイルは更新されません。SD メモリーカードのファイル読み込み失敗に備えてローカルフラッシュのファイルを更新する場合は、以下のような手順例で更新してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • write memory コマンドなどで設定を保存すれば、ローカルフラッシュのプライマリーで指定した構成情報も running-config の内容に更新されます。

backup clone	
	<ul style="list-style-type: none"> • copy コマンドでブートイメージファイルをコピーし、boot image コマンドでブートイメージファイルを指定できます。 <p>スタック構成の装置で backup clone を実施した場合、実行中に"DEBG(7) Unit <unit-id> fails to send a stacking message. (Type: <msg-type>[, Sub type: <sub-type>])"ログが出力されますが、backup clone 実行中の一時的なものであり動作に問題はありません。backup clone 終了後には出力されなくなります。</p>
対象バージョン	1.01.01 1.02.01 : バックアップ対象ファイル追加(Web ページ画像は未サポート) 1.03.01 : Web ページ画像をサポート

使用例 :

装置のローカルフラッシュから SD カードに、動作に必要なファイルをバックアップする方法を示します。

```
# backup clone

Uploading boot information (apresia-loader.conf)..... Done.
Uploading firmware image file (apresia-software.had)..... Done.
Uploading start-up configuration file (apresia-startup-config.txt)..... Done.
Uploading system name file (apresia-system-name.txt)..... Done.
Uploading SSH RSA key file (apresia-rsa-key)..... Fail.
Uploading SSH DSA key file (apresia-dsa-key)..... Done.
Uploading web authentication login-page file (apresia-login-page)..... Done.
Uploading web authentication login-success-page file (apresia-login-success-
page)..... Done.
Uploading web authentication login-failure-page file (apresia-login-failure-
page)..... Done.
Uploading web authentication logout-success-page file (apresia-logout-success-
page)..... Done.
Uploading web authentication logout-failure-page file (apresia-logout-failure-
page)..... Done.
Uploading web authentication redirect-error-page file (apresia-redirect-error-
page)..... Done.
Uploading access defender local database settings file (apresia-aaa-local-
db)..... Done.
Uploading SSL server certificate file (apresia-https-certificate)..... Done.
Uploading SSL server private key file (apresia-https-private-key)..... Done.
Uploading web authentication webpage-image01 file (apresia-webpage-image01).....
Done.
Uploading web authentication webpage-image02 file (apresia-webpage-image02).....
Done.
Uploading web authentication webpage-image03 file (apresia-webpage-image03).....
Done.
Uploading web authentication webpage-image04 file (apresia-webpage-image04).....
Done.
Uploading web authentication webpage-image05 file (apresia-webpage-image05).....
Done.
Uploading web authentication webpage-image06 file (apresia-webpage-image06).....
Done.
Uploading web authentication webpage-image07 file (apresia-webpage-image07).....
Done.
Uploading web authentication webpage-image08 file (apresia-webpage-image08).....
Done.
Uploading web authentication webpage-image09 file (apresia-webpage-image09).....
Done.
Uploading web authentication webpage-image10 file (apresia-webpage-image10).....
```

Done.

write	
目的	現在の構成情報を startup-config ファイルに書き込みます。
シンタックス	<code>write [memory [secondary]]</code>
パラメーター	<p>memory (省略可能) : 現在の構成情報をフラッシュメモリーに保存する場合に指定します。SD カードが挿入されている場合は、現在の構成情報を SD カードにも保存します。</p> <p>secondary (省略可能) : 現在の構成情報をセカンダリー構成情報に保存します。<code>boot config</code> コマンドでセカンダリー構成情報ファイルを指定していない場合は実行できません。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	<p><code>write [memory]</code> コマンドは、現在動作中の構成情報をプライマリーで指定した構成情報ファイルにのみ上書き保存します。現在動作中の構成情報をセカンダリーで指定した構成情報ファイルに上書き保存する場合は、<code>write memory secondary</code> コマンドを使用してください。</p> <p>一部のスタックメンバーに SD カードが未挿入の状態では <code>write memory</code> コマンドを実行すると、以下のメッセージが表示されません。</p> <ul style="list-style-type: none"> "Saving all configurations to SD-Card" <p>本コマンドで SD カードに保存した構成情報ファイルは、先頭にバイナリの制御データが付与された形式の構成情報ファイルになります。</p>
対象バージョン	1.01.01 1.05.01 : secondary パラメーター

使用例 :

running-config をフラッシュメモリーに書き込み、フラッシュメモリーに書き込んだ設定を、次回起動時の構成情報として使用する方法を示します。

```
# write memory
Destination filename startup-config? [y/n]: y
Saving all configurations to NV-RAM..... Done.
```

reboot	
目的	装置を再起動します。
シンタックス	<code>reboot [unit <i>UNIT-ID</i>] [force_agree]</code>
パラメーター	<p>unit <i>UNIT-ID</i> (省略可能) : 再起動する装置のボックス ID を 1~4 の範囲で指定します。</p> <p>force_agree (省略可能) : 確認メッセージを表示せずに、強制的に装置を再起動する場合に指定します。</p>
デフォルト	なし

reboot	
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	スタック構成で特定の装置のボックス ID を指定しない場合、スタック構成全体が再起動されます。
制限事項	-
注意事項	本コマンド実行時は保存確認を行いません。設定の保存を行ったうえで、本コマンドを実行ください。
対象バージョン	1.01.01 1.03.01 : unit パラメーター追加

使用例 :

装置を再起動する方法を示します。

```
# reboot

Are you sure you want to proceed with the system reboot?(y/n) y
Please wait, the switch is rebooting...
```

強制的に装置を再起動する方法を示します。

```
# reboot force_agree

Please wait, the switch is rebooting...
```

copy boot	
目的	装置のローカルフラッシュから SD カードにブートスクリプトを保存します。
シンタックス	copy boot
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	ブートスクリプトは、「d:/apresia-loader.conf」に保存されます。 装置に挿入された SD カードに「apresia-loader.conf」が存在する場合は、装置が起動する際に「apresia-loader.conf」のブートスクリプトが参照されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

装置のローカルフラッシュから SD カードにブート情報を保存する方法を示します。

```
# copy boot

Writing the boot information to SD card..... Done.
```

erase boot	
目的	装置のローカルフラッシュからブート情報を消去します。
シンタックス	<code>erase boot</code>
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	装置のローカルフラッシュから構成情報とブートイメージファイルを消去します。
制限事項	-
注意事項	正しく使用できるブート情報ファイルが保存されている SD カードを挿入しない限り、 <code>erase boot</code> コマンドを実行した後に装置を起動すると、ブート情報ファイルの読み込みに失敗します。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

装置のローカルフラッシュからブート情報を消去する方法を示します。

```
# erase boot

Erasing the boot information in FLASH..... Done.
```

configure replace	
目的	現在の running-config を、指定した構成情報で置き換えます。
シンタックス	<code>configure replace {tftp: //location/filename ftp: //username:password@location:tcpport/filename flash: FILENAME} [force]</code>
パラメーター	<p><code>tftp:</code> : TFTP サーバー上の構成情報をダウンロードする場合に指定します。</p> <p><code>//location/filename</code> : TFTP サーバー上の構成情報の URL を指定します。</p> <p><code>ftp:</code> : FTP サーバー上の構成情報を指定します。</p> <p><code>//username:password@location:tcpport/filename</code> : FTP サーバー上の構成情報の URL を指定します。</p> <p><code>flash:</code> : 装置の NVRAM に格納されている構成情報をコピーする場合に指定します。</p> <p><code>FILENAME</code> : 装置の NVRAM に格納されている構成情報名を指定します。</p> <p><code>force</code> (省略可能) : 確認せずに、直ちにコマンドを実行する場合に指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	装置がネットワークに接続されていない場合は、ネットワークのループを避けるために、本コマンドを実行します。
制限事項	-

configure replace	
注意事項	<p>本コマンドを使用すると、装置の再起動を伴わずに running-config の置き換えが発生します。指定した構成情報は、完全な設定であるとみなされます。装置設定の置き換えの際に通信断やループが発生する可能性がありますので、運用中の使用は避けてください。</p> <p>SIZE コマンド (RFC 3659 参照) に対応する FTP サーバーのみ指定できません。</p> <p>スタック機能が無効の装置で、本コマンドを使用して、スタック機能を設定した構成情報に置き換えないでください。</p>
対象バージョン	1.01.01

使用例：

TFTP サーバーから「config.cfg」をダウンロードして、現在の running-config を「config.cfg」に置き換える方法を示します。

```
# configure replace tftp: //10.0.0.66/config.cfg

This will apply all necessary additions and deletions
to replace the current running configuration with the
contents of the specified configuration file, which is
assumed to be a complete configuration, not a partial
configuration. [y/n]: y

Accessing tftp://10.0.0.66/config.cfg...
Transmission start...
Transmission finished, file length 45422 bytes.
Executing script file config.cfg .....
Executing done
```

FTP サーバーから「config.cfg」をダウンロードして、現在の running-config を「config.cfg」に置き換える方法を示します。確認なしで、コマンドを直ちに実行する例を示しています。

```
# configure replace ftp: //User:123@10.0.0.66:80/config.cfg force

Accessing ftp: //10.0.0.66/config.cfg...
Transmission start...
Transmission finished, file length 45422 bytes.
Executing script file config.cfg .....
Executing done
```

装置の NVRAM に格納されている指定の構成情報「config.cfg」で、現在の running-config を置き換える方法を示します。確認なしで、コマンドを直ちに実行する例を示しています。

```
# configure replace flash: config.cfg force

Executing script file config.cfg .....
Executing done
```

copy	
目的	ファイルを別のファイルにコピーします。
シンタックス	<pre>copy SOURCE-URL DESTINATION-URL copy SOURCE-URL {tftp: [//LOCATION/DESTINATION-URL] ftp: [//USER-NAME:PASSWORD@LOCATION:TCP-PORT/DESTINATION-URL]} copy {tftp: [//LOCATION/SOURCE-URL] ftp: [//USER-</pre>

copy	
	<p><i>NAME:PASSWORD@LOCATION:TCP-PORT/SOURCE-URL}] DESTINATION-URL</i></p> <p>copy primary-config secondary-config</p>
パラメーター	<p><i>SOURCE-URL</i> : コピー元ファイルのコピー元 URL を指定します。以下のパラメーターが使用できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • startup-config : startup-config をコピー (アップロード) する場合に指定します。 • running-config : running-config をコピー (アップロード) する場合に指定します。 • flash: [<i>PATH-FILE-NAME</i>] : 特定のファイルをコピーする場合に、コピー元ファイルを指定します。 • log : システムログをコピーする場合に指定します。 <p><i>DESTINATION-URL</i> : コピー先ファイルのコピー先 URL を指定します。以下のパラメーターが使用できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • running-config : running-config へ適用する場合に指定します。 • startup-config [secondary] : startup-config へ適用する場合に指定します。次回起動時の設定を保存します。現在の設定は NVRAM に保管され、ファイル名は、boot config コマンドで指定されるファイル名と同じになります。secondary パラメーターは、セカンダリー構成情報が存在する場合に、copy running-config startup-config コマンドでのみ使用できます。 • flash: [<i>PATH-FILE-NAME</i>] : 特定のファイルへコピーする場合に、コピー先ファイルを指定します。相対パスを指定した場合、ファイルはスタック内のすべてのユニットにダウンロードされ、各ユニットの現在のパスに格納されます。絶対パスを指定した場合、絶対パスが示す場所にファイルがダウンロードされます。絶対パスにユニット情報が存在しない場合、マスター装置が割り当てられます。 <p><i>LOCATION</i> : TFTP/FTP サーバーの IPv4 アドレス、または IPv6 アドレスを指定します。</p> <p><i>USER-NAME</i> : FTP サーバーのユーザー名を指定します。</p> <p><i>PASSWORD</i> : 上記ユーザーのパスワードを指定します。</p> <p>primary-config : プライマリー構成情報をセカンダリー構成情報にコピーする場合に指定します。</p> <p>secondary-config : プライマリー構成情報をセカンダリー構成情報にコピーする場合に指定します。ファイル名は、boot config コマンドで指定されたファイル名と同じになります。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	<p>コピー先として startup-config を指定した場合は、コピー元ファイルが保存されている場所によって動作が異なります。コピー元が flash の場合は、boot config コマンドで設定したファイル名がコピー元ファイル名に変更されます。コピー元が flash 以外の場合は、boot config コマンドで設定したファイルの内容が上書きされます。</p> <p>指定した構成情報は、現在の running-config と結合されます。</p>

copy	
	<p>システムログを別のファイルとして保存したい場合は、コピー元に log を指定し、コピー先に URL を指定してください。</p> <p>TFTP サーバーのファイルを指定する場合は「tftp://」を頭に指定してください。</p> <p>ファームウェアをダウンロードする場合、「copy tftp://」を使用して、TFTP サーバーからファイルシステム内にダウンロードしてください。その後、boot image コマンドを実行して、ダウンロードしたファイルをブートイメージファイルとして指定します。</p>
制限事項	<p>copy tftp: startup-config コマンドと copy ftp: startup-config コマンドは、指定した構成情報のスタック設定を含めてコピーします。そのため、本コマンドはスタック構成の装置に対しては実行しないでください。</p>
注意事項	<p>SIZE コマンド (RFC 3659 参照) に対応する FTP サーバーのみ指定できません。</p> <p>コピー先として flash を指定して SD カードに構成情報をアップロードした場合は、先頭にバイナリの制御データが付与された形式の構成情報ファイルになります。</p> <p>先頭にバイナリの制御データが付与された形式の構成情報ファイルを編集することは推奨しませんが、編集する場合にはバイナリの制御データが崩れるような編集は行わないでください。例えば、Null を自動的にスペースに変換するような編集や、改行コードを統一することにより制御データ部が崩れるような編集は行わないでください。</p> <p>テキスト形式の構成情報ファイルを編集する場合には、改行コードは CRLF で編集してください。</p>
対象バージョン	<p>1.01.01</p> <p>1.05.01 : secondary パラメーター、primary-config パラメーター、secondary-config パラメーター追加</p>

使用例：

装置の running-config を、増分方式を使用して設定する方法を示します。TFTP サーバー10.1.1.254 からダウンロードする「switch-config.cfg」という名前の設定を使用する例を示しています。

```
# copy tftp: //10.1.1.254/switch-config.cfg running-config

Address of remote host []? 10.1.1.254
Source filename []? switch-config.cfg
Destination filename running-config? [y/n]: y

Accessing tftp://10.1.1.254/switch-config.cfg...
Transmission start...
Transmission finished, file length 45421 bytes.
Executing script file switch-config.cfg .....
Executing done
```

running-config を保存するために、TFTP サーバーにアップロードする方法を示します。

```
# copy running-config tftp: //10.1.1.254/switch-config.cfg

Address of remote host []? 10.1.1.254
Destination filename []? switch-config.cfg
Accessing tftp://10.1.1.254/switch-config.cfg...
```

3 基礎知識 | 3.8 システムファイル管理コマンド

```
Transmission start...
Transmission finished, file length 45421 bytes.
```

running-config をフラッシュメモリに保存して、次回起動時の設定として使用する方法を示します。

```
# copy running-config startup-config

Destination filename startup-config? [y/n]: y

Saving all configurations to NV-RAM..... Done.
```

NVRAM 内の「switch-config.cfg」ファイルを、増分方式で直ちに実行する方法を示します。

```
# copy flash: switch-config.cfg running-config

Source filename [switch-config.cfg]?
Destination filename running-config? [y/n]: y

Executing script file switch-config.cfg .....
Executing done
```

TFTP サーバーからスタック内のすべてのユニットに、ブートイメージファイルをダウンロードする方法を示します。

```
# copy tftp: //10.1.1.254/image.had flash: image.had

Address of remote host [10.1.1.254]?
Source filename [image.had]?
Destination filename [image.had]?
Accessing tftp://10.1.1.254/image.had...
Transmission start...
Transmission finished, file length 8315060 bytes.
Transmission to slave start..... Done.
Transmission to slave finished, file length 8315060 bytes.
Please wait, programing flash..... Done.
Wait slave programing flash complete...
Done.
```

backup	
目的	ユーザー定義のプレフィックス文字列を持つ動作に必要なファイルを、装置のローカルフラッシュから TFTP/FTP サーバーまたは SD カードにバックアップします。
シンタックス	backup {tftp: [//LOCATION[/PATH]] ftp: [//USER-NAME:PASSWORD@LOCATION:TCP-PORT[/PATH]] memory-card: [/PATH]} prefix BASENAME [no-software] [no-access-defender]
パラメーター	<p>tftp: : 装置のローカルフラッシュから TFTP サーバーに、動作に必要なファイルをバックアップする場合に指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>LOCATION</i> (省略可能) : TFTP サーバーの IPv4/IPv6 アドレスを指定します。 • <i>PATH</i> (省略可能) : TFTP サーバー上のバックアップ先パスを指定します。 <p>ftp: : 装置のローカルフラッシュから FTP サーバーに、動作に必要なファイルをバックアップする場合に指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>USER-NAME</i> (省略可能) : FTP サーバーの FTP アカウントのユーザー名を指定します。 • <i>PASSWORD</i> (省略可能) : FTP サーバーの FTP アカウントのパスワード

backup	
	<p>ドを指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>LOCATION</i> (省略可能) : FTP サーバーの IPv4/IPv6 アドレスを指定します。 • <i>TCP-PORT</i> (省略可能) : FTP サーバーで使用する TCP ポート番号を指定します。 • <i>PATH</i> (省略可能) : FTP サーバー上のバックアップ先パスを指定します。 <p>memory-card : 装置のローカルフラッシュから SD カードに、動作に必要なファイルをバックアップする場合に指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>PATH</i> (省略可能) : SD カード上のバックアップ先パスを指定します。 <p>prefix <i>BASENAME</i> : バックアップファイル名のプレフィックス文字列を最大 12 文字で指定します。¥ / : * ? " < > およびスペースは使用できません。</p> <p>no-software (省略可能) : ブートイメージファイルのバックアップを省略する場合に指定します。</p> <p>no-access-defender (省略可能) : AccessDefender の Web 認証ページ(6 ファイル)、AccessDefender のローカルデータベース、AccessDefender の Web ページ画像(10 ファイル)のバックアップを省略する場合に指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	<p>backup コマンドで動作に必要なファイルをバックアップし、restore コマンドで他の装置にリストアできます。現在の装置と同じ設定で動作する装置を作成するために使用します。</p> <p>以下のファイルがバックアップされます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ブートイメージファイル : <i>BASENAME</i>-software.had • startup-config : <i>BASENAME</i>-startup-config.txt • running-config : <i>BASENAME</i>-running-config.txt • ランタイムバージョンテキストファイル : <i>BASENAME</i>-system-name.txt • SSHv2 RSA 鍵対ファイル : <i>BASENAME</i>-rsa-key • SSHv2 DSA 鍵対ファイル : <i>BASENAME</i>-dsa-key • 以下の Web 認証ページ <ul style="list-style-type: none"> • ログイン認証ページ : <i>BASENAME</i>-login-page • 認証成功ページ : <i>BASENAME</i>-login-success-page • 認証失敗ページ : <i>BASENAME</i>-login-failure-page • ログアウト成功ページ : <i>BASENAME</i>-logout-success-page • ログアウト失敗ページ : <i>BASENAME</i>-logout-failure-page • リダイレクト失敗ページ : <i>BASENAME</i>-redirect-error-page • AccessDefender のローカルデータベース : <i>BASENAME</i>-aaa-local-db • SSL サーバー証明書 : <i>BASENAME</i>-https-certificate • SSL サーバーの秘密鍵 : <i>BASENAME</i>-https-private-key • 以下の Web ページ画像

backup	
	<ul style="list-style-type: none"> • Web ページ画像 01 : <i>BASENAME</i>-webpage- image01 • Web ページ画像 02 : <i>BASENAME</i>-webpage- image02 • Web ページ画像 03 : <i>BASENAME</i>-webpage- image03 • Web ページ画像 04 : <i>BASENAME</i>-webpage- image04 • Web ページ画像 05 : <i>BASENAME</i>-webpage- image05 • Web ページ画像 06 : <i>BASENAME</i>-webpage- image06 • Web ページ画像 07 : <i>BASENAME</i>-webpage- image07 • Web ページ画像 08 : <i>BASENAME</i>-webpage- image08 • Web ページ画像 09 : <i>BASENAME</i>-webpage- image09 • Web ページ画像 10 : <i>BASENAME</i>-webpage- image10 <p>各ファイルのバックアップはそれぞれ独立して実行されます。1 つのファイルのバックアップに失敗した場合でも、その他のファイルのバックアップは行われます。</p>
制限事項	スタックを構成している場合、マスター以外のスタックメンバーは、動作に必要なファイルをバックアップできません。
注意事項	<p>本コマンドでバックアップした構成情報ファイル「<i>BASENAME</i>-startup-config.txt」は、先頭にバイナリの制御データが付与された形式の構成情報ファイルになります。</p> <p>先頭にバイナリの制御データが付与された形式の構成情報ファイルを編集することは推奨しませんが、編集する場合にはバイナリの制御データが崩れるような編集は行わないでください。例えば、Null を自動的にスペースに変換するような編集や、改行コードを統一することにより制御データ部が崩れるような編集は行わないでください。</p> <p>テキスト形式の構成情報ファイルを編集する場合には、改行コードは CRLF で編集してください。</p>
対象バージョン	<p>1.01.01</p> <p>1.02.01 : バックアップ対象ファイル追加(Web ページ画像は未サポート)、プレフィックス文字列の最大数変更 (13 文字から 12 文字へ)</p> <p>1.03.01 : Web ページ画像をサポート</p> <p>1.07.01 : no-software パラメーター、no-access-defender パラメーターを追加</p>

使用例 :

プレフィックス文字列を「backup1」として、動作に必要なファイルを装置のローカルフラッシュから SD カードにバックアップする方法を示します。

```
# backup memory-card: prefix backup1

Uploading firmware image file (backup1-software.had)..... Done.
Uploading start-up configuration file (backup1-startup-config.txt)..... Done.
Uploading running configuration file (backup1-running-config.txt)..... Done.
Uploading system name file (backup1-system-name.txt)..... Done.
Uploading SSH RSA key file (backup1-rsa-key)..... Done.
Uploading SSH DSA key file (backup1-dsa-key)..... Done.
Uploading web authentication login-page file (backup1-login-page)..... Done.
Uploading web authentication login-success-page file (backup1-login-success-
page)..... Done.
Uploading web authentication login-failure-page file (backup1-login-failure-
page)..... Done.
Uploading web authentication logout-success-page file (backup1-logout-success-
```


3 基礎知識 | 3.8 システムファイル管理コマンド

```

page)..... Done.
  Uploading web authentication logout-failure-page file (backup1-logout-failure-
page)..... Done.
  Uploading web authentication redirect-error-page file (backup1-redirect-error-
page)..... Done.
  Uploading access defender local database settings file (backup1-aaa-local-
db)..... Done.
  Uploading SSL server certificate file (backup1-https-certificate)..... Done.
  Uploading SSL server private key file (backup1-https-private-key)..... Done.
  Uploading web authentication webpage-image01 file (backup1-webpage-image01).....
Done.
  Uploading web authentication webpage-image02 file (backup1-webpage-image02).....
Done.
  Uploading web authentication webpage-image03 file (backup1-webpage-image03).....
Done.
  Uploading web authentication webpage-image04 file (backup1-webpage-image04).....
Done.
  Uploading web authentication webpage-image05 file (backup1-webpage-image05).....
Done.
  Uploading web authentication webpage-image06 file (backup1-webpage-image06).....
Done.
  Uploading web authentication webpage-image07 file (backup1-webpage-image07).....
Done.
  Uploading web authentication webpage-image08 file (backup1-webpage-image08).....
Done.
  Uploading web authentication webpage-image09 file (backup1-webpage-image09).....
Done.
  Uploading web authentication webpage-image10 file (backup1-webpage-image10).....
Done.

```

restore	
目的	TFTP/FTP サーバーまたは SD カードにバックアップした動作に必要なファイルを、装置のローカルフラッシュにリストアします。
シンタックス	restore {tftp: [//LOCATION[/PATH]] ftp: [//USER-NAME:PASSWORD@LOCATION:TCP-PORT[/PATH]] memory-card: [/PATH]} prefix BASENAME [no-software] [no-access-defender] [reboot]
パラメーター	<p>tftp: : TFTP サーバーにバックアップした動作に必要なファイルを、装置のローカルフラッシュにリストアする場合に指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>LOCATION</i> (省略可能) : TFTP サーバーの IPv4/IPv6 アドレスを指定します。 • <i>PATH</i> (省略可能) : TFTP サーバー上のバックアップ先パスを指定します。 <p>ftp: : FTP サーバーにバックアップした動作に必要なファイルを、装置のローカルフラッシュにリストアする場合に指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>USER-NAME</i> (省略可能) : FTP サーバーの FTP アカウントのユーザー名を指定します。 • <i>PASSWORD</i> (省略可能) : FTP サーバーの FTP アカウントのパスワードを指定します。 • <i>LOCATION</i> (省略可能) : FTP サーバーの IPv4/IPv6 アドレスを指定します。 • <i>TCP-PORT</i> (省略可能) : FTP サーバーで使用する TCP ポート番号を指定します。 • <i>PATH</i> (省略可能) : TFTP サーバー上のバックアップ先パスを指定します。

restore	
	<p>memory-card : SD カードにバックアップした動作に必要なファイルを、装置のローカルフラッシュにリストアする場合に指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>PATH</i> (省略可能) : SD カード上のバックアップ先パスを指定します。 <p>prefix <i>BASENAME</i> : バックアップファイル名のプレフィックス文字列を最大 12 文字で指定します。¥ / : * ? " < > およびスペースは使用できません。</p> <p>no-software (省略可能) : ブートイメージファイルのリストアを省略する場合に指定します。</p> <p>no-access-defender (省略可能) : AccessDefender の Web 認証ページ(6 ファイル)、AccessDefender のローカルデータベース、AccessDefender の Web ページ画像(10 ファイル)のリストアを省略する場合に指定します。</p> <p>reboot (省略可能) : リストア終了後に、自動的に装置を再起動する場合に指定します。ただし、1 つでもリストアに失敗したファイルがある場合は再起動されません。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	<p>backup コマンドで動作に必要なファイルをバックアップし、restore コマンドで他の装置にリストアできます。現在の装置と同じ設定で動作する装置を作成するために使用します。</p> <p>restore コマンドを実施した後は、ファームウェアや設定などを反映させるために、装置を再起動、または電源 OFF/ON を実施して起動しなおしてください。</p> <p>以下のファイルがリストアされます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ブートイメージファイル : <i>BASENAME</i>-software.had startup-config : <i>BASENAME</i>-startup-config.txt ランタイムバージョンテキストファイル : <i>BASENAME</i>-system-name.txt SSHv2 RSA 鍵対ファイル : <i>BASENAME</i>-rsa-key SSHv2 DSA 鍵対ファイル : <i>BASENAME</i>-dsa-key 以下の Web 認証ページ <ul style="list-style-type: none"> ログイン認証ページ : <i>BASENAME</i>-login-page 認証成功ページ : <i>BASENAME</i>-login-success-page 認証失敗ページ : <i>BASENAME</i>-login-failure-page ログアウト成功ページ : <i>BASENAME</i>-logout-success-page ログアウト失敗ページ : <i>BASENAME</i>-logout-failure-page リダイレクト失敗ページ : <i>BASENAME</i>-redirect-error-page AccessDefender のローカルデータベース : <i>BASENAME</i>-aaa-local-db SSL サーバー証明書 : <i>BASENAME</i>-https-certificate SSL サーバーの秘密鍵 : <i>BASENAME</i>-https-private-key 以下の Web ページ画像 <ul style="list-style-type: none"> Web ページ画像 01 : <i>BASENAME</i>-webpage-image01 Web ページ画像 02 : <i>BASENAME</i>-webpage-image02

restore	
	<ul style="list-style-type: none"> • Web ページ画像 03 : <i>BASENAME</i>-webpage- image03 • Web ページ画像 04 : <i>BASENAME</i>-webpage- image04 • Web ページ画像 05 : <i>BASENAME</i>-webpage- image05 • Web ページ画像 06 : <i>BASENAME</i>-webpage- image06 • Web ページ画像 07 : <i>BASENAME</i>-webpage- image07 • Web ページ画像 08 : <i>BASENAME</i>-webpage- image08 • Web ページ画像 09 : <i>BASENAME</i>-webpage- image09 • Web ページ画像 10 : <i>BASENAME</i>-webpage- image10 <p>動作に必要なファイルをリストアすると、プライマリー構成情報はリストアされた startup-config に置き換わり、プライマリーブートイメージファイルはリストアされたブートイメージファイルに置き換わります。装置に同じ名前のファイルが存在した場合は、既存のファイルは上書きされず。</p> <p>RSA/DSA 鍵対は、装置を起動しなおした後にリストアされたファイルに置き換わります。RSA/DSA 鍵対は、show crypto key mypubkey コマンドで表示できます。</p> <p>SSL サーバー証明書、SSL サーバーの秘密鍵、および AccessDefender のローカルデータベースは、装置にインポートされます。各ファイルを表示するには、show ssl https-certificate コマンド、show ssl https-private-key コマンド、および show access-defender aaa-local-db コマンドを使用します。</p>
制限事項	スタックを構成している場合、マスター以外のスタックメンバーは、動作に必要なファイルをリストアできません。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01 1.02.01 : リストア対象ファイル追加(Web ページ画像は未サポート)、プレフィックス文字列の最大数変更(13 文字から 12 文字へ) 1.03.01 : Web ページ画像をサポート 1.07.01 : no-software パラメーター、 no-access-defender パラメーター、 reboot パラメーターを追加

使用例 :

プレフィックス文字列を「backup1」としてバックアップした動作に必要なファイルを、SD カードから装置のローカルフラッシュにリストアする方法を示します。

```
# restore memory-card: prefix backup1

Downloading firmware image file (backup1-software.had)..... Done.
Downloading start-up configuration file (backup1-startup-config.txt)..... Done.
Downloading system name file (backup1-system-name.txt)..... Done.
Downloading SSH RSA key file (backup1-rsa-key)..... Done.
Downloading SSH DSA key file (backup1-dsa-key)..... Done.
Downloading web authentication login-page file (backup1-login-page)..... Done.
Downloading web authentication login-success-page file (backup1-login-success-
page)..... Done.
Downloading web authentication login-failure-page file (backup1-login-failure-
page)..... Done.
Downloading web authentication logout-success-page file (backup1-logout-success-
page)..... Done.
Downloading web authentication logout-failure-page file (backup1-logout-failure-
```

3 基礎知識 | 3.8 システムファイル管理コマンド

```

page)..... Done.
  Downloading web authentication redirect-error-page file (backup1-redirect-error-
page)..... Done.
  Downloading access defender local database settings file (backup1-aaa-local-
db)..... Done.
  Downloading SSL server certificate file (backup1-https-certificate)..... Done.
  Downloading SSL server private key file (backup1-https-private-key)..... Done.
  Downloading web authentication webpage-image01 file (backup1-webpage-
image01)..... Done.
  Downloading web authentication webpage-image02 file (backup1-webpage-
image02)..... Done.
  Downloading web authentication webpage-image03 file (backup1-webpage-
image03)..... Done.
  Downloading web authentication webpage-image04 file (backup1-webpage-
image04)..... Done.
  Downloading web authentication webpage-image05 file (backup1-webpage-
image05)..... Done.
  Downloading web authentication webpage-image06 file (backup1-webpage-
image06)..... Done.
  Downloading web authentication webpage-image07 file (backup1-webpage-
image07)..... Done.
  Downloading web authentication webpage-image08 file (backup1-webpage-
image08)..... Done.
  Downloading web authentication webpage-image09 file (backup1-webpage-
image09)..... Done.
  Downloading web authentication webpage-image10 file (backup1-webpage-
image10)..... Done.

```

clear running-config	
目的	running-config を消去します。
シンタックス	clear running-config
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	本コマンドにより、スタックに関する設定以外の構成情報が消去されま す。また、接続済みのリモート接続は、すべて切断されます。
制限事項	-
注意事項	本コマンドを実行すると、装置に保存されているログメッセージも削除さ れます。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

running-config を消去する方法を示します。

```

# clear running-config

This command will clear the system's configuration to the factory default settings,
including the IP address.
Clear running configuration? (y/n) [n] y

```

reset system	
目的	システムのリセット、構成情報の初期化、および装置の再起動を行います。

reset system	
シンタックス	reset system [factory-default]
パラメーター	factory-default (省略可能) : 工場出荷時のデフォルト状態に戻す場合に指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	<p>スタックに関する設定を含む構成情報を初期化します。factory-default パラメーターを指定すると、セカンダリー構成情報、および構成情報に関連するブート情報も初期化され、以下のファイルは削除されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • すべてのローカルフラッシュに保存されたファイル (セキュリティー認証ファイルを含む。) (ただし、boot image コマンドにより指定されたブートイメージファイルは削除されません。) • すべてのログおよびエラーログエントリー
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01 1.04.01 : factory-default パラメーター

使用例 :

装置をデフォルト設定に戻す方法を示します。

```
# reset system
```

```
This command will clear the system's configuration to the factory
default settings, including the IP address and stacking settings.
Clear system configuration, save, reboot? (y/n) [n] y
```

```
Saving configurations and logs to NV-RAM..... Done.
Please wait, the switch is rebooting...
```

4 管理

4.1 CFM (Connectivity Fault Management) コマンド

CFM 関連の設定コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
ais	ais [period PERIOD] [level LEVEL] no ais [period level]
alarm-time	alarm-time {delay CENTISECOND reset CENTISECOND} no alarm-time {delay reset}
ccm enable	ccm enable no ccm enable
ccm interval	ccm interval INTERVAL no ccm interval
cfm domain	cfm domain DOMAIN-NAME level LEVEL no cfm domain DOMAIN-NAME
cfm global enable	cfm global enable no cfm global enable
cfm enable	cfm enable no cfm enable
cfm ma	cfm ma name MA-NAME [vlan VLAN-ID] no cfm ma name MA-NAME
cfm mep	cfm mep mepid MEP-ID ma name MA-NAME domain DOMAIN-NAME [direction {up down}] no cfm mep mepid MEP-ID ma name MA-NAME domain DOMAIN-NAME
fault-alarm	fault-alarm {none all mac-status remote-ccm error-ccm xcon-ccm} no fault-alarm
lck	lck [period PERIOD] [level LEVEL] no lck [period level]
mepid-list	mepid-list {add delete} MEPID-LIST
mip creation (MD)	mip creation {none auto explicit} no mip creation
mip creation (MA)	mip creation {none auto explicit defer} no mip creation
mep enable	mep enable no mep enable
pdu-priority	pdu-priority COS-VALUE no pdu-priority
sender-id (MD)	sender-id {none chassis manage chassis-manage} no sender-id

コマンド	コマンドとパラメーター
sender-id (MA)	sender-id {none chassis manage chassis-manage defer} no sender-id
cfm mp-ltr-all	cfm mp-ltr-all no cfm mp-ltr-all

CFM 関連の show / 操作コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
show cfm	show cfm
show cfm counter ccm	show cfm counter ccm
show cfm domain	show cfm domain DOMAIN-NAME
show cfm interface	show cfm interface [INTERFACE-ID [, -]]
show cfm linktrace	show cfm linktrace [mepid MEP-ID ma name MA-NAME domain DOMAIN-NAME [trans-id ID]]
show cfm ma	show cfm ma name MA-NAME domain DOMAIN-NAME
show cfm mepid	show cfm mepid MEP-ID ma name MA-NAME domain DOMAIN-NAME
show cfm mep fault	show cfm mep fault
show cfm mip ccm	show cfm mip ccm
show cfm mp-ltr-all	show cfm mp-ltr-all
show cfm remote-mep	show cfm remote-mep mepid LOCAL-MEP-ID ma name MA-NAME domain DOMAIN-NAME [remote-mepid REMOTE-MEPID]
show cfm pkt-cnt interface	show cfm pkt-cnt interface [INTERFACE-ID [, -]] [rx] [tx]
cfm lck start	cfm lck start mepid MEP-ID ma name MA-NAME domain DOMAIN-NAME cfm lck stop mepid MEP-ID ma name MA-NAME domain DOMAIN-NAME
cfm linktrace	cfm linktrace MAC-ADDR mepid MEP-ID ma name MA-NAME domain DOMAIN-NAME [ttl TTL] [pdu-priority COS-VALUE]
cfm loopback test	cfm loopback test {MAC-ADDR remote-mepid REMOTE-MEPID} mepid MEP-ID ma name MA-NAME domain DOMAIN-NAME [num NUMBER] [length LENGTH pattern STRING] [pdu-priority COS-VALUE]
clear cfm counter ccm	clear cfm counter ccm
clear cfm linktrace	clear cfm linktrace {mepid MEP-ID ma name MA-NAME domain DOMAIN-NAME all}
clear cfm pkt-cnt interface	clear cfm pkt-cnt interface {INTERFACE-ID [, -] all} [rx] [tx]

各コマンドの詳細を以下に説明します。

ais	
目的	Alarm Indication Signal (AIS) 機能を有効にして、パラメーターを設定します。AIS 機能を無効にする場合は、no ais コマンドを使用します。

ais	
シンタックス	ais [period <i>PERIOD</i>] [level <i>LEVEL</i>] no ais [period level]
パラメーター	<p>period <i>PERIOD</i> (省略可能) : AIS Protocol Data Unit (AIS アラーム) の送信間隔を、1sec (1 秒) または 1min (1 分) で指定します。</p> <p>level <i>LEVEL</i> (省略可能) : MEG の管理終端ポイント (MEP) が AIS アラームに送信するドメインレベルを 0~7 の範囲で指定します。デフォルトのドメインレベルは、MEG の管理中間ポイント (以後、MIP) と MEP が存在する最も近いクライアントレイヤーです。</p>
デフォルト	無効、period: 1sec (1 秒)
コマンドモード	CFM MEP 設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	<p>パラメーターを設定しないで実行した場合は、AIS 機能が有効になります。</p> <p>ドメインレベルを指定しない場合は、MIP と MEP が存在する最も近いクライアントレイヤーの MD レベルと同じレベルに設定されます。デフォルトのクライアントレイヤーの MD レベルは、固定されていません。そのため、より上位の MD と MA を装置上で作成したり、削除したりすると、レベルが変わる可能性があります。</p> <p>MEP は、不備条件の検出時に、設定済みのドメインレベルで ETH-AIS 情報を含む周期フレームを即時に出力できます。MEP は、不備条件が取り除かれるまで、ETH-AIS 情報を含む周期フレームを送信し続けます。</p> <p>クライアント (サブ) レイヤーの MEP は、ETH-AIS 情報を含むフレームをサーバー (サブ) レイヤーから受信すると AIS 条件を検出して、すべての対向 MEP に関連するアラームを抑制します。MEP は、AIS 条件がクリアされると、不備条件の検出時にアラーム出力を再開します。</p>
制限事項	-
注意事項	最も近いクライアントレイヤー MIP と MEP が存在しない場合、デフォルトのドメインレベルが計算できません。デフォルトのドメインレベルが計算できず、また、ドメインレベルを指定しない場合は、AIS アラームを送信できません。この場合、ドメインレベルを指定してください。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

AIS 機能のドメインレベルを 5 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# cfm mep mepid 1 ma name op1 domain op-domain
(config-cfm-mep)# ais level 5
(config-cfm-mep)#
```

alarm-time	
目的	障害アラームを送信するまでの期間、および障害アラームをリセットするまでの期間を定義します。デフォルト設定に戻すには、no alarm-time コマンドを使用します。
シンタックス	alarm-time {delay <i>CENTISECOND</i> reset <i>CENTISECOND</i> }

alarm-time	
	no alarm-time {delay reset}
パラメーター	<p>delay <i>CENTISECOND</i>: MEP で障害が検出されてから、障害アラームを送信するまでの期間を、250～1000 の範囲で指定します。単位は 100 分の 1 秒です。</p> <p>reset <i>CENTISECOND</i>: MEP で検出されたすべての障害が無くなってから、障害アラームをリセットするまでの期間を、250～1000 の範囲で指定します。単位は 100 分の 1 秒です。</p>
デフォルト	MEP アラーム遅延期間: 250、MEP アラームリセット期間: 1000
コマンドモード	CFM MEP 設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	<p>障害アラームは、MEP で障害が検出されてから MEP アラーム遅延期間タイマーが満了するまで常に障害が存在し続けた場合に、送信されます。なお、MEP アラーム遅延期間タイマーが満了するまでに、複数の障害が検出された場合は、最も優先度の高い障害の障害アラームのみが送信されません。</p> <p>障害アラームが送信された後に、新たな障害が検出されると、新たな障害がその前の障害よりも優先度が高い場合は、新しい障害アラームがすぐに送信されます。一方、新たな障害がその前の障害よりも優先度が低い場合は、新しい障害アラームは送信されません。</p> <p>MEP で検出されたすべての障害が無くなると、MEP アラームリセット期間タイマーが開始され、タイマーの期限が切れたときに障害が無い場合は、障害アラームがリセットされます。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例:

MEP アラーム遅延期間の設定方法を示します。MEP アラーム遅延期間に 250 を割り当てます。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# cfm mep mepid 1 ma name op1 domain op-domain
(config-cfm-mep)# alarm-time delay 250
(config-cfm-mep)#
```

MEP アラームリセット期間の設定方法を示します。MEP アラームリセット期間に 1000 を割り当てます。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# cfm mep mepid 1 ma name op1 domain op-domain
(config-cfm-mep)# alarm-time reset 1000
(config-cfm-mep)#
```

ccm enable	
目的	MEP の Continuity Check Message (CCM) 機能を有効にします。無効にする場合は、 no ccm enable コマンドを使用します。
シンタックス	ccm enable no ccm enable

ccm enable	
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	CFM MEP 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

MEP の CFM CCM 機能を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# cfm mep mepid 1 ma name op1 domain op-domain
(config-cfm-mep)# ccm enable
(config-cfm-mep)#
```

ccm interval	
目的	メンテナンスアソシエーション (以後、MA) の CCM の送信間隔を設定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no ccm interval</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ccm interval INTERVAL</code> <code>no ccm interval</code>
パラメーター	<i>INTERVAL</i> : CCM の送信間隔を指定します。以下のいずれかを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • 100ms : 100 ミリ秒。CPU の処理能力をすべて使用する可能性があるため、CFM ソフトウェアモードでは推奨されません。 • 1sec : 1 秒 • 10sec : 10 秒 • 1min : 1 分 • 10min : 10 分
デフォルト	CCM の送信間隔 : 10sec
コマンドモード	CFM MA 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

MA の CCM の送信間隔の設定方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# cfm domain op-domain level 2
(config-cfm-md)# cfm ma name op1 vlan 2
(config-cfm-ma)# ccm interval 10sec
(config-cfm-ma)#
```

cfm domain	
目的	メンテナンスドメイン (MD) を定義して CFM MD 設定モードに遷移します。MD を削除する場合は、 <code>no cfm domain</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>cfm domain DOMAIN-NAME level LEVEL</code> <code>no cfm domain DOMAIN-NAME</code>
パラメーター	<code>domain DOMAIN-NAME</code> : MD 名を指定します。最大 22 文字で指定します。スペースは使用できません。 <code>level LEVEL</code> : ドメインレベルを 0~7 の範囲で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	各 MD には、サービスプロバイダーやオペレーターで使用中の名前と使用可能な他の名前と重複しない、独自の名前が付いています。これにより、MD ごとの管理責任が容易に識別できます。ドメイン間の階層関係を定義するために、独自のドメインレベル (0~7) が割り当てられます。ドメインの範囲が大きいほど、ドメインレベルの値が高くなります。 入力がエラーである場合、または MD 名がすでに存在する場合、MD は作成されません。MD が削除されると、MD に基づく設定も削除されます。MD は装置全体で最大 8 個まで設定できます。
制限事項	リングプロテクション (ERPS) 機能と併用する場合は、ドメインレベルを ERPS のリング MEL 値 (管理レベル) より低く設定してください。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

MD 名が `op-domain` でドメインレベル 2 の MD を定義する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# cfm domain op-domain level 2
(config-cfm-md)#
```

cfm global enable	
目的	CFM 機能をグローバルに有効にします。CFM 機能をグローバルに無効にする場合は、 <code>no cfm global enable</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>cfm global enable</code> <code>no cfm global enable</code>
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

CFM をグローバルに有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# cfm global enable
(config)#
```

cfm enable	
目的	指定したポートで CFM 機能を有効にします。指定したポートで CFM 機能を無効にする場合は、no cfm enable コマンドを使用します。
シンタックス	cfm enable no cfm enable
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	CFM 機能をポートで有効にする場合、ポートをトランクポートで使用してください。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

指定したポートで CFM 機能を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# cfm enable
(config-if-port)#
```

cfm ma	
目的	メンテナンスアソシエーション (MA) を定義して CFM MA 設定モードに遷移します。MA を削除する場合は、no cfm ma コマンドを使用します。
シンタックス	cfm ma name <i>MA-NAME</i> [vlan <i>VLAN-ID</i>] no cfm ma name <i>MA-NAME</i>
パラメーター	name <i>MA-NAME</i> : MA 名を指定します。最大 22 文字で指定します。スペースは使用できません。 vlan <i>VLAN-ID</i> (省略可能) : MA によって監視されるプライマリ-VLAN ID を指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	CFM MD 設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	MD 内の各 MA には、独自の MA 名が必要です。別の MD で設定された MA に、同じ MA 識別子が指定されていることがあります。 MA を定義する場合は、プライマリ-VLAN ID を指定する必要があります。プライマリ-VLAN ID を指定しない場合は、既存の MA の CFM MA 設定モードに遷移します。

cfm ma	
	MA が削除されると、MA に基づく設定も削除されます。 MA は装置全体で最大 32 個まで設定できます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

MD 名が op-domain の MD において、MA 名が op1 で監視する VLAN ID が 2 の MA を定義する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# cfm domain op-domain level 2
(config-cfm-md)# cfm ma name op1 vlan 2
(config-cfm-ma)#
```

cfm mep	
目的	メンテナンスエンドポイント (MEP) を定義して CFM MEP 設定モードに遷移します。MEP を削除する場合は、no cfm mep コマンドを使用します。
シンタックス	cfm mep mepid <i>MEP-ID</i> ma name <i>MA-NAME</i> domain <i>DOMAIN-NAME</i> [direction {up down}] no cfm mep mepid <i>MEP-ID</i> ma name <i>MA-NAME</i> domain <i>DOMAIN-NAME</i>
パラメーター	mepid <i>MEP-ID</i> : MEP ID を 1 ~ 8191 の範囲で指定します。 name <i>MA-NAME</i> : MA 名を指定します。 domain <i>DOMAIN-NAME</i> : MD 名を指定します。 direction (省略可能) : MEP の方向を指定します。以下のいずれかを選択します。MEP の作成時には MEP の方向を指定してください。指定しない場合、存在していた MEP の CFM MEP 設定モードに遷移します。 <ul style="list-style-type: none"> • up : 対象ポートの装置内部方向で CFM パケットを送受信する Up MEP を作成する場合に指定します。 • down : 対象ポートの装置外部方向で CFM パケットを送受信する Down MEP を作成する場合に指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	インターフェース設定モード(port)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	同一 MA に作成する各 MEP には、一意の MEP ID が必要です。 本コマンドで MEP を作成する前に、mepid-list コマンドで MEP ID を MA の MEP ID リストに追加してください。 MEP は装置全体で最大 32 個まで設定できます。
制限事項	同一 MA では Up MEP と Down MEP を同時に設定することはできません。 同一 MA のポートに MEP と MIP を同時に作成することはできません。両方の設定がある場合には MEP が作成されず、MIP が作成されます。
注意事項	本コマンドは、範囲指定のインターフェース設定モード(range)では実施しないでください。

cfm mep	
対象バージョン	1.01.01

使用例：

MD 名が op-domain で MA 名が op1 の MA のポート 1/0/1 に、MEP ID 1 の Up MEP を定義する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# cfm domain op-domain level 2
(config-cfm-md)# cfm ma name op1 vlan 2
(config-cfm-ma)# mepid-list add 1-2
(config-cfm-ma)# exit
(config-cfm-md)# exit
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# cfm mep mepid 1 ma name op1 domain op-domain direction up
(config-cfm-mep)#
```

fault-alarm	
目的	MEP によって送信される障害アラームのタイプを制御します。デフォルト設定に戻すには、 no fault-alarm コマンドを使用します。
シンタックス	fault-alarm {none all mac-status remote-ccm error-ccm xcon-ccm} no fault-alarm
パラメーター	<p>none : 障害アラームを送信しない場合に指定します。</p> <p>all : すべてのタイプの障害アラームを送信する場合に指定します。</p> <p>mac-status : 優先度が「<i>DefMACstatus</i>」以上の障害に対して障害アラームを送信する場合に指定します。</p> <p>remote-ccm : 優先度が「<i>DefRemoteCCM</i>」以上の障害に対して障害アラームを送信する場合に指定します。</p> <p>error-ccm : 優先度が「<i>DefErrorCCM</i>」以上の障害に対して障害アラームを送信する場合に指定します。</p> <p>xcon-ccm : 「<i>DefXconCCM</i>」の障害アラームだけを送信する場合に指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	CFM MEP 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>障害の優先度は以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> • (最低) <i>DefRDICCM</i> : リモート MEP からこの MEP が最後に受信した、RDI ビットが設定された CCM を受信しています。 • <i>DefMACstatus</i> : リモート MEP からこの MEP が最後に受信した CCM は、リモート MEP の関連する MAC がポートステータス TLV またはインターフェースステータス TLV で障害を報告していることを示しています。 • <i>DefRemoteCCM</i> : この MEP は、設定したリスト内の他の MEP から CCM を受信していません。 • <i>DefErrorCCM</i> : この MEP は無効な CCM を受信しています。 • (最高) <i>DefXconCCM</i> : この MEP は他の MA からの CCM を受信してい

fault-alarm	
	ます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

すべてのタイプの障害アラームを送信する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# cfm mep mepid 1 ma name opl domain op-domain
(config-cfm-mep)# fault-alarm all
(config-cfm-mep)#
```

lck	
目的	管理ロックを有効にし、パラメーターを設定します。管理ロックを無効にする場合は、no lck コマンドを使用します。
シンタックス	lck [period <i>PERIOD</i>] [level <i>LEVEL</i>] no lck [period level]
パラメーター	period <i>PERIOD</i> (省略可能) : ロックフレームの送信間隔を指定します。1sec または 1min を指定できます。デフォルトは 1sec です。 level <i>LEVEL</i> (省略可能) : MEP がロックフレームを送信するドメインレベルを、0~7 の範囲で指定します。
デフォルト	無効、period : 1sec
コマンドモード	CFM MEP 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	パラメーターをすべて省略した場合は、管理ロックが有効になります。 ドメインレベルを指定しない場合は、MIP と MEP が存在する最も近いクライアントレイヤーの MD レベルと同じレベルに設定されます。このクライアントレイヤーの MD レベルは、固定されていません。そのため、より上位の MD と MA を装置上で作成したり、削除したりすると、レベルが変わる可能性があります。
制限事項	-
注意事項	最も近いクライアントレイヤー-MIP と MEP が存在しない場合、デフォルトのドメインレベルが計算できません。デフォルトのドメインレベルが計算できず、また、ドメインレベルを指定しない場合は、ロックフレームを送信できません。この場合、ドメインレベルを指定してください。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

管理ロックのドメインレベルを 5 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# cfm mep mepid 1 ma name opl domain op-domain
(config-cfm-mep)# lck level 5
(config-cfm-mep)#
```

mepid-list	
目的	MA の MEP ID リストを設定します。MEP ID をリストに追加する場合は、 mepid-list add コマンドを使用します。MEP ID をリストから削除する場合は、 mepid-list delete コマンドを使用します。
シンタックス	mepid-list {add delete} MEPID-LIST
パラメーター	add : MEP ID を MA の MEP ID リストに追加する場合に指定します。 delete : MEP ID を MA の MEP ID リストから削除する場合に指定します。 <i>MEPID-LIST</i> : MEP ID を 1 ~ 8191 の範囲で指定します。
デフォルト	MEP ID の登録なし
コマンドモード	CFM MA 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	cfm mep コマンドで MEP を作成する前に、本コマンドで MEP ID を MA の MEP ID リストに追加してください。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

MD 名が op-domain で MA 名が op1 の MA において、MEP ID リストに MEP ID 1 と 2 を追加する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# cfm domain op-domain level 2
(config-cfm-md)# cfm ma name op1 vlan 2
(config-cfm-ma)# mepid-list add 1,2
(config-cfm-ma)#
```

mip creation (MD)	
目的	CFM MD 設定モードにおける、メンテナンス中間ポイント (MIP) 作成ルールを設定します。MIP 作成ルールの設定を削除するには、 no mip creation コマンドを使用します。
シンタックス	mip creation {none auto explicit} no mip creation
パラメーター	none : 対象 MA において MIP を作成しない場合に指定します。 auto : 対象 MA と同一 VLAN ID でより低い MD レベルの MA が存在しない場合に、対象 MA のポートに MIP を作成します。対象 MA と同一 VLAN ID でより低い MD レベルの MA が存在する場合には、以下のすべての条件を満たす対象 MA のポートに MIP を作成します。 <ul style="list-style-type: none"> 対象 MA と同一 VLAN ID で、対象の MD レベルより次に低い MD レベルの MA のポートに MEP が設定されている。 対象 MA のポートに MEP が設定されていない。 対象 MA と同一 VLAN ID で、対象の MD レベルより高い MD レベルの MA が存在する場合には、その MA のポートに MEP が設定されていない。 explicit : 対象 MA と同一 VLAN ID でより低い MD レベルの MA が存在し、更に以下のすべての条件を満たす場合に対象 MA のポートに MIP を作成し

mip creation (MD)	
	<p>ます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 対象 MA と同一 VLAN ID で、対象の MD レベルより次に低い MD レベルの MA のポートに MEP が設定されている。 対象 MA のポートに MEP が設定されていない。 対象 MA と同一 VLAN ID で、対象の MD レベルより高い MD レベルの MA が存在する場合には、その MA のポートに MEP が設定されていない。
デフォルト	なし
コマンドモード	CFM MD 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>MIP は CFM ループバックテストのターゲットとして応答できるため、通信経路の MIP ごとの到達確認に役立ちます。</p> <p>本設定は、MD に含まれている MA で MIP を自動作成するデフォルト設定として機能します。このデフォルト設定に従うかどうかは、CFM MA 設定モードの <code>mip creation</code> コマンドで設定します。</p>
制限事項	<p>MA 内の中間装置では、装置上で MIP が作成できるように <code>auto</code> を指定してください。</p> <p>同一 MA のポートに MEP と MIP を同時に作成することはできません。両方の設定がある場合には MEP が作成されます。</p>
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

MIP 作成を「auto」に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# cfm domain op-domain level 2
(config-cfm-md)# mip creation auto
(config-cfm-md)#
```

mip creation (MA)	
目的	CFM MA 設定モードにおける、メンテナンス中間ポイント (MIP) 作成ルールを設定します。MIP 作成ルールの設定をデフォルト設定に戻すには、 <code>no mip creation</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>mip creation {none auto explicit defer}</code> <code>no mip creation</code>
パラメーター	<p><code>none</code> : 対象 MA において MIP を作成しない場合に指定します。</p> <p><code>auto</code> : 対象 MA と同一 VLAN ID でより低い MD レベルの MA が存在しない場合に、対象 MA のポートに MIP を作成します。対象 MA と同一 VLAN ID でより低い MD レベルの MA が存在する場合には、以下のすべての条件を満たす対象 MA のポートに MIP を作成します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 対象 MA と同一 VLAN ID で、対象の MD レベルより次に低い MD レベルの MA のポートに MEP が設定されている。 対象 MA のポートに MEP が設定されていない。 対象 MA と同一 VLAN ID で、対象の MD レベルより高い MD レベルの MA が存在する場合には、その MA のポートに MEP が設定されてい

mip creation (MA)	
	<p>い。</p> <p>explicit : 対象 MA と同一 VLAN ID でより低い MD レベルの MA が存在し、更に以下のすべての条件を満たす場合に対象 MA のポートに MIP を作成します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 対象 MA と同一 VLAN ID で、対象の MD レベルより次に低い MD レベルの MA のポートに MEP が設定されている。 対象 MA のポートに MEP が設定されていない。 対象 MA と同一 VLAN ID で、対象の MD レベルより高い MD レベルの MA が存在する場合には、その MA のポートに MEP が設定されていない。 <p>defer : CFM MD 設定モードの mip creation コマンドで設定した MIP 作成ルールを引き継ぐ場合に指定します。</p>
デフォルト	defer
コマンドモード	CFM MA 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	MIP は CFM ループバックテストのターゲットとして応答できるため、通信経路の MIP ごとの到達確認に役立ちます。
制限事項	<p>MA 内の中間装置では、装置上で MIP が作成できるように auto を指定してください。</p> <p>同一 MA のポートに MEP と MIP を同時に作成することはできません。両方の設定がある場合には MEP が作成されます。</p>
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

MA の MIP 作成を「auto」に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# cfm domain op-domain level 2
(config-cfm-md)# cfm ma name op-mal vlan 2
(config-cfm-ma)# mip creation auto
(config-cfm-ma)#
```

mep enable	
目的	MEP 状態を有効にします。MEP 状態を無効にする場合は、 no mep enable コマンドを使用します。
シンタックス	mep enable no mep enable
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	CFM MEP 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-

mep enable	
対象バージョン	1.01.01

使用例：

MEP 状態を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# cfm mep mepid 1 ma name op1 domain op-domain
(config-cfm-mep)# mep enable
(config-cfm-mep)#
```

pdu-priority	
目的	MEP によって送信される CCM とその他の CFM パケットで設定する IEEE 802.1p 優先度を定義します。デフォルト設定に戻すには、 no pdu-priority コマンドを使用します。
シンタックス	pdu-priority <i>COS-VALUE</i> no pdu-priority
パラメーター	<i>COS-VALUE</i> : MEP によって送信される CCM とその他の CFM パケットの IEEE 802.1p 優先度を 0~7 の範囲で指定します。
デフォルト	レベル 7
コマンドモード	CFM MEP 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

MEP によって送信される CCM と LTM メッセージで設定する IEEE 802.1p 優先度の定義方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# cfm mep mepid 1 ma name op1 domain op-domain
(config-cfm-mep)# pdu-priority 2
(config-cfm-mep)#
```

sender-id (MD)	
目的	CFM MD 設定モードにおける、CFM パケットへの Sender ID TLV の付加ルールを設定します。Sender ID TLV の付加ルールをデフォルト設定に戻すには、 no sender-id コマンドを使用します。
シンタックス	sender-id { <i>none</i> <i>chassis</i> <i>manage</i> <i>chassis-manage</i> } no sender-id
パラメーター	none : CFM パケットに Sender ID TLV を付加しない場合に指定します。 chassis : CFM パケットに Chassis ID 情報を含んだ Sender ID TLV を付加する場合に指定します。 manage : CFM パケットに Management Address 情報を含んだ Sender ID TLV を付加する場合に指定します。

sender-id (MD)	
	chassis-manage : CFM パケットに Chassis ID 情報と Management Address 情報を含んだ Sender ID TLV を付加する場合に指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	CFM MD 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	本設定は、MD に含まれている MA のメンテナンスポイントによる Sender ID TLV の付加ルールのデフォルト設定として機能します。このデフォルト設定に従うかどうかは、CFM MA 設定モードの sender-id コマンドで設定します。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

MD 名が op-domain の MD において、CFM パケットに Chassis ID 情報を含んだ Sender ID TLV を付加するように設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# cfm domain op-domain level 2
(config-cfm-md)# sender-id chassis
(config-cfm-md)#
```

sender-id (MA)	
目的	CFM MA 設定モードにおける、CFM パケットへの Sender ID TLV の付加ルールを設定します。Sender ID TLV の付加ルールをデフォルト設定に戻すには、 no sender-id コマンドを使用します。
シンタックス	sender-id {none chassis manage chassis-manage defer} no sender-id
パラメーター	none : CFM パケットに Sender ID TLV を付加しない場合に指定します。 chassis : CFM パケットに Chassis ID 情報を含んだ Sender ID TLV を付加する場合に指定します。 manage : CFM パケットに Management Address 情報を含んだ Sender ID TLV を付加する場合に指定します。 chassis-manage : CFM パケットに Chassis ID 情報と Management Address 情報を含んだ Sender ID TLV を付加する場合に指定します。 defer : CFM MD 設定モードの sender-id コマンドで設定した Sender ID TLV の付加ルールを引き継ぐ場合に指定します。
デフォルト	defer
コマンドモード	CFM MA 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	デフォルトでは、CFM MD 設定モードの sender-id コマンドで設定した Sender ID TLV の付加ルールに従います。
制限事項	-
注意事項	-

sender-id (MA)	
対象バージョン	1.01.01

使用例：

MD 名が op-domain で MA 名が op-ma1 の MA において、CFM パケットに Chassis ID 情報を含んだ Sender ID TLV を付加するように設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# cfm domain op-domain level 2
(config-cfm-md)# cfm ma name op-ma1 vlan 2
(config-cfm-ma)# sender-id chassis
(config-cfm-ma)#
```

cfm mp-ltr-all	
目的	すべてのメンテナンスポイントが LTR に応答する機能を有効にします。無効にする場合は、no cfm mp-ltr-all コマンドを使用します。
シンタックス	cfm mp-ltr-all no cfm mp-ltr-all
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	IEEE 802.1ag 仕様では、ブリッジは1つのLTRをLTMに返信します。有効にすると、LTMの中継パス上のすべてのメンテナンスポイントが、ブリッジ上にあるかどうかに関係なくLTRを返信できます。
制限事項	必要がない場合は、この機能を有効にしないでください。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

すべてのメンテナンスポイントが LTR に応答する機能を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# cfm mp-ltr-all
(config)#
```

show cfm	
目的	CFM グローバル状態を表示します。
シンタックス	show cfm
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル：1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

4 管理 | 4.1 CFM (Connectivity Fault Management) コマンド

使用例：

CFM グローバル状態の表示方法を示します。

```
# show cfm

CFM State: Enabled ...(1)
(2)
Domain Name: md5                      (3) Level: 5
Domain Name: md6                      Level: 2
```

項番	説明
(1)	CFMの有効/無効を表示します。
(2)	MD名を表示します。
(3)	ドメインレベルを表示します。

show cfm counter ccm	
目的	すべてのMEPのCFM CCMカウンターを表示します。
シンタックス	show cfm counter ccm
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル: 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

すべてのMEPのCCMパケットカウンターを表示する方法を示します。

```
# show cfm counter ccm

CCM counters:

(1)      (2)      (3)      (4)      (5)
MEPID: 1  VID: 1000 Level: 2  Direction: Up  Port: 1/0/1
(6)      (7)      (8)
XCON: 0   Error: 0   Normal: 0

Total:
(9)      (10)     (11)
XCON: 0   Error: 0   Normal: 0
```

項番	説明
(1)	MEP IDを表示します。
(2)	プライマリーVLAN IDを表示します。
(3)	ドメインレベルを表示します。
(4)	サービス方向を表示します。
(5)	インターフェースIDを表示します。
(6)	他のMAから受信したCCMのパケット数を表示します。

項番	説明
(7)	無効な CCM のパケット数を表示します。
(8)	正常な CCM のパケット数を表示します。
(9)	他の MA から受信した CCM の合計を表示します。
(10)	無効な CCM の合計を表示します。
(11)	正常な CCM の合計を表示します。

show cfm domain	
目的	MD 情報を表示します。
シンタックス	show cfm domain DOMAIN-NAME
パラメーター	DOMAIN-NAME : MD 名を指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

MD 名が op-domain の MD 情報を表示する方法を示します。

<pre># show cfm domain op-domain Domain Name: op-domain ...(1) Domain Level: 2 ...(2) MIP Creation: Auto ...(3) SenderID TLV: Chassis ...(4) MA Name: opl ...(5) MA Name: op-mal</pre>

項番	説明
(1)	MD 名を表示します。
(2)	ドメインレベルを表示します。
(3)	MIP の作成方法を表示します。 Auto : 自動作成 Explicit : 既存の下位の MEP が設定されているポートで MIP を作成 None : MIP を作成しない
(4)	Sender ID TLV の付加ルールを表示します。 Chassis : Chassis ID 情報を含む Sender ID TLV を付加 Chassis_manage : Chassis ID 情報と Management Address 情報を含む Sender ID TLV を付加 Manage : Management Address 情報を含む Sender ID TLV を付加 None : Sender ID TLV を付加しない
(5)	MD 内に存在する MA を表示します。

show cfm interface	
目的	指定したポートでの CFM 情報を表示します。

show cfm interface	
シンタックス	show cfm interface [<i>INTERFACE-ID</i> [, -]]
パラメーター	<i>INTERFACE-ID</i> (省略可能) : CFM 情報を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	インターフェースを指定しない場合、すべてのインターフェースの CFM 情報が表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ポート 1/0/49 での CFM 情報を表示する方法を示します。

```
# show cfm interface port 1/0/49

Port1/0/49 ...(1)
CFM is enabled ...(2)
MAC Address: 00-09-5A-B9-AC-1B ...(3)

Domain Name: md5 ...(4)
Level: 5 ...(5)
MA Name: ma5 ...(6)
VID: 10 ...(7)
MEPID: 2 ...(8)
Direction: Down ...(9)

Domain Name: md6
Level: 6
MA Name: ma6
VID: 10
MEPID: MIP
```

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。
(2)	CFM の有効 / 無効を表示します。
(3)	MAC アドレスを表示します。
(4)	MD 名を表示します。
(5)	ドメインレベルを表示します。
(6)	MA 名を表示します。
(7)	プライマリー-VLAN ID を表示します。
(8)	MEP ID を表示します。
(9)	サービス方向を表示します。

show cfm linktrace	
目的	LTR を表示します。
シンタックス	show cfm linktrace [mepid <i>MEP-ID</i> ma name <i>MA-NAME</i> domain <i>DOMAIN-</i>

show cfm linktrace	
	<i>NAME [trans-id ID]</i>
パラメーター	<p>mepid <i>MEP-ID</i> (省略可能) : MEP ID を指定します。指定しない場合、すべての MEP の LTR が表示されます。</p> <p>name <i>MA-NAME</i> (省略可能) : MA 名を指定します。</p> <p>domain <i>DOMAIN-NAME</i> (省略可能) : MD 名を指定します。</p> <p>trans-id <i>ID</i> (省略可能) : 表示するトランザクション ID を指定します。指定しない場合、リンクトレース機能が初期化される MEP におけるすべてのトランザクションが表示されます。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	装置で保持できる LTR の最大件数は 128 です。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

LTR の表示方法を示します。

```
# show cfm linktrace mepid 1 ma name op-ma domain op-domain trans-id 0

Transaction ID: 0 ...(1)
From MEPID 1 to 00-07-00-00-00-1C ...(2)
Start Time: 2016-06-15 11:35:11 ...(3)
Hop: 1 ...(4)
  Ingress MAC Address: 00-00-00-00-00-00 ...(5)
  Egress MAC Address : 00-09-5A-B9-AC-1B ...(6)
  (7) (8)
  Forwarded: Yes Relay Action: FDB
Hop: 2
MEPID: 2 ...(9)
  Ingress MAC Address: 00-07-00-00-00-1C
  Egress MAC Address : 00-00-00-00-00-00
  Forwarded: No Relay Action: Hit
```

項番	説明
(1)	トランザクション ID を表示します。
(2)	LTM の送信元 MEP ID および宛先 MEP ID を表示します。
(3)	LTM の開始日時を表示します。
(4)	リンクトレースの経路の順番を表示します。
(5)	LTM を受信したメンテナンスポイントの MAC アドレスを表示します。
(6)	LTM を送信したメンテナンスポイントの MAC アドレスを表示します。
(7)	メンテナンスポイントにおけるリンクトレースの転送状態を表示します。 Yes : 転送状態 No : 非転送状態
(8)	リンクトレースの状態を表示します。 FDB : フィルタリングデータベースによって、送信ポートを決定 MPDB : MIP の CCM データベースによって、送信ポートを決定

項番	説明
	Hit : LTM の宛先と一致するメンテナンスポイントに到達
(9)	MEP ID を表示します。

show cfm ma	
目的	MA 情報を表示します。
シンタックス	show cfm ma name <i>MA-NAME</i> domain <i>DOMAIN-NAME</i>
パラメーター	domain <i>DOMAIN-NAME</i> : MD 名を指定します。 name <i>MA-NAME</i> : MA 名を指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

MD 名が md5 で MA 名が ma5 の MA 情報を表示する方法を示します。

<pre># show cfm ma name ma5 domain md5 MA Name: ma5 ...(1) MA VID: 10 ...(2) MIP Creation: Auto ...(3) CCM Interval: 10 seconds ...(4) SenderID TLV: Chassis ...(5) MEPID List : 1-2 ...(6) (7) (8) (9) MEPID: 1 Port: 1/0/2 Direction: Up</pre>
--

項番	説明
(1)	MA 名を表示します。
(2)	プライマリ-VLAN ID を表示します。
(3)	MIP の作成方法を表示します。 Auto : 自動作成 Explicit : 既存の下位の MEP が設定されているポートで MIP を作成 None : MIP を作成しない Defer : MD の設定に従う
(4)	CCM の送信間隔を表示します。
(5)	Sender ID TLV の付加ルールを表示します。 Chassis : Chassis ID 情報を含む Sender ID TLV を付加 Chassis_manage : Chassis ID 情報と Management Address 情報を含む Sender ID TLV を付加 Manage : Management Address 情報を含む Sender ID TLV を付加 None : Sender ID TLV を付加しない Defer : MD の設定に従う
(6)	MEP ID リストを表示します。
(7)	MEP ID を表示します。

項番	説明
(8)	インターフェース ID を表示します。
(9)	サービス方向を表示します。

show cfm mepid	
目的	MEP 情報を表示します。
シンタックス	show cfm mepid <i>MEP-ID</i> ma name <i>MA-NAME</i> domain <i>DOMAIN-NAME</i>
パラメーター	mepid <i>MEP-ID</i> : MEP ID を 1~8191 の範囲で指定します。 name <i>MA-NAME</i> : MA 名を指定します。 domain <i>DOMAIN-NAME</i> : MD 名を指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル: 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例:

MD 名が op-domain で MA 名が op-ma の MA に所属する MEP ID 2 の MEP 情報を表示する方法を示します。

```
# show cfm mepid 2 ma name op-ma domain op-domain

MEPID: 2 ...(1)
Port: 1/0/9 ...(2)
Direction: Up ...(3)
CFM Port Status: Enabled ...(4)
MAC Address: 00-40-66-20-24-0D ...(5)
MEP State: Enabled ...(6)
CCM State: Enabled ...(7)
PDU Priority: 7 ...(8)
Fault Alarm: None ...(9)
Alarm Time: 250 centisecond((1/100)s) ...(10)
Alarm Reset Time: 1000 centisecond((1/100)s) ...(11)
Highest Fault: Some Remote MEP MAC Status Error ...(12)
AIS State: Disabled ...(13)
AIS Period: 1 Second ...(14)
AIS Client Level: Invalid ...(15)
AIS Status: Not Detected ...(16)
LCK State: Disabled ...(17)
LCK Period: 1 Second ...(18)
LCK Client Level: Invalid ...(19)
LCK Status: Not Detected ...(20)
LCK Action: Stop ...(21)
Out-of-Sequence CCMs Received: 0 ...(22)
Cross-connect CCMs Received: 0 ...(23)
(24)                               (25)
Error CCMs Received: 0              Normal CCMs Received: 0
(26)                               (27)
Port Status CCMs Received: 0       If Status CCMs Received: 0
(28)                               (29)
CCMs transmitted: 14813            In-order LBRs Received: 0
(30)                               (31)
Out-of-order LBRs Received: 0      Next LTM Trans ID: 1
```

4 管理 | 4.1 CFM (Connectivity Fault Management) コマンド

(32) Unexpected LTRs Received: 0	(33) LBMs Transmitted: 0
(34) AIS PDUs Received: 0	(35) AIS PDUs Transmitted: 0
(36) LCK PDUs Received: 0	(37) LCK PDUs Transmitted: 0

項番	説明
(1)	MEP ID を表示します。
(2)	インターフェース ID を表示します。
(3)	サービス方向を表示します。
(4)	CFM ポートの有効 / 無効を表示します。
(5)	MAC アドレスを表示します。
(6)	MEP の有効 / 無効を表示します。
(7)	CCM の有効 / 無効を表示します。
(8)	CCM の IEEE 802.1p 優先度を表示します。
(9)	MEP の障害アラームの送信設定を表示します。 All : すべて送信する MAC Status : 優先度が「DefMACstatus」以上の障害に対して障害アラームを送信する Remote CCM : 優先度が「DefRemoteCCM」以上の障害に対して障害アラームを送信する Error CCM : 優先度が「DefErrorCCM」以上の障害に対して障害アラームを送信する Xcon CCM : 「DefXconCCM」の障害アラームだけを送信する None : 障害アラームを送信しない
(10)	障害アラームを送信するまでの送信待機時間を表示します。
(11)	障害アラームのリセット時間を表示します。最後の障害を検知してから、リセット時間を経過すると、障害が解消したことが検知されます。
(12)	MEP で検出された最高優先度の障害を表示します。 None : 最後の FNG_RESET 状態以降、障害なし Some Remote MEP Defect Indication : リモート MEP に障害あり Some Remote MEP MAC Status Error : リモート MEP が関係する MAC フレームにエラーあり Some Remote MEP Down : CCM が送信されていないリモート MEP あり Error CCM Received : 無効な CCM の受信あり Cross-connect CCM Received : 他の MA から送信された CCM の受信あり
(13)	AIS の有効 / 無効を表示します。
(14)	AIS アラームの送信間隔を表示します。
(15)	AIS アラームで送信するドメインレベルを表示します。 Invalid : 無効
(16)	AIS アラームの受信状況を表示します。 Not Detected : 未検出 Detected : 検出
(17)	ロックフレームの有効 / 無効を表示します。
(18)	ロックフレームの送信間隔を表示します。
(19)	ロックフレームで送信するドメインレベルを表示します。
(20)	ロックフレームの受信状況を表示します。 Not Detected : 未検出 Detected : 検出
(21)	ロックフレームの送信状況を表示します。

項番	説明
	Stop : 停止 Start : 開始
(22)	不正な順序で受信した CCM の数を表示します。
(23)	他の MA から受信した CCM の数を表示します。
(24)	無効な CCM の数を表示します。
(25)	通常の CCM の数を表示します。
(26)	ポート状態を含めて送信された CCM の数を表示します。
(27)	ステータスを含めて送信された CCM の数を表示します。
(28)	送信済み CCM の数を表示します。
(29)	有効なメッセージおよび有効な順序で受信した LBR の数を表示します。
(30)	不正な順序で受信した LBR の数を表示します。
(31)	LTM の次の送信先を表示します。
(32)	装置で受信した予期しない LTR の数を表示します。
(33)	送信した LBM の数を表示します。
(34)	受信した AIS アラームの数を表示します。
(35)	送信した AIS アラームの数を表示します。
(36)	受信したロックフレームの数を表示します。
(37)	送信したロックフレームの数を表示します。

show cfm mep fault	
目的	障害がある MEP の概要を表示します。
シンタックス	show cfm mep fault
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	MEP が検出した、すべての障害が表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

障害がある MEP の表示方法を示します。

```
# show cfm mep fault

Domain Name: md5 ...(1)
MA Name: ma5 ...(2)
MEPID: 2 ...(3)
Status: Some Remote MEP Down ...(4)
AIS Status: Normal ...(5)
LCK Status: Normal ...(6)

Domain Name: md6
MA Name: ma6
MEPID: 3
Status: Some Remote MEP Down
AIS Status: Normal
```

4 管理 | 4.1 CFM (Connectivity Fault Management) コマンド

LCK Status: Normal

項番	説明
(1)	MD 名を表示します。
(2)	MA 名を表示します。
(3)	MEP ID を表示します。
(4)	MEP で検出された最高優先度の障害を表示します。 None : 最後の FNG_RESET 状態以降、障害なし Some Remote MEP Defect Indication : リモート MEP に障害あり Some Remote MEP MAC Status Error : リモート MEP が関係する MAC フレームにエラーあり Some Remote MEP Down : CCM が送信されていないリモート MEP あり Error CCM Received : 無効な CCM の受信あり Cross-connect CCM Received : 他の MA から送信された CCM の受信あり
(5)	AIS アラームの受信状況を表示します。 AIS Received : AIS アラーム受信済み Normal : AIS アラーム未受信
(6)	ロックフレームの受信状況を表示します。 LCK Received : ロックフレーム受信済み Normal : ロックフレーム未受信

show cfm mip ccm	
目的	MIP CCM データベースエントリーを表示します。
シンタックス	show cfm mip ccm
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

MIP CCM データベースエントリーの表示方法を示します。

```
# show cfm mip ccm

VID: 10 ...(1)
MAC Address: 00-40-66-20-48-01 ...(2)
Port: 1/0/12 ...(3)

VID: 10
MAC Address: 00-40-66-20-48-0F
Port: 1/0/14

Total: 2 ...(4)
```

項番	説明
(1)	該当 MEP の CCM を受信したプライマリーVLAN ID を表示します。

4 管理 | 4.1 CFM (Connectivity Fault Management) コマンド

項番	説明
(2)	MEP の MAC アドレスを表示します。
(3)	該当 MEP の CCM を受信したインターフェース ID を表示します。
(4)	MIP の CCM データベースエントリー数を表示します。

show cfm mp-ltr-all	
目的	すべてのメンテナンスポイントが LTR に応答する機能の設定を表示します。
シンタックス	show cfm mp-ltr-all
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

すべてのメンテナンスポイントが LTR に応答する機能の設定の表示方法を示します。

show cfm mp-ltr-all
All MPs reply LTRs: Enabled ...(1)

項番	説明
(1)	すべての MEP が LTR を返送する機能の有効 / 無効を表示します。

show cfm remote-mep	
目的	リモート MEP 情報を表示します。
シンタックス	show cfm remote-mep mepid LOCAL-MEP-ID ma name MA-NAME domain DOMAIN-NAME [remote-mepid REMOTE-MEPID]
パラメーター	mepid LOCAL-MEP-ID: リモート MEP 情報を表示するローカル装置の MEP ID を 1~8191 の範囲で指定します。 name MA-NAME: MA 名を指定します。 domain DOMAIN-NAME: MD 名を指定します。 remote-mepid REMOTE-MEPID (省略可能): リモート MEP ID を 1~8191 の範囲で指定します。指定しない場合、すべてのリモート MEP 情報が表示されます。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-

show cfm remote-mep	
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

MD 名が op-domain で MA 名が op-ma の MA に所属する MEP ID 1 のリモート MEP 情報を表示する方法を示します。

```
# show cfm remote-mep mepid 1 ma name op-ma domain op-domain

Remote MEPID: 2 ...(1)
MAC Address: 00-40-66-20-48-0F ...(2)
(3)          (4)
Status: OK, RDI: Yes
(5)          (6)
Port State: Blocked, Interface Status: Up
Last CCM Serial Number: 180 ...(7)
Sender Chassis ID: None ...(8)
Sender Management Address: None ...(9)
Detect Time: 2016-07-06 10:29:02 ...(10)

Remote MEPID: 3
MAC Address: FF-FF-FF-FF-FF-FF
Status: FAILED, RDI: No
Port State: No, Interface Status: No
Last CCM Serial Number: 0
Sender Chassis ID: None
Sender Management Address: None
Detect Time: 2016-07-06 10:27:46
```

項番	説明
(1)	リモート機器の MEP ID を表示します。
(2)	リモート機器の MAC アドレスを表示します。
(3)	リモート MEP の CCM の受信状態を表示します。 IDLE : CCM の待受中 (リセット中) START : CCM の受信 (リセット後にタイマーが期限切れになっていない、かつ有効な CCM を受信していない) FAILED : CCM の受信に失敗 (リセット後にタイマーが期限切れになっている、または有効な CCM を受信後にタイマーが期限切れになっている) OK : CCM の受信に成功 (タイマーが期限切れになる前に有効な CCM を受信した)
(4)	最後に受信した CCM の RDI ビット (リモート MEP の障害検知状態) を表示します。 Yes : RDI ビットが設定されている (障害が検知されている) No : RDI ビットが設定されていない、または有効な CCM を受信していない (障害が検知されていない)
(5)	リモート MEP が存在するポートにおいて、MAC フレームの状態にかかわらず、元データを通過させるかどうかを表示します。 No : CCM が受信されていない、または最後に受信した CCM にポートの状態に関する情報がない Blocked : 元データを通過させない Up : 元データを通過させる
(6)	CCM を送信するように設定されているリモート MEP が設定されているインターフェース (必ずしもそのインターフェースが常駐するインターフェースではない) または、IETF RFC 2863 IF-MIB における次の下層のインターフェースの状態を表示します。

4 管理 | 4.1 CFM (Connectivity Fault Management) コマンド

項番	説明
	No : CCM が受信されていない、または最後に受信した CCM にインターフェースの状態に関する情報がない Up : パケットを送信可能 Down : パケットを送信できない Testing : テスト実行中 Unknown : 不明 Dormant : 休止中 (パケットを送信できないが、外部イベントを待機中) Notpresent : コンポーネント不足 (パケットを送信できない) Lowerlayerdown : 下層のインターフェースがパケットを送信できない (他のインターフェースの最も上層で稼働中だが、下層のインターフェースがパケットを送信できないため、このインターフェースもパケットを送信できない)
(7)	最後に受信した CCM のシリアル番号を表示します。
(8)	リモート MEP のシャーシ ID を表示します。
(9)	リモート MEP の管理アドレスを表示します。
(10)	最後に受信した CCM の検出時間を表示します。

リモート MEP 情報の表示方法を示します。

<pre># show cfm remote-mep mepid 1 ma name op-ma domain op-domain remote-mepid 2 Remote MEPID: 2 ...(1) MAC Address: 00-40-66-20-48-0F ...(2) (3) (4) Status: OK, RDI: Yes (5) (6) Port State: Blocked, Interface Status: Up Last CCM Serial Number: 182 ...(7) Sender Chassis ID: None ...(8) Sender Management Address: None ...(9) Detect Time: 2016-07-06 10:29:23 ...(10)</pre>

項番	説明
(1)	リモート機器の MEP ID を表示します。
(2)	リモート機器の MAC アドレスを表示します。
(3)	リモート MEP の CCM の受信状態を表示します。 IDLE : CCM の待受中 (リセット中) START : CCM の受信中 (リセット後にタイマーが期限切れになっていない、かつ有効な CCM を受信していない) FAILED : CCM の受信に失敗 (リセット後にタイマーが期限切れになっている、または有効な CCM を受信後にタイマーが期限切れになっている) OK : CCM の受信に成功 (タイマーが期限切れになる前に有効な CCM を受信した)
(4)	最後に受信した CCM の RDI ビット (リモート MEP の障害検知状態) を表示します。 Yes : RDI ビットが設定されている (障害が検知されている) No : RDI ビットが設定されていない、または有効な CCM を受信していない (障害が検知されていない)
(5)	リモート MEP が存在するポートにおいて、MAC フレームの状態にかかわらず、元データを通過させるかどうかを表示します。 No : CCM が受信されていない、または最後に受信した CCM にポートの状態に関する情報がない Blocked : 元データを通過させない

項番	説明
	Up : 元データを通過させる
(6)	CCM を送信するように設定されているリモート MEP が設定されているインターフェース (必ずしもそのインターフェースが常駐するインターフェースではない) または、IETF RFC 2863 IF-MIB における次の下層のインターフェースの状態を表示します。 No : CCM が受信されていない、または最後に受信した CCM にインターフェースの状態に関する情報がない Up : パケットを送信可能 Down : パケットを送信できない Testing : テスト実行中 Unknown : 不明 Dormant : 休止中 (パケットを送信できないが、外部イベントを待機中) Notpresent : コンポーネント不足 (パケットを送信できない) Lowerlayerdown : 下層のインターフェースがパケットを送信できない (他のインターフェースの最も上層で稼働中だが、下層のインターフェースがパケットを送信できないため、このインターフェースもパケットを送信できない)
(7)	最後に受信した CCM のシリアル番号を表示します。
(8)	リモート MEP のシャーシ ID を表示します。
(9)	リモート MEP の管理アドレスを表示します。
(10)	最後に受信した CCM の検出時間を表示します。

show cfm pkt-cnt interface	
目的	指定したポートの CFM パケットの RX/TX カウンターを表示します。
シンタックス	<code>show cfm pkt-cnt interface [INTERFACE-ID [, -]] [rx] [tx]</code>
パラメーター	<p><i>INTERFACE-ID</i> (省略可能) : カウンターを表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 <p>rx (省略可能) : 指定したポートの受信パケット数 (RX カウンター) を表示する場合に指定します。</p> <p>tx (省略可能) : 指定したポートの送信パケット数 (TX カウンター) を表示する場合に指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	インターフェースを指定しない場合、すべてのインターフェースのカウンターが表示されます。RX/TX タイプを指定した場合、すべてのポートまたは指定したポートの RX パケットカウンターまたは TX パケットカウンターが表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ポート 1/0/1 のパケットカウンターを表示する方法を示します。

```
# show cfm pkt-cnt interface port 1/0/1
```

4 管理 | 4.1 CFM (Connectivity Fault Management) コマンド

```

Port1/0/1 ...(1)
  CFM RX Statistics ...(2)
    (3)          (4)
    AllPkt:0     CCM:0
    (5)          (6)
    LBR:0        LBM:0
    (7)          (8)
    LTR:0        LTM:0
    (9)          (10)
    VidDrop:0    OpcoDrop:0
  CFM TX Statistics ...(11)
    AllPkt:0     CCM:0
    LBR:0        LBM:0
    LTR:0        LTM:0
  
```

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。
(2)	受信パケットに関する情報を表示します。
(3)	すべての CFM パケット数を表示します。
(4)	CCM のパケット数を表示します。
(5)	LBR のパケット数を表示します。
(6)	LBM のパケット数を表示します。
(7)	LTR のパケット数を表示します。
(8)	LTM のパケット数を表示します。
(9)	プライマリ-VLAN によって廃棄されたパケット数を表示します。
(10)	予期しないオペコードのために廃棄されたパケット数を表示します。
(11)	送信パケットに関する情報を表示します。

ポート 1/0/1 の RX パケットカウンターを表示する方法を示します。

```

# show cfm pkt-cnt interface port 1/0/1 rx

Port1/0/1 ...(1)
  CFM RX Statistics ...(2)
    (3)          (4)
    AllPkt:0     CCM:0
    (5)          (6)
    LBR:0        LBM:0
    (7)          (8)
    LTR:0        LTM:0
    (9)          (10)
    VidDrop:0    OpcoDrop:0
  
```

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。
(2)	受信パケットに関する情報を表示します。
(3)	すべての CFM パケット数を表示します。
(4)	CCM のパケット数を表示します。
(5)	LBR のパケット数を表示します。
(6)	LBM のパケット数を表示します。
(7)	LTR のパケット数を表示します。
(8)	LTM のパケット数を表示します。
(9)	プライマリ-VLAN によって廃棄されたパケット数を表示します。

4 管理 | 4.1 CFM (Connectivity Fault Management) コマンド

項番	説明
(10)	予期しないオペコードのために廃棄されたパケット数を表示します。

ポート 1/0/1 の TX パケットカウンターを表示する方法を示します。

```
# show cfm pkt-cnt interface port 1/0/1 tx

Port1/0/1 ...(1)
  CFM TX Statistics ...(2)
    (3)          (4)
    AllPkt:0      CCM:0
    (5)          (6)
    LBR:0         LBM:0
    (7)          (8)
    LTR:0         LTM:0
```

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。
(2)	送信パケットに関する情報を表示します。
(3)	すべての CFM パケット数を表示します。
(4)	CCM のパケット数を表示します。
(5)	LBR のパケット数を表示します。
(6)	LBM のパケット数を表示します。
(7)	LTR のパケット数を表示します。
(8)	LTM のパケット数を表示します。

cfm lck start	
目的	管理ロックを開始します。管理ロックを停止する場合は、 <code>cfm lck stop</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>cfm lck start mepid MEP-ID ma name MA-NAME domain DOMAIN-NAME</code> <code>cfm lck stop mepid MEP-ID ma name MA-NAME domain DOMAIN-NAME</code>
パラメーター	<code>mepid MEP-ID</code> : MEP ID を指定します。 <code>name MA-NAME</code> : MA 名を指定します。 <code>domain DOMAIN-NAME</code> : MD 名を指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例:

管理ロックの開始方法を示します。

```
# cfm lck start mepid 1 ma name op-ma domain op-domain
```

cfm linktrace	
目的	Link Trace Message (以後、LTM) を発行します。
シンタックス	cfm linktrace <i>MAC-ADDR</i> mepid <i>MEP-ID</i> ma name <i>MA-NAME</i> domain <i>DOMAIN-NAME</i> [ttl <i>TTL</i>] [pdu-priority <i>COS-VALUE</i>]
パラメーター	<i>MAC-ADDR</i> : 宛先 MAC アドレスを指定します。 mepid <i>MEP-ID</i> : LTM を送信する MEP ID を指定します。 name <i>MA-NAME</i> : LTM を送信する MA 名を指定します。 domain <i>DOMAIN-NAME</i> : LTM を送信する MD 名を指定します。 ttl <i>TTL</i> (省略可能): LTM の TTL 値を 2~255 の範囲で指定します。デフォルトは 64 です。 pdu-priority <i>COS-VALUE</i> (省略可能): 送信される LTM で設定する IEEE 802.1p 優先度を指定します。指定しない場合、MEP によって送信される CCM と同じ優先度が使用されます。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード
デフォルトレベル	レベル: 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例:

LTM を宛先 MAC アドレス 00-01-02-03-04-05 に送信する方法を示します。

```
# cfm linktrace 00-01-02-03-04-05 mepid 1 ma name op-mal domain op-domain1
```

```
Transaction ID: 26
```

cfm loopback test	
目的	CFM ループバックテストを開始します。
シンタックス	cfm loopback test { <i>MAC-ADDR</i> remote-mepid <i>REMOTE-MEPID</i> } mepid <i>MEP-ID</i> ma name <i>MA-NAME</i> domain <i>DOMAIN-NAME</i> [num <i>NUMBER</i>] [length <i>LENGTH</i> pattern <i>STRING</i>] [pdu-priority <i>COS-VALUE</i>]
パラメーター	<i>MAC-ADDR</i> : 宛先 MAC アドレスを指定します。 remote-mepid <i>REMOTE-MEPID</i> : 宛先 MEP ID を指定します。 mepid <i>MEP-ID</i> : Loop Back Message (以後、LBM) を送信する MEP ID を指定します。 name <i>MA-NAME</i> : LBM を送信する MA 名を指定します。 domain <i>DOMAIN-NAME</i> : LBM を送信する MD 名を指定します。 num <i>NUMBER</i> (省略可能): 送信する LBM の数を指定します。指定しない場合、デフォルトは 4 です。 length <i>LENGTH</i> (省略可能): 送信する LBM のペイロード長を 0~1500 の範囲で指定します。デフォルトは 0 です。

cfm loopback test	
	<p>pattern <i>STRING</i> (省略可能) : Data TLV を含めるかどうかを指定すると共に、Data TLV に含める任意のデータ容量を指定します。最大 1500 文字で指定します。スペースは使用できません。</p> <p>pdu-priority <i>COS-VALUE</i> (省略可能) : 送信される LBM で設定する IEEE 802.1p 優先度を指定します。指定しない場合、MEP によって送信される CCM と同じ優先度が使用されます。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	<p>ループバックテストは Ctrl+C キーを押すと終了できます。宛先 MAC アドレスは、この MAC アドレスによって到達できる宛先 MEP または MIP を表すユニキャストアドレス、または、マルチキャストループバック機能で 사용되는マルチキャストアドレスを指定します。</p> <p>マルチキャストループバック機能が使用されている場合、宛先 MAC アドレスは、MEP のレベルに一致するマルチキャストアドレスを指定する必要があります。</p> <p>MEP ID は、LBM を開始するために使用する送信元 MEP を表します。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

LBM を宛先 MAC アドレス 00-01-02-03-04-05 に送信する方法を示します。

```
# cfm loopback test 00-01-02-03-04-05 mepid 1 ma name op-mal domain op-domain1

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

CFM loopback statistics for 00-01-02-03-04-05:
  Packets: Sent=4, Received=0, Lost=4(100% loss).

# cfm loopback test remote-mepid 2 mepid 1 ma name op-mal domain op-domain1

Reply from 00-01-02-03-04-05: bytes=0 time=10ms
Reply from 00-01-02-03-04-05: bytes=0 time=10ms
Reply from 00-01-02-03-04-05: bytes=0 time=10ms
Reply from 00-01-02-03-04-05: bytes=0 time=10ms

CFM loopback statistics for 00-01-02-03-04-05:
  Packets: Sent=4, Received=4, Lost=0(0% loss).
```

clear cfm counter ccm	
目的	すべての MEP の CCM カウンターをクリアします。
シンタックス	clear cfm counter ccm
パラメーター	なし
デフォルト	なし

clear cfm counter ccm	
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

すべての MEP の CCM パケットカウンターをクリアする方法を示します。

```
# clear cfm counter ccm
```

clear cfm linktrace	
目的	受信した Link Trace Reply (以後、LTR) を削除します。
シンタックス	<code>clear cfm linktrace {mepid <i>MEP-ID</i> ma name <i>MA-NAME</i> domain <i>DOMAIN-NAME</i> all}</code>
パラメーター	<p><code>mepid <i>MEP-ID</i></code> : Link Trace バッファをクリアする MEP ID を指定します。</p> <p><code>name <i>MA-NAME</i></code> : Link Trace バッファをクリアする MA 名を指定します。</p> <p><code>domain <i>DOMAIN-NAME</i></code> : Link Trace バッファをクリアする MD 名を指定します。</p> <p><code>all</code> : すべての Link Trace バッファをクリアする場合に指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

受信した LTR の削除方法を示します。

```
# clear cfm linktrace mepid 1 ma name op-mal domain op-domain1
```

clear cfm pkt-cnt interface	
目的	指定したポートの CFM パケットの RX/TX カウンターをクリアします。
シンタックス	<code>clear cfm pkt-cnt interface {<i>INTERFACE-ID</i> [, -] all} [rx] [tx]</code>
パラメーター	<p><code><i>INTERFACE-ID</i></code> : カウンターをクリアするインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <code>port</code> : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 <p><code>all</code> : すべてのインターフェースの CFM カウンターをクリアする場合に指定します。</p>

clear cfm pkt-cnt interface	
	<p>rx (省略可能) : 指定したポートの受信パケット数 (RX カウンター) をクリアする場合に指定します。</p> <p>tx (省略可能) : 指定したポートの送信パケット数 (TX カウンター) をクリアする場合に指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	ポートだけを指定した場合、指定したポートの RX パケットカウンターと TX パケットカウンターの両方がクリアされます。ポートと RX/TX タイプの両方を指定した場合、指定したポートの RX パケットカウンターまたは TX パケットカウンターがクリアされます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ポート 1/0/1 の TX パケットカウンターをクリアする方法を示します。

```
# clear cfm pkt-cnt interface port 1/0/1 tx
```


4.2 DHCP Auto Configuration コマンド

DHCP Auto Configuration コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
autoconfig enable	autoconfig enable no autoconfig enable
show autoconfig	show autoconfig

各コマンドの詳細を以下に説明します。

autoconfig enable	
目的	DHCP Auto Configuration を有効にします。無効にする場合は、no autoconfig enable コマンドを使用します。
シンタックス	autoconfig enable no autoconfig enable
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>DHCP Auto Configuration を有効にして保存し装置を再起動すると、装置の VLAN 1 インターフェースは自動的に DHCP クライアントになります。DHCP Auto Configuration プロセスは以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> DHCP Auto Configuration プロセスが開始されると、装置は DHCP サーバーから IP アドレスを取得する際に、TFTP サーバーの IP アドレスと構成情報ファイル名も取得します。 構成情報ファイル名は、DHCP メッセージに DHCP オプション 67 (Bootfile name) が付与されている場合はその値が適用されます。DHCP オプション 67 が付与されていない場合は "file フィールド" の値が適用されます。"file フィールド" にも値が入っていない場合は、DHCP Auto Configuration プロセスは中断されます。 TFTP サーバーの IP アドレスは、「DHCP オプション 150 (TFTP Server Address) の IP アドレス (複数可、最大 3 個)」、「"siaddr フィールド" の IP アドレス」の順番で、構成情報ファイルのダウンロードが成功するまで順次適用されます。すべての TFTP サーバーで失敗した場合は、DHCP Auto Configuration プロセスは中断されます。 <p>構成情報ファイルを正常に取得できないで DHCP Auto Configuration プロセスが中断された場合には、startup-config として指定されていた構成情報が適用されます。</p> <p>本コマンドは、設定を保存し、装置を再起動した後に有効となります。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

4 管理 | 4.2 DHCP Auto Configuration コマンド

使用例：

DHCP Auto Configuration を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# autoconfig enable
WARNING: Autoconfig State enabled now, but won't take effect until reboot.
(config)#
```

show autoconfig	
目的	DHCP Auto Configuration の設定を表示します。
シンタックス	show autoconfig
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル：1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

DHCP Auto Configuration の設定を表示する方法を示します。

```
# show autoconfig

Autoconfig State: Disabled ...(1)
```

項番	説明
(1)	DHCP Auto Configuration の利用設定を表示します。

4.3 DHCP クライアントコマンド

DHCP クライアントコマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
ip dhcp client class-id	ip dhcp client class-id {STRING hex HEX-STRING} no ip dhcp client class-id
ip dhcp client client-id	ip dhcp client client-id INTERFACE-ID no ip dhcp client client-id
ip dhcp client hostname	ip dhcp client hostname HOST-NAME no ip dhcp client hostname
ip dhcp client lease	ip dhcp client lease DAYS [HOURS [MINUTES]] no ip dhcp client lease

各コマンドの詳細を以下に説明します。

ip dhcp client class-id	
目的	DHCP DISCOVER メッセージのオプション 60 の値として使用するベンダークラス識別子を指定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no ip dhcp client class-id</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ip dhcp client class-id {STRING hex HEX-STRING}</code> <code>no ip dhcp client class-id</code>
パラメーター	<i>STRING</i> : ベンダークラス識別子を最大 32 文字で指定します。 <i>HEX-STRING</i> : ベンダークラス識別子を最大 64 文字 (16 進表記) で指定します。
デフォルト	装置タイプをクラス ID として使用
コマンドモード	インターフェース設定モード(vlan)
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	指定できるのは、DHCP DISCOVER メッセージの後の送信だけです。設定が有効になるのは、DHCP クライアントがインターフェース上で、DHCP サーバーからの IP アドレス取得が可能な場合だけです。ベンダークラス識別子には、IP アドレスを要求している装置のタイプを指定します。クラス識別子がインターフェースに対して設定されている場合だけ、オプション 60 は DISCOVER メッセージと共に送信されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例:

VLAN 100 インターフェースで、DHCP クライアントを有効にして、ベンダークラス識別子の送信を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface vlan 100
(config-if-vlan)# ip address dhcp
(config-if-vlan)# ip dhcp client class-id VOIP-Device
```

```
(config-if-vlan)#
```

ip dhcp client client-id	
目的	DISCOVER メッセージのクライアント ID として使用する MAC アドレスを、VLAN インターフェースで指定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no ip dhcp client client-id</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ip dhcp client client-id INTERFACE-ID</code> <code>no ip dhcp client client-id</code>
パラメーター	<i>INTERFACE-ID</i> : DISCOVER メッセージのクライアント ID として使用する MAC アドレスのインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • <code>vlan</code> : VLAN インターフェースを指定します。
デフォルト	対象 VLAN インターフェースの MAC アドレスをクライアント ID として使用
コマンドモード	インターフェース設定モード(vlan)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	ApresiaNP シリーズでは各 VLAN インターフェースの MAC アドレスは共通のため、本コマンドをデフォルト以外に設定しても動作に違いはありません。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

VLAN 100 インターフェースで、クライアント ID として VLAN 200 インターフェースの MAC アドレスを設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface vlan 100
(config-if-vlan)# ip dhcp client client-id vlan 200
(config-if-vlan)#
```

ip dhcp client hostname	
目的	DHCP DISCOVER メッセージと共に送信するホスト名オプションの値を指定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no ip dhcp client hostname</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ip dhcp client hostname HOST-NAME</code> <code>no ip dhcp client hostname</code>
パラメーター	<i>HOST-NAME</i> : ホスト名を最大 64 文字で指定します。ホスト名には文字、数字、およびハイフンのみを使用できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	インターフェース設定モード(vlan)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	指定できるのは DHCP DISCOVER メッセージの後の送信だけです。設定が有効になるのは、DHCP クライアントがインターフェース上で DHCP サーバーからの IP アドレス取得が可能な場合だけです。設定しない場合、オプション 12 を設定していないメッセージが装置に送信されます。
制限事項	-
注意事項	ホスト名の先頭は文字に、末尾は文字または数字にしてください。

ip dhcp client hostname

対象バージョン	1.01.01
---------	---------

使用例：

ホスト名オプション値を Site-A-Switch に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface vlan 100
(config-if-vlan)# ip dhcp client hostname Site-A-Switch
(config-if-vlan)#
```

ip dhcp client lease

目的	DHCP サーバーから要求する IP アドレスの優先リース期間を指定します。リースオプションの送信を無効にする場合は、 <code>no ip dhcp client lease</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ip dhcp client lease DAYS [HOURS [MINUTES]]</code> <code>no ip dhcp client lease</code>
パラメーター	<i>DAYS</i> ：リース期間の日数を 0～10000 日の範囲で指定します。 <i>HOURS</i> (省略可能)：リース期間の時間数を 0～23 時間の範囲で指定します。 <i>MINUTES</i> (省略可能)：リース期間の分数を 0～59 分の範囲で指定します。
デフォルト	リースオプションは送信されない
コマンドモード	インターフェース設定モード(vlan)
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	設定が有効になるのは、DHCP クライアントがインターフェースの IP アドレスを要求できる場合だけです。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

IP アドレスのリースを 5 日に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface vlan 100
(config-if-vlan)# ip address dhcp
(config-if-vlan)# ip dhcp client lease 5
(config-if-vlan)#
```

4.4 DHCP リレーコマンド

DHCP リレーコマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
ip dhcp pool (DHCP Relay)	ip dhcp pool NAME no ip dhcp pool NAME
relay destination	relay destination IP-ADDRESS no relay destination IP-ADDRESS
relay source	relay source {NETWORK-PREFIX PREFIX-MASK NETWORK-ADDRESS/MASK-LENGTH} no relay source {NETWORK-PREFIX PREFIX-MASK NETWORK-ADDRESS/MASK-LENGTH}
relay target	relay target IP-ADDRESS no relay target IP-ADDRESS
ip dhcp relay unicast	ip dhcp relay unicast no ip dhcp relay unicast
ip dhcp relay information check	ip dhcp relay information check no ip dhcp relay information check
ip dhcp relay information check-reply	ip dhcp relay information check-reply [none] no ip dhcp relay information check-reply [none]
ip dhcp relay information option	ip dhcp relay information option no ip dhcp relay information option
ip dhcp relay information option-insert	ip dhcp relay information option-insert [none] no ip dhcp relay information option-insert [none]
ip dhcp relay information policy	ip dhcp relay information policy {drop keep replace} no ip dhcp relay information policy
ip dhcp relay information policy-action	ip dhcp relay information policy-action {drop keep replace} no ip dhcp relay information policy-action
ip dhcp relay information trust-all	ip dhcp relay information trust-all no ip dhcp relay information trust-all
ip dhcp relay information trusted	ip dhcp relay information trusted no ip dhcp relay information trusted
service dhcp (DHCP Relay)	service dhcp no service dhcp
show ip dhcp relay information trusted-sources	show ip dhcp relay information trusted-sources
show ip dhcp relay information option-insert	show ip dhcp relay information option-insert
show ip dhcp relay information policy-action	show ip dhcp relay information policy-action

各コマンドの詳細を以下に説明します。

ip dhcp pool (DHCP Relay)	
目的	DHCP リレー機能のための DHCP リレープールを設定し、DHCP プール設定モードに遷移します。削除する場合は、 <code>no ip dhcp pool</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ip dhcp pool NAME</code> <code>no ip dhcp pool NAME</code>
パラメーター	<i>NAME</i> : DHCP リレープール名を最大 32 文字で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>DHCP リレー機能を使用する場合は、以下の設定を実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>ip dhcp pool</code> コマンドで、DHCP リレープールを設定します。 • <code>relay source</code> コマンドで、DHCP リレー対象の送信元サブネットを設定します。 • <code>relay destination</code> コマンドで、リレー先 DHCP サーバーの IP アドレスを設定します。 <p><code>class</code> コマンドと <code>relay target</code> コマンドを使用すると、DHCP クラスで指定したオプションに一致した場合のリレー先 DHCP サーバーを設定することができます。</p> <p>DHCP クラス (<code>relay target</code> コマンド) と <code>relay destination</code> コマンドの両方を設定している場合、DHCP クラスに一致した対象パケットは <code>relay target</code> コマンドで指定した宛先にリレーされ、一致しなかった対象パケットは <code>relay destination</code> コマンドで指定した宛先にリレーされます。</p> <p>DHCP リレー機能を使用する場合も、<code>service dhcp</code> コマンドを有効に設定する必要があります。</p>
制限事項	DHCP リレープールは最大 16 個設定できます。
注意事項	-
対象バージョン	1.08.01

使用例 :

DHCP リレープール「pool1」を設定し、DHCP リレー対象の送信元サブネットを 172.16.10.0/24 に、リレー先 DHCP サーバーの IP アドレスを 192.168.1.100 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip dhcp pool pool1
(config-dhcp-pool)# relay source 172.16.10.0/24
(config-dhcp-pool)# relay destination 192.168.1.100
(config-dhcp-pool)#
```

relay destination	
目的	DHCP リレー機能のリレー先 DHCP サーバーの IP アドレスを設定します。削除する場合は、 <code>no relay destination</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>relay destination IP-ADDRESS</code>

relay destination	
	no relay destination <i>IP-ADDRESS</i>
パラメーター	<i>IP-ADDRESS</i> : リレー先 DHCP サーバーの IP アドレスを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	DHCP プール設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	リレー先 DHCP サーバーの IP アドレスを複数設定した場合、対象の DHCP パケットはすべてのリレー先にリレーされます。
制限事項	relay destination コマンドで設定するリレー先 DHCP サーバーの IP アドレスは、1 つの DHCP リレープールにつき最大 4 個まで設定できます。
注意事項	-
対象バージョン	1.08.01

使用例:

DHCP リレープール「pool1」を設定し、DHCP リレー対象の送信元サブネットを 172.16.10.0/24 に、リレー先 DHCP サーバーの IP アドレスを 192.168.1.100 と 192.168.2.200 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip dhcp pool pool1
(config-dhcp-pool)# relay source 172.16.10.0/24
(config-dhcp-pool)# relay destination 192.168.1.100
(config-dhcp-pool)# relay destination 192.168.2.200
(config-dhcp-pool)#
```

relay source	
目的	DHCP リレー機能のリレー対象の送信元サブネットを設定します。削除する場合は、 no relay source コマンドを使用します。
シンタックス	relay source { <i>NETWORK-PREFIX PREFIX-MASK</i> <i>NETWORK-ADDRESS/MASK-LENGTH</i> } no relay source { <i>NETWORK-PREFIX PREFIX-MASK</i> <i>NETWORK-ADDRESS/MASK-LENGTH</i> }
パラメーター	<i>NETWORK-PREFIX PREFIX-MASK</i> : ネットワークプレフィックスとサブネットマスクを指定します。(例: 192.168.0.0 255.255.255.0) <i>NETWORK-ADDRESS/MASK-LENGTH</i> : ネットワークアドレスとプレフィックス長を指定します。(例: 192.168.0.0/24)
デフォルト	なし
コマンドモード	DHCP プール設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	リレー対象の送信元サブネットを設定する場合、装置に設定した IP アドレスのサブネットマスク (プレフィックス長) と一致するように設定してください。複数のサブネットをサマリー指定でまとめて設定することはできません。
制限事項	リレー対象の送信元サブネットは、1 つの DHCP リレープールにつき最大 4 個まで設定できます。 セカンダリー IP アドレスで指定したサブネットをリレー対象の送信元サブネットに設定しても、DHCP リレー機能は動作しません。
注意事項	ネットワークプレフィックスとサブネットマスク (例: 192.168.0.0

relay source	
	255.255.255.0) を指定して設定した場合でも、構成情報ではネットワークアドレスとプレフィックス長 (例: 192.168.0.0/24) で表示されます。
対象バージョン	1.08.01

使用例 :

DHCP リレープール「pool1」「pool2」を以下の内容で設定する方法を示します。

- pool1 : DHCP リレー対象の送信元サブネットを 172.16.10.0/24、172.16.11.0/24 に、リレー先 DHCP サーバーの IP アドレスを 192.168.1.100 に設定
- pool2 : DHCP リレー対象の送信元サブネットを 172.16.20.0/24、172.16.21.0/24 に、リレー先 DHCP サーバーの IP アドレスを 192.168.1.100 に設定

```
# configure terminal
(config)# ip dhcp pool pool1
(config-dhcp-pool)# relay source 172.16.10.0/24
(config-dhcp-pool)# relay source 172.16.11.0/24
(config-dhcp-pool)# relay destination 192.168.1.100
(config-dhcp-pool)# exit
(config)# ip dhcp pool pool2
(config-dhcp-pool)# relay source 172.16.20.0/24
(config-dhcp-pool)# relay source 172.16.21.0/24
(config-dhcp-pool)# relay destination 192.168.1.100
(config-dhcp-pool)#
```

relay target	
目的	DHCP クラスで指定したオプションに一致した場合のリレー先 DHCP サーバーを設定します。削除する場合は、 no relay target コマンドを使用します。
シンタックス	relay target <i>IP-ADDRESS</i> no relay target <i>IP-ADDRESS</i>
パラメーター	<i>IP-ADDRESS</i> : DHCP クラスのリレー先 DHCP サーバーの IP アドレスを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	DHCP プールクラス設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	class コマンドと relay target コマンドを使用すると、DHCP クラスで指定したオプションに一致した場合のリレー先 DHCP サーバーを設定することができます。DHCP リレープールで DHCP クラスを使用する場合は、必ず relay target コマンドも設定してください。 リレー先 DHCP サーバーの IP アドレスを複数設定した場合、対象の DHCP パケットはすべてのリレー先にリレーされます。 DHCP クラスに一致しない場合、 relay destination コマンドが設定されていれば、 relay destination コマンドで指定した DHCP サーバーにリレーされます。
制限事項	relay target コマンドで設定するリレー先 DHCP サーバーの IP アドレスは、1 つの DHCP クラスにつき最大 4 個まで設定できます。
注意事項	-
対象バージョン	1.08.01

使用例：

DHCP リレープール「pool1」を設定し、DHCP リレー対象の送信元サブネットを 172.16.10.0/24 に、DHCP クラス「Service-A」のリレー先 DHCP サーバーの IP アドレスを 192.168.1.100 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip dhcp class Service-A
(config-dhcp-class)# option 60 hex 616263
(config-dhcp-class)# exit
(config)#
(config)# ip dhcp pool pool1
(config-dhcp-pool)# relay source 172.16.10.0/24
(config-dhcp-pool)# class Service-A
(config-dhcp-pool-class)# relay target 192.168.1.100
(config-dhcp-pool-class)#
```

ip dhcp relay unicast

目的	DHCP クライアントユニキャストパケットを DHCP リレー機能で処理することを有効にします。無効にするには、no ip dhcp relay unicast コマンドを使用します。
シンタックス	ip dhcp relay unicast no ip dhcp relay unicast
パラメーター	なし
デフォルト	有効 (DHCP クライアントユニキャストパケットは、DHCP リレー機能で処理される)
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	<p>本コマンドは、DHCP クライアントユニキャストパケットを DHCP リレー機能で処理するかどうかを決定します。無効にすると、DHCP リレー機能ではなく通常の L3 中継として処理されます。</p> <p>ユニキャストには、DHCP クライアント用のすべての DHCP メッセージタイプ (DHCP Renew、Release、その他) が含まれます。</p> <p>ネットワークの複数の装置で DHCP リレーが有効の場合は、DHCP ユニキャストパケットの処理方法は同一にしてください。</p> <p>パケットの中継時、DHCP リレーは、装置の VRRP 役割がマスターとスレーブのどちらなのかはチェックしません。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.08.01

使用例：

DHCP クライアントユニキャストパケットを、DHCP リレー機能で処理することを無効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# no ip dhcp relay unicast
(config)#
```

ip dhcp relay information check	
目的	受信した DHCP 応答パケット内のリレーエージェント情報オプションを、DHCP リレーエージェントが検証したり削除したりできるようにします。オプション 82 のチェックをグローバルに無効にする場合は、 <code>no ip dhcp relat information check</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ip dhcp relay information check</code> <code>no ip dhcp relay information check</code>
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>DHCP サービスが有効な場合に、使用できるコマンドです。</p> <p><code>ip dhcp relay information check</code> コマンドと <code>ip dhcp relay information check-reply</code> コマンドを一緒に使用すると、オプション 82 のチェック機能がインターフェースに対して有効かどうかを判別できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>ip dhcp relay information check-reply</code> コマンドがインターフェースに対して設定されていない場合、グローバル設定が有効になります。 • <code>ip dhcp relay information check-reply</code> コマンドがインターフェースに対して設定されている場合、インターフェース設定が有効になります。 <p>応答パケットのオプション 82 のチェックが有効になっている場合、装置では、DHCP サーバーから受信する DHCP 応答パケットのオプション 82 フィールドの有効性をチェックします。受信したパケットのオプション 82 フィールドが存在しない場合、またはエージェントによって (リモート ID サブオプションをチェックすることによって) 挿入された元のオプションではない場合、リレーエージェントはパケットを廃棄します。それ以外の場合、リレーエージェントはオプション 82 フィールドを削除して、パケットを転送します。</p> <p>チェックが無効になっている場合、パケットは直接転送されます。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.08.01

使用例 :

グローバルな DHCP リレーエージェントのチェックを有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip dhcp relay information check
(config)#
```

ip dhcp relay information check-reply	
目的	受信した DHCP 応答パケット内のリレーエージェント情報オプションを検証するように、DHCP リレーエージェントを設定します。インターフェースの設定を削除する場合は、 <code>no ip dhcp relay information check-reply</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ip dhcp relay information check-reply [none]</code>

ip dhcp relay information check-reply	
	no ip dhcp relay information check-reply [none]
パラメーター	none (省略可能) : 応答パケットのリレーエージェント情報オプション (オプション 82) の検証機能を無効にする場合に指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	インターフェース設定モード(vlan)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>DHCP サービスが有効な場合に、使用できるコマンドです。</p> <p>ip dhcp relay information check コマンドと ip dhcp relay information check-reply コマンドを一緒に使用すると、オプション 82 のチェック機能がインターフェースに対して有効になっているかどうかを判別できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ip dhcp relay information check-reply コマンドがインターフェースに対して設定されていない場合、グローバル設定が有効になります。 • ip dhcp relay information check-reply コマンドがインターフェースに対して設定されている場合、インターフェース設定が有効になります。 <p>応答パケットのオプション 82 のチェックが有効になっている場合、装置では、DHCP サーバーから受信する DHCP 応答パケットのオプション 82 フィールドの有効性をチェックします。受信したパケットのオプション 82 フィールドが存在しない場合、またはエージェントによって (リモート ID サブオプションをチェックすることによって) 挿入された元のオプションではない場合、リレーエージェントはパケットを廃棄します。それ以外の場合、リレーエージェントはオプション 82 フィールドを削除して、パケットを転送します。</p> <p>チェックが無効になっている場合、パケットは直接転送されます。</p>
制限事項	設定を削除する場合は、no ip dhcp relay information check-reply コマンド、または no ip dhcp relay information check-reply none コマンドのどちらの形式で実行しても、本設定は削除されます。
注意事項	-
対象バージョン	1.08.01

使用例 :

グローバルな DHCP リレーエージェントのチェックを無効にして、VLAN 100 インターフェースの DHCP リレーエージェントのチェックを有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# no ip dhcp relay information check
(config)# interface vlan 100
(config-if-vlan)# ip dhcp relay information check-reply
```

ip dhcp relay information option	
目的	DHCP 要求パケットの中継中に行うリレーエージェント情報 (オプション 82) の挿入を有効にします。無効にする場合は、no ip dhcp relay information option コマンドを使用します。
シンタックス	ip dhcp relay information option

ip dhcp relay information option	
	no ip dhcp relay information option
パラメーター	なし
デフォルト	オプション 82 は挿入されない
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.08.01

使用例 :

DHCP 要求パケットの中継中に行うオプション 82 の挿入を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip dhcp relay information option
(config)#
```

ip dhcp relay information option-insert	
目的	DHCP 要求パケットの中継中に行うインターフェースのオプション 82 の挿入を、有効または無効にします。インターフェースの挿入機能の設定を削除する場合は、no ip dhcp relay information option-insert コマンドを使用します。
シンタックス	ip dhcp relay information option-insert [none] no ip dhcp relay information option-insert [none]
パラメーター	none (省略可能) : 中継されたパケットへのリレーエージェント情報オプション (オプション 82) の挿入を無効にする場合に指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	インターフェース設定モード(vlan)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	DHCP サービスが有効な場合に、使用できるコマンドです。
制限事項	設定を削除する場合は、no ip dhcp relay information option-insert コマンド、または no ip dhcp relay information option-insert none コマンドのどちらの形式で実行しても、本設定は削除されます。
注意事項	-
対象バージョン	1.08.01

使用例 :

DHCP 要求パケットの中継中に行うオプション 82 の挿入を有効にして、VLAN 100 インターフェースのオプション 82 の挿入を無効にする方法を示します。オプション 82 の挿入は、VLAN 100 インターフェースで無効、残りのインターフェースでは有効としています。

```
# configure terminal
(config)# ip dhcp relay information option
(config)# interface vlan 100
(config-if-vlan)# ip dhcp relay information option-insert none
(config-if-vlan)#
```

ip dhcp relay information policy	
目的	DHCP リレーエージェントのオプション 82 の再転送ポリシーを設定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no ip dhcp relay information policy</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ip dhcp relay information policy {drop keep replace}</code> <code>no ip dhcp relay information policy</code>
パラメーター	<p>drop : すでにリレーエージェント情報オプションが存在する DHCP 要求パケットを廃棄する場合に指定します。</p> <p>keep : すでにリレーエージェント情報オプションが存在する DHCP 要求パケットは変更せずに、DHCP サーバーに転送する場合に指定します。</p> <p>replace : DHCP 要求パケットのリレーエージェント情報オプションを、新しい内容に置き換えて DHCP サーバーに転送する場合に指定します。</p>
デフォルト	<code>replace</code>
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>DHCP サービスが有効な場合に、使用できるコマンドです。すでにオプション 82 があるパケットで、オプション 82 を挿入するようにグローバルポリシーを設定する場合に、実行してください。</p> <p><code>ip dhcp relay information policy</code> コマンドと <code>ip dhcp relay information policy-action</code> コマンドを共に使用することで、インターフェースにオプション 82 を挿入します。</p> <p><code>ip dhcp relay information policy-action</code> コマンドがインターフェースに設定されていない場合、グローバル設定が使用されます。</p> <p><code>ip dhcp relay information policy-action</code> コマンドがインターフェースに設定されている場合、グローバル設定よりもインターフェース設定が優先されます。</p> <p>ポリシーに関するコマンドは、<code>ip dhcp relay information option</code> コマンドと <code>ip dhcp relay information option-insert</code> コマンドの設定にかかわらず、独立して使用できます。リレーエージェント情報オプションが存在する場合に限り、DHCP リレーがパケットを処理するためにポリシーを使用します。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.08.01

使用例 :

保持するリレーエージェントオプションの再転送ポリシーを設定する方法を示します。`ip dhcp relay information relay` コマンドがグローバル設定モードで設定されていて、インターフェース設定モードでは設定されていない場合、グローバル設定がすべてのインターフェースに適用されます。

```
# configure terminal
(config)# ip dhcp relay information policy keep
(config)#
```

ip dhcp relay information policy-action	
目的	インターフェースの DHCP リレーエージェントの情報再転送ポリシーを設定します。インターフェースの設定を削除する場合は、 <code>no ip dhcp relay information policy-action</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ip dhcp relay information policy-action {drop keep replace}</code> <code>no ip dhcp relay information policy-action</code>
パラメーター	<p>drop : すでにリレーエージェント情報オプションが存在する DHCP 要求パケットを廃棄する場合に指定します。</p> <p>keep : すでにリレーエージェント情報オプションが存在する DHCP 要求パケットは変更せずに、DHCP サーバーに転送する場合に指定します。</p> <p>replace : DHCP 要求パケットのリレーエージェント情報オプションを、新しい内容に置き換えて DHCP サーバーに転送する場合に指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	インターフェース設定モード(vlan)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>DHCP サービスが有効な場合に、使用できるコマンドです。すでにオプション 82 があるパケットで、オプション 82 を挿入するようにインターフェースレベルポリシーを設定する場合に、実行してください。</p> <p><code>ip dhcp relay information policy</code> コマンドと <code>ip dhcp relay information policy-action</code> コマンドを共に使用することで、インターフェースにオプション 82 を挿入します。</p> <p><code>ip dhcp relay information policy-action</code> コマンドがインターフェースに設定されていない場合、グローバル設定が使用されます。</p> <p><code>ip dhcp relay information policy-action</code> コマンドがインターフェースに設定されている場合、グローバル設定よりもインターフェース設定が優先されます。</p> <p>ポリシーに関するコマンドは、<code>ip dhcp relay information option</code> コマンドと <code>ip dhcp relay information option-insert</code> コマンドの設定にかかわらず、独立して使用できます。リレーエージェント情報オプションが存在する場合に限り、DHCP リレーがパケットを処理するためにポリシーを使用します。</p>
制限事項	-
注意事項	VLAN インターフェース設定専用のコマンドです。
対象バージョン	1.08.01

使用例 :

保持するリレーエージェントオプションの再転送ポリシーを設定して、VLAN 100 インターフェースではポリシーが廃棄されるようにする方法を示します。VLAN 100 インターフェースでの有効なリレーエージェントオプションの再転送ポリシーは `drop` で、残りのインターフェースでの有効なリレーエージェントオプションの再転送ポリシーは `keep` の設定としています。

```
# configure terminal
(config)# ip dhcp relay information policy keep
(config)# interface vlan 100
(config-if-vlan)# ip dhcp relay information policy-action drop
(config-if-vlan)#
```

ip dhcp relay information trust-all	
目的	DHCP リレーエージェントが、すべてのインターフェースの IP DHCP リレー情報を信頼できるようにします。すべてのインターフェースで信頼を無効にする場合は、no ip dhcp relay information trust-all コマンドを使用します。
シンタックス	ip dhcp relay information trust-all no ip dhcp relay information trust-all
パラメーター	なし
デフォルト	すべてのインターフェースが信頼されない
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>IP DHCP リレー情報の信頼オプションがインターフェースで有効になっている場合、到着パケットの GIADDR が 0 (このリレーエージェントがこの DHCP 要求パケットの最初のリレーです) でも、リレーエージェント情報オプションが到着パケットに存在していれば、到着パケットは受け付けられます。信頼されない設定の場合、パケットは廃棄されます。</p> <p>設定を無効にすると、信頼状態は、インターフェースモードの ip dhcp relay information trusted コマンドによって決定されます。</p> <p>show ip dhcp relay information trusted-sources コマンドを実行して設定を確認してください。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.08.01

使用例 :

DHCP リレーエージェントがすべてのインターフェースで IP DHCP リレー情報を信頼できるようにする方法を示します。DHCP リレーエージェントは、ip dhcp relay information trusted コマンドの設定に関係なく、すべてのインターフェースでリレー情報を信頼します。

```
# configure terminal
(config)# ip dhcp relay information trust-all
(config)#
```

ip dhcp relay information trusted	
目的	DHCP リレーエージェントがインターフェースでリレー情報を信頼できるようにします。インターフェースでのリレー情報の信頼を無効にする場合は、no ip dhcp relay information trusted コマンドを使用します。
シンタックス	ip dhcp relay information trusted no ip dhcp relay information trusted
パラメーター	なし
デフォルト	すべてのインターフェースが信頼されない
コマンドモード	インターフェース設定モード(vlan)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	IP DHCP リレー情報がインターフェースで信頼される場合、到着パケットの GIADDR が 0 (このリレーエージェントがこの DHCP 要求パケットの最初のリレーです) でも、リレーエージェント情報オプションが到着パケット

ip dhcp relay information trusted	
	<p>に存在していれば、到着パケットは受け付けられます。信頼されない設定の場合、パケットは廃棄されます。</p> <p>ip dhcp relay information trust-all コマンド設定を有効にすると、IP DHCP リレー情報はすべてのインターフェースで信頼されます。設定を無効にすると、信頼状態は、インターフェースモードの ip dhcp relay information trusted コマンドによって決定されます。</p> <p>show ip dhcp relay information trusted-sources コマンドを実行して設定を確認してください。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.08.01

使用例：

DHCP リレーエージェントがすべてのインターフェース設定を信頼できないようにして、VLAN 100 インターフェースの信頼を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# no ip dhcp relay information trust-all
(config)# interface vlan 100
(config-if-vlan)# ip dhcp relay information trusted
(config-if-vlan)#
```

service dhcp (DHCP Relay)	
目的	DHCP サーバー機能、または DHCP リレー機能を有効にします。無効にする場合は、 no service dhcp コマンドを使用します。
シンタックス	service dhcp no service dhcp
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	DHCP リレー機能のみ使用する場合でも本設定が必要です。
対象バージョン	1.08.01

使用例：

DHCP サーバー機能、または DHCP リレー機能を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# service dhcp
(config)#
```

show ip dhcp relay information trusted-sources	
目的	DHCP リレー情報オプションの信頼できる送信元として設定された、すべてのインターフェースを表示します。

show ip dhcp relay information trusted-sources	
シンタックス	show ip dhcp relay information trusted-sources
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル:1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.08.01

使用例：

本コマンドの実行方法を示します。実行の結果、信頼できる送信元として設定されたインターフェースが一覧で表示されます。

```
# show ip dhcp relay information trusted-sources

List of trusted sources of relay agent information option:
vlan100    vlan200    vlan300    vlan400    vlan500    vlan600
vlan700    vlan800

Total Entries: 8
```

すべてのインターフェースが、信頼できる送信元であるときの表示例です。この場合、個々のインターフェースの一覧表示は行われません。

```
# show ip dhcp relay information trusted-sources

All interfaces are trusted source of relay agent information option
```

show ip dhcp relay information option-insert	
目的	リレーオプションの挿入設定を表示します。
シンタックス	show ip dhcp relay information option-insert
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル:1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.08.01

使用例：

すべてのVLANに関して、リレー情報のオプション 82 と、挿入設定情報を表示する方法を示します。

```
# show ip dhcp relay information option-insert

(1)          (2)
Interface    Option-Insert
-----
vlan1        Enabled
```

4 管理 | 4.4 DHCP リレーコマンド

vlan2	Disabled
vlan3	Not Configured
Total Entries: 3	

項番	説明
(1)	インターフェース名を表示します。
(2)	リレーエージェント情報オプションの挿入設定情報を表示します。 Enabled : リレーエージェント情報オプションを挿入する Disabled : リレーエージェント情報オプションを挿入しない Not Configured : 未設定

show ip dhcp relay information policy-action	
目的	リレーオプションのポリシーアクション設定を表示します。
シンタックス	show ip dhcp relay information policy-action
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.08.01

使用例 :

すべての VLAN に関して、リレー情報のオプション 82 のポリシーアクション設定情報を表示する方法を示します。

# show ip dhcp relay information policy-action	
(1)	(2)
Interface	Policy
-----	-----
vlan1	Keep
vlan2	Drop
vlan3	Replace
vlan4	Not configured
Total Entries: 4	

項番	説明
(1)	インターフェース名を表示します。
(2)	リレーエージェント情報オプションが挿入されている DHCP 要求パケットの転送ポリシーを表示します。 Drop : DHCP 要求パケットを破棄 Keep : DHCP 要求パケットを変更せずに、DHCP サーバーに転送 Replace : DHCP 要求パケットのリレーエージェント情報オプションを、新しい内容に書き換えて、DHCP サーバーに転送 Not configured : 未設定

4.5 DHCP サーバーコマンド

DHCP サーバー関連の設定コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
ip dhcp pool (DHCP Server)	ip dhcp pool NAME no ip dhcp pool NAME
network	network {NETWORK-ADDRESS MASK NETWORK-ADDRESS/PREFIX-LENGTH} no network
class (DHCP Relay & Server)	class NAME no class NAME
address range	address range START-IP-ADDRESS END-IP-ADDRESS no address range START-IP-ADDRESS END-IP-ADDRESS
host	host {IP-ADDRESS MASK IP-ADDRESS/PREFIX-LENGTH} no host
hardware-address	hardware-address HARDWARE-ADDRESS no hardware-address
client-identifier	client-identifier IDENTIFIER no client-identifier
lease	lease {DAYS [HOURS [MINUTES [SECONDS]]] infinite} no lease
default-router	default-router IP-ADDRESS [IP-ADDRESS2...IP-ADDRESS8] no default-router IP-ADDRESS [IP-ADDRESS2...IP-ADDRESS8]
domain-name	domain-name NAME no domain-name
dns-server	dns-server IP-ADDRESS [IP-ADDRESS2...IP-ADDRESS8] no dns-server IP-ADDRESS [IP-ADDRESS2...IP-ADDRESS8]
netbios-node-type	netbios-node-type {b-node h-node m-node p-node} no netbios-node-type
netbios-name-server	netbios-name-server IP-ADDRESS [IP-ADDRESS2...IP-ADDRESS8] no netbios-name-server IP-ADDRESS [IP-ADDRESS2...IP-ADDRESS8]
next-server	next-server IP-ADDRESS no next-server
bootfile	bootfile URL no bootfile
option	option CODE {ascii STRING hex {HEX-STRING none} ip IP-ADDRESS [IP-ADDRESS2...IP-ADDRESS8]} no option CODE
ip dhcp class (DHCP Relay & Server)	ip dhcp class NAME no ip dhcp class NAME
option hex (DHCP Relay & Server)	option CODE hex PATTERN [*] [bitmask MASK] no option CODE hex PATTERN [*] [bitmask MASK]

コマンド	コマンドとパラメーター
ip dhcp use class	ip dhcp use class no ip dhcp use class
ip dhcp excluded-address	ip dhcp excluded-address START-IP-ADDRESS END-IP-ADDRESS no ip dhcp excluded-address START-IP-ADDRESS END-IP-ADDRESS
ip dhcp ping packets	ip dhcp ping packets COUNT no ip dhcp ping packets
ip dhcp ping timeout	ip dhcp ping timeout MILLI-SECONDS no ip dhcp ping timeout
service dhcp (DHCP Server)	service dhcp no service dhcp

DHCP サーバー関連の show / 操作コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
show ip dhcp binding	show ip dhcp binding [IP-ADDRESS]
show ip dhcp conflict	show ip dhcp conflict [IP-ADDRESS]
show ip dhcp pool	show ip dhcp pool [NAME]
show ip dhcp server	show ip dhcp server
show ip dhcp server statistics	show ip dhcp server statistics
clear ip dhcp binding	clear ip dhcp {all pool NAME} binding {* IP-ADDRESS}
clear ip dhcp conflict	clear ip dhcp {all pool NAME} conflict {* IP-ADDRESS}
clear ip dhcp server statistics	clear ip dhcp server statistics

各コマンドの詳細を以下に説明します。

ip dhcp pool (DHCP Server)	
目的	DHCP サーバーで DHCP アドレスプールを設定して、DHCP プール設定モードに遷移します。DHCP アドレスプールを削除する場合は、 <code>no ip dhcp pool</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ip dhcp pool NAME</code> <code>no ip dhcp pool NAME</code>
パラメーター	<i>NAME</i> : DHCP アドレスプール名を最大 32 文字で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	DHCP サーバーは、DHCP クライアントから要求を受信した後、アドレスプールから IP アドレスを割り当てて、クライアントにアドレスを返信します。アドレスプールには、IP アドレスのネットワークまたは単一の IP アドレスのいずれかを含めることができます。アドレスプールのネットワークを指定する場合は、DHCP プール設定モードで <code>network</code> コマンドを実

ip dhcp pool (DHCP Server)	
	行してください。DHCP アドレスプールで手動バインディングエントリーを指定する場合は、 client-identifier または hardware-address コマンドと host コマンドを実行してください。
制限事項	動的割り当てのための DHCP アドレスプールは最大 23 個までサポートしており、1 つのプールあたり最大 1024 個のアドレスをリースできます。また、手動バインディングエントリーのための DHCP アドレスプールは最大 64 個設定でき、1 つのプールあたり 1 個の手動バインディングエントリーを設定できます。
注意事項	DHCP サーバーが有効状態では、設定内容が反映されません。 本設定を反映するには、 no service dhcp コマンドにて DHCP サーバー機能をいったん無効状態にした後、再度 DHCP サーバー機能を有効にしてください。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

DHCP アドレスプール「pool1」の作成方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip dhcp pool pool1
(config-dhcp-pool)#
```

network	
目的	DHCP アドレスプールに対して関連付けられたマスクを使用して、ネットワークを設定します。ネットワークを削除する場合は、 no network コマンドを使用します。
シンタックス	network { <i>NETWORK-ADDRESS MASK</i> <i>NETWORK-ADDRESS/PREFIX-LENGTH</i> } no network
パラメーター	<i>NETWORK-ADDRESS</i> : DHCP アドレスプールのネットワークアドレスを指定します。 <i>MASK</i> : ネットワークアドレスのネットワーク部分をマスクするビットを指定します。 <i>PREFIX-LENGTH</i> : ネットワークのプレフィックス長を指定します。ネットワークマスクはこの方法でも指定できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	DHCP プール設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	アドレスプールのネットワークを設定するために、DHCP プール設定モードで実行するコマンドです。 DHCP サーバーは、クライアントから要求を受信すると、アドレス割り当ての以下のルールに基づいて、アドレスプールまたはアドレスプール内のサブネットを選択します。IP アドレスがホストに割り当てられると、バインディングエントリーが作成されます。 <ul style="list-style-type: none"> クライアントが DHCP サーバーに直接接続されていない場合、DISCOVER メッセージがリレーエージェントによって中継されます。サーバーは、パケットの GIADDR を含むサブネットが設定されたアドレスプールを選択します。アドレスプールが選択される

network	
	<p>と、サーバーはサブネットからアドレスを割り当てようとし ます。</p> <ul style="list-style-type: none"> クライアントがサーバーに直接接続されている場合、サーバーは、受信インターフェースのプライマリーサブネットを含むアドレスプールのサブネット、またはそれと一致するアドレスプールのサブネットを検索します。 <p>アドレスが特定のサブネットから割り当てられると、サブネットに関連付けられたネットワークマスクが、ネットワークマスクとしてユーザーに返信されます。DHCP アドレスプールに対して設定されたネットワークは、ナチュラルネットワークまたはサブネットワークです。設定された DHCP アドレスプールは、ツリーとして編成されます。ツリーのルートは、ナチュラルネットワークが含まれているアドレスプールです。サブネットワークが含まれているアドレスプールは、ルートの下にあるブランチです。手動バインディングエントリーが含まれているアドレスプールは、ブランチの下、またはルートの下にあるリーフです。ツリー構造に基づいて、子アドレスプールは、親アドレスプールの属性を引き継ぎます。ただし、リース属性だけは引き継がれません。</p>
制限事項	ネットワークが設定されたアドレスプールでは、手動バインディングエントリーを設定できません。
注意事項	<p>DHCP サーバーが有効状態では、設定内容が反映されません。</p> <p>本設定を反映するには、<code>no service dhcp</code> コマンドにて DHCP サーバー機能をいったん無効状態にした後、再度 DHCP サーバー機能を有効にしてください。</p> <p>本設定を削除した場合には、そのアドレスプールの <code>class</code> コマンドの設定と <code>option</code> コマンドの設定も削除されます。</p>
対象バージョン	1.01.01

使用例：

DHCP アドレスプール pool1 に対して、サブネット 10.1.0.0/16 を設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip dhcp pool pool1
(config-dhcp-pool)# network 10.1.0.0/16
(config-dhcp-pool)# default-router 10.1.1.1
(config-dhcp-pool)#
```

class (DHCP Relay & Server)	
目的	DHCP アドレスプール、または DHCP リレープールで使用する DHCP クラスを設定し、DHCP プールクラス設定モードに遷移します。設定を削除する場合は、 <code>no class</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>class NAME</code> <code>no class NAME</code>
パラメーター	<i>NAME</i> : DHCP クラス名を最大 32 文字で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	DHCP プール設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	DHCP サーバー機能において、DHCP クラスによるアドレス割り当てを使用

class (DHCP Relay & Server)	
	<p>する場合は、<code>ip dhcp use class</code> を有効に設定する必要があります。</p> <p><code>option hex</code> コマンドが未設定の DHCP クラスは「一致条件 = any」の扱いになり、すべての DHCP パケットが対象になります。</p> <p>DHCP サーバー機能の DHCP アドレスプールで使用する場合は、<code>address range</code> コマンドで DHCP クラスに関連付ける割り当てる IP アドレスの範囲を設定します。受信した DHCP パケットが複数の DHCP クラスに一致する場合、一致したすべての DHCP クラスに関連付けられた IP アドレスの範囲が割り当て候補になります。</p> <p>DHCP リレー機能の DHCP リレープールで使用する場合は、<code>relay target</code> コマンドで DHCP クラスに関連付けるリレー先 DHCP サーバーの IP アドレスを設定します。受信した DHCP パケットが複数の DHCP クラスに一致する場合、一致したすべての DHCP クラスに関連付けられたリレー先にリレーされます。</p>
制限事項	DHCP クラスは最大 10 個設定できます。
注意事項	<p>DHCP サーバーが有効状態では、設定内容が反映されません。</p> <p>本設定を反映するには、<code>no service dhcp</code> コマンドにて DHCP サーバー機能をいったん無効状態にした後、再度 DHCP サーバー機能を有効にしてください。</p>
対象バージョン	1.01.01

使用例：

DHCP アドレスプール「Server-pool」で使用する DHCP クラスとして「Server-class」を設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip dhcp class Server-class
(config-dhcp-class)# exit
(config)#
(config)# ip dhcp pool Server-pool
(config-dhcp-pool)# network 192.168.10.0/24
(config-dhcp-pool)# class Server-class
(config-dhcp-pool-class)#
```

DHCP リレープール「Relay-pool」で使用する DHCP クラスとして「Relay-class」を設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip dhcp class Relay-class
(config-dhcp-class)# exit
(config)#
(config)# ip dhcp pool Relay-pool
(config-dhcp-pool)# relay source 192.168.20.0/24
(config-dhcp-pool)# class Relay-class
(config-dhcp-pool-class)#
```

address range	
目的	DHCP クラスに関連付ける IP アドレスの範囲を設定します。設定を削除する場合は、 <code>no address range</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<pre>address range START-IP-ADDRESS END-IP-ADDRESS no address range START-IP-ADDRESS END-IP-ADDRESS</pre>

address range	
パラメーター	<i>START-IP-ADDRESS</i> : IP アドレス範囲の最初の IP アドレスを指定します。 <i>END-IP-ADDRESS</i> : IP アドレス範囲の最後の IP アドレスを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	DHCP プールクラス設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	DHCP サーバー機能において、DHCP クラスによるアドレス割り当てを使用する場合は、 ip dhcp use class を有効に設定する必要があります。 option hex コマンドが未設定の DHCP クラスは「一致条件 = any」の扱いになり、すべての DHCP パケットが対象になります。 DHCP クラスによるアドレス割り当てを有効にした場合は、 address range コマンドで指定した範囲以外の IP アドレスは、割り当て候補から除外されます。
制限事項	すでに address range が設定されている DHCP クラスで address range を再設定した場合は、上書き設定されます。 address range 設定を削除する場合は、一部の範囲だけを削除することはできません。
注意事項	DHCP サーバーが有効状態では、設定内容が反映されません。 本設定を反映するには、 no service dhcp コマンドにて DHCP サーバー機能をいったん無効状態にした後、再度 DHCP サーバー機能を有効にしてください。
対象バージョン	1.01.01

使用例:

DHCP アドレスプール「pool1」の DHCP クラス「Customer-A」で、DHCP クラスに関連付ける IP アドレスの範囲を 192.169.10.100 から 192.168.10.200 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip dhcp class Customer-A
(config-dhcp-class)# exit
(config)#
(config)# ip dhcp pool pool1
(config-dhcp-pool)# network 192.168.10.0/24
(config-dhcp-pool)# class Customer-A
(config-dhcp-pool-class)# address range 192.168.10.100 192.168.10.200
(config-dhcp-pool-class)#
```

host	
目的	DHCP アドレスプール内にある手動バインディングエントリーの IP アドレスを指定します。エントリーから IP アドレスの指定を削除する場合は、 no host コマンドを使用します。
シンタックス	host { <i>IP-ADDRESS MASK</i> <i>IP-ADDRESS/PREFIX-LENGTH</i> } no host
パラメーター	<i>IP-ADDRESS</i> : 手動バインディングエントリーの IP アドレスを指定します。 <i>MASK</i> : ホストアドレスのネットワーク部分をマスクするビットを指定します。

host	
	<i>PREFIX-LENGTH</i> : ネットワークのプレフィックス長を指定します。ネットワークマスクはこの方法でも指定できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	DHCP プール設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	バインディングエントリーでは、IP アドレスを、クライアント ID、またはホストの MAC アドレスとバインドできます。
制限事項	手動バインディングエントリーは、DHCP アドレスプールで 1 つだけ指定できます。
注意事項	DHCP サーバーが有効状態では、設定内容が反映されません。 本設定を反映するには、 no service dhcp コマンドにて DHCP サーバー機能をいったん無効状態にした後、再度 DHCP サーバー機能を有効にしてください。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

手動バインディングエントリーを使用して、DHCP アドレスプール「pool1」を作成する方法を示します。手動バインディングエントリーは、IP アドレス 10.1.2.100/24 を、MAC アドレス C2:F3:22:0A:12:F4 とバインドしています。

```
# configure terminal
(config)# ip dhcp pool pool1
(config-dhcp-pool)# hardware-address C2:F3:22:0A:12:F4
(config-dhcp-pool)# host 10.1.2.100/24
(config-dhcp-pool)#
```

hardware-address	
目的	DHCP アドレスプール内にある手動バインディングエントリーの MAC アドレスを指定します。手動バインディングエントリーの MAC アドレスの指定を削除する場合は、 no hardware-address コマンドを使用します。
シンタックス	hardware-address <i>HARDWARE-ADDRESS</i> no hardware-address
パラメーター	<i>HARDWARE-ADDRESS</i> : 手動バインディングエントリーとして登録したい DHCP クライアントの MAC アドレスを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	DHCP プール設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	バインディングエントリーは、IP アドレスと MAC アドレスまたはクライアント ID の間のマッピングです。手動バインディングエントリーを作成することで、IP アドレスがクライアントに手動で割り当てられます。 バインディングエントリーを使用して、IP アドレスを、クライアント ID、またはホストの MAC アドレスとバインドできます。 DHCP パケットのクライアント ID に基づいて手動バインディングエントリーを指定する場合は、 client-identifier コマンドと host コマンドを実行してください。MAC アドレスに基づいて手動バインディングエントリー

hardware-address	
	を指定する場合は、 hardware-address コマンドと host コマンドを実行してください。
制限事項	手動バインディングエントリーは、DHCP アドレスプールで 1 つだけ指定できます。
注意事項	DHCP サーバーが有効状態では、設定内容が反映されません。 本設定を反映するには、 no service dhcp コマンドにて DHCP サーバー機能をいったん無効状態にした後、再度 DHCP サーバー機能を有効にしてください。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

手動バインディングエントリーを使用して DHCP アドレスプール「pool1」を作成する方法を示します。手動バインディングエントリーは、IP アドレス 10.1.2.100/24 を、MAC アドレス C2:F3:22:0A:12:F4 とバインドしています。

```
# configure terminal
(config)# ip dhcp pool pool1
(config-dhcp-pool)# hardware-address C2F3.220A.12F4
(config-dhcp-pool)# host 10.1.2.100/24
(config-dhcp-pool)#
```

client-identifier	
目的	DHCP アドレスプール内の手動バインディングエントリーで、独自の DHCP クライアント ID を指定します。クライアント ID の指定を削除する場合は、 no client-identifier コマンドを使用します。
シンタックス	client-identifier IDENTIFIER no client-identifier
パラメーター	<i>IDENTIFIER</i> : DHCP クライアント ID を 16 進文字列 (最大 14 文字) で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	DHCP プール設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	DHCP アドレスプール内の手動バインディングエントリーで有効なコマンドです。クライアント ID は、メディアタイプと MAC アドレス形式で設定されます。DHCP アドレスプールでは、手動バインディングエントリーを 1 つだけ指定できます。手動バインディングエントリーを使用して、IP アドレスを、クライアント ID、またはホストの MAC アドレスとバインドできます。 DHCP パケットのクライアント ID に基づいて手動バインディングエントリーを指定する場合は、 client-identifier コマンドと host コマンドを実行してください。
制限事項	-
注意事項	DHCP サーバーが有効状態では、設定内容が反映されません。 本設定を反映するには、 no service dhcp コマンドにて DHCP サーバー機能をいったん無効状態にした後、再度 DHCP サーバー機能を有効にしてください。

client-identifier	
対象バージョン	1.01.01

使用例：

手動バインディングエントリーを使用して DHCP アドレスプール「pool1」を作成する方法を示します。手動バインディングエントリーは、IP アドレス 10.1.2.3/24 を、クライアント ID 0x01524153203124 とバインドしています。

```
# configure terminal
(config)# ip dhcp pool pool1
(config-dhcp-pool)# client-identifier 01524153203124
(config-dhcp-pool)# host 10.1.2.3/24
(config-dhcp-pool)#
```

lease	
目的	アドレスプールから割り当てられた IP アドレスのリース期間を設定します。デフォルト設定に戻すには、 no lease コマンドを使用します。
シンタックス	lease { <i>DAYS</i> [<i>HOURS</i> [<i>MINUTES</i> [<i>SECONDS</i>]]] infinite } no lease
パラメーター	<i>DAYS</i> ：リース期間の日数を、0～365 日の範囲で指定します。 <i>HOURS</i> (省略可能)：リース期間の時間数を、0～23 時間の範囲で指定します。 <i>MINUTES</i> (省略可能)：リース期間の分数を、0～59 分の範囲で指定します。 <i>SECONDS</i> (省略可能)：リース期間の秒数を、0～59 秒の範囲で指定します。 infinite ：リース期間を無制限に設定する場合に指定します。
デフォルト	リース期間：1 日
コマンドモード	DHCP プール設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	リース期間の設定は、親アドレスプールから引き継がれません。
制限事項	-
注意事項	DHCP サーバーが有効状態では、設定内容が反映されません。 本設定を反映するには、 no service dhcp コマンドにて DHCP サーバー機能をいったん無効状態にした後、再度 DHCP サーバー機能を有効にしてください。
対象バージョン	1.01.01 1.01.03：SECONDS パラメーター追加

使用例：

アドレスプール「pool1」でのリースを 1 日に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip dhcp pool pool1
(config-dhcp-pool)# lease 1
```

アドレスプール「pool1」でのリースを 1 時間に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip dhcp pool pool1
(config-dhcp-pool)# lease 0 1
```

default-router	
目的	DHCP クライアントのデフォルトルーターを指定します。デフォルトルーターを削除する場合は、 no default-router コマンドを使用します。
シンタックス	default-router <i>IP-ADDRESS</i> [<i>IP-ADDRESS2</i> ... <i>IP-ADDRESS8</i>] no default-router <i>IP-ADDRESS</i> [<i>IP-ADDRESS2</i> ... <i>IP-ADDRESS8</i>]
パラメーター	<i>IP-ADDRESS</i> : DHCP クライアントがデフォルトゲートウェイとして使用する IP アドレスを指定します。 <i>IP-ADDRESS2</i> ... <i>IP-ADDRESS8</i> : 複数のゲートウェイを設定する場合には、IP アドレスをスペースで区切って指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	DHCP プール設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	ルーターの IP アドレスは、クライアントのサブネットと同じサブネット上に存在する必要があります。ルーターは、優先順位に従って一覧表示されます。デフォルトルーターがすでに設定されている場合、後で設定したデフォルトルーターは、デフォルトインターフェースリストに追加されません。
制限事項	デフォルトルーターとして使用する IP アドレスは、最大 8 個指定できません。
注意事項	DHCP サーバーが有効状態では、設定内容が反映されません。 本設定を反映するには、 no service dhcp コマンドにて DHCP サーバー機能をいったん無効状態にした後、再度 DHCP サーバー機能を有効にしてください。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

DHCP アドレスプール内のデフォルトルーターの IP アドレスとして、10.1.1.1 を指定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip dhcp pool pool1
(config-dhcp-pool)# default-router 10.1.1.1
```

domain-name	
目的	DHCP クライアントのドメイン名を指定します。ドメイン名を削除する場合は、 no domain-name コマンドを使用します。
シンタックス	domain-name <i>NAME</i> no domain-name
パラメーター	<i>NAME</i> : ドメイン名を最大 64 文字で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	DHCP プール設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-

domain-name	
制限事項	指定できるドメイン名は1つだけです。
注意事項	DHCP サーバーが有効状態では、設定内容が反映されません。 本設定を反映するには、 no service dhcp コマンドにて DHCP サーバー機能をいったん無効状態にした後、再度 DHCP サーバー機能を有効にしてください。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

DHCP アドレスプール内でドメイン名に domain.com を指定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip dhcp pool pool1
(config-dhcp-pool)# domain-name domain.com
```

dns-server	
目的	DHCP クライアントの DNS サーバーを指定します。特定の DNS サーバーを削除する場合は、 no dns-server コマンドを使用します。
シンタックス	dns-server <i>IP-ADDRESS</i> [<i>IP-ADDRESS2</i> ... <i>IP-ADDRESS8</i>] no dns-server <i>IP-ADDRESS</i> [<i>IP-ADDRESS2</i> ... <i>IP-ADDRESS8</i>]
パラメーター	<i>IP-ADDRESS</i> : DHCP クライアントが DNS サーバーとして使用する IP アドレスを指定します。 <i>IP-ADDRESS2</i> ... <i>IP-ADDRESS8</i> : 複数の DNS サーバーを設定する場合には、IP アドレスをスペースで区切って指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	DHCP プール設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	サーバーは、優先順位に従って一覧表示されます。DNS サーバーがすでに設定されている場合、後で設定された DNS サーバーは、DNS サーバーリストに追加されます。
制限事項	DNS サーバーとして使用する IP アドレスは、最大 8 個指定できます。
注意事項	DHCP サーバーが有効状態では、設定内容が反映されません。 本設定を反映するには、 no service dhcp コマンドにて DHCP サーバー機能をいったん無効状態にした後、再度 DHCP サーバー機能を有効にしてください。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

DHCP アドレスプール内の DNS サーバーの IP アドレスとして、10.1.1.1 を指定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip dhcp pool pool1
(config-dhcp-pool)# dns-server 10.1.1.1
```

netbios-node-type	
目的	Microsoft DHCP クライアントの NetBIOS ノードタイプを設定します。NetBIOS ノードタイプの設定を削除する場合は、 no netbios-node-type コ

netbios-node-type	
	マンドを使用します。
シンタックス	netbios-node-type {b-node h-node m-node p-node} no netbios-node-type
パラメーター	b-node : NetBIOS ノードタイプがブロードキャストの場合に指定します。 p-node : NetBIOS ノードタイプがピアツーピアの場合に指定します。 m-node : NetBIOS ノードタイプが混合の場合に指定します。 h-node : NetBIOS ノードタイプがハイブリッドの場合に指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	DHCP プール設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	推奨のタイプは、ノードタイプ h-node (ハイブリッド) です。ノードタイプは、NetBIOS が名前を登録して解決するために使用する方式を決定します。ブロードキャストシステムではブロードキャストが使用されます。p ノードシステムでは、ネームサーバー (WINS) へのポイントツーポイントの名前クエリーだけが使用されます。m ノードシステムでは、最初にブロードキャストが使用され、次にネームサーバーのクエリーが行われます。ハイブリッドシステムでは、最初にネームサーバーのクエリーが行われ、次にブロードキャストが使用されます。
制限事項	-
注意事項	DHCP サーバーが有効状態では、設定内容が反映されません。 本設定を反映するには、no service dhcp コマンドにて DHCP サーバー機能をいったん無効状態にした後、再度 DHCP サーバー機能を有効にしてください。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

NetBIOS ノードタイプを h-node として設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip dhcp pool pool1
(config-dhcp-pool)# netbios-node-type h-node
(config-dhcp-pool)#
```

netbios-name-server	
目的	Microsoft DHCP クライアントに WINS サーバーを指定します。特定の WINS サーバーの設定を削除する場合は、no netbios-name-server コマンドを使用します。
シンタックス	netbios-name-server IP-ADDRESS [IP-ADDRESS2...IP-ADDRESS8] no netbios-name-server IP-ADDRESS [IP-ADDRESS2...IP-ADDRESS8]
パラメーター	IP-ADDRESS : DHCP クライアントが WINS サーバーとして使用する IP アドレスを指定します。 IP-ADDRESS2...IP-ADDRESS8 : 複数の WINS サーバーを設定する場合には、IP アドレスをスペースで区切って指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	DHCP プール設定モード

netbios-name-server	
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	サーバーは、優先順位に従って一覧表示されます。ネームサーバーがすでに設定されている場合、後で設定されたネームサーバーは、デフォルトインターフェースリストに追加されます。
制限事項	WINS サーバーとして使用する IP アドレスは、最大 8 個指定できます。
注意事項	DHCP サーバーが有効状態では、設定内容が反映されません。 本設定を反映するには、 no service dhcp コマンドにて DHCP サーバー機能をいったん無効状態にした後、再度 DHCP サーバー機能を有効にしてください。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

アドレスプール「pool1」の WINS サーバーとして、10.1.1.100 と 10.1.1.200 を設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip dhcp pool pool1
(config-dhcp-pool)# netbios-name-server 10.1.1.100 10.1.1.200
(config-dhcp-pool)#
```

next-server	
目的	DHCP クライアントのブートサーバーを指定します。ブートサーバーを削除する場合は、 no next-server コマンドを使用します。
シンタックス	next-server <i>IP-ADDRESS</i> no next-server
パラメーター	<i>IP-ADDRESS</i> : DHCP クライアントがブートイメージファイルを取得するためのブートサーバーの IP アドレスを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	DHCP プール設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	指定できるブートサーバーは 1 つだけです。
注意事項	DHCP サーバーが有効状態では、設定内容が反映されません。 本設定を反映するには、 no service dhcp コマンドにて DHCP サーバー機能をいったん無効状態にした後、再度 DHCP サーバー機能を有効にしてください。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

pool1 という名前のプールで、DHCP クライアントのブートプロセス内の、次のサーバーの IP アドレスとして、10.1.1.1 を設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip dhcp pool pool1
(config-dhcp-pool)# next-server 10.1.1.1
```


bootfile	
目的	装置をブートするための DHCP クライアントの構成情報、またはブートイメージファイルを指定します。ブートイメージファイルの指定を削除する場合は、 <code>no bootfile</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>bootfile URL</code> <code>no bootfile</code>
パラメーター	<i>URL</i> : ブートイメージファイルの URL を、最大 64 文字で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	DHCP プール設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<code>next-server</code> コマンドで、ブートイメージファイルがあるサーバーの場所を指定します。
制限事項	-
注意事項	DHCP サーバーが有効状態では、設定内容が反映されません。 本設定を反映するには、 <code>no service dhcp</code> コマンドにて DHCP サーバー機能をいったん無効状態にした後、再度 DHCP サーバー機能を有効にしてください。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

DHCP プール 1 のブートイメージファイルの名前として「`dhcpbootfile.bin`」を指定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip dhcp pool pool1
(config-dhcp-pool)# bootfile \bootimage\dhcpbootfile.bin
(config-dhcp-pool)#
```

option	
目的	DHCP サーバーオプションを設定します。特定のオプションを削除する場合は、 <code>no option</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>option CODE {ascii STRING hex {HEX-STRING none} ip IP-ADDRESS [IP-ADDRESS2...IP-ADDRESS8]}</code> <code>no option CODE</code>
パラメーター	<i>CODE</i> : オプション番号を 10 進数で指定します。 <i>ascii STRING</i> : オプションの値を、ASCII 文字列 (最大 255 バイト) で指定します。 <i>hex HEX-STRING</i> : オプションの値を、16 進文字列 (最大 254 文字) で指定します。 <i>hex none</i> : オプションの値を、長さが 0 の 16 進文字列に設定する場合に指定します。 <i>ip IP-ADDRESS</i> : オプションの値を、IP アドレスで指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	DHCP プール設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12

option	
使用上のガイドライン	<p>DHCP プールで DHCP オプションを設定するコマンドです。DHCP オプションは、default-router コマンドなどの他のコマンドを、DHCP プール設定モードで実行することによっても設定できます。DHCP サーバーは、設定されたすべての DHCP オプションを、応答パケットで伝送します。設定されたすべての DHCP オプションは、サーバーが応答する DHCP パケットで伝送されます。</p> <p>以下のオプションは、他の DHCP プール設定モードのコマンドで設定できます。ただし、option コマンドでは設定できません。</p> <ul style="list-style-type: none"> • オプション 1 (ネットワークによって設定される Subnet Mask) • オプション 3 (デフォルトルーターによって設定される Router Option) • オプション 6 (DNS サーバーによって設定される Domain Name Server) • オプション 15 (ドメイン名によって設定される Domain Name) • オプション 44 (NetBIOS ネームサーバーによって設定される NetBIOS Name Server) • オプション 46 (NetBIOS ノードタイプによって設定される NetBIOS Node Type) • オプション 51 (リースによって設定される IP Address Lease Time) • オプション 58 (リースによって設定される Renewal (T1) Time Value) • オプション 59 (リースによって設定される Rebinding (T2) Time Value) <p>以下のオプションは、本コマンドの実行では設定できません。</p> <ul style="list-style-type: none"> • オプション 12 (Host Name、デフォルトオプション) • オプション 50 (Requested Address、デフォルトオプション) • オプション 53 (DHCP Message Type、デフォルトオプション) • オプション 54 (Server Identifier、デフォルトオプション) • オプション 55 (Parameter Request List、デフォルトオプション) • オプション 61 (Client Identifier、デフォルトオプション) • オプション 82 (Relay Agent Information Option、デフォルトオプション)
制限事項	<p>IP アドレスは、最大 8 個指定できます。</p> <p>設定される 16 進文字列の長さは偶数です (例 : 001100 は可、11223 は不可)。同じオプション番号に指定できる文字列は 1 つだけです。</p> <p>DHCP オプションの合計長には制限があります。制限はクライアントが指定しますが、クライアントが指定しない場合、サーバーによって決定されることもあります。制限の指定がない場合、最大長は 312 です。</p>
注意事項	<p>DHCP サーバーが有効状態では、設定内容が反映されません。</p> <p>本設定を反映するには、no service dhcp コマンドにて DHCP サーバー機能をいったん無効状態にした後、再度 DHCP サーバー機能を有効にしてください。</p>
対象バージョン	1.01.01

使用例：

DHCP サーバーオプション 69 (SMTP Server オプション) を、16 進形式で指定する方法を示します。16 進文字列は c0a800fe (192.168.0.254) としています。

```
# configure terminal
(config)# ip dhcp pool pool1
(config-dhcp-pool)# option 69 hex c0a800fe
```

DHCP サーバーオプション 40 (クライアントの NIS ドメインの名前) を、ASCII 文字列形式で指定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip dhcp pool pool1
(config-dhcp-pool)# option 40 ascii net.market
```

DHCP サーバーオプション 72 (WWW Server オプション) を、IP 形式で指定する方法を示します。2 つの WWW サーバー 172.19.10.1 と 172.19.10.100 を設定しています。

```
# configure terminal
(config)# ip dhcp pool pool1
(config-dhcp-pool)# option 72 ip 172.19.10.1 172.19.10.100
```

ip dhcp class (DHCP Relay & Server)

目的	DHCP クラスを定義して DHCP クラス設定モードに遷移します。DHCP クラスを削除する場合は、 <code>no ip dhcp class</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ip dhcp class NAME</code> <code>no ip dhcp class NAME</code>
パラメーター	<i>NAME</i> : DHCP クラス名を最大 32 文字で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	DHCP サーバー機能において、DHCP クラスによるアドレス割り当てを使用する場合は、 <code>ip dhcp use class</code> を有効に設定する必要があります。 <code>option hex</code> コマンドが未設定の DHCP クラスは「一致条件 = any」の扱いになり、すべての DHCP パケットが対象になります。
制限事項	DHCP クラスは最大 10 個設定できます。
注意事項	DHCP サーバーが有効状態では、設定内容が反映されません。 本設定を反映するには、 <code>no service dhcp</code> コマンドにて DHCP サーバー機能をいったん無効状態にした後、再度 DHCP サーバー機能を有効にしてください。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

DHCP クラス「Service-A」で、DHCP オプション 60 の一致パターンを 0x616263 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip dhcp class Service-A
(config-dhcp-class)# option 60 hex 616263
(config-dhcp-class)#
```

option hex (DHCP Relay & Server)	
目的	DHCP クラスの DHCP オプション一致条件を設定します。設定を削除する場合は、 <code>no option</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>option CODE hex PATTERN [*] [bitmask MASK]</code> <code>no option CODE hex PATTERN [*] [bitmask MASK]</code>
パラメーター	<p><code>CODE</code>: 比較対象の DHCP オプション番号を指定します。</p> <p><code>hex PATTERN</code>: 比較対象の DHCP オプションの値、またはパターンを 16 進数で、オクテット単位で指定します。*や <code>bitmask</code> を指定しない場合は比較対象の DHCP オプションの値をすべて指定します。</p> <p>* (省略可能): パターンの残りのビットを比較しない場合に指定します。</p> <p><code>bitmask MASK</code> (省略可能): 指定したパターンのうち、比較するビットのマスクを FF(大文字)で、比較しないビットのマスクを 00 で、オクテット単位で指定します。マスクは FF(大文字)または 00 のみ指定できます。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	DHCP クラス設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	<p>DHCP サーバー機能において、DHCP クラスによるアドレス割り当てを使用する場合は、<code>ip dhcp use class</code> を有効に設定する必要があります。</p> <p><code>option hex</code> コマンドが未設定の DHCP クラスは「一致条件 = any」の扱いになり、すべての DHCP パケットが対象になります。</p> <p>1 つの DHCP クラスに複数の一致条件を設定できます。</p> <p>1 つの DHCP クラスに同じ DHCP オプション番号の一致条件を複数設定した場合は OR 条件動作になり、同じ DHCP オプション番号のいずれかの条件に一致すると、その DHCP クラスの対象になります。</p> <p>1 つの DHCP クラスに異なる DHCP オプション番号の一致条件を複数設定した場合は AND 条件動作になり、異なる DHCP オプション番号のすべての条件に一致すると、その DHCP クラスの対象になります。</p> <p>一般的に使用される DHCP オプションは以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> • オプション 60 (Vendor Class Identifier) • オプション 61 (Client Identifier) • オプション 77 (User Class) • オプション 82 (Relay Agent Information Option) (DHCP サーバーのみ) • オプション 124 (Vendor-identifying Vendor Class) • オプション 125 (Vendor-identifying Vendor-specific Information)
制限事項	-
注意事項	<p>DHCP サーバーが有効状態では、設定内容が反映されません。</p> <p>本設定を反映するには、<code>no service dhcp</code> コマンドにて DHCP サーバー機能をいったん無効状態にした後、再度 DHCP サーバー機能を有効にしてください。</p>
対象バージョン	1.01.01

使用例：

DHCP クラス「Service-A」で、DHCP オプション 60 の一致パターンを 0x616263 と 0x414243 に設定する方法を示します。また、DHCP クラス「Service-B」で、DHCP オプション 60 の一致パターンを 0x4150* と 0x6170* に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip dhcp class Service-A
(config-dhcp-class)# option 60 hex 616263
(config-dhcp-class)# option 60 hex 414243
(config-dhcp-class)# exit
(config)# ip dhcp class Service-B
(config-dhcp-class)# option 60 hex 4150 *
(config-dhcp-class)# option 60 hex 6170 *
(config-dhcp-class)# exit
(config)#
```

ip dhcp use class	
目的	DHCP サーバー機能において、DHCP クラスによるアドレス割り当てを有効にします。無効にする場合は、 <code>no ip dhcp use class</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ip dhcp use class</code> <code>no ip dhcp use class</code>
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	<p>DHCP サーバー機能において、DHCP クラスによるアドレス割り当てを使用する場合は、<code>ip dhcp use class</code> を有効に設定する必要があります。</p> <p><code>option hex</code> コマンドが未設定の DHCP クラスは「一致条件 = any」の扱いになり、すべての DHCP パケットが対象になります。</p> <p>DHCP クラスによるアドレス割り当てを有効にした場合は、<code>network</code> コマンド以外に <code>address range</code> コマンドで割り当てる IP アドレスの範囲を設定します。<code>address range</code> コマンドで指定した範囲以外の IP アドレスは、割り当て候補から除外されます。</p> <p>同一プールに複数の DHCP クラスを設定していて、受信した DHCP パケットが複数の DHCP クラスに一致する場合、一致したすべての DHCP クラスに関連付けられた IP アドレスの範囲が割り当て候補になります。</p>
制限事項	-
注意事項	<p>DHCP サーバーが有効状態では、設定内容が反映されません。</p> <p>本設定を反映するには、<code>no service dhcp</code> コマンドにて DHCP サーバー機能をいったん無効状態にした後、再度 DHCP サーバー機能を有効にしてください。</p>
対象バージョン	1.01.01

使用例：

DHCP サーバー機能において、DHCP クラスによるアドレス割り当てを有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip dhcp use class
(config)#
```

ip dhcp excluded-address	
目的	IP アドレスの範囲をクライアントへの割り当てから除外します。除外対象のアドレスの範囲を削除する場合は、 <code>no ip dhcp excluded-address</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ip dhcp excluded-address START-IP-ADDRESS END-IP-ADDRESS</code> <code>no ip dhcp excluded-address START-IP-ADDRESS END-IP-ADDRESS</code>
パラメーター	<i>START-IP-ADDRESS</i> : 除外する IP アドレス、または除外する IP アドレス範囲の最初の IP アドレスを指定します。 <i>END-IP-ADDRESS</i> : 除外する IP アドレス範囲の最後の IP アドレスを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	DHCP サーバーは、DHCP アドレスプール内のアドレスを自動的に DHCP クライアントに割り当てます。割り当てができないのは、ルーター上のインターフェースの IP アドレスと、 <code>ip dhcp excluded-address</code> コマンドで指定した除外対象アドレスだけです。複数のアドレス範囲を除外できます。除外対象のアドレスの範囲を削除する場合は、以前に設定したアドレスの範囲を正確に指定してください。
制限事項	除外対象の IP アドレスの範囲は最大 5 個設定できます。
注意事項	DHCP サーバーが有効状態では、設定内容が反映されません。 本設定を反映するには、 <code>no service dhcp</code> コマンドにて DHCP サーバー機能をいったん無効状態にした後、再度 DHCP サーバー機能を有効にしてください。
対象バージョン	1.01.01

使用例:

アドレス範囲 10.1.1.1~10.1.1.255 と 10.2.1.1~10.2.1.255 を除外する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip dhcp excluded-address 10.1.1.1 10.1.1.255
(config)# ip dhcp excluded-address 10.2.1.1 10.2.1.255
```

ip dhcp ping packets	
目的	割り当て候補の IP アドレスに対して、DHCP サーバーが ping による事前確認で送信する ping パケットの数を設定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no ip dhcp ping packets</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ip dhcp ping packets COUNT</code> <code>no ip dhcp ping packets</code>
パラメーター	<i>COUNT</i> : ping パケットの数を 0~10 の範囲で指定します。
デフォルト	2
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	DHCP サーバーは、DHCP クライアントに IP アドレスを割り当てる前に、その IP アドレスがすでに使用されていないかどうかを ping によって確認し

ip dhcp ping packets	
	<p>まず、ping による事前確認で応答がない場合、その IP アドレスは割り当て可能と判断されて、DHCP クライアントに割り当てられます。ping による事前確認で応答があった場合は、その IP アドレスは割り当て候補から除外され、DHCP 競合エントリーとして登録されます。</p> <p>送信する ping パケットの数を 0 に設定すると、ping による事前確認は無効になります。</p>
制限事項	-
注意事項	<p>DHCP サーバーが有効状態では、設定内容が反映されません。</p> <p>本設定を反映するには、<code>no service dhcp</code> コマンドにて DHCP サーバー機能をいったん無効状態にした後、再度 DHCP サーバー機能を有効にしてください。</p>
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ping による事前確認で送信する ping パケットの数を、3 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip dhcp ping packets 3
(config)#
```

ip dhcp ping timeout	
目的	ping による事前確認の応答タイムアウト時間を設定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no ip dhcp ping timeout</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ip dhcp ping timeout <i>MILLI-SECONDS</i></code> <code>no ip dhcp ping timeout</code>
パラメーター	<i>MILLI-SECONDS</i> : ping 応答タイムアウト時間を 100 ~ 10,000 ミリ秒の範囲で、100 ミリ秒単位で指定します。
デフォルト	500 ミリ秒 (0.5 秒)
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	DHCP サーバーは、DHCP クライアントに IP アドレスを割り当てる前に、その IP アドレスがすでに使用されていないかどうかを ping によって確認します。ping による事前確認で応答がない場合、その IP アドレスは割り当て可能と判断されて、DHCP クライアントに割り当てられます。ping による事前確認で応答があった場合は、その IP アドレスは割り当て候補から除外され、DHCP 競合エントリーとして登録されます。
制限事項	-
注意事項	<p>DHCP サーバーが有効状態では、設定内容が反映されません。</p> <p>本設定を反映するには、<code>no service dhcp</code> コマンドにて DHCP サーバー機能をいったん無効状態にした後、再度 DHCP サーバー機能を有効にしてください。</p>
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ping による事前確認の応答タイムアウト時間を、800 ミリ秒に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip dhcp ping timeout 800
(config)#
```

service dhcp (DHCP Server)	
目的	DHCP サーバー機能、または DHCP リレー機能を有効にします。無効にする場合は、 no service dhcp コマンドを使用します。
シンタックス	service dhcp no service dhcp
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	DHCP サーバーが有効状態で DHCP サーバー関連の設定を変更しても即反映されないため、設定変更を反映するには、 no service dhcp コマンドにて DHCP サーバー機能をいったん無効状態にした後、再度 DHCP サーバー機能を有効にしてください。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

DHCP サーバー機能、または DHCP リレー機能を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# service dhcp
(config)#
```

show ip dhcp binding	
目的	DHCP サーバーでアドレスバインディングエントリーを表示します。
シンタックス	show ip dhcp binding [IP-ADDRESS]
パラメーター	<i>IP-ADDRESS</i> (省略可能) : 表示するアドレスバインディングエントリーの IP アドレスを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	IP アドレスを指定しない場合、すべてのアドレスバインディングエントリーが表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

すべてのバインディングエントリーを表示する方法を示します。

```
# show ip dhcp binding
(1)          (2)          (3)          (4)
IP address   Client-ID/   Lease expiration   Type
              Hardware address
```


10.1.1.1	0100B810863212	Mar 10 2016 09:12 AM	Automatic
10.1.9.1	0100B7443DC224	Mar 10 2016 10:12 AM	Automatic
10.1.11.10	0100B22291226D	Infinite	Manual

項番	説明
(1)	DHCP クライアントに割り当てた IP アドレスを表示します。
(2)	DHCP クライアント ID または MAC アドレスを表示します。
(3)	リース満了日時を表示します。
(4)	IP アドレスの割り当て方法を表示します。 Automatic : 自動割り当て Manual : 固定割り当て

IP アドレス 10.1.1.1 を指定して、バインディングエントリを表示する方法を示します。

# show ip dhcp binding 10.1.1.1			
(1)	(2)	(3)	(4)
IP address	Client-ID/ Hardware address	Lease expiration	Type

10.1.1.1	0100B810863212	Mar 10 2016 09:12 AM	Automatic

項番	説明
(1)	DHCP クライアントに割り当てた IP アドレスを表示します。
(2)	DHCP クライアント ID または MAC アドレスを表示します。
(3)	リース満了日時を表示します。
(4)	IP アドレスの割り当て方法を表示します。 Automatic : 自動割り当て Manual : 固定割り当て

show ip dhcp conflict	
目的	DHCP サーバーの割り当て候補から除外された IP アドレス (DHCP 競合エントリ) を表示します。
シンタックス	show ip dhcp conflict [<i>IP-ADDRESS</i>]
パラメーター	<i>IP-ADDRESS</i> (省略可能) : 表示する DHCP 競合エントリの IP アドレスを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	DHCP サーバーは、DHCP クライアントに IP アドレスを割り当てる前に、その IP アドレスがすでに使用されていないかどうかを ping によって確認します。ping による事前確認で応答があった場合は、その IP アドレスは割り当て候補から除外され、DHCP 競合エントリとして登録されます。 DHCP 競合エントリとして登録された IP アドレスは、 clear ip dhcp conflict コマンドで手動でクリアされるまで割り当て候補にはなりません。 IP アドレスを指定しない場合、すべての DHCP 競合エントリが表示されます。

show ip dhcp conflict	
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

すべての DHCP 競合エントリーを表示する方法を示します。

```
# show ip dhcp conflict
(1)          (2)          (3)
IP address   Detected Method Detection time
-----
10.1.1.1     Ping                Mar 15 2017 05:15 PM
```

項番	説明
(1)	DHCP 競合エントリーとして登録された IP アドレスを表示します。
(2)	競合の検出方法を表示します。 Gratuitous ARP : DHCP クライアントが送信する DHCP Decline メッセージで検出した場合 Ping : DHCP サーバーが送信する ping による事前確認で検出した場合
(3)	競合の検出日時を表示します。

show ip dhcp pool	
目的	DHCP プールに関する情報を表示します。
シンタックス	show ip dhcp pool [NAME]
パラメーター	NAME (省略可能) : DHCP アドレスプールに関する情報を表示する DHCP アドレスプール名を指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	プール、またはすべてのプール (NAME パラメーターが使用されていない場合) の設定状況を調べるコマンドです。 NAME パラメーターを指定しない場合、すべての DHCP アドレスプールに関する情報が表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

DHCP プールの設定情報の表示方法を示します。

```
# show ip dhcp pool

Pool name: pool1 ... (1)
Network: 192.168.0.0/24 ... (2)
Boot file: ... (3)
Default router: 192.168.0.1 ... (4)
DNS server: 192.168.0.11 ... (5)
NetBIOS server: ... (6)
Domain name: ... (7)
Lease: 1 days 0 hours 0 minutes 0 seconds ... (8)
```

4 管理 | 4.5 DHCP サーバーコマンド

```
NetBIOS node type: ...(9)
Next server: 0.0.0.0 ...(10)
Remaining unallocated address number: 254 ...(11)
Number of leased addresses: 0 ...(12)
```

項番	説明
(1)	DHCP アドレスプール名を表示します。
(2)	サブネットを表示します。
(3)	ブートイメージファイルのパスを表示します。
(4)	デフォルトゲートウェイの IP アドレスを表示します。
(5)	DNS サーバーの IP アドレスを表示します。
(6)	WINS サーバーの IP アドレスを表示します。
(7)	ドメイン名を表示します。
(8)	IP アドレスのリース期間を表示します。
(9)	NetBIOS ノードタイプを表示します。
(10)	ブートイメージファイルを取得するためのブートサーバーの IP アドレスを表示します。
(11)	リースされていない IP アドレスの個数を表示します。
(12)	リースされた IP アドレスの個数を表示します。

show ip dhcp server	
目的	DHCP サーバーの現在の状態を表示します。
シンタックス	show ip dhcp server
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル: 1
使用上のガイドライン	DHCP サーバーの状態と、ユーザーによる設定のアドレスプールを表示するコマンドです。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

DHCP サーバーの状態の表示方法を示します。

```
# show ip dhcp server

DHCP Service: Disabled ...(1)
Ping packets number: 3 ...(2)
Ping timeout: 500 ms ...(3)
Excluded Addresses ...(4)
 10.1.1.1 - 10.1.1.255

List of DHCP server configured address pool ...(5)
 pool1 pool2 pool3 pool4
 pool5 pool6 pool7 pool8
 pool9
```

項番	説明
(1)	DHCP サーバーの有効 / 無効を表示します。
(2)	ping 試行回数を表示します。
(3)	ping 応答パケットのタイムアウト時間を表示します。
(4)	除外 IP アドレスの範囲を表示します。
(5)	設定済みの DHCP アドレスプール名を表示します。

show ip dhcp server statistics	
目的	DHCP サーバーの統計情報を表示します。
シンタックス	show ip dhcp server statistics
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	すべてのカウンターが累積されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

DHCP サーバーの統計情報の表示方法を示します。

```
# show ip dhcp server statistics

Address pools      3 ... (1)
Automatic bindings 100 ... (2)
Manual bindings   2 ... (3)
Malformed messages 0 ... (4)
Renew messages    0 ... (5)

Messages          Received ... (6)
BOOTREQUEST      12
DHCPDISCOVER     200
DHCPREQUEST      178
DHCPDECLINE      0
DHCPRELEASE      0
DHCPINFORM       0

Messages          Sent ... (7)
BOOTREPLY        12
DHCPOFFER        190
DHCPACK          172
DHCPNAK          6
```

項番	説明
(1)	DHCP アドレスプールの個数を表示します。
(2)	自動的に割り当てられた IP アドレスの個数を表示します。
(3)	固定 IP アドレスの個数を表示します。
(4)	DHCP サーバーが受信した不正な DHCP メッセージの個数を表示します。
(5)	リースされた IP アドレスを更新する DHCP メッセージの個数を表示します。
(6)	受信した DHCP メッセージの個数を、DHCP メッセージの種類ごとに表示します。

項番	説明
(7)	送信した DHCP メッセージの個数を、DHCP メッセージの種類ごとに表示します。

clear ip dhcp binding	
目的	DHCP サーバーデータベースから、アドレスバインディングエントリーを削除します。
シンタックス	<code>clear ip dhcp {all pool NAME} binding {* IP-ADDRESS}</code>
パラメーター	<p>all : すべての DHCP アドレスプールを対象にする場合に指定します。</p> <p>pool NAME : 特定の DHCP アドレスプールを対象にする場合に指定します。</p> <p>* : 対象の DHCP アドレスプールからすべてのアドレスバインディングエントリーを削除する場合に指定します。</p> <p>IP-ADDRESS : 削除するアドレスバインディングエントリーの IP アドレスを指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>DHCP アドレスプールに all を指定して、IP アドレスに*を指定した場合、すべての自動バインディングエントリーが削除されます。</p> <p>DHCP アドレスプールに all を指定して、特定の IP アドレスを指定した場合、指定した IP アドレスの自動バインディングエントリーが削除されます。</p> <p>特定の DHCP アドレスプールを指定して、IP アドレスに*を指定した場合、その DHCP アドレスプールのすべての自動バインディングエントリーが削除されます。</p> <p>特定の DHCP アドレスプールを指定して、特定の IP アドレスを指定した場合、その DHCP アドレスプールの指定した IP アドレスの自動バインディングエントリーが削除されます。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

IP アドレスが 10.12.1.99 の自動バインディングエントリーを削除する方法を示します。

```
# clear ip dhcp all binding 10.12.1.99
```

すべての自動バインディングエントリーを削除する方法を示します。

```
# clear ip dhcp all binding *
```

DHCP アドレスプール「pool1」のすべての自動バインディングエントリーを削除する方法を示します。

```
# clear ip dhcp pool pool1 binding *
```

DHCP アドレスプール「pool2」の、IP アドレスが 10.13.2.99 の自動バインディングエントリーを削除する方法を示します。

```
# clear ip dhcp pool pool2 binding 10.13.2.99
```

clear ip dhcp conflict	
目的	DHCP サーバーデータベースから、DHCP 競合エントリーを削除します。
シンタックス	<code>clear ip dhcp {all pool NAME} conflict {* IP-ADDRESS}</code>
パラメーター	<p>all : すべての DHCP アドレスプールを対象にする場合に指定します。</p> <p>pool NAME : 特定の DHCP アドレスプールを対象にする場合に指定します。</p> <p>* : 対象の DHCP アドレスプールからすべての DHCP 競合エントリーを削除する場合に指定します。</p> <p>IP-ADDRESS : 削除する DHCP 競合エントリーの IP アドレスを指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>DHCP アドレスプールに all を指定して、IP アドレスに*を指定した場合、すべての DHCP 競合エントリーが削除されます。</p> <p>DHCP アドレスプールに all を指定して、特定の IP アドレスを指定した場合、指定した IP アドレスの DHCP 競合エントリーが削除されます。</p> <p>特定の DHCP アドレスプールを指定して、IP アドレスに*を指定した場合、その DHCP アドレスプールのすべての DHCP 競合エントリーが削除されません。</p> <p>特定の DHCP アドレスプールを指定して、特定の IP アドレスを指定した場合、その DHCP アドレスプールの指定した IP アドレスの DHCP 競合エントリーが削除されます。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

IP アドレスが 10.12.1.99 の DHCP 競合エントリーを削除する方法を示します。

```
# clear ip dhcp all conflict 10.12.1.99
```

すべての DHCP 競合エントリーを削除する方法を示します。

```
# clear ip dhcp all conflict *
```

DHCP アドレスプール「pool1」のすべての DHCP 競合エントリーを削除する方法を示します。

```
# clear ip dhcp pool pool1 conflict *
```

DHCP アドレスプール「pool2」の、IP アドレスが 10.13.2.99 の DHCP 競合エントリーを削除する方法を示します。

```
# clear ip dhcp pool pool2 conflict 10.13.2.99
```

clear ip dhcp server statistics	
目的	すべての DHCP サーバーカウンターをリセットします。
シンタックス	<code>clear ip dhcp server statistics</code>

clear ip dhcp server statistics	
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

すべての DHCP カウンターを 0 にリセットする方法を示します。

```
# clear ip dhcp server statistics
```

4.6 DHCPv6 クライアントコマンド

DHCPv6 クライアントコマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
ipv6 dhcp client pd	ipv6 dhcp client pd {PREFIX-NAME [rapid-commit] hint IPV6-PREFIX} no ipv6 dhcp client pd
show ipv6 dhcp	show ipv6 dhcp
show ipv6 dhcp interface	show ipv6 dhcp interface [INTERFACE-NAME]
clear ipv6 dhcp client	clear ipv6 dhcp client INTERFACE-NAME

各コマンドの詳細を以下に説明します。

ipv6 dhcp client pd	
目的	指定したインターフェースを通してプレフィックスの委譲を要求する Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) IPv6 クライアントプロセスを有効にします。要求を無効にする場合は、no ipv6 dhcp client pd コマンドを使用します。
シンタックス	ipv6 dhcp client pd {PREFIX-NAME [rapid-commit] hint IPV6-PREFIX} no ipv6 dhcp client pd
パラメーター	<i>PREFIX-NAME</i> : IPv6 General プレフィックス名を最大 12 文字で指定します。 <i>rapid-commit</i> (省略可能) : プレフィックスを委譲する際のメッセージ交換の個数を 4 個から 2 個に減らすことを許可する場合に指定します。 <i>hint IPV6-PREFIX</i> : ヒントとして、メッセージで送信される IPv6 プレフィックスを指定します。
デフォルト	無効
コマンドモード	インターフェース設定モード(vlan)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	構成対象のインターフェースは、DHCP クライアントモードです。 サーバーから取得されたプレフィックスは、コマンドの General プレフィックス名で表される IPv6 General プレフィックスプールに格納されます。IPv6 General プレフィックス名は、IPv6 アドレスの構成に使用します。 1 つのインターフェースで DHCPv6 PD に対して指定できる General プレフィックス名は、1 つだけです。また、1 つの General プレフィックス名は、複数のインターフェースで DHCPv6 PD に対して指定できます。 <i>hint</i> パラメーターを指定した場合、指定したヒントプレフィックスは、プレフィックス委譲サーバーへの要求メッセージに含まれます。指定できるヒントプレフィックスは、1 つだけです。 <i>rapid-commit</i> パラメーターを指定した場合、プレフィックス委譲のための 2 つのメッセージ交換の要求メッセージに Rapid Commit オプションが書き

ipv6 dhcp client pd	
	<p>込まれます。</p> <p>クライアントが複数のサーバーからアドバタイズメントを受信すると、クライアントは最も優先度の高いサーバーを使用します。クライアントはサーバーから委譲された複数のプレフィックスを受け入れます。</p> <p>DHCP (IPv6) のクライアント、サーバーの各機能は、1 つのインターフェース上では相互に排他的です。</p>
制限事項	VLAN インターフェースの設定時にだけ使用するコマンドです。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

General プレフィックス「dhcp-prefix」に基づき、VLAN 2 インターフェースの IPv6 アドレスを構成する方法を示します。また、General プレフィックス名「dhcp-prefix」と Rapid Commit オプションを使用して、VLAN 1 インターフェースで DHCPv6 プレフィックス委譲を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface vlan 2
(config-if-vlan)# ipv6 address dhcp-prefix 0:0:0:7272::72/64
(config-if-vlan)# exit
(config)# interface vlan 1
(config-if-vlan)# ipv6 dhcp client pd dhcp-prefix rapid-commit
(config-if-vlan)#
```

show ipv6 dhcp	
目的	装置の DHCPv6 DUID を表示します。
シンタックス	show ipv6 dhcp
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル：1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

装置の DHCPv6 DUID を表示する方法を示します。

```
# show ipv6 dhcp

This device's DUID is 00030006004066040608 ...(1)
```

項番	説明
(1)	DUID を表示します。

show ipv6 dhcp interface	
目的	インターフェースの DHCPv6 関連の設定を表示します。
シンタックス	show ipv6 dhcp interface [<i>INTERFACE-NAME</i>]
パラメーター	<i>INTERFACE-NAME</i> (省略可能) : DHCPv6 関連の設定を表示する VLAN インターフェース名 (vlan と VLAN 番号の間を空けない形式) を指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	インターフェースを指定しない場合、DHCPv6 機能が有効化されているすべてのインターフェースが表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

VLAN 1 インターフェースが、DHCPv6 サーバーとして動作している場合の表示例を示します。

```
# show ipv6 dhcp interface vlan1

vlan1 is in server mode ...(1)
IPv6 DHCP pool is pool1 ...(2)
Preference value: 0 ...(3)
Hint from client: ignored ...(4)
Rapid-Commit is disabled ...(5)
```

項番	説明
(1)	インターフェースの DHCPv6 関連の設定情報を表示します。 < <i>INTERFACE-NAME</i> > is not in DHCPv6 mode : DHCPv6 関連の設定が未設定 < <i>INTERFACE-NAME</i> > is in server mode : DHCPv6 サーバーモード
(2)	DHCPv6 プレフィックスプール名を表示します。
(3)	アドバタイズメントメッセージ内のプリファレンス (優先度) を表示します。
(4)	DHCP SOLICIT メッセージ内のクライアントからのヒントの扱いを表示します。 allowed : ヒントを利用する ignored : ヒントを無視する
(5)	メッセージ交換の個数を 4 個から 2 個に減らすことを許可する機能の有効 / 無効を表示します。

VLAN 1 インターフェースが、DHCPv6 リレーとして動作している場合の表示例を示します。

```
# show ipv6 dhcp interface vlan1

vlan1 is in relay mode ...(1)
Relay destinations: ...(2)
fe80::20a:bbff:fecc:102 via vlan2
```

項番	説明
(1)	インターフェース VLAN の DHCPv6 の状態を表示します。 < <i>INTERFACE-NAME</i> > is not in DHCPv6 mode : DHCPv6 が無効 < <i>INTERFACE-NAME</i> > is in relay mode : DHCPv6 リレーが有効
(2)	DHCPv6 リレーのリレー先 IPv6 アドレスを表示します。

VLAN 1 インターフェースが DHCPv6 クライアントとして動作し、DHCPv6-PD でプレフィックス委譲された場合の表示例を示します。

```
# show ipv6 dhcp interface

vlan1 is in client mode ...(1)
State is OPEN
List of known servers:
  Reachable via address: fe80::240:66ff:feac:31e9 ...(2)
Configuration parameters:
  IA PD: IA ID 2, T1 302400, T2 483840 ...(3)
  Prefix: fd00:10:10:10:10::/96 ...(4)
          (5)                (6)
          preferred lifetime 604800, valid lifetime 2592000
Prefix name: test-001 ...(7)
Rapid-Commit: disabled ...(8)
```

VLAN 1 インターフェースが DHCPv6 クライアントとして動作し、DHCPv6 で IPv6 アドレスを割り当てられた場合の表示例を示します。

```
# show ipv6 dhcp interface

vlan1 is in client mode ...(1)
State is OPEN
List of known servers:
  Reachable via address: fe80::240:66ff:feac:31e9 ...(2)
Configuration parameters:
  IA NA: IA ID 2, T1 302400, T2 483840 ...(9)
  Address: fd00:192:168:10::1001/64 ...(10)
          (5)                (6)
          preferred lifetime 604800, valid lifetime 2592000
Rapid-Commit: disabled ...(8)
```

項番	説明
(1)	インターフェースの DHCPv6 関連の設定情報を表示します。 <INTERFACE-NAME> is not in DHCPv6 mode : DHCPv6 関連の設定が未設定 <INTERFACE-NAME> is in client mode : DHCPv6 クライアントモード
(2)	DHCPv6 サーバーのリンクローカルアドレスを表示します。
(3)	DHCPv6-PD で委譲された IPv6 アドレスプレフィックスの情報を表示します。
(4)	IPv6 アドレスプレフィックスを表示します。
(5)	IPv6 アドレスプレフィックス、または IPv6 アドレスの推奨期間を表示します。
(6)	IPv6 アドレスプレフィックス、または IPv6 アドレスの有効期間を表示します。
(7)	IPv6 アドレスプレフィックス名を表示します。
(8)	メッセージ交換の個数を 4 個から 2 個に減らすことを許可する機能の有効/無効を表示します。
(9)	割り当てられた IPv6 アドレスの情報を表示します。
(10)	IPv6 アドレスを表示します。

clear ipv6 dhcp client

目的	VLAN インターフェースの DHCPv6 クライアントを再起動します。
シンタックス	clear ipv6 dhcp client <i>INTERFACE-NAME</i>
パラメーター	<i>INTERFACE-NAME</i> : DHCPv6 クライアントを再起動する VLAN インターフェー

clear ipv6 dhcp client	
	ス (vlan と VLAN 番号の間を空けない形式) を指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

VLAN 1 インターフェースの DHCPv6 クライアントを再起動する方法を示します。

```
# clear ipv6 dhcp client vlan1
```

4.7 DHCPv6 サーバーコマンド

DHCPv6 サーバー関連の設定コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
ipv6 dhcp pool	ipv6 dhcp pool POOL-NAME no ipv6 dhcp pool POOL-NAME
address prefix	address prefix IPV6-PREFIX/PREFIX-LENGTH [lifetime VALID-LIFETIME PREFERRED-LIFETIME] no address prefix
address-assignment	address-assignment IPV6-ADDRESS CLIENT-DUID [iaid IAID] [lifetime VALID-LIFETIME PREFERRED-LIFETIME] no address-assignment IPV6-ADDRESS CLIENT-DUID [iaid IAID]
domain-name	domain-name DOMAIN-NAME no domain-name
dns-server	dns-server IPV6-ADDRESS no dns-server IPV6-ADDRESS
prefix-delegation pool	prefix-delegation pool POOL-NAME [lifetime VALID-LIFETIME PREFERRED-LIFETIME] no prefix-delegation pool POOL-NAME
prefix-delegation	prefix-delegation IPV6-PREFIX/PREFIX-LENGTH CLIENT-DUID [iaid IAID] [lifetime VALID-LIFETIME PREFERRED-LIFETIME] no prefix-delegation IPV6-PREFIX/PREFIX-LENGTH CLIENT-DUID [iaid IAID]
ipv6 dhcp excluded-address	ipv6 dhcp excluded-address LOW-ADDRESS [HIGH-ADDRESS] no ipv6 dhcp excluded-address LOW-ADDRESS [HIGH-ADDRESS]
ipv6 local pool	ipv6 local pool POOL-NAME IPV6-PREFIX/PREFIX-LENGTH ASSIGNED-LENGTH no ipv6 local pool POOL-NAME
ipv6 dhcp server	ipv6 dhcp server POOL-NAME [rapid-commit] [preference VALUE] [allow-hint] no ipv6 dhcp server
service ipv6 dhcp	service ipv6 dhcp no service ipv6 dhcp

DHCPv6 サーバー関連の show / 操作コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
show ipv6 dhcp binding	show ipv6 dhcp binding [IPV6-ADDRESS]
show ipv6 dhcp pool	show ipv6 dhcp pool [POOL-NAME]
show ipv6 excluded-address	show ipv6 excluded-address
show ipv6 local pool	show ipv6 local pool [POOL-NAME]
show ipv6 dhcp operation	show ipv6 dhcp operation

コマンド	コマンドとパラメーター
clear ipv6 dhcp binding	clear ipv6 dhcp binding {all IPV6-ADDRESS}

各コマンドの詳細を以下に説明します。

ipv6 dhcp pool	
目的	DHCP プール設定モードに遷移して、IPv6 DHCP プールを構成します。IPv6 DHCP プールを削除する場合は、no ipv6 dhcp pool コマンドを使用します。
シンタックス	ipv6 dhcp pool <i>POOL-NAME</i> no ipv6 dhcp pool <i>POOL-NAME</i>
パラメーター	<i>POOL-NAME</i> : DHCPv6 プレフィックスプール名を最大 12 文字で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	ipv6 dhcp server コマンドで DHCP IPv6 サーバーサービスを有効にしたインターフェースで、受信する DHCP 要求に応じるための IPv6 DHCP プールを指定します。
制限事項	IPv6 DHCP プールは最大 16 個設定できます。DHCP クライアントの手動バインディングエントリは最大 64 個設定できます。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

「pool1」という名前のアドレスプールを構成する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ipv6 dhcp pool pool1
(config-dhcp)#
```

address prefix	
目的	アドレス割り当てのアドレスプレフィックスを指定します。アドレスプレフィックスを削除する場合は、no address prefix コマンドを使用します。
シンタックス	address prefix <i>IPV6-PREFIX/PREFIX-LENGTH</i> [<i>lifetime VALID-LIFETIME PREFERRED-LIFETIME</i>] no address prefix
パラメーター	<i>IPV6-PREFIX</i> : DHCPv6 クライアントに割り当てる IPv6 アドレスプレフィックスを指定します。 <i>PREFIX-LENGTH</i> : IPv6 アドレスプレフィックスの長さを指定します。 lifetime <i>VALID-LIFETIME</i> (省略可能): IPv6 アドレスプレフィックスの有効期間を、60 ~ 4294967295 秒の範囲または <i>infinite</i> (無期限) で指定します。有効期間は、推奨期間よりも長くしてください。期間を指定しない場合、デフォルトの有効期間は 2592000 秒 (30 日) です。 <i>PREFERRED-LIFETIME</i> (省略可能): IPv6 アドレスプレフィックスの推奨期

address prefix	
	間を、60 ~ 4294967295 秒の範囲または infinite (無期限) で指定します。推奨期間を指定しない場合、デフォルトの推奨期間は 604800 秒 (7 日) です。
デフォルト	なし
コマンドモード	DHCPv6 プール設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	後から実行したコマンドにより、前のコマンドは上書きされます。 サーバーがクライアントから要求を受信すると、サーバーは受信したインターフェースと関連付けられた IPv6 DHCP プールをチェックします。要求元クライアントのアドレスを割り当てるように静的バインディングアドレスエントリーが定義されている場合、静的バインディングアドレスが割り当てられます。静的バインディングアドレスエントリーが定義されていない場合、サーバーは、IPv6 DHCP プールに対して指定したアドレスプレフィックスからアドレスを割り当てます。
制限事項	1 つの DHCPv6 プールに対して構成できるアドレスプレフィックスは、1 つだけです。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

IPv6 DHCP プール「pool1」にアドレスプレフィックス 2001:0db8::0/64 を構成する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ipv6 dhcp pool pool1
(config-dhcp)# address prefix 2001:0db8::0/64 lifetime 200 100
(config-dhcp)#
```

address-assignment	
目的	指定したクライアントに割り当てるアドレスを指定します。静的バインディングアドレスを削除する場合は、 no address-assignment コマンドを使用します。
シンタックス	address-assignment <i>IPV6-ADDRESS CLIENT-DUID</i> [iaid <i>IAID</i>] [lifetime <i>VALID-LIFETIME PREFERRED-LIFETIME</i>] no address-assignment <i>IPV6-ADDRESS CLIENT-DUID</i> [iaid <i>IAID</i>]
パラメーター	<i>IPV6-ADDRESS</i> : 特定の DHCPv6 クライアントに割り当てる IPv6 アドレスを指定します。 <i>CLIENT-DUID</i> : IPv6 アドレスを取得する DHCPv6 クライアントの DHCP 固有識別子 (DUID) を指定します。 iaid <i>IAID</i> (省略可能) : DHCPv6 クライアントのインターフェースのアイデンティティ-アソシエーション識別子 (IAID) を指定します。IAID は、1 ~ 8 文字の 16 進文字列です。IAID は、クライアントに割り当てられた恒久アドレス (IANA) の集合を一意に識別します。 lifetime <i>VALID-LIFETIME</i> (省略可能) : IPv6 アドレスの有効期間を、60 ~ 4294967295 秒の範囲で指定します。最大値を指定すると、有効期間は無期限になります。有効期間は、推奨期間より長くしてください。 <i>PREFERRED-LIFETIME</i> (省略可能) : IPv6 アドレスの推奨期間を、60 ~

address-assignment	
	4294967295 秒の範囲で指定します。最大値を指定すると、推奨期間は無期限になります。
デフォルト	有効期間：2592000 秒 (30 日)、推奨期間：604800 秒 (7 日)
コマンドモード	DHCPv6 プール設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	<p>サーバーがクライアントから要求を受信すると、サーバーは、受信したインターフェースと関連付けられた IPv6 DHCP プールをチェックします。</p> <p>以下のすべての条件が成立する場合、一致したエントリーが割り当てられます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 要求メッセージに IANA オプションが含まれている • IAID を使用して構成された空きの静的エントリーがある • エントリーがメッセージの DUID と IAID の両方と一致する <p>以下のすべての条件が成立する場合、DUID と一致したエントリーが応答で返されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 一致するエントリーがない • IAID の指定がない空きの静的エントリーがある • エントリーがメッセージの DUID と一致する <p>IAID は 16 進文字列で、設定される 16 進文字列の長さは偶数です (例：001100 は可、11223 は不可)。一致するエントリーがない場合、クライアントには IPv6 DHCP プールで指定されたアドレスプレフィックスのアドレスが割り当てられます。</p>
制限事項	-
注意事項	コマンドシンタックスのパラメーター指定は順不同ではありません。パラメーターの指定は、シンタックス欄の記載順に指定してください。パラメーター省略時は、省略したパラメーター以降が指定できます。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

「pool1」という名前の IPv6 DHCP プールにある静的バインディングアドレスエントリーを構成して、IPv6 DHCP プールを VLAN 100 インターフェースと関連付ける方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ipv6 dhcp pool pool1
(config-dhcp)# address prefix 2001:0db8::0/64 lifetime 200 100
(config-dhcp)# address-assignment 2001:0db8::1:2 000300010506bbccdde
(config-dhcp)# exit
(config)# interface vlan 100
(config-if-vlan)# ipv6 dhcp server pool1
(config-if-vlan)#
```

「pool2」という名前の IPv6 DHCP プールにある静的バインディングアドレスエントリーを、IAID オプションを使用して構成して、IPv6 DHCP プールを VLAN 200 インターフェースと関連付ける方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ipv6 dhcp pool pool2
(config-dhcp)# address prefix 2001:aab8::0/64 lifetime 200 100
(config-dhcp)# address-assignment 2001:aab8::2:2 00030001050611223344 iaid 1234
(config-dhcp)# exit
(config)# interface vlan 200
```



```
(config-if-vlan)# ipv6 dhcp server pool2
(config-if-vlan)#
```

domain-name	
目的	要求元の DHCPv6 クライアントに割り当てられるドメイン名を構成します。ドメイン名の指定を削除する場合は、no domain-name コマンドを使用します。
シンタックス	domain-name <i>DOMAIN-NAME</i> no domain-name
パラメーター	<i>DOMAIN-NAME</i> : ドメイン名を最大 253 文字で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	DHCPv6 プール設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	ドメイン名は 1 つだけ指定できます。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

「pool1」という名前の DHCPv6 サーバープール内のドメイン名を構成する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ipv6 dhcp pool pool1
(config-dhcp)# domain-name v6domain
(config-dhcp)#
```

dns-server	
目的	要求元の IPv6 クライアントに割り当てられる DNS IPv6 サーバースト構成します。サーバーストから DNS サーバーを削除する場合は、no dns-server コマンドを使用します。
シンタックス	dns-server <i>IPV6-ADDRESS</i> no dns-server <i>IPV6-ADDRESS</i>
パラメーター	<i>IPV6-ADDRESS</i> : DHCPv6 クライアントが DNS サーバーとして使用する IPv6 アドレスを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	DHCPv6 プール設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	複数のサーバアドレスを構成する場合、構成するサーバアドレスの数だけ、コマンドの実行を繰り返してください。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

「pool1」という名前の DHCPv6 サーバープール内の DNS IPv6 サーバーを構成する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ipv6 dhcp pool pool1
```

```
(config-dhcp)# dns-server 2001:0db8:3000:3000::42
(config-dhcp)#
```

prefix-delegation pool	
目的	プールからプレフィックスを委譲できるローカル IPv6 プレフィックスプールを指定します。ローカル IPv6 プレフィックスプールを移動する場合は、 <code>no prefix-delegation pool</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>prefix-delegation pool POOL-NAME [lifetime VALID-LIFETIME PREFERRED-LIFETIME]</code> <code>no prefix-delegation pool POOL-NAME</code>
パラメーター	<i>POOL-NAME</i> : ローカル DHCPv6 プレフィックスプール名を最大 12 文字で指定します。 <i>lifetime VALID-LIFETIME</i> (省略可能) : IPv6 アドレスプレフィックスの有効期間を、60 ~ 4294967295 秒の範囲または <i>infinite</i> (無期限) で指定します。有効期間は、推奨期間より長くしてください。有効期間を指定しない場合、デフォルトの有効期間は 2592000 秒 (30 日) です。 <i>lifetime PREFERRED-LIFETIME</i> (省略可能) : IPv6 アドレスプレフィックスの推奨期間を、60 ~ 4294967295 秒の範囲または <i>infinite</i> (無期限) で指定します。推奨期間を指定しない場合、デフォルトの推奨期間は 604800 秒 (7 日) です。
デフォルト	なし
コマンドモード	DHCPv6 プール設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	DHCP プールのサービスを受けるクライアントにプレフィックスを委譲するために、IPv6 DHCP プールにあるローカル IPv6 プレフィックスプールを指定するコマンドです。 サーバーがクライアントから要求を受信すると、サーバーは受信したインターフェースと関連付けられた IPv6 DHCP プールをチェックします。 プレフィックスを要求元クライアントに委譲するように静的バインディングプレフィックスエントリーが定義されている場合、静的バインディングプレフィックスが委譲されます。 静的バインディングプレフィックスエントリーがプレフィックスを要求元クライアントに委譲するように定義されていない場合、サーバーは、IPv6 DHCP プールで指定されたローカル IPv6 プレフィックスプールのプレフィックスを委譲します。
制限事項	1 つの IPv6 DHCP プールでは、ローカル IPv6 プレフィックスプールを 1 つだけ指定できます。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

「clientprefix」という名前のローカル IPv6 プレフィックスプールを構成し、「pool1」という名前の IPv6 DHCP プール内のプールを指定して、IPv6 DHCP プールを VLAN 100 インターフェースと関連付ける方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ipv6 local pool clientprefix 3004:db8::/48 64
```

```
(config)# ipv6 dhcp pool pool1
(config-dhcp)# prefix-delegation pool clientprefix lifetime 300 200
(config-dhcp)# exit
(config)# interface vlan 100
(config-if-vlan)# ipv6 dhcp server pool1
(config-if-vlan)#
```

prefix-delegation	
目的	指定したクライアントに委譲するプレフィックスを指定します。静的バインディングプレフィックスを削除する場合は、 no prefix-delegation コマンドを使用します。
シンタックス	prefix-delegation <i>IPV6-PREFIX/PREFIX-LENGTH CLIENT-DUID</i> [iaid <i>IAID</i>] [lifetime <i>VALID-LIFETIME PREFERRED-LIFETIME</i>] no prefix-delegation <i>IPV6-PREFIX/PREFIX-LENGTH CLIENT-DUID</i> [iaid <i>IAID</i>]
パラメーター	<p><i>IPV6-PREFIX</i>: 指定した DHCPv6 クライアントに割り当て権限を委譲する IPv6 アドレスプレフィックスを指定します。</p> <p><i>PREFIX-LENGTH</i>: 割り当て権限を委譲する IPv6 アドレスプレフィックスの長さを指定します。</p> <p><i>CLIENT-DUID</i>: DHCPv6 プレフィックス委譲機能対応機器 (移譲先機器) の DHCP 固有識別子 (DUID) を指定します。</p> <p>iaid <i>IAID</i> (省略可能): DHCPv6 プレフィックス委譲機能対応機器 (移譲先機器) のインターフェースのアイデンティティ-アソシエーション識別子 (IAID) を指定します。IAID は、1~8 文字の 16 進文字列です。IAID は、要求元のルーターに割り当てられたプレフィックスの集合を一意に識別します。</p> <p>lifetime <i>VALID-LIFETIME</i> (省略可能): IPv6 アドレスプレフィックスの有効期間を、60~4294967295 秒の範囲または infinite (無期限) で指定します。有効期間は、推奨期間より長くしてください。有効期間を指定しない場合、デフォルトの有効期間は 2592000 秒 (30 日) です。</p> <p><i>PREFERRED-LIFETIME</i> (省略可能): IPv6 アドレスプレフィックスの推奨期間を、60~4294967295 秒の範囲または infinite (無期限) で指定します。推奨期間を指定しない場合、デフォルトの推奨期間は 604800 秒 (7 日) です。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	DHCPv6 プール設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	<p>1つのクライアント、または1つのクライアントの IAPD に対して、複数の静的バインディングプレフィックスエントリーを定義できます。</p> <p>サーバーがクライアントから要求を受信すると、サーバーは受信したインターフェースと関連付けられた IPv6 DHCP プールをチェックします。</p> <p>以下のすべての条件が成立する場合、すべての一致したエントリーが委譲されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 要求メッセージに IAPD オプションが含まれている • IAID を使用して構成された空きの静的エントリーがある • エントリーがメッセージの DUID と IAID の両方と一致する

prefix-delegation	
	<p>以下のすべての条件が成立する場合、DUID と一致したエントリーが応答で返されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 一致するエントリーがない • IAID の指定がない空きの静的エントリーがある • エントリーがメッセージの DUID と一致する <p>また、以下のすべての条件が成立する場合も、DUID と一致したエントリーが応答で返されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 要求メッセージに IAID オプションがない • IAID の指定がない空きの静的エントリーがある • エントリーがメッセージの DUID と一致する <p>IAID は 16 進文字列で、設定される 16 進文字列の長さは偶数です (例 : 001100 は可、11223 は不可)。一致するエントリーがない場合、IPv6 DHCP プールで指定されたローカル IPv6 プレフィックスプールのプレフィックスが、クライアントに委譲されます。</p>
制限事項	-
注意事項	コマンドシンタックスのパラメーター指定は順不同ではありません。パラメーターの指定は、シンタックス欄の記載順に指定してください。パラメーター省略時は、省略したパラメーター以降が指定できます。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

「pool1」という名前の IPv6 DHCP プールにある静的バインディングプレフィックスエントリーを構成して、IPv6 DHCP プールを VLAN 100 インターフェースと関連付ける方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ipv6 dhcp pool pool1
(config-dhcp)# prefix-delegation 3004:db8::889/64 000300010506bbccdde
(config-dhcp)# exit
(config)# interface vlan 100
(config-if-vlan)# ipv6 dhcp server pool1
(config-if-vlan)#
```

ipv6 dhcp excluded-address	
目的	DHCPv6 サーバーが DHCP クライアントに割り当てる IPv6 アドレスのうち、割り当てから除外する IPv6 アドレスを指定します。除外対象の IP アドレスを削除する場合は、 <code>no ipv6 dhcp excluded-address</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ipv6 dhcp excluded-address LOW-ADDRESS [HIGH-ADDRESS]</code> <code>no ipv6 dhcp excluded-address LOW-ADDRESS [HIGH-ADDRESS]</code>
パラメーター	<i>LOW-ADDRESS</i> : 除外する IPv6 アドレス、または除外する IPv6 アドレス範囲の最初の IPv6 アドレスを指定します。 <i>HIGH-ADDRESS</i> (省略可能) : 除外する IPv6 アドレス範囲の最後の IPv6 アドレスを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12

ipv6 dhcp excluded-address	
使用上のガイドライン	DHCPv6 サーバーは、装置の IPv6 アドレスを除くすべてのアドレスをクライアントに割り当てます。除外対象のアドレスは、アドレス割り当て用のプールにだけ、適用されます。
制限事項	除外対象の IPv6 アドレスは、1 つのプールにつき最大 4 個設定でき、装置全体で最大 64 個設定できます。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

IPv6 アドレス 3004:db8::1:10 を除外対象アドレスに構成する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ipv6 dhcp excluded-address 3004:db8::1:10
(config)#
```

ipv6 local pool	
目的	ローカル IPv6 プレフィックスプールを構成します。プールを削除する場合は、 <code>no ipv6 local pool</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ipv6 local pool POOL-NAME IPV6-PREFIX/PREFIX-LENGTH ASSIGNED-LENGTH</code> <code>no ipv6 local pool POOL-NAME</code>
パラメーター	<i>POOL-NAME</i> ：ローカル DHCPv6 プレフィックスプール名を最大 12 文字で指定します。 <i>IPV6-PREFIX</i> ：ローカル DHCPv6 プレフィックスプールの IPv6 アドレスプレフィックスを指定します。 <i>PREFIX-LENGTH</i> ：ローカル DHCPv6 プレフィックスプールの IPv6 アドレスプレフィックスの長さを指定します。 <i>ASSIGNED-LENGTH</i> ：ローカル DHCPv6 プレフィックスプールに割り当て権限が委譲されるプレフィックス長を指定します。割り当てられる長さの値は、プレフィックスの長さより大きくしてください。
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	ローカル IPv6 プレフィックスプールは、プレフィックスのブロックを定義します。他のプールとのオーバーレイプレフィックスを使用してプールを定義します。ローカルプールのプレフィックスを変更する場合は、ローカルプールを削除した後、プールを再作成します。すでに割り当てられているプレフィックスは、すべて解放されます。
制限事項	ローカル IPv6 プレフィックスプールは最大 16 個設定できます。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

「clientprefix」という名前のローカル IPv6 プレフィックスプールを作成して、作成したローカルプールを DHCP プール「pool1」で使用する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ipv6 local pool clientprefix 3004:db8::/48 64
(config)# ipv6 dhcp pool pool1
(config-dhcp)# prefix-delegation pool clientprefix lifetime 300 200
(config-dhcp)#
```

ipv6 dhcp server	
目的	インターフェースの DHCP IPv6 サーバーサービスを有効にします。インターフェースの DHCP IPv6 サーバーサービスを無効にする場合は、 no ipv6 dhcp server コマンドを使用します。
シンタックス	ipv6 dhcp server <i>POOL-NAME</i> [rapid-commit] [preference <i>VALUE</i>] [allow-hint] no ipv6 dhcp server
パラメーター	<i>POOL-NAME</i> : インターフェースで受信する要求に応じるための、DHCPv6 プレフィックスプール名を指定します。 rapid-commit (省略可能) : メッセージ交換の個数を 4 個から 2 個に減らすことを許可する場合に指定します。デフォルトでは、2 個のメッセージ交換は許可されていません。 preference <i>VALUE</i> (省略可能) : サーバーによってアドバタイズされるプリファレンス (優先度) を、0~255 の範囲で指定します。デフォルトは 0 です。値が大きいほど優先度が高くなります。 allow-hint (省略可能) : クライアントによるプレフィックスヒントに基づいて、プレフィックスを委譲する場合に指定します。デフォルトでは、クライアントによるプレフィックスヒントは無視されます。
デフォルト	なし
コマンドモード	インターフェース設定モード(vlan)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	IPv6 DHCP プールは、複数のインターフェースと関連付けられます。1 つのインターフェースには、IPv6 DHCP プールを 1 つだけ関連付けられます。DHCP (IPv6) のクライアント、サーバーの各機能は、1 つのインターフェース上では相互に排他的です。 コマンド実行時に rapid-commit パラメーターを指定して、クライアントが要求メッセージに Rapid Commit オプションを含めている場合、プレフィックス委譲やその他の構成で、サーバーは 2 つのメッセージ交換を使用します。 preference パラメーターに 0 以外の値を指定した場合は、優先度はアドバタイズメッセージにオプションとして設定されます。優先度オプションが設定されていないアドバタイズメッセージは、優先度が 0 として扱われます。値が大きいほど優先度が高くなります。 allow-hint パラメーターを指定した場合は、DHCP サーバーはクライアントによるプレフィックスヒントに基づいて、プレフィックスを委譲します。指定しない場合は、クライアントによるプレフィックスヒントは無視されます。
制限事項	IPv6 DHCP プールは、関連付けを行う前に構成してください。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

DHCP プール「pool1」を作成し、VLAN 100 インターフェースの DHCP IPv6 サーバーサービスが DHCP プール「pool1」を使用して、プレフィックスを委譲可能にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ipv6 dhcp pool pool1
(config-dhcp)# exit
(config)# interface vlan 100
(config-if-vlan)# ipv6 dhcp server pool1
(config-if-vlan)#
```

service ipv6 dhcp	
目的	装置で IPv6 DHCP サーバーを有効にします。IPv6 DHCP サーバーを無効にする場合は、 <code>no service ipv6 dhcp</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>service ipv6 dhcp</code> <code>no service ipv6 dhcp</code>
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

IPv6 DHCP サーバーを有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# service ipv6 dhcp
(config)#
```

show ipv6 dhcp binding	
目的	IPv6 プレフィックスバインディングエントリを表示します。
シンタックス	<code>show ipv6 dhcp binding [IPV6-ADDRESS]</code>
パラメーター	<i>IPV6-ADDRESS</i> (省略可能)：IPv6 アドレスバインディングエントリを表示する IPv6 アドレスを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル：1
使用上のガイドライン	<i>IPV6-ADDRESS</i> パラメーターを指定した場合、指定したアドレスに対応する特定のクライアントプレフィックスバインディングだけ表示します。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

IPv6 プレフィックスバインディングエントリを表示する方法を示します。

```
# show ipv6 dhcp binding

Client DUID : 00030006000102030400 ...(1)
                address: 2002:1234:5678::2:300 ...(2)
                        (3)                                (4)
                        preferred lifetime 604800 ,valid lifetime 2592000

Client DUID : 00030006004066a8dcec
                address: 2002:1234:5678::2:500
                        preferred lifetime 604800 ,valid lifetime 2592000

Total Entries: 2
```

項番	説明
(1)	DHCP クライアントの DUID を表示します。
(2)	IPv6 アドレスを表示します。
(3)	IPv6 アドレスの推奨期間を表示します。
(4)	IPv6 アドレスの有効期間を表示します。

show ipv6 dhcp pool	
目的	DHCPv6 サーバー構成プール情報を表示します。
シンタックス	show ipv6 dhcp pool [<i>POOL-NAME</i>]
パラメーター	<i>POOL-NAME</i> (省略可能) : 表示する DHCPv6 プレフィックスプール名を指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	<i>POOL-NAME</i> パラメーターを指定した場合、指定したプール名のプール情報だけ表示します。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

DHCPv6 プール情報を表示する方法を示します。

```
# show ipv6 dhcp pool

DHCPv6 pool: address-pool ...(1)
  Static bindings:
    Binding for client 00030006000102030400 ...(2)
      IA NA: IA ID not specified ...(3)
      Address: 2002:1234:5678::2:300 ...(4)
              (5)                                (6)
              preferred lifetime 604800, valid lifetime 2592000
    Binding for client 00030006004066a8dcec
      IA NA: IA ID not specified
      Address: 2002:1234:5678::2:500
              preferred lifetime 604800, valid lifetime 2592000
      Address prefix: 2002:1234:5678::/64 ...(7)
```



```

      (8)                (9)
      preferred lifetime 200, valid lifetime 250
      DNS server: 2002:1234:5678::1 ...(10)
      Domain name: v6domain.com ...(11)
      Active clients: 2 ...(12)

```

項番	説明
(1)	DHCPv6 プレフィックスプール名を表示します。
(2)	固定 IPv6 アドレスを割り当てる DHCPv6 クライアントの DHCP 固有識別子 (DUID) を表示します。
(3)	DHCPv6 クライアントに割り当てられた恒久アドレスを表示します。
(4)	固定 IPv6 アドレスを表示します。
(5)	固定 IPv6 アドレスの推奨期間を表示します。
(6)	固定 IPv6 アドレスの有効期間を表示します。
(7)	DHCPv6 クライアントに IPv6 アドレスを割り当てるための IPv6 アドレスプレフィックスを表示します。
(8)	IPv6 アドレスプレフィックスの推奨期間を表示します。
(9)	IPv6 アドレスプレフィックスの有効期間を表示します。
(10)	DNS サーバーの IPv6 アドレスを表示します。
(11)	ドメイン名を表示します。
(12)	アクティブな DHCPv6 クライアントの個数を表示します。

show ipv6 excluded-address	
目的	IPv6 除外アドレス構成情報を表示します。
シンタックス	show ipv6 excluded-address
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

構成済みの除外アドレスを表示する方法を示します。

```

# show ipv6 excluded-address

IPv6 excluded address: ...(1)
  1.      3004:db8::1:10
  2.      3004:db8::1:20 - 3004:db8::1:30

Total Entries: 2

```

項番	説明
(1)	除外 IPv6 アドレスおよび除外 IPv6 アドレスの範囲を表示します。

show ipv6 local pool	
目的	ローカル IPv6 プレフィックスプール構成情報を表示します。
シンタックス	show ipv6 local pool [<i>POOL-NAME</i>]
パラメーター	<i>POOL-NAME</i> (省略可能) : 表示する DHCPv6 プレフィックスプール名を指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ローカル IPv6 プレフィックスプールの構成情報を表示する方法を示します。

```
# show ipv6 local pool

(1)          (2)          (3)  (4)
Pool          Prefix          Free  In use
-----
clientprefix 3004:db8::/48          65535 1
-----
Total Entries: 1
```

項番	説明
(1)	ローカル DHCPv6 プレフィックスプール名を表示します。
(2)	ローカル DHCPv6 プレフィックスプールが割り当て権限を持つ IPv6 アドレスプレフィックスを表示します。
(3)	ローカル DHCPv6 プレフィックスプールが割り当て可能な IPv6 アドレスの個数を表示します。
(4)	ローカル DHCPv6 プレフィックスプールが割り当て済みの IPv6 アドレスの個数を表示します。

show ipv6 dhcp operation	
目的	DHCPv6 サーバーの動作情報を表示します。
シンタックス	show ipv6 dhcp operation
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

DHCPv6 サーバーの動作情報を表示する方法を示します。

```
# show ipv6 dhcp operation

DHCPv6 pool: pool1 ...(1)
  (2)                               (3)
  Prefix delegation pool: abc, prefix is 3000::/32 48
  Static bindings:
    Binding for client 00030001aabbcd000080 ...(4)
      IA PD: IA ID 0x0001 ...(5)
      Prefix: 3000:0:300::/48 ...(6)
      (7)                               (8)
      preferred lifetime 604800, valid lifetime 2592000
    (9)                               (10)
    preferred lifetime 604800, valid lifetime 2592000
    DNS server: 2345::2 ...(11)
    Domain name: pool1.com ...(12)

DHCPv6 pool: address-pool
  Address prefix: 2002:1234:5678::/64 ...(13)
  Static bindings:
    Binding for client 00030006004066844399
      IA NA: IA ID not specified ...(14)
      Address: 2002:1234:5678::2:300 ...(15)
      (16)                               (17)
      preferred lifetime 604800, valid lifetime 2592000
    preferred lifetime 200, valid lifetime 250
    DNS server: 2002:1234:5678::1
    Domain name: v6domain.com
```

項番	説明
(1)	DHCPv6 プレフィックスプール名を表示します。
(2)	DHCPv6 プレフィックス委譲で使用するローカル DHCPv6 プレフィックスプール名を表示します。
(3)	ローカル DHCPv6 プレフィックスプールが割り当て権限を持つ IPv6 アドレスプレフィックスを表示します。
(4)	固定 IPv6 アドレスを割り当てる DHCPv6 クライアントの DHCP 固有識別子 (DUID) を表示します。
(5)	DHCPv6 クライアントに割り当てられたプレフィックスの集合を表示します。
(6)	IPv6 アドレスプレフィックスを表示します。
(7)	IPv6 アドレスプレフィックスの推奨期間を表示します。
(8)	IPv6 アドレスプレフィックスの有効期間を表示します。
(9)	IPv6 アドレスプレフィックスの推奨期間を表示します。
(10)	IPv6 アドレスプレフィックスの有効期間を表示します。
(11)	DNS サーバーの IPv6 アドレスを表示します。
(12)	ドメイン名を表示します。
(13)	DHCPv6 クライアントに IPv6 アドレスを割り当てるための IPv6 アドレスプレフィックスを表示します。
(14)	DHCPv6 クライアントに割り当てられた恒久アドレスを表示します。
(15)	固定 IPv6 アドレスを表示します。
(16)	固定 IPv6 アドレスの推奨期間を表示します。
(17)	固定 IPv6 アドレスの有効期間を表示します。

clear ipv6 dhcp binding	
目的	DHCPv6 サーバーバインディングエントリーを消去します。
シンタックス	<code>clear ipv6 dhcp binding {all IPV6-ADDRESS}</code>
パラメーター	<p>all : すべての IPv6 アドレスバインディングエントリーを削除する場合に指定します。</p> <p><i>IPV6-ADDRESS</i> : 削除する DHCPv6 クライアントの IPv6 アドレスを指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	IPv6 アドレスを指定した場合、指定したクライアントに対応するバインディングエントリーが消去されます。IPv6 アドレスを指定しない場合、すべてのバインディングエントリーが消去されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

DHCPv6 サーバーバインディングテーブルのすべてのバインディングエントリーを消去する方法を示します。

```
# clear ipv6 dhcp binding all
```

4.8 EtherOAM コマンド

EtherOAM 関連の設定コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
ethernet oam	ethernet oam no ethernet oam
ethernet oam mode	ethernet oam mode {active passive} no ethernet oam mode
ethernet oam link-monitor error-symbol	ethernet oam link-monitor error-symbol [threshold NUMBER] [window DECISECONDS] no ethernet oam link-monitor error-symbol [threshold window]
ethernet oam link-monitor error-frame	ethernet oam link-monitor error-frame [threshold NUMBER] [window DECISECONDS] no ethernet oam link-monitor error-frame [threshold window]
ethernet oam link-monitor error-frame-seconds	ethernet oam link-monitor error-frame-seconds [threshold NUMBER] [window DECISECONDS] no ethernet oam link-monitor error-frame-seconds [threshold window]
ethernet oam link-monitor error-frame-period	ethernet oam link-monitor error-frame-period [threshold NUMBER] [window NUMBER] no ethernet oam link-monitor error-frame-period [threshold window]
ethernet oam remote-failure critical-event	ethernet oam remote-failure critical-event no ethernet oam remote-failure critical-event

EtherOAM 関連の show / 操作コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
show ethernet oam configuration	show ethernet oam configuration [interface INTERFACE-ID [, -]]
show ethernet oam status	show ethernet oam status [interface INTERFACE-ID [, -]]
show ethernet oam statistics	show ethernet oam statistics [interface INTERFACE-ID [, -]]
show ethernet oam event-log	show ethernet oam event-log [interface INTERFACE-ID [, -]]
clear ethernet oam statistics	clear ethernet oam statistics [interface INTERFACE-ID [, -]]
clear ethernet oam event-log	clear ethernet oam event-log [interface INTERFACE-ID [, -]]
ethernet oam remote-loopback	ethernet oam remote-loopback {start stop} interface INTERFACE-ID [, -]
ethernet oam received-remote-loopback	ethernet oam received-remote-loopback {process ignore}

各コマンドの詳細を以下に説明します。

ethernet oam	
目的	指定したインターフェースで EtherOAM 機能を有効にします。機能を無効にする場合は、 <code>no ethernet oam</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ethernet oam</code> <code>no ethernet oam</code>
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	インターフェースの EtherOAM 機能を有効にすると、インターフェースは EtherOAM ディスカバリーを開始します。EtherOAM 機能を有効にしたインターフェースの EtherOAM の動作モードがアクティブな場合、インターフェースはディスカバリーを開始します。インターフェースの EtherOAM の動作モードがアクティブではない場合、インターフェースは隣接装置から受信したディスカバリーを受けて動作します。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ポート 1/0/1 で EtherOAM を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# ethernet oam
(config-if-port)#
```

ethernet oam mode	
目的	指定したインターフェースで EtherOAM の動作モードを構成します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no ethernet oam mode</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ethernet oam mode {active passive}</code> <code>no ethernet oam mode</code>
パラメーター	active : インターフェースの EtherOAM の動作モードをアクティブモードに設定する場合に指定します。 passive : インターフェースの EtherOAM の動作モードをパッシブモードに設定する場合に指定します。
デフォルト	アクティブモード
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	アクティブモードのインターフェースでは以下の 2 つのアクションが許可されます。パッシブモードのインターフェースでは、許可されません。 <ul style="list-style-type: none"> • EtherOAM ディスカバリーの開始 • リモートループバックの開始または停止
制限事項	-

ethernet oam mode	
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポート 1/0/1 の EtherOAM の動作モードをアクティブに構成する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# ethernet oam mode active
(config-if-port)#
```

ethernet oam link-monitor error-symbol	
目的	エラーシンボルイベントの通知を有効にして、指定したインターフェースの監視上限値とウィンドウを構成します。イベントの通知を無効にして、パラメーターをデフォルト設定に戻すには、 <code>no ethernet oam link-monitor error-symbol</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ethernet oam link-monitor error-symbol [threshold NUMBER] [window DECISECONDS]</code> <code>no ethernet oam link-monitor error-symbol [threshold window]</code>
パラメーター	threshold NUMBER (省略可能)：シンボルエラー回数を 0 ~ 4294967295 の範囲で指定します。 window で指定した期間内のシンボルエラー回数が上限値を超えた場合、エラーシンボルイベントが発行されます。 window DECISECONDS (省略可能)：上限値を定義する対象の期間を 10 ~ 600 (100 ミリ秒単位：1 ~ 60 秒) の範囲で指定します。指定した期間内のシンボルエラー回数が上限値を超えた場合、エラーシンボルイベント通知がエラーシンボル期間イベント TLV と合わせて発行されます。
デフォルト	エラーシンボルイベント：通知 エラーシンボル監視上限値：1 エラーシンボル監視ウィンドウ：10 (1 秒)
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	リンク監視機能は、指定したウィンドウ期間中に発生したシンボルエラーの数をカウントします。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポート 1/0/1 でエラーシンボルイベントの通知を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# ethernet oam link-monitor error-symbol
(config-if-port)#
```

ポート 1/0/1 でエラーシンボルイベントの通知を無効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# no ethernet oam link-monitor error-symbol
```

```
(config-if-port)#
```

ポート 1/0/1 のエラーシンボル監視上限値を、100 に構成する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# ethernet oam link-monitor error-symbol threshold 100
(config-if-port)#
```

ポート 1/0/1 のエラーシンボル監視ウィンドウを、100 (10 秒) に構成する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# ethernet oam link-monitor error-symbol window 100
(config-if-port)#
```

ポート 1/0/1 のエラーシンボル監視上限値を、デフォルトに構成する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# no ethernet oam link-monitor error-symbol threshold
(config-if-port)#
```

ethernet oam link-monitor error-frame	
目的	エラーフレームイベントの通知を有効にして、指定したインターフェースの監視上限値とウィンドウを構成します。イベントの通知を無効にして、パラメーターをデフォルト設定に戻すには、 no ethernet-oam link-monitor error-frame コマンドを使用します。
シンタックス	ethernet oam link-monitor error-frame [threshold <i>NUMBER</i>] [window <i>DECISECONDS</i>] no ethernet oam link-monitor error-frame [threshold window]
パラメーター	threshold <i>NUMBER</i> (省略可能) : フレームエラー回数を 0 ~ 4294967295 の範囲で指定します。 window で指定した期間内のフレームエラー回数が上限値を超えた場合、エラーフレームイベントが発行されます。 window <i>DECISECONDS</i> (省略可能) : 上限値を定義する対象の期間を 10 ~ 600 (100 ミリ秒単位 : 1 ~ 60 秒) の範囲で指定します。指定した期間内のフレームエラー回数が上限値を超えた場合、エラーフレームイベント通知がエラーフレームイベント TLV と合わせて発行されます。
デフォルト	エラーフレームイベント : 通知 エラーフレーム監視上限値 : 1 エラーフレーム監視ウィンドウ : 10 (1 秒)
コマンドモード	インターフェース設定モード (port, range)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	リンク監視機能は、指定したウィンドウ期間中に検知されたエラーフレームの数をカウントします。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ポート 1/0/1 でエラーフレームイベントの通知を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
```



```
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# ethernet oam link-monitor error-frame
(config-if-port)#
```

ポート 1/0/1 でエラーフレームイベントの通知を無効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# no ethernet oam link-monitor error-frame
(config-if-port)#
```

ポート 1/0/1 のエラーフレーム監視上限値を、100 に構成する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# ethernet oam link-monitor error-frame threshold 100
(config-if-port)#
```

ポート 1/0/1 のエラーフレーム監視ウィンドウを、100 (10 秒) に構成する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# ethernet oam link-monitor error-frame window 100
(config-if-port)#
```

ポート 1/0/1 のエラーフレーム監視ウィンドウを、デフォルトに構成する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# no ethernet oam link-monitor error-frame window
(config-if-port)#
```

ethernet oam link-monitor error-frame-seconds

目的	エラーフレーム秒イベントの通知を有効にして、指定したインターフェースの監視上限値とウィンドウを構成します。イベントの通知を無効にして、パラメーターをデフォルト設定に戻すには、 <code>no ethernet oam link-monitor error-frame-seconds</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ethernet oam link-monitor error-frame-seconds [threshold NUMBER] [window DEC/SECONDS]</code> <code>no ethernet oam link-monitor error-frame-seconds [threshold window]</code>
パラメーター	threshold NUMBER (省略可能) : フレームエラー秒数を 1~900 秒の範囲で指定します。 window で指定した期間内のフレームエラー秒数が上限値を超えた場合、エラーフレーム秒イベントが発行されます。 window DEC/SECONDS (省略可能) : 上限値を定義する対象の期間を 100~9000 (100 ミリ秒単位 : 10~900 秒) の範囲で指定します。指定した期間内のフレームエラー秒数が上限値を超えた場合、エラーフレーム秒イベント通知がエラーフレーム秒要約イベント TLV と合わせて発行されます。
デフォルト	エラーフレーム秒イベント : 通知 エラーフレーム秒監視上限値 : 1 エラーフレーム秒監視ウィンドウ : 600 (60 秒)
コマンドモード	インターフェース設定モード (port, range)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	リンク監視機能は、指定したウィンドウ期間中に発生したエラーフレームの数をカウントします。エラーフレームの数が指定したウィンドウ期間の

ethernet oam link-monitor error-frame-seconds	
	上限値以上になった場合、イベントが出力されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポート 1/0/1 でエラーフレーム秒イベントの通知を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# ethernet oam link-monitor error-frame-seconds
(config-if-port)#
```

ポート 1/0/1 でエラーフレーム秒イベントの通知を無効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# no ethernet oam link-monitor error-frame-seconds
(config-if-port)#
```

ポート 1/0/1 のエラーフレーム秒監視上限値を、100 に構成する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# ethernet oam link-monitor error-frame-seconds threshold 100
(config-if-port)#
```

ポート 1/0/1 のエラーフレーム秒監視ウィンドウを、100 (10 秒) に構成する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# ethernet oam link-monitor error-frame-seconds window 100
(config-if-port)#
```

ポート 1/0/1 のエラーフレーム秒監視上限値を、デフォルトに構成する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# no ethernet oam link-monitor error-frame-seconds threshold
(config-if-port)#
```

ethernet oam link-monitor error-frame-period	
目的	エラーフレーム期間イベントの通知を有効にして、指定したインターフェースの監視上限値とウィンドウを構成します。イベントの通知を無効にして、パラメータをデフォルト設定に戻すには、 <code>no ethernet oam link-monitor error-frame-period</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ethernet oam link-monitor error-frame-period [threshold NUMBER] [window NUMBER]</code> <code>no ethernet oam link-monitor error-frame-period [threshold window]</code>
パラメーター	<code>threshold NUMBER</code> (省略可能) : フレームエラー回数を、0 ~ 4294967295 の範囲で指定します。 <code>window</code> で指定したフレーム数内のフレームエラー回数が上限値を超えた場合、エラーフレーム期間イベントが発行されます。 <code>window NUMBER</code> (省略可能) : 上限値を定義する対象のフレーム数を指定し

ethernet oam link-monitor error-frame-period	
	ます。指定したフレーム数内のフレームエラー回数が上限値を超えた場合、エラーフレーム期間イベント通知がエラーフレーム期間イベント TLV と合わせて発行されます。設定範囲は、「基盤となる物理レイヤーで 100 ミリ秒の間に受信できる最小フレームサイズのフレーム数」～「基盤となる物理レイヤーで 1 分間に受信できる最小フレームサイズのフレーム数」です。
デフォルト	エラーフレーム期間イベント：通知 エラーフレーム期間監視上限値：1 ウィンドウ値は基盤となる物理レイヤーで 1 秒間に受信できる最小フレームサイズのフレーム数
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	リンク監視機能は、指定した期間中に検知されたエラーフレームの数をカウントします。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポート 1/0/1 でエラーフレーム期間イベントの通知を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# ethernet oam link-monitor error-frame-period
(config-if-port)#
```

ポート 1/0/1 でエラーフレーム期間イベントの通知を無効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# no ethernet oam link-monitor error-frame-period
(config-if-port)#
```

ポート 1/0/1 のエラーフレーム期間監視上限値を、100 に構成する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# ethernet oam link-monitor error-frame-period threshold 100
(config-if-port)#
```

ポート 1/0/1 のエラーフレーム期間監視ウィンドウを、1488100 フレームに構成する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# ethernet oam link-monitor error-frame-period window 1488100
(config-if-port)#
```

ポート 1/0/1 のエラーフレーム期間監視上限値を、デフォルトに構成する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# no ethernet oam link-monitor error-frame-period threshold
(config-if-port)#
```

ethernet oam remote-failure critical-event	
目的	指定したインターフェースでクリティカルイベントの通知を有効にします。機能を無効にする場合は、 <code>no ethernet oam remote-failure critical-event</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ethernet oam remote-failure critical-event</code> <code>no ethernet oam remote-failure critical-event</code>
パラメーター	なし
デフォルト	EtherOAM クリティカルイベントを通知
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	クリティカルイベントの機能が無効の場合、未指定のクリティカルイベントが発生したときに、インターフェースはクリティカルイベントビットがセットされた EtherOAM フレームを送出しません。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ポート 1/0/1 でクリティカルイベントの通知を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# ethernet oam remote-failure critical-event
(config-if-port)#
```

show ethernet oam configuration

目的	EtherOAM 機能の構成を表示します。
シンタックス	<code>show ethernet oam configuration [interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -]]</code>
パラメーター	<code>interface <i>INTERFACE-ID</i></code> (省略可能) : 構成を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • <code>port</code> : 物理ポートを指定します。複数指定できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	インターフェースを指定しない場合、すべてのインターフェースの構成が表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ポート 1/0/1 の EtherOAM 構成を表示する方法を示します。

```
# show ethernet oam configuration interface port 1/0/1

Port1/0/1 ... (1)
-----
OAM                : Disabled ... (2)
Mode                : Active ... (3)
```

```

Dying Gasp          : Enabled ...(4)
Critical Event      : Enabled ...(5)
Remote Loopback OAMPDU : Not Processed ...(6)

Symbol Error ...(7)
  Notify State      : Enabled ...(8)
  Window            : 10 deciseconds ...(9)
  Threshold         : 1 Error Symbol ...(10)

Frame Error ...(11)
  Notify State      : Enabled
  Window            : 10 deciseconds
  Threshold         : 1 Error Frame

Frame Period Error ...(12)
  Notify State      : Enabled
  Window            : 1488100 Frames
  Threshold         : 1 Error Frame

Frame Seconds Error ...(13)
  Notify State      : Enabled
  Window            : 600 deciseconds
  Threshold         : 1 Error Seconds

```

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。
(2)	EtherOAM の有効 / 無効を表示します。
(3)	EtherOAM の動作モードを表示します。 Active : アクティブ Passive : パッシブ
(4)	Dying Gasp イベント通知の有効 / 無効を表示します。
(5)	クリティカルイベント通知の有効 / 無効を表示します。
(6)	リモートループバック要求に対する動作を表示します。 Processed : 応答 Not Processed : 無視
(7)	エラーシンボルイベントに関する情報を表示します。
(8)	通知の有効 / 無効を表示します。
(9)	数量を監視する単位時間を表示します。
(10)	上限値を表示します。
(11)	エラーフレームイベントに関する情報を表示します。
(12)	エラーフレーム期間イベントに関する情報を表示します。
(13)	エラーフレーム秒イベントに関する情報を表示します。

show ethernet oam status	
目的	EtherOAM のプライマリ制御と状態の情報を表示します。
シンタックス	show ethernet oam status [interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -]]
パラメーター	interface <i>INTERFACE-ID</i> (省略可能) : 状態を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード

show ethernet oam status	
デフォルトレベル	レベル: 1
使用上のガイドライン	インターフェースを指定しない場合、すべてのインターフェースの EtherOAM のプライマリー制御と状態の情報が表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例:

ポート 1/0/1 の EtherOAM の状態を表示する方法を示します。

```
# show ethernet oam status interface port 1/0/1

Port1/0/1 ...(1)
  Local client ...(2)
    Admin state           : Enabled ...(3)
    Mode                  : Active ...(4)
    Max OAMPDU size      : 1518 bytes ...(5)
    Remote loopback      : Supported ...(6)
    Unidirectional       : Not supported ...(7)
    Link monitoring       : Supported ...(8)
    Variable request     : Not supported ...(9)
    PDU revision         : 0 ...(10)
    Operation status     : Operational ...(11)
    Loopback status      : No loopback ...(12)

  Remote client ...(13)
    Mode                  : Active
    MAC address          : 0040.66AA.56AC ...(14)
    Vendor (OUI)        : 004066 ...(15)
    Max OAMPDU size      : 1518 bytes
    Unidirection         : Not supported
    Link monitoring       : Supported
    Variable request     : Not supported
    PDU revision         : 0
```

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。
(2)	ローカルの装置の情報を表示します。
(3)	EtherOAM の有効 / 無効を表示します。
(4)	EtherOAM の動作モードを表示します。 Active : アクティブ Passive : パッシブ
(5)	EtherOAM フレームの最大サイズを表示します。 EtherOAM フレームの最大サイズを交換して、隣接装置間の最大サイズのうち、小さい方が使用されます。
(6)	リモートループバック機能の対応状況を表示します。 Supported : 対応 Not supported : 非対応
(7)	単方向リンクにおける EtherOAM フレーム送信機能の対応状況を表示します。 Supported : 対応 Not supported : 非対応
(8)	イベント通知機能の対応状況を表示します。

項番	説明
	Supported : 対応 Not supported : 非対応
(9)	Ethernet MIB で記述されている属性値の参照機能の対応状況を表示します。 Supported : 対応 Not supported : 非対応
(10)	EtherOAM フレームのリビジョンを表示します。 リビジョンは、構成が変更されたか、隣接装置間の接続が許可された際、再評価の必要性を示すために使用される値です。
(11)	インターフェースの EtherOAM に関するステータスを表示します。 Disable : EtherOAM が無効 LinkFault : リンク障害を検知 PassiveWait : インターフェースがパッシブで、隣接装置が EtherOAM に対応しているか確認中 ActiveSendLocal : インターフェースがアクティブで、情報を送信中 SendLocalAndRemote : 隣接装置を検出済み (設定待ち) SendLocalAndRemoteOk : 隣接装置を検出済み (設定済み) PeeringLocallyRejected : 隣接装置から受信したリモートループバックモード設定要求をローカルの装置が拒否 PeeringRemotelyRejected : ローカルの装置から送信したリモートループバックモード設定要求を隣接装置が拒否 Operational : EtherOAM を利用可能 (装置自身と隣接装置の両方が接続を受け入れたことを学習) NonOperHalfDuplex : EtherOAM を利用可能 (インターフェースが半二重動作のため不完全動作)
(12)	ループバックのステータスを表示します。
(13)	隣接装置の情報を表示します。
(14)	MAC アドレスを表示します。
(15)	MAC アドレスのベンダー識別子を表示します。

show ethernet oam statistics	
目的	EtherOAM 機能の統計情報を表示します。
シンタックス	show ethernet oam statistics [interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -]]
パラメーター	interface <i>INTERFACE-ID</i> (省略可能) : 統計情報を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	インターフェースを指定しない場合、すべてのインターフェースの統計情報が表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポート 1/0/1 の EtherOAM 統計情報を表示する方法を示します。

```
# show ethernet oam statistics interface port 1/0/1

Port1/0/1 ...(1)
-----
Information OAMPDU TX           : 0 ...(2)
Information OAMPDU RX           : 0 ...(3)
Unique Event Notification OAMPDU TX : 0 ...(4)
Unique Event Notification OAMPDU RX : 0 ...(5)
Duplicate Event Notification OAMPDU TX: 0 ...(6)
Duplicate Event Notification OAMPDU RX: 0 ...(7)
Loopback Control OAMPDU TX      : 0 ...(8)
Loopback Control OAMPDU RX      : 0 ...(9)
Variable Request OAMPDU TX      : 0 ...(10)
Variable Request OAMPDU RX      : 0 ...(11)
Variable Response OAMPDU TX     : 0 ...(12)
Variable Response OAMPDU RX     : 0 ...(13)
Organization Specific OAMPDU TX : 0 ...(14)
Organization Specific OAMPDU RX : 0 ...(15)
Unsupported OAMPDU TX           : 0 ...(16)
Unsupported OAMPDU RX           : 0 ...(17)
Frames Lost Due To OAM         : 0 ...(18)
```

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。
(2)	情報フレームの送信フレーム数を表示します。
(3)	情報フレームの受信フレーム数を表示します。
(4)	ユニークなイベント通知フレームの送信フレーム数を表示します。
(5)	ユニークなイベント通知フレームの受信フレーム数を表示します。
(6)	重複したイベント通知フレームの送信フレーム数を表示します。
(7)	重複したイベント通知フレームの受信フレーム数を表示します。
(8)	ループバック制御フレームの送信フレーム数を表示します。
(9)	ループバック制御フレームの受信フレーム数を表示します。
(10)	MIB 変数要求フレームの送信フレーム数を表示します。
(11)	MIB 変数要求フレームの受信フレーム数を表示します。
(12)	MIB 変数応答フレームの送信フレーム数を表示します。
(13)	MIB 変数応答フレームの受信フレーム数を表示します。
(14)	ベンダー独自フレームの送信フレーム数を表示します。
(15)	ベンダー独自フレームの受信フレーム数を表示します。
(16)	非対応フレームの送信フレーム数を表示します。
(17)	非対応フレームの受信フレーム数を表示します。
(18)	EtherOAM によって廃棄されたフレーム数を表示します。

show ethernet oam event-log	
目的	EtherOAM 機能のイベントログを表示します。
シンタックス	show ethernet oam event-log [interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -]]
パラメーター	interface <i>INTERFACE-ID</i> (省略可能) : イベントログを表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。

show ethernet oam event-log	
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル:1
使用上のガイドライン	インターフェースを指定しない場合、すべてのインターフェースのイベントログが表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポート 1/0/1 の EtherOAM イベントログを表示する方法を示します。

```
# show ethernet oam event-log interface port 1/0/1

Port1/0/1 ...(1)
  Local Faults: ...(2)
  -----
    0 Link Fault records ...(3)
    0 Dying Gasp records ...(4)
    0 Critical Event records ...(5)

  Remote Faults: ...(6)
  -----
    0 Link Fault records
    0 Dying Gasp records
    0 Critical Event records

  Local event logs: ...(7)
  -----
    0 Errored Symbol records ...(8)
    1 Errored Frame records ...(9)
      Event index      : 1 ...(10)
      Time stamp       : 2024-01-16 10:30 ...(11)
      Error frame/symbol : 1 ...(12)
      Window           : 1000 (millisecond) ...(13)
      Threshold        : 1 ...(14)
      Accumulated errors : 1 ...(15)

    0 Errored Frame Period records ...(16)
    1 Errored Frame Second records ...(17)
      Event index      : 2
      Time stamp       : 2024-01-16 10:30
      Error frame/symbol : 1
      Window           : 60000 (millisecond)
      Threshold        : 1
      Accumulated errors : 1

  Remote event logs: ...(18)
  -----
    0 Errored Symbol records
    0 Errored Frame records
    0 Errored Frame Period records
    0 Errored Frame Second records
```

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。

項番	説明
(2)	ローカルの装置における失敗ログの数を表示します。
(3)	リンクエラーログの数を表示します。
(4)	Dying Gasp ログの数を表示します。
(5)	クリティカルイベントログの数を表示します。
(6)	隣接装置における失敗ログの数を表示します。
(7)	ローカルの装置におけるイベントログの数を表示します。
(8)	エラーシンボルイベントログの数を表示します。
(9)	エラーフレームイベントログの数を表示します。
(10)	イベント番号を表示します。
(11)	ログが記録された日時を表示します。
(12)	検知されたエラーフレーム数を表示します。
(13)	エラーフレーム数を監視する単位時間 (単位: ミリ秒) を表示します。
(14)	イベントを発生する際のエラーフレーム数の上限値を表示します。
(15)	EtherOAM のリセット後の累計イベント数を表示します。
(16)	エラーフレーム期間イベントログの数を表示します。
(17)	エラーフレーム秒イベントログの数を表示します。
(18)	隣接装置におけるイベントログの数を表示します。

clear ethernet oam statistics	
目的	EtherOAM 機能の統計情報を消去します。
シンタックス	<code>clear ethernet oam statistics [interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -]]</code>
パラメーター	<code>interface <i>INTERFACE-ID</i></code> (省略可能) : 統計情報を消去するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • <code>port</code> : 物理ポートを指定します。複数指定できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	インターフェースを指定しない場合、すべてのインターフェースの統計情報が消去されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例:

ポート 1/0/1 の EtherOAM 統計情報を消去する方法を示します。

```
# clear ethernet oam statistics interface port 1/0/1
```

clear ethernet oam event-log	
目的	EtherOAM 機能のイベントログを消去します。
シンタックス	<code>clear ethernet oam event-log [interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -]]</code>
パラメーター	<code>interface <i>INTERFACE-ID</i></code> (省略可能) : イベントログを消去するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。

clear ethernet oam event-log	
	<ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	インターフェースを指定しない場合、すべてのインターフェースのイベントログが消去されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ポート 1/0/1 の EtherOAM イベントログを消去する方法を示します。

```
# clear ethernet oam event-log interface port 1/0/1
```

ethernet oam remote-loopback	
目的	指定したインターフェースでリモートループバックのアクションを設定します。
シンタックス	<code>ethernet oam remote-loopback {start stop} interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -]</code>
パラメーター	<p>start : 隣接装置ヘループバックモードの開始を要求する場合に指定します。</p> <p>stop : 隣接装置ヘループバックモードの終了 (通常動作モードへの変更) を要求する場合に指定します。</p> <p>interface <i>INTERFACE-ID</i> : リモートループバックアクションを実行するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>EtherOAM リモートループバックモードの開始を隣接装置に要求する場合、<code>ethernet oam remote-loopback start</code> コマンドを使用します。</p> <p>EtherOAM リモートループバックモードの終了を隣接装置に要求する場合、<code>ethernet oam remote-loopback stop</code> コマンドを使用します。</p> <p>リモートループバック要求を無視するように隣接装置が構成されている場合、隣接装置は要求を受信しても、リモートループバックモードを開始または終了しません。</p>
制限事項	-
注意事項	隣接装置でリモートループバックモードが開始されるようにするには、ローカルクライアントがアクティブモードで、EtherOAM 接続が確立されていることを管理者が確認してください。ローカルクライアントがすでにリモートループバックモードの場合、コマンドは適用できません。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポート 1/0/1 で EtherOAM リモートループバックを開始する方法を示します。

```
# ethernet oam remote-loopback start interface port 1/0/1
```

ethernet oam received-remote-loopback	
目的	指定したインターフェースで、隣接装置から受信したリモートループバック要求の動作を構成します。
シンタックス	<code>ethernet oam received-remote-loopback {process ignore}</code>
パラメーター	<p>process：隣接装置からのリモートループバックモード設定要求を処理する場合に指定します。</p> <p>ignore：隣接装置からのリモートループバックモード設定要求を無視する場合に指定します。</p>
デフォルト	EtherOAM はリモートループバック要求を無視
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	<p><code>ethernet oam remote-loopback</code> コマンドを処理または無視するように、クライアントを構成するコマンドです。</p> <p>リモートループバックモードでは、すべてのユーザートラフィックは処理されません。<code>ethernet oam remote-loopback</code> コマンドを無視した場合、指定したインターフェースでリモートループバックモードが開始されません。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポート 1/0/1 で `ethernet oam remote-loopback` コマンドの処理を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# ethernet oam received-remote-loopback process
(config-if-port)#
```

4.9 NTP (Network Time Protocol) コマンド

NTP コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
ntp access-group	ntp access-group {default IP-ADDRESS [IP-MASK] IPV6-ADDRESS IPV6-ADDRESS/PREFIX-LENGTH} [ignore] [nomodify] [noquery] [nopeer] [noserve] [notrust] [version] no ntp access-group {default IP-ADDRESS [IP-MASK] IPV6-ADDRESS IPV6-ADDRESS/PREFIX-LENGTH}
ntp authenticate	ntp authenticate no ntp authenticate
ntp authentication-key	ntp authentication-key KEY-ID md5 VALUE no ntp authentication-key KEY-ID
ntp control-key	ntp control-key KEY-ID no ntp control-key
ntp disable	ntp disable no ntp disable
ntp master	ntp master STRATUM no ntp master
ntp max-associations	ntp max-associations NUMBER no ntp max-associations
ntp peer	ntp peer {IP-ADDRESS IPV6-ADDRESS} [version NUMBER] [key KEY-ID] [prefer] [min-poll INTERVAL] [max-poll INTERVAL] no ntp peer {IP-ADDRESS IPV6-ADDRESS}
ntp request-key	ntp request-key KEY-ID no ntp request-key
ntp server	ntp server {IP-ADDRESS IPV6-ADDRESS} [version NUMBER] [key KEY-ID] [prefer] [min-poll INTERVAL] [max-poll INTERVAL] no ntp server {IP-ADDRESS IPV6-ADDRESS}
ntp trusted-key	ntp trusted-key KEY-ID no ntp trusted-key KEY-ID
ntp update-calendar	ntp update-calendar no ntp update-calendar
service ntp	service ntp no service ntp
show ntp associations	show ntp associations [detail]
show ntp status	show ntp status

各コマンドの詳細を以下に説明します。

ntp access-group	
目的	装置での NTP サービスを制御します。NTP サービスに対するアクセス制御

ntp access-group	
	を削除するには、no 形式を使用します。
シンタックス	<pre>ntp access-group {default IP-ADDRESS [IP-MASK] IPV6-ADDRESS IPV6-ADDRESS/PREFIX-LENGTH} [ignore] [nomodify] [noquery] [nopeer] [noserve] [notrust] [version] no ntp access-group {default IP-ADDRESS [IP-MASK] IPV6-ADDRESS IPV6-ADDRESS/PREFIX-LENGTH}</pre>
パラメーター	<p>default : デフォルトの IPv4 アドレス (0.0.0.0/0.0.0.0) または IPv6 アドレス (:::/:) を使用する場合に指定します。デフォルトの IP アドレスは、リスト内で優先度が常に最も低くなります。</p> <p><i>IP-ADDRESS</i> : ホストまたはネットワークの IPv4 アドレスを指定します。</p> <p><i>IP-MASK</i> (省略可能) : IPv4 アドレスのマスクを指定します。</p> <p><i>IPV6-ADDRESS</i> : ホストまたはネットワークの IPv6 アドレスを指定します。</p> <p><i>IPV6-ADDRESS/PREFIX-LENGTH</i> : IPv6 ネットワークを指定します。</p> <p>ignore (省略可能) : すべてのパケットを拒否する場合に指定します。</p> <p>nomodify (省略可能) : 変更を行う NTP 制御クエリーを拒否する場合に指定します。</p> <p>noquery (省略可能) : すべての NTP 制御クエリーを拒否する場合に指定します。</p> <p>nopeer (省略可能) : 認証済みのものを除き、関連付けを起動する可能性があるパケットを拒否する場合に指定します。設定済みの関連付けが存在しない場合のブロードキャスト、対称アクティブ、およびメニーキャストのサーバーパケットが含まれます。関連付けを起動しようとしなかったパケットには適用されません。</p> <p>noserve (省略可能) : NTP 制御クエリー以外のすべてのパケットを拒否する場合に指定します。</p> <p>notrust (省略可能) : 暗号化認証が行われていないパケットを拒否する場合に指定します。ntp authenticate コマンドが有効の場合、関連付けを起動する可能性があるすべてのパケットに認証が必要です。ntp authenticate コマンドが無効になっていても notrust フラグが存在しない場合は、認証されるかどうかにかかわらず、関連付けを起動できます。認証が無効になっていても notrust フラグが存在する場合は、指定したアドレス/マスク範囲だけに認証が必要です。</p> <p>version (省略可能) : 現在の NTP バージョンと一致しないパケットを拒否する場合に指定します。</p>
デフォルト	すべてのシステム (オプションが指定されていないデフォルトエントリー) に対してフルアクセスを許可
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	NTP には、アドレス値、次にマスク値の順で、それぞれ昇順にソートしたアドレス/マッチのエントリーが、汎用のアクセスリストとして実装されています。マッチと判定されるのは、マスクとパケット送信元アドレスのビット積が、リスト内のマスクとアドレスのビット積と等しいときです。

ntp access-group	
	リストは、エントリーに関連付けられた制限フラグを定義していることが判明した最後のマッチで順に検索されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

192.43.244.18、128.175.0.0/16、および 128.4.1.0/24（認証が必要）を除き、デフォルトで新しい関連付けを拒否する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ntp access-group default nopeer
(config)# ntp access-group 128.175.0.0 255.255.0.0
(config)# ntp access-group 128.4.1.0 255.255.255.0 notrust
(config)# ntp access-group 192.43.244.18
(config)#
```

ntp authenticate	
目的	NTP 認証を有効にします。無効にするには、no ntp authenticate コマンドを使用します。
シンタックス	ntp authenticate no ntp authenticate
パラメーター	なし
デフォルト	有効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

NTP 認証を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ntp authenticate
(config)#
```

ntp authentication-key	
目的	NTP の認証キーを定義します。キーを削除するには、no 形式を使用します。
シンタックス	ntp authentication-key <i>KEY-ID</i> md5 <i>VALUE</i> no ntp authentication-key <i>KEY-ID</i>
パラメーター	<i>KEY-ID</i> ：NTP キーの ID を 1～255 の範囲で指定します。 md5：認証キーのタイプを MD5 に指定します。 <i>VALUE</i> ：認証キーの文字列を最大 32 文字で指定します。

ntp authentication-key	
デフォルト	定義なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

NTP パケット内で認証キー42 を提示するシステムとだけ同期をとるように、システムを設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ntp authenticate
(config)# ntp authentication-key 42 md5 aNiceKey
(config)# ntp trusted-key 42
(config)#
```

ntp control-key	
目的	NTP 制御メッセージのキーID を定義します。キーを削除するには、 <code>no ntp control-key</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ntp control-key KEY-ID</code> <code>no ntp control-key</code>
パラメーター	<i>KEY-ID</i> : NTP キーの ID を 1~255 の範囲で指定します。
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p><code>ntpq</code> は、NTP デーモンの動作の監視とパフォーマンスの確認に使用されるユーティリティープログラムです。このプログラムでは、NTPv3 仕様の RFC1305 の「Appendix B」で定義されている、標準の NTP モード 6 制御メッセージ形式が使用されます。NTPv4 では、一部の変数名が変更されたり、新しい変数名が追加されたりしていますが、同じ形式が使用されます。このページでは、NTPv4 の変数を対象として説明します。</p> <p>このプログラムは、対話型モードでの実行も、コマンドライン引数を使用する制御も可能です。任意の変数を読み書きする要求をまとめて、出力オプションとして <code>raw</code> および <code>pretty-printed</code> を指定できます。<code>ntpq</code> では、複数のクエリーをサーバーに送信し、共通の形式でピアのリストを取得して出力することもできます。</p> <p><code>ntpq</code> の実行時に、コマンドラインに要求オプションが 1 つ以上含まれていると、要求はそれぞれ、コマンドラインの引数として指定された各ホストで動作中の NTP サーバーに送信されます。デフォルトでは、<code>localhost</code> で動作中の NTP サーバーに送信されます。要求オプションが指定されていないと、<code>ntpq</code> は標準入力からコマンドを読み込み、コマンドラインで指定された最初のホストで動作中の NTP サーバーに対して、コマンドを実行しようとします。この場合も、他のホストが指定されていない場合はデフォルトで <code>localhost</code> が実行先となります。標準入力端末装置である場合、<code>ntpq</code></p>

ntp control-key	
	はコマンドを要求します。 ntpq は、NTP モード 6 パケットを使用して NTP サーバーと通信します。したがって、クエリーを許可するネットワーク上のどの互換サーバーへのクエリー送信にも使用できます。NTP は UDP プロトコルであるため、特にネットワークポロジの観点から長距離になると、通信の信頼性が多少下がります。ntpq は要求の再送を 1 回試みて、適切なタイムアウト時間内にリモートホストから応答がなければ、要求をタイムアウトさせます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

制御キーを設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ntp control-key 42
(config)#
```

ntp disable	
目的	インターフェースが NTP パケットを受信しないようにします。受信するには、no ntp disable コマンドを使用します。
シンタックス	ntp disable no ntp disable
パラメーター	なし
デフォルト	no ntp disable
コマンドモード	インターフェース設定モード(vlan)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

VLAN 1 インターフェースで、NTP パケットを受信しないようにする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface vlan 1
(config-if-vlan)# ntp disable
```

ntp master	
目的	外部 NTP を使用できないときに、RTC を NTP マスタークロックとして設定します。設定を無効にするには、no ntp master コマンドを使用します。
シンタックス	ntp master <i>STRATUM</i> no ntp master
パラメーター	<i>STRATUM</i> : NTP Stratum 番号を 1~15 の範囲で指定します。
デフォルト	無効

ntp master	
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	NTP の実装は、直接接続の電波時計や原子時計をサポートしていないため、ルーターは通常、時計を備えた外部のシステムに、直接的または間接的に同期します。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ピアが同期先にする可能性がある NTP マスタークロックとしてルーターを設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ntp master 10
(config)#
```

ntp max-associations	
目的	装置上のピアおよびクライアントの最大数を設定します。デフォルト設定に戻すには、no ntp max-associations コマンドを使用します。
シンタックス	ntp max-associations <i>NUMBER</i> no ntp max-associations
パラメーター	<i>NUMBER</i> : ピア、および NTP クライアントの最大数を 1~64 の範囲で指定します。
デフォルト	32
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	大量の NTP 同期要求で装置に過剰な負荷がかからないよう制限するとき、または NTP マスターサーバーとして多数の装置が装置に同期できるようにするとき便利なコマンドです。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

20 台のクライアントに対して、NTP サーバーとして動作するように装置を設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ntp max-associations 20
(config)#
```

ntp peer	
目的	ピア設定を行います。機能を無効にするには、no 形式を使用します。
シンタックス	ntp peer { <i>IP-ADDRESS</i> <i>IPV6-ADDRESS</i> } [<i>version NUMBER</i>] [<i>key KEY-ID</i>] [<i>prefer</i>] [<i>min-poll INTERVAL</i>] [<i>max-poll INTERVAL</i>] no ntp peer { <i>IP-ADDRESS</i> <i>IPV6-ADDRESS</i> }
パラメーター	<i>IP-ADDRESS</i> : ピアの IPv4 アドレスを指定します。

ntp peer	
	<p><i>IPv6-ADDRESS</i>: ピアの IPv6 アドレスを指定します。</p> <p>version <i>NUMBER</i> (省略可能): NTP バージョン番号を 1~4 の範囲で指定します。デフォルトのバージョン番号は 4 です。</p> <p>key <i>KEY-ID</i> (省略可能): 認証キーの ID を、1~255 の範囲で指定します。</p> <p>prefer (省略可能): 同期時に優先するピアにする場合に指定します。</p> <p>min-poll <i>INTERVAL</i> (省略可能): NTP メッセージの最小ポーリング間隔を指定します。この値は、2 を基本値として、指定した最小ポーリング間隔の値を指数として計算されます。例えば、指定した値が 6 の場合、使用される最小ポーリング間隔は 64 秒になります (2 の 6 乗は 64)。最小ポーリング間隔の値を、3~16 の範囲で指定します。デフォルトの値は 6 です。</p> <p>max-poll <i>INTERVAL</i> (省略可能): NTP メッセージの最大ポーリング間隔を指定します。この値は、2 を基本値として、指定した最大ポーリング間隔の値を指数として計算されます。例えば、指定した値が 6 の場合、使用される最大ポーリング間隔は 64 秒になります (2 の 6 乗は 64)。最大ポーリング間隔の値を、4~17 の範囲で指定します。デフォルトの値は 10 です。</p>
デフォルト	ピアの設定なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	装置と同階層の NTP サーバーや機器と時刻を同期する場合、装置のソフトウェアクロックは NTP の設定をピアと同期できます。
制限事項	-
注意事項	コマンドシンタックスのパラメーター指定は、順不同ではありません。パラメーターは、シンタックス欄の記載順に指定してください。パラメーター省略時は、省略したパラメーター以降が指定できます。
対象バージョン	1.01.01

使用例:

装置のソフトウェアクロックを、IP アドレス 192.168.22.33 のピアのクロックと同期できるように、NTP バージョン 3 を使用して装置を設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ntp peer 192.168.22.33 version 3
(config)#
```

ntp request-key	
目的	ntpd ユーティリティープログラムで使用される NTP モード 7 パケットのキー ID を定義します。キーを削除するには、 <code>no ntp request-key</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ntp request-key KEY-ID</code> <code>no ntp request-key</code>
パラメーター	<i>KEY-ID</i> : NTP キーの ID を 1~255 の範囲で指定します。
デフォルト	無効

ntp request-key	
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>ntpd は、現在の状態に関するデーモンへのクエリー送信や、状態の変更要求に使用されます。このプログラムは、対話型モードでの実行も、コマンドライン引数を使用する制御も可能です。ntpd インターフェースを通して、広範囲にわたる状態と統計の情報を入手できます。また、起動時に ntpd の構成情報を使用して指定できるほぼすべての設定オプションが、実行時に ntpdc を使用して指定できます。</p> <p>ntpd の実行時に、コマンドラインに要求オプションが 1 つ以上含まれていると、要求はそれぞれ、コマンドラインの引数として指定された各ホストで動作中の NTP サーバーに送信されます。デフォルトでは、localhost で動作中の NTP サーバーに送信されます。要求オプションが指定されていないと、ntpd は標準入力からコマンドを読み込み、コマンドラインで指定された最初のホストで動作中の NTP サーバーに対して、コマンドを実行しようとしています。この場合も、他のホストが指定されていなければデフォルトで localhost が実行先となります。標準入力端末装置である場合、ntpd はコマンドを要求します。</p> <p>ntpd は、NTP モード 7 パケットを使用して NTP サーバーと通信します。したがって、クエリーを許可するネットワーク上のどの互換サーバーへのクエリー送信にも使用できます。NTP は UDP プロトコルであるため、特にネットワークポロジの観点から長距離になると、通信の信頼性が多少下がります。ntpd は要求の再送を試みずに、適切なタイムアウト時間内にリモートホストから応答がなければ、要求をタイムアウトさせます。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

要求キーを設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ntp request-key 42
(config)#
```

ntp server	
目的	装置が時刻を NTP サーバーと同期できるようにします。機能を無効にするには、no 形式を使用します。
シンタックス	<pre>ntp server {IP-ADDRESS IPV6-ADDRESS} [version NUMBER] [key KEY-ID] [prefer] [min-poll INTERVAL] [max-poll INTERVAL] no ntp server {IP-ADDRESS IPV6-ADDRESS}</pre>
パラメーター	<p><i>IP-ADDRESS</i> : NTP サーバーの IPv4 アドレスを指定します。</p> <p><i>IPV6-ADDRESS</i> : NTP サーバーの IPv6 アドレスを指定します。</p> <p><i>version NUMBER</i> (省略可能) : NTP バージョン番号を 1~4 の範囲で指定します。デフォルトのバージョン番号は 4 です。</p> <p><i>key KEY-ID</i> (省略可能) : 認証キーの ID を 1~255 の範囲で指定します。</p>

ntp server	
	<p>prefer (省略可能) : 同期時に優先するピアにする場合に指定します。</p> <p>min-poll INTERVAL (省略可能) : NTP メッセージの最小ポーリング間隔を 3~16 の範囲で指定します。この値は、2 を基本値として、指定した最小ポーリング間隔の値を指数として計算されます。例えば、指定した値が 6 の場合、使用される最小ポーリング間隔は 64 秒になります (2 の 6 乗は 64) 。最小ポーリング間隔の値を入力してください。デフォルトの値は 6 です。</p> <p>max-poll INTERVAL (省略可能) : NTP メッセージの最大ポーリング間隔を 4~17 の範囲で指定します。この値は、2 を基本値として、指定した最大ポーリング間隔の値を指数として計算されます。例えば、指定した値が 6 の場合、使用される最大ポーリング間隔は 64 秒になります (2 の 6 乗は 64) 。最大ポーリング間隔の値を入力してください。デフォルトの値は 10 です。</p>
デフォルト	サーバーの設定なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>複数の NTP サーバーのアドレスが設定されている場合、同期するピアを prefer パラメーターで指定してください。 prefer パラメーターは、同期する NTP サーバーの切り替えを少なくするために使用します。</p> <p>装置のデフォルトの NTP はバージョン 4 です。NTP サーバーと同期できない場合は、NTP バージョン 3 を試してください。インターネット上の一部の NTP サーバーではバージョン 3 が実行されています。</p>
制限事項	-
注意事項	コマンドシンタックスのパラメーター指定は、順不同ではありません。パラメーターは、シンタックス欄の記載順に指定してください。パラメーター省略時は、省略したパラメーター以降が指定できます。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

装置のソフトウェアクロックを、IP アドレス 172.16.22.44 の装置によるクロックと同期できるように、NTP バージョン 2 を使用して装置を設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ntp server 172.16.22.44 version 2
(config)#
```

ntp trusted-key	
目的	ピアの認証に使用する信頼されるキーを指定します。機能を無効にするには、no 形式を使用します。
シンタックス	ntp trusted-key KEY-ID no ntp trusted-key KEY-ID
パラメーター	KEY-ID : ピアの認証に使用する認証キーの ID を 1~255 の範囲で指定します。
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード

ntp trusted-key	
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>認証が有効の場合、本コマンドを使用して、1 つ以上のキー番号 (ntp authentication-key コマンドで定義されたキーに対応) を定義します。定義したキー番号は、ピアで NTP パケット内に提供されます。そのキー番号を条件に、システムはピアと同期します。</p> <p>この機能を使用すれば、信頼されるシステムだけに正しい認証キーを知らせるため、信頼されていないシステムへの誤同期が防げます。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

NTP パケット内で認証キー42 を提示するシステムとだけ同期を行うように、システムを設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ntp authenticate
(config)# ntp authentication-key 42 md5 aNiceKey
(config)# ntp trusted-key 42
(config)#
```

ntp update-calendar	
目的	NTP データ提供元によってハードウェアクロックを定期的に更新します。機能を無効にするには、no ntp update-calendar コマンドを使用します。
シンタックス	<pre>ntp update-calendar no ntp update-calendar</pre>
パラメーター	なし
デフォルト	ハードウェアクロック (カレンダー) の更新なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>プラットフォームによっては、ソフトウェアベースのシステムクロックに加えて、CLI でカレンダーと呼ばれるバッテリー電源式のハードウェアクロックが搭載されている場合があります。ハードウェアクロックは、ルーターの電源がオフになったり再起動が行われたりしても、継続的に動作します。</p> <p>ソフトウェアクロックが、NTP を使用して外部の時刻データ提供元に同期している場合は、NTP から取得した時刻でハードウェアクロックを定期的に更新するのが望ましい運用方法です。この方法で運用しない場合、ハードウェアクロックの時刻が次第に早まったり遅れたりします (時刻がずれる)。また、ソフトウェアクロックとハードウェアクロックが相互に同期しなくなる可能性があります。ntp update-calendar コマンドを使用すると、NTP データ提供元で指定した時刻でハードウェアクロックを定期的に更新できます。</p>
制限事項	ハードウェアクロックは、NTP が正式な時刻サーバーに同期済みの場合だけ更新されます。
注意事項	-

ntp update-calendar	
対象バージョン	1.01.01

使用例：

NTP 時刻データ提供元によってハードウェアクロックを定期的に更新するように、システムを設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ntp update-calendar
(config)#
```

service ntp	
目的	NTP を有効にします。無効にするには、 <code>no service ntp</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>service ntp</code> <code>no service ntp</code>
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

NTP サービスを有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# service ntp
(config)#
```

show ntp associations	
目的	NTP の関連付けの状態を表示します。
シンタックス	<code>show ntp associations [detail]</code>
パラメーター	<code>detail</code> (省略可能)：各 NTP 関連付けに関する状態を表示する場合に指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル：1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

4 管理 | 4.9 NTP (Network Time Protocol) コマンド

使用例：

NTP の関連付けの状態を表示する方法を示します。

```
# show ntp associations
(1)(2)      (3)      (4)(5) (6) (7) (8) (9)
Remote      Local      St Poll Reach Delay Offset Disp
=====
=10::2      10::3120    16 64 0 0.00000 0.000000 0.00023
+10.0.0.1   10.0.31.20  16 64 0 0.00000 0.000000 0.00023
=10.0.0.2   10.0.31.20  16 64 0 0.00000 0.000000 0.00023
=172.18.50.1 172.18.63.76 4 64 377 0.00061 0.548907 0.12849
+ Symmetric active, - Symmetric passive, = Client, * System Peer
```

項番	説明
(1)	各行の先頭に、NTP 関連付けにおける装置の状態を表示します。 + : 対称アクティブモードで動作しています。 - : 対称パッシブモードで動作しています。 = : クライアントモードで動作しています。 * : システムクロックは同期しています。
(2)	ピアの IP アドレスを表示します。
(3)	ローカルインターフェースの IP アドレスを表示します。
(4)	ピアの Stratum 番号を表示します。
(5)	ポーリング間隔 (秒単位) を表示します。
(6)	ピアの到達可能性を表示します。
(7)	ピアに対するラウンドトリップ遅延 (ミリ秒単位) を表示します。
(8)	ローカルクロックと比較したピアのクロックの時間 (ミリ秒単位) を表示します。
(9)	ばらつきを表示します。

NTP 関連付けの状態を詳細表示する方法を示します。

```
# show ntp associations detail
(1)      (2)
Remote 10.91.36.200, Local 10.91.36.99
(3)      (4)      (5)      (6)
Our mode client, Peer mode server, Stratum 16, Precision -8
(7)      (8)      (9)      (10)
Leap 11, RefID [INIT], RootDistance 0.00000, RootDispersion 0.00024
(11)     (12)     (13)     (14)     (15)
PPoll 4, HPoll 4, KeyID 1, Version 3, Association 8357
(16)     (17)     (18)     (19)     (20)
Reach 000, Unreach 12, Flash 0x1e20, Timer 1s, flags Config
Reference Timestamp : 00000000.00000000 Thu, Feb 7 2036 15:28:16.00000 ...(21)
Originate Timestamp : dc8743f9.7ae14fbc Thu, Mar 30 2017 17:44:41.00480 ...(22)
Receive Timestamp   : dc8743ff.509290e3 Thu, Mar 30 2017 17:44:47.00314 ...(23)
Transmit Timestamp   : dc8743ff.4fbcc817 Thu, Mar 30 2017 17:44:47.00311 ...(24)
Filter Delay: 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ...(25)
              0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Filter Offset: 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 ...(26)
              0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Filter Order: 0 1 2 3 ...(27)
              4 5 6 7
(28)     (29)     (30)     (31)
Offset 0.000000, Delay 0.00000, Error Bound 3.99217, Filter Error 0.00000
```


項番	説明
(1)	ピアの IP アドレスを表示します。
(2)	装置の IP アドレスを表示します。
(3)	ピアを基準にした装置側のモードを表示します。 active : 対称アクティブモードで動作しています。 passive : 対称パッシブモードで動作しています。 client : クライアントモードで動作しています。 server : サーバーモードで動作しています。
(4)	装置を基準にしたピア側のモードを表示します。
(5)	ピアの Stratum 番号を表示します。
(6)	精度値を表示します。
(7)	うるう年インジケータを表示します。値は 0~3 です。
(8)	ピア同期先マシンの IP アドレスを表示します。
(9)	一次参照クロックに対するラウンドトリップの総遅延を表示します。
(10)	一次参照クロックに対するルートの総ばらつきを表示します。
(11)	ピアのポーリングの指数を表示します。
(12)	ホストのポーリングの指数を表示します。
(13)	認証キー ID を表示します。
(14)	ピアが使用中の NTP バージョンを表示します。
(15)	関連付け ID を表示します。
(16)	ピアの到達可能性を表示します。
(17)	未到達カウンターを表示します。
(18)	問題診断用のフラッシュ状態ワードを表示します。
(19)	ピアタイマー (秒単位) を表示します。
(20)	ピアのフラグを表示します。
(21)	システムクロックが最後に設定または修正された時刻を表示します。
(22)	サーバーに向けた要求がクライアントを出発した時刻を表示します。
(23)	クライアントからの要求がサーバーに到着した時刻を表示します。
(24)	サーバーからクライアントに向けた返信が出発した時刻を表示します。
(25)	各サンプルのラウンドトリップ遅延 (ミリ秒単位) を表示します。
(26)	各サンプルのクロックのずれの大きさ (ミリ秒単位) を表示します。
(27)	各サンプルのフィルタリング順序を表示します。
(28)	装置のクロックを基準にしたピア側クロックのずれの大きさを表示します。
(29)	ピアに対するラウンドトリップ遅延を表示します。
(30)	ピアのばらつきを表示します。
(31)	各サンプルの近似的なエラーを表示します。

show ntp status	
目的	NTP の状態を表示します。
シンタックス	show ntp status
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード

show ntp status	
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

NTP の状態を表示する方法を示します。

```
# show ntp status
Leap Indicator:      Synchronized ...(1)
Stratum:             6 ...(2)
Precision:          -7 ...(3)
Root Distance:      0.09572 s ...(4)
Root Dispersion:    0.35197 s ...(5)
Reference ID:       [10.0.0.12] ...(6)
Reference Time:     d6ef417e.74ccec52 Tue, Mar 1 2016 3:48:14.00456 ...(7)
System Flags:      Auth Monitor NTP Kernel Stats ...(8)
Jitter:            0.007813 s ...(9)
Stability:         0.000 ppm ...(10)
Auth Delay:        0.000000 s ...(11)
```

項番	説明
(1)	ピアとの同期の状態を表示します。 Synchronized : 装置はピアに同期しています。 Unsynchronized : 装置はどのピアにも同期していません。
(2)	装置の Stratum 番号を表示します。
(3)	精度値を表示します。
(4)	一次参照クロックに対するラウンドトリップの総遅延を表示します。
(5)	一次参照クロックに対するルートの総ばらつきを表示します。
(6)	装置の同期先ピアの IP アドレスを表示します。
(7)	参照タイムスタンプを表示します。
(8)	以下の状態を表示します。 Auth : 認証の設定を要求します。 Monitor : 監視を有効にします。 NTP : クロック原理を有効にします。 Kernel : カーネルサポートを有効にします。 Stats : システムステータスを制御します。
(9)	システムジッターを表示します。
(10)	周波数の安定性 (逸脱) (s/s) を表示します。
(11)	認証の遅延を表示します。

4.10 RMON (Remote network MONitoring) コマンド

RMON コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
rmon collection stats	rmon collection stats INDEX [owner NAME] no rmon collection stats INDEX
rmon collection history	rmon collection history INDEX [owner NAME] [buckets NUM] [interval SECONDS] no rmon collection history INDEX
rmon alarm	rmon alarm INDEX VARIABLE INTERVAL {delta absolute} rising- threshold VALUE [RISING-EVENT-NUMBER] falling-threshold VALUE [FALLING-EVENT-NUMBER] [owner STRING] no rmon alarm INDEX
rmon event	rmon event INDEX [log] [trap COMMUNITY] [owner NAME] [description TEXT] no rmon event INDEX
snmp-server enable traps rmon	snmp-server enable traps rmon [rising-alarm falling-alarm] no snmp-server enable traps rmon [rising-alarm falling- alarm]
show rmon alarm	show rmon alarm
show rmon events	show rmon events
show rmon history	show rmon history
show rmon statistics	show rmon statistics

各コマンドの詳細を以下に説明します。

rmon collection stats	
目的	構成対象のインターフェースで、RMON 統計情報を有効にします。RMON 統計情報を無効にする場合は、no rmon collection stats コマンドを使用します。
シンタックス	rmon collection stats INDEX [owner NAME] no rmon collection stats INDEX
パラメーター	INDEX: 遠隔ネットワーク監視テーブル (RMON 情報) のインデックスを 1 ~ 65535 の範囲で指定します。 owner NAME (省略可能): 所有者名を最大 127 文字で指定します。
デフォルト	無効
コマンドモード	インターフェース設定モード(port)
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	RMON 統計情報のエントリー番号は動的です。RMON 統計情報が有効なインターフェースだけ、対応するエントリーがテーブルに存在します。
制限事項	本コマンドは、範囲指定のインターフェース設定モード(range)では実施できません。
注意事項	-

rmon collection stats	
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポート 1/0/2 で、インデックス 65、所有者名「guest」を使用して、RMON 統計情報を設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/2
(config-if-port)# rmon collection stats 65 owner guest
(config-if-port)#
```

rmon collection history	
目的	構成対象のインターフェースで、RMON 履歴の収集を有効にします。インターフェースで RMON 履歴の収集を無効にする場合は、no rmon collection history コマンドを使用します。
シンタックス	rmon collection history <i>INDEX</i> [<i>owner NAME</i>] [<i>buckets NUM</i>] [<i>interval SECONDS</i>] no rmon collection history <i>INDEX</i>
パラメーター	<i>INDEX</i> : RMON 履歴のインデックスを 1~65535 の範囲で指定します。 <i>owner NAME</i> (省略可能): 所有者名を最大 127 文字で指定します。 <i>buckets NUM</i> (省略可能): RMON 履歴のパケット数を、1~65535 の範囲で指定します。指定しない場合、デフォルトは 50 です。 <i>interval SECONDS</i> (省略可能): サンプルング間隔を 1~3600 秒の範囲で指定します。デフォルトは 1800 秒です。
デフォルト	無効
コマンドモード	インターフェース設定モード(port)
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	RMON 履歴のエントリー番号は動的です。RMON 履歴収集が有効なインターフェースだけ、対応するエントリーがテーブルに存在します。構成対象のインターフェースは、作成されるエントリーのデータソースになります。
制限事項	本コマンドは、範囲指定のインターフェース設定モード(range)では実施できません。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポート 1/0/8 で、RMON 履歴を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/8
(config-if-port)# rmon collection history 101 owner it@domain.com interval 2000
(config-if-port)#
```

rmon alarm	
目的	インターフェースを監視するためのアラームエントリーを構成します。アラームエントリーを削除する場合は、no rmon alarm コマンドを指定しま

rmon alarm	
	す。
シンタックス	<p>rmon alarm <i>INDEX VARIABLE INTERVAL</i> {delta absolute} rising-threshold <i>VALUE</i> [<i>RISING-EVENT-NUMBER</i>] falling-threshold <i>VALUE</i> [<i>FALLING-EVENT-NUMBER</i>] [<i>owner STRING</i>]</p> <p>no rmon alarm <i>INDEX</i></p>
パラメーター	<p><i>INDEX</i>: アラームエントリーのインデックスを 1~65535 の範囲で指定します。</p> <p><i>VARIABLE</i>: サンプルングする変数のオブジェクト識別子 (OID) を指定します。</p> <p><i>INTERVAL</i>: 変数をサンプルングし、上限値および下限値に対してチェックを行う間隔 (サンプルング間隔) を 1~2147483647 の範囲で指定します。</p> <p>delta: 前回のサンプルング値からの差分値を比較対象にする場合に指定します。</p> <p>absolute: サンプルング値をそのまま比較対象にする場合に指定します。</p> <p>rising-threshold <i>VALUE</i>: 上限値を 0~2147483647 の範囲で指定します。</p> <p><i>RISING-EVENT-NUMBER</i> (省略可能): 上限値超過時に使用するイベントエントリーのインデックスを、1~65535 の範囲で指定します。指定しない場合、上限値を超えてもアクションは行いません。</p> <p>falling-threshold <i>VALUE</i>: 下限値を 0~2147483647 の範囲で指定します。</p> <p><i>FALLING-EVENT-NUMBER</i> (省略可能): 下限値超過時に使用するイベントエントリーのインデックスを、1~65535 の範囲で指定します。指定しない場合、下限値を超えてもアクションは行いません。</p> <p>owner <i>STRING</i> (省略可能): 所有者名を最大 127 文字で指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例:

インターフェースを監視するアラームエントリーを構成する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# rmon alarm 783 1.3.6.1.2.1.2.2.1.12.6 30 delta rising-threshold 20 1 falling-
threshold 10 1 owner Name
(config)#
```

rmon event	
目的	イベントエントリーを構成します。イベントエントリーを削除する場合は、no rmon event コマンドを指定します。

rmon event	
シンタックス	<code>rmon event INDEX [log] [trap COMMUNITY] [owner NAME] [description TEXT]</code> <code>no rmon event INDEX</code>
パラメーター	<i>INDEX</i> : イベントエントリーのインデックスを 1~65535 の範囲で指定します。 <i>log</i> (省略可能): 通知のログメッセージを出力する場合に指定します。 <i>trap COMMUNITY</i> (省略可能): SNMP トラップを送信する場合に、SNMP コミュニティを最大 127 文字で指定します。 <i>owner NAME</i> (省略可能): 所有者名を最大 127 文字で指定します。 <i>description STRING</i> (省略可能): RMON イベントエントリーの説明を、最大 127 文字のテキスト文字列で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	<i>log</i> を指定して、 <i>trap</i> を指定しない場合、イベント発生時に作成されたエントリーから、ログエントリーが出力されます。 <i>log</i> を指定せず、 <i>trap</i> を指定した場合、イベント発生時に作成されたエントリーから、SNMP トラップが出力されます。 <i>log</i> と <i>trap</i> の両方のパラメーターを指定した場合、イベント発生時に作成されたエントリーから、ログエントリーと SNMP トラップが出力されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例:

インデックス 13 で、イベント発生時にログを出力するようにイベントを構成する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# rmon event 13 log owner it@domain.com description ifInNUcastPkts is too much
(config)#
```

snmp-server enable traps rmon	
目的	RMON 機能の SNMP トラップを有効にします。無効にする場合は、 <code>no snmp-server enable traps rmon</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>snmp-server enable traps rmon [rising-alarm falling-alarm]</code> <code>no snmp-server enable traps rmon [rising-alarm falling-alarm]</code>
パラメーター	<i>rising-alarm</i> (省略可能): 上限値超過通知 (SNMP トラップ) の送信を制御する場合に指定します。 <i>falling-alarm</i> (省略可能): 下限値超過通知 (SNMP トラップ) の送信を制御する場合に指定します。
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12

snmp-server enable traps rmon	
使用上のガイドライン	パラメーターを指定しない場合、両方のパラメーターに対して設定が反映されます。 本コマンドを有効にする場合は、snmp-server enable traps コマンドでグローバル設定も有効にしてください。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

RMON 機能の SNMP トラップを有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# snmp-server enable traps rmon
(config)#
```

show rmon alarm	
目的	アラームエントリーを表示します。
シンタックス	show rmon alarm
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル：1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

アラームエントリーを表示する方法を示します。

```
# show rmon alarm

(1)           (2)
Alarm Index 23, owned by IT
Monitors OID: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.1 ... (3)
every 120 second(s) ... (4)
(5)           (6)
Taking delta samples, last value was 2500
(7)           (8)
Rising threshold is 2000, assigned to event 12
(9)           (10)
Falling threshold is 1100, assigned to event 12
On startup enable rising or falling alarm ... (11)
```

項番	説明
(1)	アラームエントリーのインデックスを表示します。
(2)	所有者名を表示します。
(3)	サンプリングする OID を表示します。
(4)	サンプリング間隔を表示します。

項番	説明
(5)	上限値および下限値との比較方式を表示します。 Taking absolute samples : サンプル値をそのまま比較対象にする absolute 方式 Taking delta samples : 前回のサンプル値からの差分値を比較対象にする delta 方式
(6)	最新のサンプル値を表示します。
(7)	上限値を表示します。
(8)	上限値超過時に使用するイベントエントリーのインデックスを表示します。
(9)	下限値を表示します。
(10)	下限値超過時に使用するイベントエントリーのインデックスを表示します。
(11)	初めてのサンプル値により送信される可能性があるアラームを表示します。 On startup enable rising or falling alarm : サンプル値が上限値または下限値を超過している場合に送信される可能性がある On startup enable rising alarm : 初めてのサンプル値が上限値を超過している場合に送信される可能性がある On startup enable falling alarm : 初めてのサンプル値が下限値を超過している場合に送信される可能性がある

show rmon events	
目的	イベントエントリーを表示します。
シンタックス	show rmon events
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

イベントエントリーを表示する方法を示します。

```
# show rmon events

(1)      (2)
Event 1, owned by manager1
Description is Errors ...(3)
Event trigger action: log & trap send to community manager ...(4)
Last triggered time: 21:45:25, 0 ...(5)
Log: 1 ...(6)
Log Time: 0d, 21h:45m:25s ...(7)
Log Description: Errors ...(8)

Event 2, owned by manager2
Description is Errors
Event trigger action: log & trap send to community manager
Last triggered time: 0:0:0, 0
```

項番	説明
(1)	イベントエントリーのインデックスを表示します。

項番	説明
(2)	所有者名を表示します。
(3)	イベントエントリーの説明を表示します。
(4)	上限値超過時または下限値超過時の動作を表示します。
(5)	最後にイベントが発生した日時を表示します。
(6)	ログのインデックスを表示します。
(7)	イベントが発生した日時を表示します。
(8)	イベントエントリーのメッセージを表示します。

show rmon history	
目的	RMON 履歴を表示します。
シンタックス	show rmon history
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル: 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

RMON 履歴を表示する方法を示します。

```
# show rmon history

(1)      (2)      (3)
Index 1, owned by test, Data source is Port1/0/2
Interval: 30 seconds ...(4)
(5)      (6)
Requested buckets: 50, Granted buckets: 50
Sample 1 ...(7)
(8)      (9)
Received octets: 303595962, Received packets: 357568
(10)     (11)
Broadcast packets: 3289, Multicast packets: 7287
Estimated utilization: 19 ...(12)
(13)     (14)
Undersized packets: 213, Oversized packets: 24
(15)     (16)
Fragments: 2, Jabbers: 1
(17)     (18)
CRC alignment errors: 0, Collisions: 0
Drop events: 0 ...(19)
Sample 2
Received octets: 303596354, Received packets: 357898
Broadcast packets: 3329, Multicast packets: 7337
Estimated utilization: 19
Undersized packets: 213, Oversized packets: 24
Fragments: 2, Jabbers: 2
CRC alignment errors: 0, Collisions: 0
Drop events: 0
```

項番	説明
(1)	RMON 履歴のインデックスを表示します。
(2)	所有者名を表示します。
(3)	RMON 履歴を蓄積するインターフェース ID を表示します。
(4)	サンプリング間隔を表示します。
(5)	要求されたパケット数を表示します。
(6)	提供されたパケット数を表示します。
(7)	パケット番号を表示します。
(8)	受信したオクテット数を表示します。
(9)	受信したパケット数を表示します。
(10)	ブロードキャストパケット数を表示します。
(11)	マルチキャストパケット数を表示します。
(12)	サンプリング間隔におけるリンクの推定利用率 (%) を表示します。
(13)	フレーム長が 64 オクテットよりも小さいパケット数を表示します。
(14)	フレーム長が 1,518 オクテットよりも大きいパケット数を表示します。
(15)	フレーム長が 64 オクテットよりも小さいパケットのうち、FCS (Frame Check Sequence) エラーを伴うパケット数を表示します。
(16)	フレーム長が 1,518 オクテットよりも大きいパケットのうち、FCS (Frame Check Sequence) エラーを伴うパケット数を表示します。
(17)	フレーム長が 64 ~ 1,518 オクテットのパケットのうち、FCS (Frame Check Sequence) エラーを伴うパケット数を表示します。
(18)	コリジョンの推定値を表示します。
(19)	リソース不足のために廃棄されたイベントの数 (イベントの廃棄が検出された回数) を表示します。

show rmon statistics

目的	RMON 統計情報を表示します。
シンタックス	show rmon statistics
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

RMON 統計情報を表示する方法を示します。

```
# show rmon statistics
(1)      (2)      (3)
Index 1, owned by , Data source is Port1/0/1
(4)      (5)
Received octets: 0, Received packets: 0
(6)      (7)
```

4 管理 | 1.13 本書でのコマンド説明の記載項目

Broadcast packets: 0, Multicast packets: 0 (8) (9)
Undersized packets: 0, Oversized packets: 0 (10) (11)
Fragments: 0, Jabbers: 0 (12) (13)
CRC alignment errors: 0, Collisions: 0 Drop events: 0 ... (14)
(15)
Packets in 64 octets: 0, Packets in 65-127 octets: 0
Packets in 128-255 octets: 0, Packets in 256-511 octets: 0
Packets in 512-1023 octets: 0, Packets in 1024-1518 octets: 0

項番	説明
(1)	RMON 統計情報のインデックスを表示します。
(2)	所有者名を表示します。
(3)	RMON 統計情報を蓄積するインターフェース ID を表示します。
(4)	受信したオクテット数を表示します。
(5)	受信したパケット数を表示します。
(6)	ブロードキャストパケット数を表示します。
(7)	マルチキャストパケット数を表示します。
(8)	フレーム長が 64 オクテットよりも小さいパケット数を表示します。
(9)	フレーム長が 1,518 オクテットよりも大きいパケット数を表示します。
(10)	フレーム長が 64 オクテットよりも小さいパケットのうち、FCS (Frame Check Sequence) エラーを伴うパケット数を表示します。
(11)	フレーム長が 1,518 オクテットよりも大きいパケットのうち、FCS (Frame Check Sequence) エラーを伴うパケット数を表示します。
(12)	フレーム長が 64 ~ 1,518 オクテットのパケットのうち、FCS (Frame Check Sequence) エラーを伴うパケット数を表示します。
(13)	コリジョンの推定値を表示します。
(14)	リソース不足のために廃棄されたイベントの数 (イベントの廃棄が検出された回数) を表示します。
(15)	フレーム長ごとの受信パケット数を表示します。

4.11 SSH (Secure Shell) コマンド

SSH 関連の設定コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
ip ssh server	ip ssh server no ip ssh server
ip ssh service-port	ip ssh service-port TCP-PORT no ip ssh service-port
ip ssh timeout	ip ssh timeout SECONDS no ip ssh timeout
ip ssh authentication-retries	ip ssh authentication-retries NUMBER no ip ssh authentication-retries
ssh user authentication-method	ssh user NAME authentication-method {password publickey URL hostbased URL host-name HOSTNAME [IP-ADDRESS IPV6-ADDRESS]} no ssh user NAME authentication-method

SSH 関連の show / 操作コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
show ip ssh	show ip ssh
show ssh	show ssh
show crypto key mypubkey	show crypto key mypubkey {rsa dsa}
crypto key generate	crypto key generate {rsa [modulus MODULUS-SIZE] dsa}
crypto key zeroize	crypto key zeroize {rsa dsa}

各コマンドの詳細を以下に説明します。

ip ssh server	
目的	SSH サーバー機能を有効にします。SSH サーバー機能を無効にする場合は、no ip ssh server コマンドを使用します。
シンタックス	ip ssh server no ip ssh server
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

SSH サーバー機能を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip ssh server
(config)#
```

ip ssh service-port	
目的	SSH のサービスポートを指定します。サービスポートを 22 に戻す場合は、 <code>no ip ssh service-port</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ip ssh service-port TCP-PORT</code> <code>no ip ssh service-port</code>
パラメーター	<i>TCP-PORT</i> ：SSH プロトコル用のサービスポートとして使用する TCP ポート番号を 1～65535 の範囲で指定します。SSH プロトコルのウェルノウン TCP ポートは 22 です。
デフォルト	22
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

サービスポート番号を 3000 に変更する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip ssh service-port 3000
(config)#
```

ip ssh timeout	
目的	SSH セッションタイムアウト時間を設定します。デフォルトに戻す場合は、 <code>no ip ssh timeout</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ip ssh timeout SECONDS</code> <code>no ip ssh timeout</code>
パラメーター	<i>SECONDS</i> ：SSH セッションタイムアウト時間（SSH クライアントの応答を待つ時間）を 30～600 秒の範囲で指定します。
デフォルト	120 秒
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

SSH セッションタイムアウト時間を 160 秒に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
```

```
(config)# ip ssh timeout 160
(config)#
```

ip ssh authentication-retries

目的	SSH 認証の再試行回数を設定します。デフォルトに戻す場合は、 <code>no ip ssh authentication-retries</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ip ssh authentication-retries NUMBER</code> <code>no ip ssh authentication-retries</code>
パラメーター	<i>NUMBER</i> : SSH 認証の再試行回数を 1 ~ 32 の範囲で指定します。すべての試みが失敗した場合はセッションが閉じます。
デフォルト	3
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

SSH 認証の再試行回数を 2 回に設定する方法を示します。2 回の再試行に失敗すると、接続は失敗します。

```
# configure terminal
(config)# ip ssh authentication-retries 2
(config)#
```

ssh user authentication-method

目的	ユーザーアカウントの SSH 認証方式を構成します。デフォルトの認証方式を復旧する場合は、 <code>no ssh user NAME authentication-method</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ssh user NAME authentication-method {password publickey URL hostbased URL host-name HOSTNAME [IP-ADDRESS IPV6-ADDRESS]}</code> <code>no ssh user NAME authentication-method</code>
パラメーター	<p><code>user NAME</code> : ユーザー名を最大 32 文字で指定します。既存のローカルアカウントを指定してください。</p> <p><code>password</code> : SSH ユーザー認証にパスワード認証方式を使用する場合に指定します。パスワード認証方式がデフォルトの認証方式です。</p> <p><code>publickey URL</code> : SSH ユーザー認証に公開鍵認証方式を使用する場合に指定します。ユーザーの公開鍵の URL を指定してください。</p> <p><code>hostbased URL</code> : SSH ユーザー認証にホストベース認証方式を使用します。SSH クライアントのホスト鍵の URL を入力してください。</p> <p><code>host-name HOSTNAME</code> : ホストベース認証方式で許可するホスト名を 1 ~ 255 文字の範囲で指定します。認証フェーズ中に、SSH クライアントのホスト名が確認されます。</p> <p><i>IP-ADDRESS</i> (省略可能) : ホストベース認証方式で SSH クライアントの IPv4 アドレスを確認する場合、SSH クライアントの IPv4 アドレスを指定</p>

ssh user authentication-method	
	<p>します。SSH クライアントの IPv4 アドレスを指定しない場合は、ホスト名のみ確認されます。</p> <p><i>IPv6-ADDRESS</i> (省略可能) : ホストベース認証方式で SSH クライアントの IPv6 アドレスを確認する場合、SSH クライアントの IPv6 アドレスを指定します。SSH の IPv6 アドレスを指定しない場合、ホスト名のみ確認されます。</p>
デフォルト	password
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	<p>管理者がユーザーの認証方式を指定するコマンドです。</p> <p>SSH 公開鍵認証でユーザーを認証する場合は、ユーザーの公開鍵ファイルをファイルシステムにコピーします。</p> <ul style="list-style-type: none"> 両方の鍵ファイルは、同じ形式にします。鍵ファイルには複数の鍵を含められます。各鍵は、1 行で定義します。1 行の最大長は 8KB です。 各鍵は、スペースで区切られたフィールド (鍵タイプ、base64 エンコード済み鍵、コメント) で構成されます。鍵タイプと base64 エンコード済み鍵は必須フィールドで、コメントフィールドは省略可能です。鍵タイプフィールドには、ssh-dss または ssh-rsa のどちらかを設定できます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ユーザー user1 の認証方式を公開鍵に構成する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ssh user user1 authentication-method publickey c:/user1.pub
(config)#
```

show ip ssh	
目的	SSH サーバーの設定を表示します。
シンタックス	show ip ssh
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

SSH 構成設定を表示する方法を示します。

4 管理 | 4.11 SSH (Secure Shell) コマンド

```
# show ip ssh

IP SSH server          : Enabled ...(1)
IP SSH service port    : 22 ...(2)
SSH server mode        : V2 ...(3)
Authentication timeout : 120 secs ...(4)
Authentication retries : 3 times ...(5)
```

項番	説明
(1)	SSH サーバーの状態を表示します。
(2)	SSH の TCP ポート番号を表示します。
(3)	SSH サーバーのバージョンを表示します。
(4)	認証タイムアウト時間を表示します。
(5)	認証リトライ回数を表示します。

show ssh	
目的	SSH サーバー接続の状態を表示します。
シンタックス	show ssh
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

SSH 接続の情報を表示する方法を示します。

```
# show ssh

(1) (2) (3)                               (4)           (5)
SID Ver. Cipher                          Userid        Client IP Address
-----
0 V2 3des-cbc/sha1-96                     user1        192.168.0.100
1 V2 3des-cbc/hmac-sha1                   user2        2000::243

Total Entries: 2
```

項番	説明
(1)	SSH セッションを識別する一意の番号を表示します。
(2)	セッションの SSH バージョンを表示します。
(3)	SSH クライアントが使用している暗号化アルゴリズムまたは Hashed Message Authentication Code (HMAC) アルゴリズムを表示します。
(4)	セッションのログインユーザー名を表示します。
(5)	確立された SSH セッションのクライアントの IP アドレスを表示します。

show crypto key mypubkey	
目的	RSA 公開鍵対、または DSA 公開鍵対を表示します。
シンタックス	show crypto key mypubkey {rsa dsa}
パラメーター	rsa : RSA 公開鍵を表示する場合に指定します。 dsa : DSA 公開鍵を表示する場合に指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

RSA 公開鍵に関する情報を表示する方法を示します。

```
# show crypto key mypubkey rsa

% Key pair was generated at: 09:48:40, 2016-03-01 ...(1)
Key Size: 768 bits ...(2)
Key Data: ...(3)
AAAAB3Nz aClyc2EA AAADAQAB AAAAQwCN 6IRFHCbf jsHvYjQG iCL0p2kz 2v38ULC8
kAKra/Ze mG7IW3eC 8STcrkr5 s7l9H/bh jG/oqkwj SlUJSGqR e/sj6Ws=
```

項番	説明
(1)	RSA 公開鍵が生成された日時を表示します。
(2)	RSA 公開鍵のサイズを表示します。
(3)	RSA 公開鍵を表示します。

crypto key generate	
目的	RSA 鍵対または DSA 鍵対を出力します。
シンタックス	crypto key generate {rsa [modulus <i>MODULUS-SIZE</i>] dsa}
パラメーター	rsa : RSA 鍵対を出力する場合に指定します。 modulus <i>MODULUS-SIZE</i> (省略可能) : モジュラスのビット数を指定します。RSA の場合、有効な値は 360、512、768、1,024、および 2,048 です。値が指定されていない場合、値を指定するように求めるメッセージが表示されます。 dsa : DSA 鍵対を出力する場合に指定します。DSA 鍵のサイズは 1,024 ビット固定です。
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-

crypto key generate	
対象バージョン	1.01.01

使用例：

RSA 鍵の作成方法を示します。

```
# crypto key generate rsa

The RSA key pairs already existed.
Do you really want to replace them? (y/n)[n]: y
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048.The process may take
a few minutes.
Number of bits in the modulus [768]: 768
Generating RSA key...Done
```

crypto key zeroize	
目的	RSA 鍵対または DSA 鍵対を削除します。
シンタックス	crypto key zeroize {rsa dsa}
パラメーター	rsa : RSA 鍵対を削除する場合に指定します。 dsa : DSA 鍵対を削除する場合に指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	RSA 鍵対と DSA 鍵対の両方が削除された場合、SSH サーバーとしてのサービスを実行できません。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

存在する RSA 鍵対の削除方法を示します。

```
# crypto key zeroize rsa

Do you really want to remove the key? (y/n)[n]: y
```

4.12 sFlow コマンド

sFlow コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
sflow receiver	sflow receiver INDEX [owner NAME] [expiry {SECONDS infinite}] [max-datagram-size SIZE] [host {IP-ADDRESS IPV6-ADDRESS}] [udp-port PORT] no sflow receiver INDEX
sflow sampler	sflow sampler INSTANCE [receiver RECEIVER] [inbound outbound] [sampling-rate RATE] [max-header-size SIZE] no sflow sampler INSTANCE
sflow poller	sflow poller INSTANCE [receiver RECEIVER] [interval SECONDS] no sflow poller INSTANCE
show sflow	show sflow [agent receiver sampler poller]

各コマンドの詳細を以下に説明します。

sflow receiver	
目的	sFlow エージェントのレシーバーを構成します。1 つのレシーバーをデフォルト設定に戻すには、 <code>no sflow receiver INDEX</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>sflow receiver INDEX [owner NAME] [expiry {SECONDS infinite}] [max-datagram-size SIZE] [host {IP-ADDRESS IPV6-ADDRESS}] [udp-port PORT]</code> <code>no sflow receiver INDEX</code>
パラメーター	<p><i>INDEX</i>: レシーバーのインデックスを 1~4 の範囲で指定します。</p> <p><i>owner NAME</i> (省略可能): レシーバーの所有者名を最大 32 文字で指定します。ユーザーは、所有者に空の文字列を指定できません。</p> <p><i>expiry SECONDS</i> (省略可能): レシーバーの有効期限の時間を 0~2000000 秒の範囲で指定します。エントリーのパラメーターは、タイマーの有効期限が切れるとリセットされます。ユーザーは、有効期限タイマーに 0 を直接指定できません。</p> <p><i>infinite</i> (省略可能): レシーバーの有効期限を無期限に設定する場合に指定します。</p> <p><i>max-datagram-size SIZE</i> (省略可能): 1 つの sFlow データグラムの最大サイズを、700~1400 バイトの範囲で指定します。</p> <p><i>host IP-ADDRESS</i> (省略可能): sFlow コレクターの IPv4 アドレスを指定します。</p> <p><i>host IPV6-ADDRESS</i> (省略可能): sFlow コレクターの IPv6 アドレスを指定します。</p> <p><i>udp-port PORT</i> (省略可能): sFlow コレクターとの通信に使用する UDP ポート番号を、1~65535 の範囲で指定します。デフォルトは 6343 です。</p>

sflow receiver	
デフォルト	所有者名：空の文字列 有効期限タイマー：0 秒 最大データグラムサイズ：1400 バイト レシーバーの IP アドレス：0.0.0.0 UDP ポート番号：6343
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	sFlow エージェントには、インデックスで識別される固定数のレシーバーがあります。レシーバーは、sFlow エージェントにできません。また、レシーバーは、システムによって状態をリセットして作成されます。sFlow エージェントからレシーバーを削除できません。 エントリーの他のパラメーターを構成する前に、エントリーの所有者を構成します。エントリーがリセット状態のときは、エントリーの所有者だけ構成できます。構成した所有者は、直接変更できません。no sflow receiver によるリセットだけ可能です。 有効期限の値が構成されると、タイマーがカウントダウンを開始します。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

所有者名を collector1、有効期限を 86400 秒、サイズを 1400 バイト、sFlow コレクターの IP アドレスを 10.1.1.2、UDP ポート番号を 6343 として、インデックス 1 のレシーバーを構成する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# sflow receiver 1 owner collector1 expiry 86400 max-datagram-size 1400 host
10.1.1.2 udp-port 6343
(config)#
```

sflow sampler	
目的	sFlow エージェントのサンプラーを作成または構成します。1 つのサンプラーを削除する場合は、no sflow sampler <i>INSTANCE</i> コマンドを使用します。
シンタックス	sflow sampler <i>INSTANCE</i> [receiver <i>RECEIVER</i>] [inbound outbound] [sampling-rate <i>RATE</i>] [max-header-size <i>SIZE</i>] no sflow sampler <i>INSTANCE</i>
パラメーター	<i>INSTANCE</i> ：1 つのインターフェースに複数のサンプラーが関連付けられている場合に、サンプラーのインデックスを 1～65535 の範囲で指定します。 receiver <i>RECEIVER</i> (省略可能)：サンプラー用のレシーバーのインデックスを指定します。指定しない場合、0 が設定されます。ユーザーは、0 を指定できません。 inbound (省略可能)：受信パケットをサンプリングする場合に指定します。サンプラーのデフォルトの方向です。

sflow sampler	
	<p>outbound (省略可能) : 送信パケットをサンプリングする場合に指定します。</p> <p>sampling-rate <i>RATE</i> (省略可能) : パケットのサンプリングレートを 0~65536 の範囲で指定します。0 を指定した場合は無効になります。指定しない場合のデフォルトは、0 です。</p> <p>max-header-size <i>SIZE</i> (省略可能) : サンプリングしたパケットからコピーするデータの最大バイト数を、18~256 の範囲で指定します。指定しない場合のデフォルトは、128 です。</p>
デフォルト	サンプラーは未作成
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>各パラメーターがデフォルト値のサンプラーを作成する、または既存のサンプラーをデフォルト値の設定に戻す場合は、各パラメーターを指定せずにコマンドを実行します。</p> <p>ユーザーは、所有者名が設定されているレシーバーだけ指定できます。サンプラーに関連付けられているレシーバーの所有者名がリセットされると、サンプラーはデフォルト設定に戻ります。デフォルトサンプラーのレシーバーID は、0 です。</p> <p>ユーザーは、インスタンスのモードを <i>inbound</i>、または <i>outbound</i> のどちらかに構成できます。指定しない場合のデフォルトのモードは <i>inbound</i> で、受信パケットを監視します。</p> <p>1 つのインターフェースに複数のサンプラーを構成できます。複数のサンプラーを構成する場合、構成するサンプリングレートが異なっていても問題ありません。ただし、同じ方向のすべてのサンプラーのサンプリングレートは、構成されたサンプリングレートの中の最小値の 2 乗の倍数でなければなりません。</p>
制限事項	-
注意事項	動作中のサンプリングレートは、システムが過負荷になった場合に、自動的に低いレートに調整されることがあります。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

レシーバーを 1、inbound、レートを 1024、サイズを 128 バイトとして、インスタンス 1 のサンプラーを作成する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# sflow sampler 1 receiver 1 inbound sampling-rate 1024 max-header-size 128
(config-if-port)#
```

sflow poller	
目的	sFlow エージェントのポーラーを作成または構成します。ポーラーを削除する場合は、 <code>no sflow poller INSTANCE</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>sflow poller INSTANCE [receiver RECEIVER] [interval SECONDS]</code>

sflow poller	
	no sflow poller <i>INSTANCE</i>
パラメーター	<p><i>INSTANCE</i> : 1 つのインターフェースに複数のポーラーが関連付けられている場合に、ポーラーのインデックスを 1~65535 の範囲で指定します。</p> <p>receiver <i>RECEIVER</i> (省略可能) : ポーラー用のレシーバーのインデックスを指定します。指定しない場合のデフォルトは、0 です。ユーザーは、0 を指定できません。</p> <p>interval <i>SECONDS</i> (省略可能) : ポーリング間隔を、0~120 秒の範囲で指定します。0 を指定した場合は無効になります。指定しない場合のデフォルトは、0 です。</p>
デフォルト	ポーラーは未作成
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>各パラメーターがデフォルト値のポーラーを作成する、または既存のポーラーをデフォルト値の設定に戻す場合は、各パラメーターを指定せずにコマンドを実行します。</p> <p>ユーザーは、所有者名が設定されているレシーバーだけ指定できます。ポーラーに関連付けられているレシーバーの所有者名がリセットされると、ポーラーはデフォルト設定に戻ります。</p> <p>ポーリング間隔に 0 を指定すると、ポーリングは無効になります。1 つのインターフェースに複数のポーラーを構成できます。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

レシーバーを 1、間隔を 20 秒として、インスタンス 1 のポーラーを作成する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# sflow poller 1 receiver 1 interval 20
(config-if-port)#
```

show sflow	
目的	sFlow 情報を表示します。
シンタックス	show sflow [agent receiver sampler poller]
パラメーター	<p>agent (省略可能) : sFlow エージェントの情報を表示する場合に指定します。</p> <p>receiver (省略可能) : すべてのレシーバーの情報を表示する場合に指定します。</p> <p>sampler (省略可能) : すべてのサンプラーの情報を表示する場合に指定します。</p> <p>poller (省略可能) : すべてのポーラーの情報を表示する場合に指定します。</p>
デフォルト	なし

show sflow	
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル: 1
使用上のガイドライン	IPv4 アドレスが設定されている VLAN インターフェースの中の最小 VLAN ID の VLAN インターフェースの IPv4 アドレスが sFlow Agent Address として設定されます。 VLAN 1 インターフェースの IPv6 リンクローカルアドレスが sFlow Agent IPv6 Address として設定されます。sFlow Agent IPv6 Address を使用する場合には VLAN 1 インターフェースで IPv6 機能を有効にしてください。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例:

すべてのタイプの sFlow オブジェクトの情報を表示する方法を示します。

```
# show sflow

sFlow Agent Version      : APRESIA Systems, Ltd Inc.;1.00 ... (1)
sFlow Agent Address     : 10.5.2.200 ... (2)
sFlow Agent IPv6 Address : fe80::240:66ff:fea2:10 ... (3)

Receivers Information
Index                   : 1 ... (4)
Owner                   : ... (5)
Expire Time            : 0 ... (6)
Current Countdown Time : 0 ... (7)
Max Datagram Size     : 1400 ... (8)
Address                 : 0.0.0.0 ... (9)
Port                   : 6343 ... (10)
Datagram Version       : 5 ... (11)

Index                   : 2
Owner                   :
Expire Time            : 0
Current Countdown Time : 0
Max Datagram Size     : 1400
Address                 : 0.0.0.0
Port                   : 6343
Datagram Version       : 5

CTRL+C ESC q Quit SPACE n Next Page ENTER Next Entry a All
```

項番	説明
(1)	MIB のバージョン、組織、およびソフトウェアのバージョンを表示します。
(2)	sFlow エージェントの IP アドレスを表示します。
(3)	sFlow エージェントの IPv6 アドレスを表示します。
(4)	sFlow レシーバーのインデックスを表示します。
(5)	所有者名を表示します。
(6)	レシーバーの有効期限を表示します。
(7)	サンプリングおよびポーリングが停止するまでの時間 (秒) を表示します。
(8)	1 つの sFlow データグラムの最大バイト数を表示します。
(9)	sFlow コレクターの IP アドレスまたは IPv6 アドレスを表示します。

項番	説明
(10)	sFlow コレクターとの通信に使用する UDP ポート番号を表示します。
(11)	sFlow データグラムのバージョンを表示します。

sFlow エージェントの情報を表示する方法を示します。情報を表示する sFlow エージェントは MIB をサポートしていません。IPv4 と IPv6 をサポートしています。

show sflow agent
sFlow Agent Version : APRESIA Systems, Ltd Inc.;1.00 ... (1)
sFlow Agent Address : 10.90.90.90 ... (2)
sFlow Agent IPv6 Address : ... (3)

項番	説明
(1)	MIB のバージョン、組織、およびソフトウェアのバージョンを表示します。
(2)	sFlow エージェントの IP アドレスを表示します。
(3)	sFlow エージェントの IPv6 アドレスを表示します。

4.13 SNMP (Simple Network Management Protocol) コマンド

SNMP 関連の設定コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
snmp-server	snmp-server no snmp-server
snmp-server name	snmp-server name NAME no snmp-server name
snmp-server location	snmp-server location TEXT no snmp-server location
snmp-server contact	snmp-server contact TEXT no snmp-server contact
snmp-server service-port	snmp-server service-port PORT-NUMBER no snmp-server service-port
snmp-server response broadcast-request	snmp-server response broadcast-request no snmp-server response broadcast-request
snmp-server community	snmp-server community [0 7] COMMUNITY-STRING [view VIEW-NAME] [ro rw] [access IP-ACL-NAME] no snmp-server community [0 7] COMMUNITY-STRING
snmp-server host	snmp-server host {IP-ADDRESS IPV6-ADDRESS} [version {1 2c 3 {auth noauth priv}}] [0 7] COMMUNITY-STRING [port PORT-NUMBER] no snmp-server host {IP-ADDRESS IPV6-ADDRESS}
snmp-server enable traps	snmp-server enable traps no snmp-server enable traps
snmp-server enable traps snmp	snmp-server enable traps snmp [authentication linkup linkdown coldstart warmstart] no snmp-server enable traps snmp [authentication linkup linkdown coldstart warmstart]
snmp-server enable traps environment	snmp-server enable traps environment [fan] [power] [temperature] no snmp-server enable traps environment [fan power temperature]
snmp-server source-interface traps	snmp-server source-interface traps INTERFACE-ID no snmp-server source-interface traps
snmp-server trap-sending disable	snmp-server trap-sending disable no snmp-server trap-sending disable
snmp trap link-status	snmp trap link-status no snmp trap link-status

コマンド	コマンドとパラメーター
snmp-server user	snmp-server user USER-NAME [0 7] GROUP-NAME v3 [encrypted] [auth {md5 sha} AUTH-PASSWORD [priv PRIV-PASSWORD]] [access IP-ACL-NAME] no snmp-server user USER-NAME [0 7] GROUP-NAME v3
snmp-server group	snmp-server group [0 7] GROUP-NAME {v1 v2c v3 {auth noauth priv}} [read READ-VIEW] [write WRITE-VIEW] [notify NOTIFY-VIEW] [access IP-ACL-NAME] no snmp-server group [0 7] GROUP-NAME {v1 v2c v3 {auth noauth priv}}
snmp-server view	snmp-server view VIEW-NAME OID-TREE {included excluded} no snmp-server view VIEW-NAME
snmp-server engineID local	snmp-server engineID local ENGINEID-STRING no snmp-server engineID local

SNMP 関連の show コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
show snmp-server	show snmp-server
show snmp community	show snmp community
show snmp host	show snmp host
show snmp-server traps	show snmp-server traps
show snmp-server trap-sending	show snmp-server trap-sending [interface INTERFACE-ID [, -]]
show snmp trap link-status	show snmp trap link-status [interface INTERFACE-ID [, -]]
show snmp user	show snmp user [USER-NAME]
show snmp group	show snmp group
show snmp view	show snmp view
show snmp engineID	show snmp engineID

各コマンドの詳細を以下に説明します。

snmp-server	
目的	SNMP エージェントを有効にします。SNMP エージェントを無効にする場合は、 <code>no snmp-server</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>snmp-server</code> <code>no snmp-server</code>
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	SNMP マネージャーは、SNMP 要求を SNMP エージェントに送信して、SNMP

snmp-server	
	エージェントから SNMP 応答と通知を受信することで、SNMP エージェントを管理します。SNMP エージェントが管理可能になる前に、SNMP エージェントを有効にしてください。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

SNMP エージェントを有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# snmp-server
(config)#
```

snmp-server name	
目的	システム名情報を構成します。設定を削除する場合は、no snmp-server name コマンドを使用します。
シンタックス	snmp-server name <i>NAME</i> no snmp-server name
パラメーター	<i>NAME</i> ：SNMP エージェント名情報（装置名など）を記述した文字列を、最大 64 文字で指定します。エージェント名には、文字、数字、およびハイフンを使用できます。ただし、エージェント名の先頭と末尾は文字、または数字にしてください。
デフォルト	Switch
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	<i>NAME</i> の文字列は、コマンド "prompt %h" のプロンプト結果に影響します。15 文字を超えた場合、プロンプトの最大表示範囲を超えますのでコマンド "prompt %h" と一緒に使用する場合は、 <i>NAME</i> の文字列を 15 文字以下にしてください。
制限事項	-
注意事項	エージェント名の先頭に数字を指定できるのは AEOS-NP2000 Ver. 1.03.06 以降です。それより前のバージョンでは指定できません。
対象バージョン	1.01.01 1.03.06：設定可能文字列の仕様変更

使用例：

システム名を「SiteA-switch」に構成する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# snmp-server name SiteA-switch
(config)#
```

snmp-server location	
目的	システムロケーション情報を構成します。設定を削除する場合は、no snmp-server location コマンドを使用します。
シンタックス	snmp-server location <i>TEXT</i>

snmp-server location	
	no snmp-server location
パラメーター	location <i>TEXT</i> : システムロケーション情報 (設置場所など) を記述した文字列を、最大 255 文字で指定します。シンタックスは一般的な文字列です。スペースも使用できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

システムロケーション情報を文字列「HQ 15F」で構成する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# snmp-server location HQ 15F
(config)#
```

snmp-server contact	
目的	装置のシステムコンタクト情報を構成します。設定を削除する場合は、no snmp-server contact コマンドを使用します。
シンタックス	snmp-server contact <i>TEXT</i> no snmp-server contact
パラメーター	contact <i>TEXT</i> : システムコンタクト情報 (連絡先など) を記述する文字列を、最大 255 文字で指定します。シンタックスは一般的な文字列です。スペースも使用できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

システムコンタクト情報を文字列「MIS Department II」で構成する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# snmp-server contact MIS Department II
(config)#
```

snmp-server service-port	
目的	SNMP UDP ポート番号を構成します。UDP ポート番号をデフォルト設定に戻すには、no snmp-server service-port コマンドを使用します。
シンタックス	snmp-server service-port <i>PORT-NUMBER</i>

snmp-server service-port	
	no snmp-server service-port
パラメーター	<i>PORT-NUMBER</i> : UDP ポート番号を 1 ~ 65535 の範囲で指定します。番号によっては、他のプロトコルと競合する場合があります。
デフォルト	161
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	エージェントは、構成されたサービス UDP ポート番号の SNMP 要求パケットをリスンします。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

SNMP UDP ポート番号を構成する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# snmp-server service-port 50000
(config)#
```

snmp-server response broadcast-request	
目的	ブロードキャスト SNMP GetRequest パケットに対するサーバーの応答を有効にします。ブロードキャスト SNMP GetRequest パケットへの応答を無効にする場合は、 no snmp-server response broadcast-request コマンドを使用します。
シンタックス	snmp-server response broadcast-request no snmp-server response broadcast-request
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	NMS ツールは、ネットワーク装置を検知するためにブロードキャスト SNMP GetRequest パケットを送信します。NMS ツールがネットワーク装置を検知するためにブロードキャスト SNMP GetRequest パケットを送信する機能をサポートするには、ブロードキャスト GetRequest パケットへの応答を有効にしてください。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ブロードキャスト SNMP GetRequest パケットに対するサーバーの応答を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# snmp-server response broadcast-request
(config)#
```

snmp-server community	
目的	SNMP にアクセスするためのコミュニティー文字列を構成します。コミュニティー文字列を削除する場合は、 <code>no snmp-server community</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>snmp-server community [0 7] COMMUNITY-STRING [view VIEW-NAME] [ro rw] [access IP-ACL-NAME]</code> <code>no snmp-server community [0 7] COMMUNITY-STRING</code>
パラメーター	<p>0 (省略可能) : SNMP コミュニティー名を平文で入力する場合に指定します。SNMP コミュニティー名のデフォルト設定です。</p> <p>7 (省略可能) : SNMP コミュニティー名を暗号化した形式で入力する場合に指定します。</p> <p><i>COMMUNITY-STRING</i> : 平文で入力する場合は、文字列を最大 32 文字で指定します。文字列には、スペースを含めることができます。暗号化した形式で入力する場合は、文字列を 67 文字で指定します。いずれの場合も、大文字と小文字が区別されます。</p> <p><code>view VIEW-NAME</code> (省略可能) : SNMP コミュニティーからアクセス可能な SNMP ビュー名を指定します。</p> <p><code>ro</code> (省略可能) : MIB へのアクセス権を read-only に設定する場合に指定します。</p> <p><code>rw</code> (省略可能) : MIB へのアクセス権を read-write に設定する場合に指定します。</p> <p><code>access IP-ACL-NAME</code> (省略可能) : 標準 IP アクセスリスト、または標準 IPv6 アクセスリストを指定します。対象のコミュニティー名でのアクセスを許可または拒否する IPv4/IPv6 アドレスを、「送信元 IP アドレス」条件または「送信元 IPv6 アドレス」条件で指定します。</p>
デフォルト	private (CommunityView, Read/Write) public (CommunityView, Read Only) コミュニティー名 (SNMP ビュー名, アクセス権)
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>SNMPv1 または SNMPv2c の管理に必要なコミュニティー文字列を作成する簡単な方法を提供します。</p> <p><code>snmp-server community</code> コマンドでコミュニティーを作成すると、2 つの SNMP グループエントリが自動的に作成されます。2 つの SNMP グループエントリは、それぞれ SNMPv1 と SNMPv2c に対応し、コミュニティー名をグループ名にしています。</p> <p><code>view</code> パラメーターを指定しない場合、デフォルトで設定されている CommunityView が適用されます。</p> <p><code>ro</code> もしくは <code>rw</code> パラメーターを指定しない場合、<code>ro</code> パラメーターが適用されます。<code>ro</code> パラメーターを指定した場合、指定した <code>view</code> パラメーターが対応する 2 つの SNMP グループエントリの read-view, notify-view に反映されます。<code>rw</code> パラメーターを指定した場合、指定した <code>view</code> パラメーターが対応する 2 つの SNMP グループエントリの read-view, write-view, notify-view に反映されます。</p>

snmp-server community	
	<p>access パラメーターで指定するアクセスリストでは、「宛先 IP アドレス」条件または「宛先 IPv6 アドレス」条件は"any"で設定してください。"any"以外で設定した場合は、そのルールは無効になります。また、指定したアクセスリストのどのルールにもマッチしない場合は、アクセスは拒否されます。</p> <p>access パラメーターを指定した場合、対応する 2 つの SNMP グループエントリにも自動的に反映されます。</p> <p>no snmp-server community コマンドで設定を削除すると、対応する 2 つの SNMP グループエントリの設定も削除されます。</p> <p>SNMP コミュニティ名は、暗号化形式または平文で指定します。平文で指定した場合、サービスパスワード暗号化機能を有効化すると、SNMP コミュニティ名が暗号化されます。</p>
制限事項	snmp-server community コマンドを設定した場合に自動的に作成される 2 つの SNMP グループエントリ設定を、変更したり削除することはサポートしていません。
注意事項	<p>snmp-server community コマンドを設定した場合には SNMPv1 と SNMPv2c の両方のコミュニティ名が設定されます。一方のみを無効にすることはできません。</p> <p>本設定の access パラメーターで指定する標準 IP アクセスリスト、または標準 IPv6 アクセスリストでは、装置のハードウェアリソースを使用しません。</p>
対象バージョン	1.01.01

使用例：

SNMP ビュー「interfacesMibView」を作成して、interfacesMibView に read-write アクセスができるコミュニティ文字列「comaccess」を作成する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# snmp-server view interfacesMibView 1.3.6.1.2.1.2 included
(config)# snmp-server community comaccess view interfacesMibView rw
(config)#
```

snmp-server host	
目的	SNMP トラップの受信者を指定します。受信者を削除する場合は、 no snmp-server host コマンドを使用します。
シンタックス	<p>snmp-server host {<i>IP-ADDRESS</i> <i>IPV6-ADDRESS</i>} [version {1 2c 3 {auth noauth priv}}] [0 7] <i>COMMUNITY-STRING</i> [port <i>PORT-NUMBER</i>]</p> <p>no snmp-server host {<i>IP-ADDRESS</i> <i>IPV6-ADDRESS</i>}</p>
パラメーター	<p><i>IP-ADDRESS</i> : SNMP トラップの宛先ホストの IPv4 アドレスを指定します。</p> <p><i>IPV6-ADDRESS</i> : SNMP トラップの宛先ホストの IPv6 アドレスを指定します。</p> <p>version (省略可能) : SNMP トラップの送信に使用する SNMP のバージョンを指定します。指定しない場合のデフォルトは、SNMPv1 です。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 : SNMP のバージョンを SNMPv1 に設定する場合に指定します。

snmp-server host	
	<ul style="list-style-type: none"> • 2c : SNMP のバージョンを SNMPv2c に設定する場合に指定します。 • 3 : SNMP のバージョンを SNMPv3 に設定する場合に指定します。 <p>auth : パケットを認証し、暗号化しない場合に指定します。</p> <p>noauth : パケットを認証せず、暗号化しない場合に指定します。</p> <p>priv : パケットを認証し、暗号化する場合に指定します。</p> <p>0 (省略可能) : SNMP コミュニティー文字列を平文で入力する場合に指定します。SNMP コミュニティー文字列のデフォルト設定です。</p> <p>7 (省略可能) : SNMP コミュニティー文字列を暗号化した形式で入力する場合に指定します。</p> <p><i>COMMUNITY-STRING</i> : 通知パケットで送信する SNMP コミュニティー文字列を指定します。SNMP のバージョンが SNMPv3 の場合、コミュニティー文字列は snmp-server user コマンドで定義されたユーザー名として使用されます。平文で入力する場合は、文字列を最大 32 文字で指定します。文字列には、スペースを含めることができます。暗号化した形式で入力する場合は、文字列を 67 文字で指定します。いずれの場合も、大文字と小文字が区別されます。</p> <p>port <i>PORT-NUMBER</i> (省略可能) : UDP ポート番号を 1~65535 の範囲で指定します。デフォルトの SNMP トラップ UDP ポート番号は、162 です。指定するポート番号によっては、他のプロトコルと競合する場合があります。</p>
デフォルト	ホストエントリ : なし、SNMP のバージョン : 1
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>SNMP トラップは、SNMP トラップパケットとして送信されます。ユーザーは、装置が SNMP トラップを送信できるように、snmp-server host コマンドを使用して SNMP トラップの受信者を 1 件以上作成してください。</p> <p>作成したユーザーへの通知パケットのバージョンを指定します。SNMPv1 および SNMPv2c の場合、通知は SNMP トラップフレームで送信されます。SNMPv3 の場合、通知は SNMPv3 ヘッダー付きの SNMPv2 トラップフレームで送信されます。</p> <p>SNMPv1 および SNMPv2c で特定のホストに SNMP トラップパケットを送信するように指定する場合、指定したコミュニティー文字列は、SNMP トラップパケットでコミュニティー文字列として機能します。</p> <p>SNMPv3 で特定のホストに SNMP トラップパケットを送信するように指定する場合、パケットの送信で認証と暗号化を行うかどうかを指定します。指定したコミュニティー文字列は、SNMPv3 パケットのユーザー名として機能します。snmp-server user v3 を使用して、最初にユーザーを作成してください。</p> <p>SNMP トラップパケットの送信では、指定したユーザー、またはコミュニティー名と関連付けられた <i>notify-view</i> をシステムがチェックします。</p>
制限事項	SNMP トラップパケットと共に送信されるバイnding変数が <i>notify-view</i> に存在しない場合、通知は指定したホストに送信されません。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

SNMP トラップ受信者 163.10.50.126 を、SNMPv1 認証セキュリティレベルで、コミュニティ文字列を「comaccess」にして設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# snmp-server community comaccess rw
(config)# snmp-server host 163.10.50.126 version 1 comaccess
(config)#
```

SNMP トラップ受信者 163.10.50.126 を、SNMPv3 認証セキュリティレベルで、ユーザー名を「useraccess」にして設定する方法を示します。また、UDP ポート番号を 50001 に構成します。

```
# configure terminal
(config)# snmp-server group groupaccess v3 auth read CommunityView write CommunityView
(config)# snmp-server user useraccess groupaccess v3 auth md5 12345678
(config)# snmp-server host 163.10.50.126 version 3 auth useraccess port 50001
(config)#
```

snmp-server enable traps	
目的	SNMP トラップパケットの送信をグローバルに有効にします。SNMP トラップパケットの送信を無効にする場合は、 <code>no snmp-server enable traps</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>snmp-server enable traps</code> <code>no snmp-server enable traps</code>
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

SNMP トラップのグローバル送信状態を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# snmp-server enable traps
(config)#
```

snmp-server enable traps snmp	
目的	SNMP 標準トラップの送信を有効にします。無効にする場合は、 <code>no snmp-server enable traps snmp</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>snmp-server enable traps snmp [authentication linkup linkdown coldstart warmstart]</code> <code>no snmp-server enable traps snmp [authentication linkup linkdown coldstart warmstart]</code>
パラメーター	<code>authentication</code> (省略可能)：SNMP 認証失敗通知の送信を制御する場合に指定します。正常に認証が行われなかったという SNMP メッセージを装置が受信すると、 <code>authenticationFailuretrap</code> が出力されます。認証方式

snmp-server enable traps snmp	
	<p>は、使用している SNMP のバージョンによって異なります。SNMPv1 または SNMPv2c では、パケットが不適切なコミュニティ文字列の場合に認証が失敗します。SNMPv3 では、パケットが不適切な SHA/MD5 認証鍵の場合に認証が失敗します。</p> <p>linkup (省略可能) : リンクアップ通知の送信を制御する場合に指定します。いずれかの通信リンクが確立したことを装置が認識すると、リンクアップ通知が出力されます。</p> <p>linkdown (省略可能) : リンクダウン通知の送信を制御する場合に指定します。いずれかの通信リンクが失敗したことを装置が認識すると、リンクダウン通知が出力されます。</p> <p>coldstart (省略可能) : コールドスタート通知の送信を制御する場合に指定します。</p> <p>warmstart (省略可能) : ウォームスタート通知の送信を制御する場合に指定します。</p>
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>パラメーターを指定しない場合、すべてのパラメーターに対して設定が反映されます。</p> <p>本コマンドを有効にする場合は、snmp-server enable traps コマンドでグローバル設定も有効にしてください。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

SNMP 標準トラップの送信を有効にし、コミュニティ文字列「public」で 10.9.18.100 宛てに送信するように設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# snmp-server enable traps
(config)# snmp-server enable traps snmp
(config)# snmp-server host 10.9.18.100 version 2c public
(config)#
```

SNMP 認証失敗通知を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# snmp-server enable traps snmp authentication
(config)#
```

snmp-server enable traps environment	
目的	環境モニタリング通知の SNMP トラップを有効にします。無効にする場合は、 no snmp-server enable traps environment コマンドを使用します。
シンタックス	<pre>snmp-server enable traps environment [fan] [power] [temperature] no snmp-server enable traps environment [fan power temperature]</pre>

snmp-server enable traps environment	
パラメーター	<p>fan (省略可能) : ファン関連の通知 (SNMP トラップ) の送信を制御する場合に指定します。</p> <p>power (省略可能) : 電源関連の通知 (SNMP トラップ) の送信を制御する場合に指定します。</p> <p>temperature (省略可能) : 温度関連の通知 (SNMP トラップ) の送信を制御する場合に指定します。</p>
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>fan パラメーター、power パラメーター、temperature パラメーターのいずれも指定しない場合は、すべての環境モニタリング通知の SNMP トラップが制御されます。</p> <p>本コマンドを有効にする場合は、snmp-server enable traps コマンドでグローバル設定も有効にしてください。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.03.01

使用例 :

環境モニタリング通知の SNMP トラップを有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# snmp-server enable traps environment
(config)#
```

snmp-server source-interface traps	
目的	SNMP トラップパケットの送信元アドレスとして使用される IP アドレスが指定されたインターフェースを指定します。デフォルト設定に戻すには、 no snmp-server source-interface traps コマンドを使用します。
シンタックス	<p>snmp-server source-interface traps <i>INTERFACE-ID</i></p> <p>no snmp-server source-interface traps</p>
パラメーター	<p><i>INTERFACE-ID</i> : SNMP トラップパケットの送信元アドレスとして使用される IP アドレスが指定されたインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • vlan : VLAN インターフェースを指定します。 • mgmt : マネージメントポートを指定します。
デフォルト	最も近いインターフェースの IP アドレスを使用
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	<p>マネージメントポート経由で管理する場合は、vlan パラメーターを指定して本コマンドを設定しないでください。</p> <p>VLAN インターフェース経由で管理する場合は、mgmt パラメーターを指定して本コマンドを設定しないでください。</p>

snmp-server source-interface traps	
対象バージョン	1.01.01

使用例：

VLAN 100 インターフェースを SNMP トラップパケットの送信元インターフェースとして構成する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# snmp-server source-interface traps vlan100
(config)#
```

snmp-server trap-sending disable	
目的	インターフェースの SNMP トラップ送信状態を無効にします。インターフェースの SNMP トラップ送信状態を有効にする場合は、 <code>no snmp-server trap-sending disable</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>snmp-server trap-sending disable</code> <code>no snmp-server trap-sending disable</code>
パラメーター	なし
デフォルト	有効
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	他のシステムが出力した SNMP トラップで、送信無効のインターフェースに転送された SNMP トラップは、制約を受けません。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポート 1/0/8 からの SNMP トラップの送信を無効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/8
(config-if-port)# snmp-server trap-sending disable
(config-if-port)#
```

snmp trap link-status	
目的	インターフェースで発生した、リンクアップ通知およびリンクダウン通知を有効にします。通知を無効にする場合は、 <code>no snmp trap link-status</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>snmp trap link-status</code> <code>no snmp trap link-status</code>
パラメーター	なし
デフォルト	有効
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-

snmp trap link-status	
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポート 1/0/1 で、リンクアップ通知およびリンクダウン通知の出力を無効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# no snmp trap link-status
(config-if-port)#
```

snmp-server user	
目的	SNMP ユーザーを作成します。SNMP ユーザーを削除する場合は、 <code>no snmp-server user</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>snmp-server user USER-NAME [0 7] GROUP-NAME v3 [encrypted] [auth {md5 sha} AUTH-PASSWORD [priv PRIV-PASSWORD]] [access IP-ACL-NAME]</code> <code>no snmp-server user USER-NAME [0 7] GROUP-NAME v3</code>
パラメーター	<p><i>USER-NAME</i>：ユーザー名を最大 32 文字で指定します。シンタックスは一般的な文字列です。スペースは使用できません。</p> <p>0 (省略可能)：ユーザーが所属するグループ名を平文で入力する場合に指定します。SNMP コミュニティ文字列のデフォルト設定です。</p> <p>7 (省略可能)：ユーザーが所属するグループ名を暗号化した形式で入力する場合に指定します。</p> <p><i>GROUP-NAME</i>：ユーザーが所属するグループ名を指定します。シンタックスは一般的な文字列です。スペースは使用できません。平文で入力する場合は、文字列を最大 32 文字で指定します。文字列には、スペースを含めることができます。暗号化した形式で入力する場合は、文字列を 67 文字で指定します。いずれの場合も、大文字と小文字が区別されます。</p> <p>v3：SNMPv3 セキュリティモードを使用するユーザーを作成する場合に指定します。</p> <p>encrypted (省略可能)：パスワードを暗号化形式で入力する場合に指定します。</p> <p>auth md5 (省略可能)：HMAC-MD5-96 認証を使用する場合に指定します。</p> <p>auth sha (省略可能)：HMAC-SHA-96 認証を使用する場合に指定します。</p> <p><i>AUTH-PASSWORD</i>：認証に使用するパスワードを指定します。HMAC-MD5-96 認証を使用する場合のパスワードは、8～16 文字の範囲の平文で指定します。HMAC-SHA-96 認証を使用する場合のパスワードは、8～20 文字の範囲の平文で指定します。シンタックスは一般的な文字列です。スペースは使用できません。指定したアルゴリズムに基づいて認証鍵が出力されます。encrypted パラメーターを指定した場合、MD5 パスワードを 16 オクテット、または SHA パスワードを 20 オクテットで指定します。形式は 16 進値です。</p> <p>priv PRIV-PASSWORD (省略可能)：パケットの暗号化パスワードを、8～16 文字の範囲の平文で指定します。シンタックスは一般的な文字列です。ス</p>

snmp-server user	
	<p>スペースは使用できません。パスワードに基づいて秘密鍵が出力されます。encrypted パラメーターを指定した場合、秘密鍵を 16 オクテットで指定します。形式は 16 進値です。パケット暗号化方式は DES (Data Encryption Standard) のみ使用可能です。</p> <p>access <i>IP-ACL-NAME</i> (省略可能) : 標準 IP アクセスリスト、または標準 IPv6 アクセスリストを指定します。対象のユーザー名でのアクセスを許可または拒否する IPv4/IPv6 アドレスを、「送信元 IP アドレス」条件または「送信元 IPv6 アドレス」条件で指定します。</p>
デフォルト	ユーザー名 : initial、グループ名 : initial
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>パスワードは平文、ローカライズした MD5 形式、または SHA 形式のいずれかで指定できます。</p> <p>16 進値として以下の英数字を指定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 数字 (0~9)、大文字 (A~F)、小文字 (a~f) <p>access パラメーターで指定するアクセスリストでは、「宛先 IP アドレス」条件または「宛先 IPv6 アドレス」条件は "any" で設定してください。"any" 以外で設定した場合は、そのルールは無効になります。また、指定したアクセスリストのどのルールにもマッチしない場合は、アクセスは拒否されます。</p>
制限事項	<p>SNMP エージェントのホストに関連付けられている SNMP ユーザーは、削除できません。</p> <p>snmp-server user コマンドで v1 もしくは v2c パラメーターを指定することはサポートしていません。</p>
注意事項	<p>パスワードを紛失した場合、紛失したパスワードはユーザーを再設定しても復旧できません。</p> <p>本設定の access パラメーターで指定する標準 IP アクセスリスト、または標準 IPv6 アクセスリストでは、装置のハードウェアリソースを使用しません。</p>
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

SNMPv3 グループ public のユーザー「user1」に対して、平文パスワードを構成する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# snmp-server user user1 public v3 auth md5 authpassword priv privpassword
(config)#
```

平文パスワードの代わりに、MD5 ダイジェスト文字列を使用する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# snmp-server user user1 public v3 encrypted auth md5
00112233445566778899AABBCCDDEEFF
(config)#
```

snmp-server group	
目的	SNMP グループを構成します。SNMP グループを削除するか、または指定し

snmp-server group	
	たセキュリティーモデルをグループで使用しないように削除する場合は、 <code>no snmp-server group</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<pre>snmp-server group [0 7] GROUP-NAME {v1 v2c v3 {auth noauth priv}} [read READ-VIEW] [write WRITE-VIEW] [notify NOTIFY-VIEW] [access IP-ACL-NAME] no snmp-server group [0 7] GROUP-NAME {v1 v2c v3 {auth noauth priv}}</pre>
パラメーター	<p>0 (省略可能) : グループ名を平文で入力する場合に指定します。グループ名のデフォルト設定です。</p> <p>7 (省略可能) : グループ名を暗号化した形式で入力する場合に指定します。</p> <p><i>GROUP-NAME</i> : 平文で入力する場合は、文字列を最大 32 文字で指定します。文字列には、スペースを含めることができます。暗号化した形式で入力する場合は、文字列を 67 文字で指定します。いずれの場合も、大文字と小文字が区別されます。</p> <p>v1 : SNMPv1 セキュリティーモデルを使用する場合に指定します。</p> <p>v2c : SNMPv2c セキュリティーモデルを使用する場合に指定します。</p> <p>v3 : SNMPv3 セキュリティーモデルを使用する場合に指定します。</p> <p>auth : パケットを認証し、暗号化しない場合に指定します。</p> <p>noauth : パケットを認証せず、暗号化もしない場合に指定します。</p> <p>priv : パケットを認証し、暗号化する場合に指定します。</p> <p>read <i>READ-VIEW</i> (省略可能) : グループのユーザーに読み取りを許可する <code>read-view</code> を指定します。</p> <p>write <i>WRITE-VIEW</i> (省略可能) : グループのユーザーに書き込みを許可する <code>write-view</code> を指定します。</p> <p>notify <i>NOTIFY-VIEW</i> (省略可能) : グループのユーザーに SNMP トラップの送信を許可する <code>notify-view</code> を指定します。</p> <p>access <i>IP-ACL-NAME</i> (省略可能) : グループと関連付ける標準 IP アクセスリスト、または標準 IPv6 アクセスリストを指定します。</p>
デフォルト	<pre>initial (SNMPv3/noauth/restricted/None/restricted) public (SNMPv1/noauth/CommunityView/None/CommunityView) public (SNMPv2c/noauth/CommunityView/None/CommunityView) private (SNMPv1/noauth/CommunityView/CommunityView/CommunityView) private (SNMPv2c/noauth/CommunityView/CommunityView/CommunityView)</pre> <p>グループ名 (バージョン/セキュリティーレベル/Read View 名/Write View 名/Notify View 名)</p>
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>SNMP グループは、許可されたセキュリティーモデル、<code>read-view</code>、<code>write-view</code>、<code>nofity-view</code> を指定することで、ユーザーグループを定義します。</p> <p>セキュリティーモデルは、指定されたバージョンの SNMP を使用した SNMP エージェントへのアクセスに関する、グループユーザーへの許可の内容を</p>

snmp-server group	
	<p>定義します。</p> <p>セキュリティーモデル SNMPv1、SNMPv2c、SNMPv3 に対して、同じセキュリティーグループ名を同時に作成できます。SNMPv3 の場合、SNMPv3 Auth と SNMPv3 Priv に対して、同じグループ名を同時に作成できます。</p> <p>特定のセキュリティーモデルでアクセスしないようにグループを削除する場合は、<code>no snmp-server group</code> コマンドを使用します。</p> <p>特定のセキュリティーモードに対してグループの SNMP ビュープロファイルを更新する場合は、グループを削除して、新しい SNMP ビュープロファイルを持つグループを作成します。</p> <p><code>read-view</code> は、グループユーザーが読み取りを許可される MIB オブジェクトを定義します。</p> <p><code>write-view</code> は、グループユーザーが書き込みを許可される MIB オブジェクトを定義します。<code>write-view</code> を指定しない場合、すべての MIB オブジェクトに書き込みができません。</p> <p><code>notify-view</code> は、システムが SNMP トラップマネージャーへの通知パケットの状態を報告できる、MIB オブジェクトを定義します。SNMP トラップマネージャーは、指定されたグループユーザー（コミュニティー文字列として機能）によって識別されます。<code>notify-view</code> を定義しない場合、すべての MIB オブジェクトを報告できません。</p>
制限事項	<code>snmp-server community</code> コマンドを設定した場合に自動的に作成される 2 つの SNMP グループエントリ設定を、変更したり削除することはサポートしていません。
注意事項	本設定の <code>access</code> パラメーターで指定する標準 IP アクセスリスト、または標準 IPv6 アクセスリストでは、装置のハードウェアリソースを使用しません。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

SNMPv3 アクセス、および SNMPv2c に対して、SNMP エージェントグループ「`guestgroup`」を作成する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# snmp-server view interfacesMibView 1.3.6.1.2.1.2 included
(config)# snmp-server group guestgroup v3 auth read interfacesMibView
(config)# snmp-server group guestgroup v2c read CommunityView write CommunityView
(config)#
```

snmp-server view	
目的	SNMP ビューを作成または変更します。指定した SNMP ビューを削除する場合は、 <code>no snmp-server view</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>snmp-server view VIEW-NAME OID-TREE {included excluded}</code> <code>no snmp-server view VIEW-NAME</code>
パラメーター	<code>VIEW-NAME</code> ：変更または作成する SNMP ビュー名を、1~32 文字の範囲で指定します。シンタックスは一般的な文字列です。スペースは使用できません。

snmp-server view	
	<p><i>OID-TREE</i>: SNMP ビューに含める、または除外する OID ツリーのオブジェクト識別子を指定します。OID ツリーを識別するために、「1.3.6.2.4」といった数字を指定します。</p> <p>included: 指定した OID ツリーを SNMP ビューに含める場合に指定します。</p> <p>excluded: 指定した OID ツリーを SNMP ビューから除外する場合に指定します。</p>
デフォルト	<p>restricted (1.3.6.1.2.1.1/included) restricted (1.3.6.1.2.1.11/included) restricted (1.3.6.1.6.3.10.2.1/included) restricted (1.3.6.1.6.3.11.2.1/included) restricted (1.3.6.1.6.3.15.1.1/included) CommunityView (1/included) CommunityView (1.3.6.1.6.3/excluded) CommunityView (1.3.6.1.6.3.1/included) VIEW-NAME (OID-TREE/SNMP ビュータイプ)</p>
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	MIB オブジェクトの SNMP ビューを作成するコマンドです。作成した SNMP ビューは、 snmp-server group と snmp-server community で使用できません。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例:

「interfacesMibView」という SNMP ビューを作成して、interfacesMibView を read view として含む SNMP グループ「guestgroup」を定義する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# snmp-server view interfacesMibView 1.3.6.1.2.1.2 included
(config)# snmp-server group guestgroup v3 auth read interfacesMibView
(config)#
```

snmp-server engineID local	
目的	ローカル装置上の SNMP エンジン ID を指定します。SNMP エンジン ID をデフォルト設定に戻すには、 no snmp-server engineID local コマンドを使用します。
シンタックス	<p>snmp-server engineID local <i>ENGINEID-STRING</i></p> <p>no snmp-server engineID local</p>
パラメーター	<i>ENGINEID-STRING</i> : エンジン ID を最大 24 文字 (16 進表記) で指定します。
デフォルト	"8000011603" + 装置 MAC アドレス(12 文字) + "00" の 24 文字
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12

snmp-server engineID local	
使用上のガイドライン	SNMP エンジン ID は、装置を識別する一意の 16 進数です。16 進数はデフォルトで出力されます。24 文字より少ない 16 進数を指定すると、24 文字になるまで末尾が 0 で埋められます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

SNMP エンジン ID を 800001160501020304050607 に構成する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# snmp-server engineID local 800001160501020304050607
(config)#
```

show snmp-server	
目的	SNMP エージェントの設定を表示します。
シンタックス	show snmp-server
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル：1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

SNMP エージェントの設定を表示する方法を示します。

```
# show snmp-server

SNMP Server   : Enabled ...(1)
Name          : SiteA-Switch ...(2)
Location      : HQ 15F ...(3)
Contact       : MIS Department II ...(4)
SNMP UDP Port : 50000 ...(5)
SNMP Response Broadcast Request : Enabled ...(6)
```

項番	説明
(1)	SNMP エージェントの有効 / 無効を表示します。
(2)	装置名などを表示します。
(3)	装置の設置場所情報などを表示します。
(4)	装置障害発生時の連絡先情報などを表示します。
(5)	SNMP で使用する UDP ポート番号を表示します。
(6)	ブロードキャストアドレス宛での SNMP GetRequest に対する応答設定を表示します。

show snmp community	
目的	SNMP コミュニティー名を表示します。
シンタックス	show snmp community
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル:1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例:

SNMP コミュニティー名を表示する方法を示します。

```
# show snmp community

Community : public ...(1)
Access : read-only ...(2)
View : CommunityView ...(3)

Community : private
Access : read-write
View : CommunityView

Total Entries: 2
```

項番	説明
(1)	SNMP コミュニティー名を表示します。
(2)	MIB へのアクセス権を表示します。
(3)	SNMP コミュニティーからアクセス可能な SNMP ビュー名を表示します。

show snmp host	
目的	SNMP トラップの宛先ホストを表示します。
シンタックス	show snmp host
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル:1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例:

SNMP トラップの宛先ホストを表示する方法を示します。

```
# show snmp host
```

4 管理 | 4.13 SNMP (Simple Network Management Protocol) コマンド

```

Host IP Address : 10.20.30.40 ...(1)
SNMP Version   : V1 ...(2)
Community Name  : public ...(3)
UDP Port       : 50001 ...(4)

Host IP Address : 10.10.10.1
SNMP Version   : V3 noauthnopriv
SNMPv3 User Name : user1 ...(5)
UDP Port       : 50001

Host IPv6 Address: 1:12:123::100 ...(6)
SNMP Version   : V3 noauthnopriv
SNMPv3 User Name : user2
UDP Port       : 162

Total Entries: 3
    
```

項番	説明
(1)	SNMP トラップの宛先ホストの IP アドレスを表示します。
(2)	SNMP トラップの送信に使用する SNMP のバージョンを表示します。 V1 : SNMPv1 V2C : SNMPv2c V3 noauthnopriv : SNMPv3 (認証なし、暗号化なし) V3 authnopriv : SNMPv3 (認証あり、暗号化なし) V3 authpriv : SNMPv3 (認証あり、暗号化あり)
(3)	SNMP トラップで通知する SNMP コミュニティー名を表示します。
(4)	UDP ポート番号を表示します。
(5)	SNMP トラップで通知する SNMP ユーザー名を表示します。
(6)	SNMP トラップの宛先ホストの IPv6 アドレスを表示します。

show snmp-server traps	
目的	SNMP トラップ関連設定を表示します。
シンタックス	show snmp-server traps
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

SNMP トラップ関連設定を表示する方法を示します。

```

# show snmp-server traps

Global Trap State : Disabled ...(1)
Individual Trap State:
  Authentication      : Disabled ...(2)
  Linkup              : Disabled ...(3)
  Linkdown            : Disabled ...(4)
    
```

Coldstart	: Disabled ... (5)
Warmstart	: Disabled ... (6)

項番	説明
(1)	装置からの SNMP トラップの送信設定を表示します。
(2)	SNMP 認証失敗通知の送信設定を表示します。
(3)	リンクアップ通知の送信設定を表示します。
(4)	リンクダウン通知の送信設定を表示します。
(5)	コールドスタート通知の送信設定を表示します。
(6)	ウォームスタート通知の送信設定を表示します。

show snmp-server trap-sending	
目的	インターフェースごとの SNMP トラップ送信状態を表示します。
シンタックス	show snmp-server trap-sending [interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -]]
パラメーター	interface <i>INTERFACE-ID</i> (省略可能) : SNMP トラップ送信状態を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	インターフェースを指定しない場合、すべてのインターフェースの SNMP トラップ送信状態が表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ポート 1/0/1 からポート 1/0/9 の SNMP トラップ送信状態を表示する方法を示します。

```
# show snmp-server trap-sending interface port 1/0/1-1/0/9
```

(1)	(2)
Port	Trap Sending
-----	-----
Port1/0/1	Enabled
Port1/0/2	Enabled
Port1/0/3	Enabled
Port1/0/4	Disabled
Port1/0/5	Enabled
Port1/0/6	Disabled
Port1/0/7	Enabled
Port1/0/8	Enabled
Port1/0/9	Enabled

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。
(2)	インターフェースごとの SNMP トラップの送信設定を表示します。

show snmp trap link-status	
目的	インターフェースごとのリンクアップ通知/リンクダウン通知の SNMP トラップ状態を表示します。
シンタックス	show snmp trap link-status [interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -]]
パラメーター	interface <i>INTERFACE-ID</i> (省略可能) : SNMP トラップ状態を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	インターフェースを指定しない場合、すべてのインターフェースの SNMP トラップ状態が表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ポート 1/0/1 からポート 1/0/9 の、インターフェースのリンクアップ通知/リンクダウン通知の SNMP トラップ状態を表示する方法を示します。

```
# show snmp trap link-status interface port 1/0/1-1/0/9
```

(1)	(2)
Port	Trap state
-----	-----
Port1/0/1	Enabled
Port1/0/2	Enabled
Port1/0/3	Enabled
Port1/0/4	Enabled
Port1/0/5	Enabled
Port1/0/6	Enabled
Port1/0/7	Enabled
Port1/0/8	Enabled
Port1/0/9	Enabled

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。
(2)	リンクアップ通知およびリンクダウン通知の送信設定を表示します。

show snmp user	
目的	構成済みの SNMP ユーザーに関する情報を表示します。
シンタックス	show snmp user [<i>USER-NAME</i>]
パラメーター	<i>USER-NAME</i> (省略可能) : SNMP ユーザー名を指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	snmp-server community コマンドで作成したコミュニティ文字列は、show snmp user コマンドでは表示されません。
制限事項	-

show snmp user	
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

SNMP ユーザーを表示する方法を示します。

```
# show snmp user user1

User Name: user1 ...(1)
Security Model: 3 ...(2)
Group Name: public ...(3)
Authentication Protocol: MD5 ...(4)
Privacy Protocol: None ...(5)
Engine ID: 8000011603004066ab783800 ...(6)
IP access control list: ...(7)

Total Entries: 1
```

項番	説明
(1)	SNMP ユーザー名を表示します。
(2)	セキュリティーモデルを表示します。 3 : SNMPv3
(3)	SNMP ユーザーが所属する SNMP グループ名を表示します。
(4)	SNMP ユーザーの認証方式を表示します。 md5 : HMAC-MD5-96 認証を使用 sha : HMAC-SHA-96 認証を使用
(5)	パケットの暗号化方式を表示します。
(6)	SNMP エンジン ID を表示します。
(7)	SNMP ユーザーと関連付ける標準 IP アクセスリストを表示します。

show snmp group	
目的	SNMP グループ設定を表示します。
シンタックス	show snmp group
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

SNMP グループ設定を表示する方法を示します。

```
# show snmp group

GroupName: public ...(1)
SecurityModel: v1 ...(2)
```

4 管理 | 4.13 SNMP (Simple Network Management Protocol) コマンド

<p>(3) ReadView : CommunityView NotifyView : CommunityView ...(5) IP access control list: ...(6)</p> <p>GroupName: public SecurityModel: v2c ReadView : CommunityView NotifyView : CommunityView IP access control list:</p> <p>GroupName: initial SecurityModel: v3/noauth ReadView : restricted NotifyView : restricted IP access control list:</p> <p>GroupName: private SecurityModel: v1 ReadView : CommunityView NotifyView : CommunityView IP access control list:</p> <p>GroupName: private SecurityModel: v2c ReadView : CommunityView NotifyView : CommunityView IP access control list:</p> <p>Total Entries: 5</p>	<p>(4) WriteView :</p> <p>WriteView :</p> <p>WriteView : CommunityView</p> <p>WriteView : CommunityView</p>
---	--

項番	説明
(1)	SNMP グループ名を表示します。
(2)	セキュリティーモデルを表示します。 v1 : SNMPv1 v2c : SNMPv2c v3/noauth : SNMPv3 (認証なし、暗号化なし) v3/auth : SNMPv3 (認証あり、暗号化なし) v3/priv : SNMPv3 (認証あり、暗号化あり)
(3)	グループのユーザーに読み取りを許可する SNMP ビュー (read-view) を表示します。
(4)	グループのユーザーに書き込みを許可する SNMP ビュー (write-view) を表示します。
(5)	グループのユーザーに SNMP トラップの送信を許可する SNMP ビュー (notify-view) を表示します。
(6)	グループと関連付ける標準 IP アクセスリストを表示します。

show snmp view	
目的	SNMP ビュー設定を表示します。
シンタックス	show snmp view
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-

show snmp view	
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

SNMP ビュー設定を表示する方法を示します。

```
# show snmp view

(1)      (2)      (3)
restricted(included) 1.3.6.1.2.1.1
restricted(included) 1.3.6.1.2.1.11
restricted(included) 1.3.6.1.6.3.10.2.1
restricted(included) 1.3.6.1.6.3.11.2.1
restricted(included) 1.3.6.1.6.3.15.1.1
CommunityView(included) 1
CommunityView(excluded) 1.3.6.1.6.3
CommunityView(included) 1.3.6.1.6.3.1

Total Entries: 8
```

項番	説明
(1)	SNMP ビュー名を表示します。
(2)	OID ツリーを SNMP ビューに含めるか除外するかを表示します。 included : OID ツリーを SNMP ビューに含める excluded : OID ツリーを SNMP ビューから除外する
(3)	OID ツリーの頂点のオブジェクト識別子を表示します。

show snmp engineID	
目的	SNMP エンジン ID を表示します。
シンタックス	show snmp engineID
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

SNMP エンジン ID を表示する方法を示します。

```
# show snmp engineID

Local SNMP engineID: 800001160300406670450000 ...(1)
```

項番	説明
(1)	SNMP エンジン ID を表示します。

4.14 時刻および SNTP (Simple Network Time Protocol) コマンド

時刻および SNTP コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
clock set	clock set HH:MM:SS DAY MONTH YEAR
clock summer-time	clock summer-time recurring WEEK DAY MONTH HH:MM WEEK DAY MONTH HH:MM [OFFSET] clock summer-time date DATE MONTH YEAR HH:MM DATE MONTH YEAR HH:MM [OFFSET] no clock summer-time
clock timezone	clock timezone {+ -} HOURS-OFFSET [MINUTES-OFFSET] no clock timezone
sntp server	sntp server {IP-ADDRESS IPV6-ADDRESS} no sntp server {IP-ADDRESS IPV6-ADDRESS}
sntp enable	sntp enable no sntp enable
sntp interval	sntp interval SECONDS no sntp interval
show clock	show clock
show sntp	show sntp

各コマンドの詳細を以下に説明します。

clock set	
目的	システムのクロックを手動で設定します。
シンタックス	clock set <i>HH:MM:SS DAY MONTH YEAR</i>
パラメーター	<i>HH:MM:SS</i> : 現在の時刻を時 (24 時間表記)、分、秒で指定します。 <i>DAY</i> : 現在の月内の日 (日付) を指定します。 <i>MONTH</i> : January、Jan、February、Feb などの名前で、現在の月を指定します。 <i>YEAR</i> : 現在の年を指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	一般的に、システムが SNTP などの外部の有効な時刻設定メカニズムと同期している場合、ソフトウェアクロックを設定する必要はありません。他の時刻情報源が利用できない場合に使用してください。 clock set で指定した時刻は、 clock timezone の構成で指定されたタイムゾーンにあると想定されます。 clock set で構成するクロックは、RTC (利用可能な場合) に適用されます。構成されたクロックは、構成情報に格納

clock set	
	<p>されません。</p> <p>クロックが手動で設定されており、SNTP サーバーが構成されている場合、システムは引き続き、クロックをサーバーと同期することを試みます。クロックが手動で設定されていても、新しい時刻を SNTP サーバーから取得した場合、クロックは新しく同期したクロックで置き換えられます。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ソフトウェアクロックを 2016 年 3 月 1 日午後 6:00 に手動で設定する方法を示します。

```
# clock set 18:00:00 1 Mar 2016
```

clock summer-time	
目的	システムが自動的にサマータイム (デライトセービングタイム) に切り替わるように構成します。自動的にサマータイムに切り替わらないように構成する場合は、no clock summer-time コマンドを使用します。
シンタックス	<p>clock summer-time recurring WEEK DAY MONTH HH:MM WEEK DAY MONTH HH:MM [OFFSET]</p> <p>clock summer-time date DATE MONTH YEAR HH:MM DATE MONTH YEAR HH:MM [OFFSET]</p> <p>no clock summer-time</p>
パラメーター	<p>recurring : 指定した月の指定した曜日にサマータイムを開始 / 終了する場合に指定します。</p> <p>date : 指定した月の指定した日付にサマータイムを開始 / 終了する場合に指定します。</p> <p>WEEK : サマータイムを開始 / 終了する月内の週 (1~4、または last) を指定します。</p> <p>DAY : サマータイムを開始 / 終了する曜日を指定します。sun、mon など、曜日の名前を指定してください。</p> <p>DATE : サマータイムを開始 / 終了する月内の日付を 1~31 の範囲で指定します。</p> <p>MONTH : サマータイムを開始 / 終了する月を指定します。January、February など、月の名前を指定してください。</p> <p>YEAR : サマータイムを開始 / 終了する年を指定します。</p> <p>HH:MM : サマータイムを開始 / 終了する時刻を時 (24 時間表記) と分で指定します。</p> <p>OFFSET (省略可能) : サマータイムに追加する時間を指定します。30、60、90、120 分のいずれかを指定してください。デフォルトは 60 分です。</p>
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12

clock summer-time	
使用上のガイドライン	clock summer-time には 2 つの形式があります。1 つは recurring 形式で、月内の週と曜日によって日付を指定します。もう 1 つは date 形式で、月内の日付を指定します。 recurring と date のどちらの形式でも、最初の部分ではサマータイムの開始日を指定して、2 番目の部分で終了日を指定します。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

サマータイムが 4 月の第 1 日曜日の午前 2:00 から開始して、10 月の最終日曜日の午前 2:00 に終了するように指定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# clock summer-time recurring 1 sun April 2:00 last sun October 2:00
(config)#
```

clock timezone	
目的	表示に使用するタイムゾーンを設定します。時刻を協定世界時 (UTC) に設定する場合は、no clock timezone コマンドを使用します。
シンタックス	clock timezone {+ -} HOURS-OFFSET [MINUTES-OFFSET] no clock timezone
パラメーター	+ : UTC に時間を加算します。 - : UTC から時間を減算します。 HOURS-OFFSET : UTC との時間差を指定します。 MINUTES-OFFSET (省略可能) : UTC との分差を指定します。
デフォルト	UTC+09:00
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	現地時刻は、UTC 時刻、タイムゾーン、およびサマータイム構成に基づいて算出されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

UTC より 8 時間進んでいる太平洋標準時 (PST) にタイムゾーンを設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# clock timezone - 8
(config)#
```

sntp server	
目的	システムクロックを SNTP 時刻サーバーと同期することを許可します。サーバーを SNTP サーバーのリストから削除する場合は、no sntp server

sntp server	
	コマンドを使用します。
シンタックス	sntp server { <i>IP-ADDRESS</i> <i>IPV6-ADDRESS</i> } no sntp server { <i>IP-ADDRESS</i> <i>IPV6-ADDRESS</i> }
パラメーター	<i>IP-ADDRESS</i> : 装置が時刻を同期する SNTP サーバーの IPv4 アドレスを指定します。 <i>IPV6-ADDRESS</i> : 装置が時刻を同期する SNTP サーバーの IPv6 アドレスを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	SNTP は、コンパクトな NTP のクライアント専用バージョンです。NTP とは異なり、SNTP は NTP サーバーから時刻だけ受信できます。他のシステムに時刻サービスを提供する目的では使用できません。 一般的に、SNTP は正確な時刻から 100 ミリ秒以内の時刻を提供します。ただし、NTP にある複雑なフィルタリングや統計メカニズムは提供していません。また、ユーザーは何かしらの保護を提供するために拡張アクセスリストを構成できますが、SNTP はトラフィックを認証しません。 SNTP サーバーごとに sntp server を 1 回実行します。 sntp server を異なる SNTP サーバーの IP アドレスで複数回実行すると、複数の SNTP サーバーが作成されます。 SNTP サーバーから取得される時刻は、UTC 時刻を参照します。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

装置のソフトウェアクロックを、IP アドレス 192.168.22.44 の SNTP サーバーと同期するように構成する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# sntp server 192.168.22.44
(config)#
```

sntp enable	
目的	SNTP クライアント機能を有効にします。SNTP クライアント機能を無効にする場合は、 no sntp enable コマンドを使用します。
シンタックス	sntp enable no sntp enable
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-

sntp enable	
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

SNTP 機能を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# sntp enable
(config)#
```

sntp interval	
目的	SNTP クライアントがサーバーとクロックを同期する間隔を設定します。
シンタックス	<code>sntp interval SECONDS</code> <code>no sntp interval</code>
パラメーター	<i>SECONDS</i> ：同期間隔を 30 ~ 99,999 秒の範囲で指定します。
デフォルト	720 秒
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

間隔を 100 秒に構成する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# sntp interval 100
(config)#
```

show clock	
目的	日時情報を表示します。
シンタックス	<code>show clock</code>
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル：1
使用上のガイドライン	クロックの情報源も示します。クロックの情報源は、「No Time Source」または「SNTP」です。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

現在の時刻を表示する方法を示します。

4 管理 | 4.14 時刻および SNTP (Simple Network Time Protocol) コマンド

```
# show clock

Current Time Source      : System Clock ...(1)
Current Time            : 12:27:51, 2016-03-01 ...(2)
Time Zone               : UTC +09:00 ...(3)
Daylight Saving Time    : Disabled ...(4)
```

項番	説明
(1)	日時情報のリソースを表示します。
(2)	現在の時刻および年月日を表示します。
(3)	タイムゾーンを表示します。
(4)	サマータイムの有効/無効を表示します。

show sntp	
目的	SNTP サーバーの情報を表示します。
シンタックス	show sntp
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル: 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例:

SNTP 情報を表示する方法を示します。

```
# show sntp

SNTP Status              : Enabled ...(1)
SNTP Poll Interval      : 720 seconds ...(2)

SNTP Server Status:

(3)                      (4)    (5)    (6)
SNTP Server              Stratum Version Last Receive
-----
10.0.0.11                8      4      00:02:02
10.0.0.11                7      4      00:01:02 Synced
10::2                    -----
fe80::1111 vlan1        -----
-----
Total Entries: 4
```

項番	説明
(1)	装置の SNTP の状態を表示します。
(2)	SNTP サーバーとの同期間隔を表示します。
(3)	装置が同期している SNTP サーバーの IP アドレスを表示します。
(4)	SNTP サーバーの Stratum 番号を表示します。
(5)	SNTP のバージョンを表示します。

4 管理 | 4.14 時刻およびSNTP (Simple Network Time Protocol) コマンド

項番	説明
(6)	最後に時刻情報を受信してから経過した時間を表示します。

4.15 単方向リンク検出 (ULD) コマンド

単方向リンク検出 (ULD) コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
uld enable	uld enable no uld enable
uld action	uld action shutdown no uld action
uld discovery-time	uld discovery-time SECONDS no uld discovery-time
show uld	show uld [interface INTERFACE-ID [, -]]

各コマンドの詳細を以下に説明します。

uld enable	
目的	指定したインターフェースで EtherOAM 単方向リンク検出機能を有効にします。無効にするには、 no uld enable コマンドを使用します。
シンタックス	uld enable no uld enable
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	単方向リンク検出 (ULD) は、802.3ah EtherOAM の拡張機能です。検出の際は、EtherOAM ベンダー固有のメッセージが使用されます。 検出プロセスは単方向リンク検出が開始した後で始まりますが、設定された単方向リンクを検出する時間間隔内でネゴシエーションは終了しません。
制限事項	-
注意事項	物理ポートのインターフェースの設定用のコマンドです。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ポート 1/0/1 で、EtherOAM 単方向リンク検出を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# uld enable
(config-if-port)#
```

uld action	
目的	指定したインターフェースでの単方向リンク検出アクションを設定します。デフォルト設定に戻すには、 no uld action コマンドを使用します。
シンタックス	uld action shutdown

uld action	
	no uld action
パラメーター	shutdown : 単方向リンクであることが検出されたときに、インターフェースをシャットダウンする場合に指定します。
デフォルト	インターフェースのシャットダウンは無効
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	シャットダウンを無効にすると、ログメッセージを送信します。 エラーで無効にされたポートを復旧する方法は2つあります。 <ul style="list-style-type: none"> • errdisable recovery cause コマンドを使用して、単方向リンク検出 (ULD) 機能によって無効にされたポートの自動復旧を有効にできます。 • ポートに対して shutdown コマンドを実行した後、no shutdown コマンドを実行することで、手動でポートを復旧できます。
制限事項	-
注意事項	物理ポートのインターフェースの設定用のコマンドです。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ポート 1/0/1 に対して、単方向リンク検出モードをシャットダウンに設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# uld action shutdown
(config-if-port)#
```

uld discovery-time	
目的	単方向リンクを検出する時間間隔を設定します。デフォルト設定に戻す場合は、 no uld discovery-time コマンドを使用します。
シンタックス	uld discovery-time SECONDS no uld discovery-time
パラメーター	SECONDS : 単方向リンクを検出する時間間隔を、5 ~ 65535 秒の範囲で設定します。
デフォルト	5 秒
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	単方向リンク検出機能で単方向リンクを検出する時間間隔内にネゴシエーションが成功しなかった場合、単方向リンク検出が開始されます。
制限事項	-
注意事項	物理ポートのインターフェースの設定用のコマンドです。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ポート 1/0/1 に対して、単方向リンクを検出する時間間隔を 7 秒に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# uld discovery-time 7
```

4 管理 | 4.15 単方向リンク検出 (ULD) コマンド

```
(config-if-port)#
```

show uld	
目的	単方向リンク検出情報を表示します。
シンタックス	show uld [interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -]]
パラメーター	interface <i>INTERFACE-ID</i> (省略可能) : 単方向リンク検出機能の情報を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	インターフェースを指定しない場合、すべてのインターフェースの単方向リンク検出機能の情報が表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ポート 1/0/1 に関連付けられた単方向リンク検出情報を表示する方法を示します。

```
# show uld interface port 1/0/1

Port1/0/1 ... (1)
  Admin State           : Enabled ... (2)
  Oper Status           : Enabled ... (3)
  Action                 : Shutdown ... (4)
  Link Status           : Unknown ... (5)
  Discovery Time(Sec)   : 5 ... (6)
```

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。
(2)	単方向リンク検出機能の有効 / 無効を表示します。
(3)	運用ステータスの有効 / 無効を表示します。
(4)	単方向リンクを検出した場合の動作を表示します。 Shutdown : インターフェースをシャットダウン Normal : ログメッセージを送信
(5)	リンクステータスを表示します。 Bidirectional : 両方向リンク RX Fault : 受信失敗 TX Fault : 送信失敗 Link Down : リンクダウン Unknown : 不明
(6)	単方向リンクを検出する時間間隔を表示します。

4.16 ZTP (Zero Touch Provisioning) コマンド

ZTP コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
ztp enable	ztp enable [force] no ztp enable
show ztp	show ztp

各コマンドの詳細を以下に説明します。

ztp enable	
目的	ZTP 機能を有効にします。無効にする場合は、no ztp enable コマンドを使用します。
シンタックス	ztp enable [force] no ztp enable
パラメーター	force (省略可能) : startup-config が工場出荷状態以外の場合でも、装置起動時に ZTP を強制的に動作させる場合に指定します。
デフォルト	有効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>ZTP 機能は、以下の条件を満たす場合に、装置起動時に動作します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ztp enable (デフォルト設定) で、startup-config が工場出荷状態の場合 • ztp enable force 設定の場合 <p>ZTP 機能は、以下の条件を満たす場合は、装置起動時に動作しません。</p> <ul style="list-style-type: none"> • SD カードブート用の SD カードが挿入されている場合は、SD カードブートによる起動が優先 • ztp enable (デフォルト設定) でも、startup-config が工場出荷状態以外の場合 • no ztp enable 設定の場合 • ZTP によって、新しくダウンロードしたファームウェアファイルに更新するため自動的に再起動された場合 <p>ZTP を途中で中断したい場合は、コンソールポートに接続した端末で Ctrl+C キーを入力することにより中断できます。</p> <p>ZTP が動作を開始すると、VLAN 1 インターフェースは自動的に DHCP クライアントになり、DHCP サーバーから各種情報を取得します。この ZTP 処理中は、スタック ID LED が [10] で点滅します。DHCP サーバーからの情報取得に失敗した場合は、ZTP は処理を終了し、スタック ID LED を [14] で 3 分間点滅させます。</p> <p>DHCP サーバーでは、以下の方法で各種情報を指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • TFTP サーバーの IP アドレスは、DHCP オプション 150 (TFTP Server Address)、もしくは siaddr フィールドで指定。DHCP オプション 150 で指定された IP アドレス、siaddr フィールドの IP アドレスの順番で、TFTP サーバーからダウンロードが成功するまで

ztp enable	
	<p>順次適用される。</p> <ul style="list-style-type: none"> ファームウェアファイル名は最大 32 文字で、DHCP オプション 125 (Vendor-Identifying Vendor-Specific Information) で指定。enterprise-number は 278 固定、subopt-code は 1 固定。 構成情報ファイル名は最大 32 文字で、DHCP オプション 67 (Bootfile name) で指定。DHCP オプション 67 (Bootfile name) を指定しない場合は、file フィールドで指定。 <p>ファームウェアファイル名を取得している場合は、TFTP サーバーからファームウェアファイルをダウンロードします。この ZTP 処理中は、スタック ID LED が[11]で点滅します。TFTP サーバーからのファームウェアファイルのダウンロードに失敗した場合は、ZTP 処理は終了し、スタック ID LED を[15]で 3 分間点滅させます。なお、ファームウェアファイル名を取得していない場合は、本処理はスキップされます。</p> <p>構成情報ファイル名を取得している場合は、TFTP サーバーから構成情報ファイルをダウンロードします。この ZTP 処理中は、スタック ID LED が [12]で点滅します。TFTP サーバーからの構成情報ファイルのダウンロードに失敗した場合は、ZTP 処理は終了し、スタック ID LED を[16]で 3 分間点滅させます。なお、構成情報ファイル名を取得していない場合は、本処理はスキップされます。</p> <p>ファームウェアファイル (現在のバージョンと異なるバージョン) と構成情報ファイルをダウンロードした後は、それらのファイルを以下のように装置に反映します。この ZTP 処理中は、スタック ID LED が[13]で点滅します。なお、現在のバージョンと同じバージョンのファームウェアファイルを取得した場合は、そのファームウェアファイルは反映されません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ファームウェアファイル (現在のバージョンと異なるバージョン) と構成情報ファイルを取得した場合、「プライマリーブートイメージファイルを、ダウンロードしたファームウェアファイルに変更」「プライマリー構成情報ファイルを、ダウンロードした構成情報ファイルに変更」して、自動的に再起動。 ファームウェアファイル (現在のバージョンと異なるバージョン) だけを取得した場合、「プライマリーブートイメージファイルを、ダウンロードしたファームウェアファイルに変更」して、自動的に再起動。 構成情報ファイルだけを取得した場合、「プライマリー構成情報ファイルを、ダウンロードした構成情報ファイルに変更」して、更に running-config に反映される。このケースでは再起動は発生しない。
制限事項	<p>スタック構成の装置では、ZTP 機能は使用できません。</p> <p>マネージメントポート経由での ZTP はサポートしていません。</p>
注意事項	<p>startup-config が工場出荷状態の装置で ZTP が失敗した場合は、装置は工場出荷状態の設定で起動するため、ZTP が失敗した場合にループが発生するようなケーブル接続状態では、ZTP を使用しないでください。</p> <p>ファームウェアファイルと構成情報ファイルは、同じ TFTP サーバーに保存しておく必要があります。</p>
対象バージョン	1.07.01

使用例：

ZTP 機能を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ztp enable
WARNING: ZTP is enabled now, but it won't take effect until reboot.
(config)#
```

show ztp	
目的	ZTP の状態を表示します。
シンタックス	show ztp
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル：1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.07.01

使用例：

ZTP 機能の状態を表示する方法を示します。

```
# show ztp

ZTP Bootup State      : Enabled ...(1)
ZTP Current State    : Enabled Force ...(2)
Current Firmware     : /c:/AEOS-NP2000_R10701.had ...(3)
Current Configure    : /c:/test-config.cfg ...(4)

Result of last time: ...(5)
  ZTP Process Result  : - ...(6)
  DHCP Server         : - ...(7)
  DHCP Discover Retry : - ...(8)
  TFTP Server         : - ...(9)
  Gateway IP address  : - ...(10)
  Download Firmware   : - ...(11)
  Download Configure   : - ...(12)

Result of this time: ...(13)
  ZTP Process Result  : Success (Same image) ...(6)
  DHCP Server         : 10.1.1.101 ...(7)
  DHCP Discover Retry : 0 ...(8)
  TFTP Server         : 192.168.20.200 ...(9)
  Gateway IP address  : 10.1.1.254 ...(10)
  Download Firmware   : //192.168.20.200/test-firmware.had ...(11)
  Download Configure   : //192.168.20.200/test-config.cfg ...(12)
```

項番	説明
(1)	起動時の ZTP 設定を表示します。 Enabled : ztp enable 設定 Enabled Force : ztp enable force 設定 Disabled : no ztp enable 設定
(2)	現在の ZTP 設定を表示します。

項番	説明
	Enabled : ztp enable 設定 Enabled Force : ztp enable force 設定 Disabled : no ztp enable 設定
(3)	現在のプライマリーブートイメージファイル設定を表示します。
(4)	現在のプライマリー構成情報ファイル設定を表示します。
(5)	前回の ZTP の動作結果を表示します。
(6)	ZTP の動作結果を表示します。 Success : ZTP が動作成功 Success (Same image) : ZTP が動作成功 (ダウンロードしたファームウェアファイルが同じバージョン) Not default config : ztp enable 設定で、startup-config が工場出荷状態以外のため ZTP 未動作 interrupted ZTP processing from console : コンソールから Ctrl+C で ZTP 中断 SD-card boot : SD カードブートで起動したため ZTP 未動作 Fail (DHCP connection timeout) : DHCP サーバーから応答無し Fail (DHCP <ip-address> : TFTP Server information was not found) : TFTP サーバーの IP アドレスを未取得 Fail (DHCP no gateway IP address) : TFTP サーバーが別セグメントの場合に、デフォルトゲートウェイの IP アドレスを未取得 Fail (TFTP server ARP no reply) : TFTP サーバー、もしくはデフォルトゲートウェイの ARP 解決に失敗 Fail (IMAGE <file> file name size over) : ファームウェアファイル名が 33 文字以上 Fail (IMAGE <file> TFTP connection failed) : TFTP サーバーへの接続に失敗 Fail (IMAGE <file> file not found) : 指定ファイルが TFTP サーバーに存在しない (TFTP Error Codes 1 を受信) Fail (IMAGE <file> file access error) : 指定ファイルにアクセス失敗 (TFTP Error Codes 1 以外を受信) Fail (IMAGE <file> TFTP timeout) : 転送中にタイムアウト発生 Fail (IMAGE <file> invalid file) : ダウンロードしたファームウェアファイルが不適切 Fail (IMAGE <file> disk full or allocation exceeded) : 装置のフラッシュメモリーの空き容量不足で保存に失敗 Fail (IMAGE <file> flash access error) : 装置のフラッシュメモリーへの書き込みアクセスに失敗 Fail (CONFIG <file> file name size over) : 構成情報ファイル名が 33 文字以上 Fail (CONFIG <file> TFTP connection failed) : TFTP サーバーへの接続に失敗 Fail (CONFIG <file> file not found) : 指定ファイルが TFTP サーバーに存在しない (TFTP Error Codes 1 を受信) Fail (CONFIG <file> file access error) : 指定ファイルにアクセス失敗 (TFTP Error Codes 1 以外を受信) Fail (CONFIG <file> TFTP timeout) : 転送中にタイムアウト発生 Fail (CONFIG <file> invalid file) : ダウンロードした構成情報ファイルが不適切 Fail (CONFIG <file> disk full or allocation exceeded) : 装置のフラッシュメモリーの空き容量不足で保存に失敗 Fail (CONFIG <file> flash access error) : 装置のフラッシュメモリーへの書き込みアクセスに失敗
(7)	DHCP サーバーの IP アドレスを表示します。
(8)	DHCP Discover メッセージを再送した回数を表示します。

4 管理 | 4.16 ZTP (Zero Touch Provisioning) コマンド

項番	説明
(9)	TFTP サーバーの IP アドレスを表示します。
(10)	デフォルトゲートウェイの IP アドレスを表示します。
(11)	ファームウェアファイル名を表示します。
(12)	構成情報ファイル名を表示します。
(13)	今回の ZTP の動作結果を表示します。

5 レイヤー2の特徴

5.1 リングプロテクション (ERPS) コマンド

リングプロテクション (ERPS) コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
description	description DESCRIPTION no description
ethernet ring g8032	ethernet ring g8032 RING-NAME no ethernet ring g8032 RING-NAME
ethernet ring g8032 profile	ethernet ring g8032 profile PROFILE-NAME no ethernet ring g8032 profile PROFILE-NAME
tcn-propagation	tcn-propagation no tcn-propagation
r-aps channel-vlan	r-aps channel-vlan VLAN-ID no r-aps channel-vlan
inclusion-list vlan-ids	inclusion-list vlan-ids VLAN-ID [, -] no inclusion-list vlan-ids VLAN-ID [, -]
instance	instance INSTANCE-ID no instance INSTANCE-ID
level	level MEL-VALUE no level
sub-ring	sub-ring SUB-RING-NAME no sub-ring SUB-RING-NAME
profile	profile PROFILE-NAME no profile PROFILE-NAME
port0	port0 interface INTERFACE-ID no port0
port1	port1 {interface INTERFACE-ID none} no port1
revertive	revertive no revertive
rpl	rpl {port0 port1} [owner] no rpl
activate	activate no activate
timer	timer {guard MILLI-SECONDS hold-off SECONDS wtr MINUTES} no timer [guard hold-off wtr]
show ethernet ring g8032	show ethernet ring g8032 {status brief} [RING-NAME]

各コマンドの詳細を以下に説明します。

description	
目的	ERP インスタンスを説明する文字列を指定します。説明する文字列を削除する場合は、 <code>no description</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>description DESCRIPTION</code> <code>no description</code>
パラメーター	<i>DESCRIPTION</i> : 説明文を、最大 64 文字で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ERPS インスタンス設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

「major-ring」という名前の G.8032 物理リング (以後、リング) 内に、ERP インスタンス 1 を作成して、説明を追加する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ethernet ring g8032 major-ring
(config-erps-ring)# instance 1
(config-erps-ring-instance)# description major-ring instance 1
(config-erps-ring-instance)#
```

ethernet ring g8032	
目的	リングを作成して ERPS 設定モードに遷移します。リングを削除する場合は、 <code>no ethernet ring g8032</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ethernet ring g8032 RING-NAME</code> <code>no ethernet ring g8032 RING-NAME</code>
パラメーター	<i>RING-NAME</i> : リング名を最大 32 文字で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	最大登録可能数は 14 個です。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

major-ring という名前のリングを作成する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ethernet ring g8032 major-ring
(config-erps-ring)#
```

ethernet ring g8032 profile	
目的	G.8032 プロファイル (以後、プロファイル) を作成してプロファイル設定モードに遷移します。プロファイルを削除する場合は、 <code>no ethernet ring g8032 profile</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ethernet ring g8032 profile PROFILE-NAME</code> <code>no ethernet ring g8032 profile PROFILE-NAME</code>
パラメーター	<i>PROFILE-NAME</i> : プロファイル名を最大 32 文字で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	最大登録可能数は 8 個です。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

「campus」という名前のプロファイルを作成する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ethernet ring g8032 profile campus
(config-erps-ring-profile)# timer guard 700
(config-erps-ring-profile)# timer hold-off 1
(config-erps-ring-profile)# timer wtr 1
(config-erps-ring-profile)#
```

tcn-propagation	
目的	サブリング ERP インスタンスから、メジャーリング ERP インスタンスへのトポロジー変更通知を伝達できるようにします。無効にする場合は、 <code>no tcn-propagation</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>tcn-propagation</code> <code>no tcn-propagation</code>
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	プロファイル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

プロファイルである「campus」に対して、TCN の伝達状態を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ethernet ring g8032 profile campus
(config-erps-ring-profile)# tcn-propagation
(config-erps-ring-profile)#
```

r-aps channel-vlan	
目的	ERP インスタンス用の APS チャンネル VLAN を指定します。設定を削除する場合は、 <code>no r-aps channel-vlan</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>r-aps channel-vlan VLAN-ID</code> <code>no r-aps channel-vlan</code>
パラメーター	<i>VLAN-ID</i> : ERP インスタンスに使用する APS チャンネル VLAN の VLAN ID を、1 ~ 4094 の範囲で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ERPS インスタンス設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	ERP インスタンスの動作中に APS チャンネル VLAN が削除されると、ERP インスタンスは無効の状態になり、操作できなくなります。 各 ERP インスタンスには、一意の APS チャンネル VLAN が必要です。 サブリング ERP インスタンスの APS チャンネル VLAN は、サブリングの仮想チャンネルでもあります。
制限事項	ERP インスタンスを動作状態にする場合は、APS チャンネル VLAN をあらかじめ割り当ててください。
注意事項	コマンドの設定には APS チャンネル VLAN は必要ありませんが、ERP インスタンスが動作状態になる前には設定してください。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ERP インスタンス 1 の APS チャンネル VLAN を、VLAN 2 として設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ethernet ring g8032 ring2
(config-erps-ring)# exit
(config)# ethernet ring g8032 ring1
(config-erps-ring)# sub-ring ring2
(config-erps-ring)# exit
(config)# ethernet ring g8032 ring2
(config-erps-ring)# port0 interface port 1/0/1
(config-erps-ring)# port1 none
(config-erps-ring)# instance 1
(config-erps-ring-instance)# r-aps channel-vlan 2
(config-erps-ring-instance)#
```

inclusion-list vlan-ids	
目的	リングプロテクション (ERPS) のメカニズムによって保護される仮想 LAN (VLAN) ID を定義します。VLAN ID を削除する場合は、 <code>no inclusion-list vlan-ids</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>inclusion-list vlan-ids VLAN-ID [, -]</code> <code>no inclusion-list vlan-ids VLAN-ID [, -]</code>
パラメーター	<i>VLAN-ID</i> : ERP インスタンスのうち、サービスを保護する VLAN の VLAN ID を、1 ~ 4094 の範囲で指定します。複数指定できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	ERPS インスタンス設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12

inclusion-list vlan-ids	
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	サービスを保護する対象の VLAN 数が多くなるにしたがって、FDB フラッシュ処理時間も長くなります。(例：100 個の VLAN を設定した場合、1 秒程度かかります。)
対象バージョン	1.01.01

使用例：

サービスを保護する対象の VLAN を、ERP インスタンス 1 の 100~200 として設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ethernet ring g8032 ring2
(config-erps-ring)# instance 1
(config-erps-ring-instance)# exit
(config-erps-ring)# exit
(config)# ethernet ring g8032 ring1
(config-erps-ring)# sub-ring ring2
(config-erps-ring)# exit
(config)# ethernet ring g8032 ring2
(config-erps-ring)# port0 interface port 1/0/1
(config-erps-ring)# port1 none
(config-erps-ring)# instance 1
(config-erps-ring-instance)# r-aps channel-vlan 20
(config-erps-ring-instance)# inclusion-list vlan-ids 100-200
(config-erps-ring-instance)#
```

instance	
目的	ERP インスタンスを作成して ERPS インスタンス設定モードに遷移します。ERP インスタンスを削除する場合は、 no instance コマンドを使用します。
シンタックス	instance <i>INSTANCE-ID</i> no instance <i>INSTANCE-ID</i>
パラメーター	<i>INSTANCE-ID</i> : ERP インスタンスの識別子を 1~32 の範囲で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ERPS 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

「major-ring」という名前のリングに、ERP インスタンス 1 を作成する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ethernet ring g8032 major-ring
(config-erps-ring)# instance 1
(config-erps-ring-instance)#
```

level	
目的	ERP インスタンスのリング MEL 値 (管理レベル) を設定します。デフォルト設定に戻すには、 no level コマンドを使用します。
シンタックス	level <i>MEL-VALUE</i> no level
パラメーター	<i>MEL-VALUE</i> : ERP インスタンスのリング MEL 値 (管理レベル) を 0~7 の範囲で指定します。
デフォルト	1
コマンドモード	ERPS インスタンス設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	同じ ERP インスタンスに加わるリングノードのリング MEL 値 (管理レベル) は、すべて同一に設定してください。
制限事項	CFM (Connectivity Fault Management) 機能と併用する場合は、リング MEL 値 (管理レベル) を CFM のドメインレベルより高く設定してください。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ERP インスタンス 1 のリング MEL 値 (管理レベル) に、6 を設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ethernet ring g8032 ring2
(config-erps-ring)# exit
(config)# ethernet ring g8032 ring1
(config-erps-ring)# sub-ring ring2
(config-erps-ring)# exit
(config)# ethernet ring g8032 ring2
(config-erps-ring)# port0 interface port 1/0/1
(config-erps-ring)# port1 none
(config-erps-ring)# instance 1
(config-erps-ring-instance)# level 6
(config-erps-ring-instance)#
```

sub-ring	
目的	リングのサブリングを指定します。リングのサブリングを削除する場合は、 no sub-ring コマンドを使用します。
シンタックス	sub-ring <i>SUB-RING-NAME</i> no sub-ring <i>SUB-RING-NAME</i>
パラメーター	<i>SUB-RING-NAME</i> : サブリングとして使用する物理リング名を指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ERPS 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	相互接続ノードに適用されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

5 レイヤー-2の特徴 | 5.1 リングプロテクション (ERPS) コマンド

使用例：

「ring2」という名前のリングを、「ring1」のサブリングとして設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ethernet ring g8032 ring2
(config-erps-ring)# exit
(config)# ethernet ring g8032 ring1
(config-erps-ring)# sub-ring ring2
(config-erps-ring)#
```

profile	
目的	ERP インスタンスをプロファイルに関連付けます。関連付けを削除する場合は、 no profile コマンドを使用します。
シンタックス	profile <i>PROFILE-NAME</i> no profile <i>PROFILE-NAME</i>
パラメーター	<i>PROFILE-NAME</i> : ERP インスタンスに関連付けるプロファイル名を指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ERPS インスタンス設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	同じプロファイルに複数の ERP インスタンスの関連付けができます。通常は、同じプロファイルに関連付けした ERP インスタンスは、同じ一連の VLAN を保護します。また、1 つの ERP インスタンスによって保護される一連の VLAN は、別の ERP インスタンスが保護する VLAN のサブセットになります。
制限事項	-
注意事項	プロファイルの関連付けを変更する場合は、まず ERP インスタンスを無効にしてください。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

「campus」プロファイルに対して、ガードタイマーを 700 ミリ秒、ホールドオフタイマーを 1 秒、WTR タイマーを 1 分に設定してから、ERP インスタンス 1 と ERP インスタンス 2 をプロファイルに関連付ける方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ethernet ring g8032 profile campus
(config-erps-ring-profile)# timer guard 700
(config-erps-ring-profile)# timer hold-off 1
(config-erps-ring-profile)# timer wtr 1
(config-erps-ring-profile)# exit
(config)# ethernet ring g8032 ring1
(config-erps-ring)# port0 interface port 1/0/1
(config-erps-ring)# port1 interface port 1/0/2
(config-erps-ring)# instance 1
(config-erps-ring-instance)# profile campus
(config-erps-ring-instance)# exit
(config-erps-ring)# exit
(config)# ethernet ring g8032 ring2
(config-erps-ring)# exit
(config)# ethernet ring g8032 ring1
(config-erps-ring)# sub-ring ring2
(config-erps-ring)# exit
(config)# ethernet ring g8032 ring2
```

5 レイヤー2の特徴 | 5.1 リングプロテクション (ERPS) コマンド

```
(config-erps-ring)# port0 interface port 1/0/3
(config-erps-ring)# port1 none
(config-erps-ring)# instance 2
(config-erps-ring-instance)# profile campus
(config-erps-ring-instance)#
```

port0	
目的	リングの第 1 リングポートを指定します。第 1 リングポートの設定を削除する場合は、no port0 コマンドを使用します。
シンタックス	port0 interface <i>INTERFACE-ID</i> no port0
パラメーター	interface <i>INTERFACE-ID</i> : 第 1 リングポートのインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。 • port-channel : ポートチャンネルを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ERPS 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	以下の条件をすべて満たす場合、リングトポロジは正常に動作せず、ループを生成します。 <ul style="list-style-type: none"> • 指定したインターフェースがポートチャンネルである • ERPS インスタンスが有効化されている • ポートチャンネルメンバーが変更または削除されている
制限事項	ERPS 機能は、スパンニングツリー、RPVST+、MMRP-Plus 機能とは併用できません。また、同一インターフェースでポートリダundant、ループ検知機能 (loop-detection action notify-only コマンド設定時を除く) と併用することはできません。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ポート 1/0/1 を、リングである「major-ring」の第 1 リングポートとして設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ethernet ring g8032 major-ring
(config-erps-ring)# port0 interface port 1/0/1
(config-erps-ring)#
```

port1	
目的	リングの第 2 リングポートを指定します。第 2 リングポートの設定を削除する場合は、no port1 コマンドを使用します。
シンタックス	port1 {interface <i>INTERFACE-ID</i> none} no port1
パラメーター	interface <i>INTERFACE-ID</i> : 第 2 リングポートのインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。 • port-channel : ポートチャンネルを指定します。 none : 第 2 リングポートが存在しない場合に指定します。

port1	
デフォルト	なし
コマンドモード	ERPS 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>相互接続ノードがオープンリングのローカルノードのエンドポイントである場合は、<code>port1 none</code> コマンドを実行してください。</p> <p>以下の条件をすべて満たす場合、リングトポロジは正常に動作せず、ループを生成します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 指定したインターフェースがポートチャネルである ERPS インスタンスが有効化されている ポートチャネルメンバーが変更または削除されている
制限事項	ERPS 機能は、スパニングツリー、RPVST+、MMRP-Plus 機能とは併用できません。また、同一インターフェースでポートリダundant、ループ検知機能 (<code>loop-detection action notify-only</code> コマンド設定時を除く) と併用することはできません。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

リングである「ring2」のローカルエンドノードとして、相互接続ノードを設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ethernet ring g8032 ring1
(config-erps-ring)# sub-ring ring2
(config-erps-ring)# exit
(config)# ethernet ring g8032 ring2
(config-erps-ring)# port1 none
(config-erps-ring)#
```

revertive	
目的	障害をクリアする場合に、運用系トランスポートエンティティに戻します。装置リンクの障害状態をクリアした後、RPL が失敗していなければ、 <code>no revertive</code> コマンドを実行して使用を継続します。
シンタックス	<code>revertive</code> <code>no revertive</code>
パラメーター	なし
デフォルト	有効
コマンドモード	プロファイル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>障害をクリアする場合、トラフィックチャネルは WTR タイマーが切れると元の状態に戻ります。WTR タイマーは、障害が断続的に生じる場合に保護状態が頻繁に切り替わらないようにするためのものです。非切り戻し動作モードでは、装置リンクの障害状態がクリアされた後に RPL が失敗していなければ、トラフィックチャネルは RPL の使用を継続します。</p> <p>リングプロテクション (ERPS) では、運用系トランスポートエンティティのリソースがさらに最適化されることがあります。そのため、すべてのリングリンクが利用可能になった後、運用系トランスポートエンティティに戻ることが推奨されます。</p>

revertive	
	この動作ではトラフィックが中断されるため、運用系トランスポートエンティティに直ちに直すことにメリットがない場合もあります。その場合は、リングプロテクション (ERPS) を元に戻さないようにすることで、トラフィックの2回目の中断を回避できます。
制限事項	-
注意事項	運用中は設定を変更しないでください。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

非切り戻しモードで動作させるために、プロファイルである「campus」にリングを設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ethernet ring g8032 profile campus
(config-erps-ring-profile)# no revertive
(config-erps-ring-profile)#
```

rpl	
目的	RPL オーナーおよびネイバーとしてノードを設定して、RPL ポートを割り当てます。RPL に関する設定を削除する場合は、no rpl コマンドを使用します。
シンタックス	rpl {port0 port1} [owner] no rpl
パラメーター	port0 : 物理リングの第 1 リングポート (port0) を RPL ポートとして設定する場合に指定します。 port1 : 物理リングの第 2 リングポート (port1) を RPL ポートとして設定する場合に指定します。 owner (省略可能) : 装置を RPL オーナーとして設定する場合に指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ERPS インスタンス設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	設定されている ERP インスタンスの RPL オーナーノード、ネイバーノードまたは次のネイバーノードとしてのリングノード、RPL ポートとして動作するリングポートを指定するコマンドです。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

RPL オーナーを有効にして、第 1 リングポート (port0) を ERP インスタンス 1 の RPL ポートとして設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ethernet ring g8032 major-ring
(config-erps-ring)# port0 interface port 1/0/1
(config-erps-ring)# port1 interface port 1/0/2
```

5 レイヤー2の特徴 | 5.1 リングプロテクション (ERPS) コマンド

```
(config-erps-ring)# instance 1
(config-erps-ring-instance)# rpl port0 owner
(config-erps-ring-instance)#
```

activate	
目的	ERP インスタンスをアクティブ化します。ERP インスタンスを非アクティブ化する場合は、 no activate コマンドを使用します。
シンタックス	activate no activate
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	ERPS インスタンス設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	以下の条件では、アクティブ化される ERP インスタンスは非動作状態になります。 <ul style="list-style-type: none"> 設定した APS チャンネル VLAN が存在しない。 設定したリングポートが、APS チャンネル VLAN のタグ付きメンバーポートでない。 <p>上にあげた 3 項目の設定以外に、サービスを保護する VLAN の設定と RPL 関連の設定も、ERP インスタンスの動作には不可欠です。</p>
制限事項	-
注意事項	アクティブ化の前に、まずリングポート、APS チャンネルおよびプロファイルを設定してください。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

メジャーリング ERP インスタンス 1 をアクティブ化する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ethernet ring g8032 major-ring
(config-erps-ring)# instance 1
(config-erps-ring-instance)# profile campus
(config-erps-ring-instance)# activate
(config-erps-ring-instance)#
```

timer	
目的	ERP ドメイン用のタイマーを設定します。タイマーをデフォルト設定に戻すには、 no timer コマンドを使用します。
シンタックス	timer {guard <i>MILLI-SECONDS</i> hold-off <i>SECONDS</i> wtr <i>MINUTES</i>} no timer [guard hold-off wtr]
パラメーター	guard <i>MILLI-SECONDS</i> : ガードタイマー値を 10 ~ 2000 ミリ秒の範囲 (10 の倍数で指定) で指定します。 hold-off <i>SECONDS</i> : ホールドオフタイマー値を 0 ~ 10 秒の範囲で指定します。 wtr <i>MINUTES</i> : WTR タイマー値を 1 ~ 12 分の範囲で指定します。
デフォルト	ガードタイマー : 500 ミリ秒 ホールドオフタイマー : 0 秒

timer	
	WTR タイマー : 5 分
コマンドモード	プロファイル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	デフォルト設定に戻すときに、パラメーターを何も指定しない場合、すべてのタイマーがリセットされます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

「campus」プロファイルのガードタイマーを 700 ミリ秒、ホールドオフタイマーを 1 秒、WTR タイマーを 1 分に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ethernet ring g8032 profile campus
(config-erps-ring-profile)# timer guard 700
(config-erps-ring-profile)# timer hold-off 1
(config-erps-ring-profile)# timer wtr 1
(config-erps-ring-profile)#
```

show ethernet ring g8032	
目的	ERP インスタンスの情報を表示します。
シンタックス	show ethernet ring g8032 {status brief} [RING-NAME]
パラメーター	status : ERP インスタンスの詳細情報を表示する場合に指定します。 brief : ERP インスタンスの概要を表示する場合に指定します。 <i>RING-NAME</i> (省略可能) : ERP インスタンスの情報を表示するリングを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ERP インスタンスの詳細情報の表示方法を示します。

```
# show ethernet ring g8032 status

ERPS Version: G.8032v1 ...(1)
-----
Ethernet Ring ring1 ...(2)
Admin Port0: Port1/0/1 ...(3)
Admin Port1: Port1/0/2 ...(3)
-----
Instance   : 1 ...(4)
Instance Status: Protection ...(5)
(6)                (7)
```

5 レイヤー-2の特徴 | 5.1 リングプロテクション (ERPS) コマンド

```
R-APS Channel : 2,Protected VLANs:1,3-4094
Port0: Port1/0/1, SF blocked ...(8)
Port1: Port1/0/2, Forwarding ...(8)
Profile: ...(9)
Description : ...(10)
Guard Timer: 500 milliseconds ...(11)
Hold-off Timer: 0 milliseconds ...(12)
WTR Timer: 5 minutes ...(13)
Revertive ...(14)
MEL: 1 ...(15)
RPL Role: Owner ...(16)
RPL Port: Port0 ...(17)
Sub Ring Instance : 2, TC Propagation State: Disabled ...(18)
```

```
-----
Ethernet Ring ring2
Admin Port0: Port1/0/3
Admin Port1: virtual_channel
-----
```

```
Instance : 2
Instance Status: Protection
R-APS Channel : 3,Protected VLANs:1-2,4-4094
Port0: Port1/0/3, Blocking
Port1: virtual_channel, Forwarding
Profile: pl
Description :
Guard Timer: 500 milliseconds
Hold-off Timer: 0 milliseconds
WTR Timer: 5 minutes
Revertive
MEL: 1
RPL Role: Owner
RPL Port: Port0
Sub Ring Instance: none
```

項番	説明
(1)	リングプロテクション (ERPS) の対応バージョンを表示します。
(2)	リング名を表示します。
(3)	リングポート (port0、port1) として使用するインターフェース ID を表示します。 - : リングポート設定なし
(4)	インスタンス ID を表示します。
(5)	ERP インスタンスの現在のリングノードの状態を表示します。 Deactivated : 非アクティブ Idle : アイドル Protection : 保護
(6)	ERP インスタンスの APS チャンネル VLAN を表示します。
(7)	ERP インスタンスで保護している VLAN を表示します。
(8)	リングポート (port0、port1) として使用するインターフェース ID およびリングポート (port0、port1) の状態を表示します。 Forwarding : 転送 Blocked : 閉塞 (リンクアップ時) SF Blocked : 閉塞 (リンクダウン時)
(9)	ERP インスタンスに関連付けられたプロファイル名を表示します。
(10)	ERP インスタンスの説明を表示します。
(11)	ガードタイマーのタイマー値を表示します。

5 レイヤー-2の特徴 | 5.1 リングプロテクション (ERPS) コマンド

項番	説明
(12)	ホールドオフタイマーのタイマー値を表示します。
(13)	WTR タイマーのタイマー値を表示します。
(14)	切り戻し機能の有効 / 無効を表示します。 Revertive : 有効 Non-revertive : 無効
(15)	ERP インスタンスのリング MEL 値 (管理レベル) を表示します。
(16)	リングプロテクション (ERPS) におけるノードの役割を表示します。 Owner : RPL オーナー None : 役割なし
(17)	RPL ポートとして設定されているリングポートを表示します。
(18)	サブリングとして使用するリングに関する情報を表示します。 none : サブリングなし TC Propagation State:Enabled : トポロジー変更通知を伝達する TC Propagation State:Disabled : トポロジー変更通知を伝達しない

作成したすべてのリングプロテクション (ERPS) ドメインの ERP インスタンス情報を表示する方法を示します。

```
# show ethernet ring g8032 brief

ERPS Version : G.8032v1 ...(1)
(2)
Ring                (3)      (4)          (5)
-----            -----
ring1                1      Idle        p0:Port1/0/1,Blocking(RPL)
                   1      Idle        p1:Port1/0/2,Forwarding
ring2                2      Idle        p0:Port1/0/3,Forwarding
                   2      Idle        p1:-,Forwarding

Total Entries: 2
```

項番	説明
(1)	リングプロテクション (ERPS) の対応バージョンを表示します。
(2)	リング名を表示します。
(3)	ERP インスタンスのインスタンス ID を表示します。
(4)	ERP インスタンスの現在の状態を表示します。 Deactivated : ERP インスタンスが非アクティブ Idle : ERP インスタンスは標準状態 (RPL ポートが閉塞状態) Protection : いずれかのリングポートで障害を検出 (RPL ポートが開放状態)
(5)	現在の RPL ポート (port0、port1) のインターフェース ID および状態を表示します。 Blocked : 閉塞 (リンクアップ時) Blocked (RPL) : 閉塞 (リンクアップ時) SF Blocked : 閉塞 (リンクダウン時) SF Blocked (RPL) : 閉塞 (リンクダウン時) Forwarding : 開放

5.2 Gratuitous ARP コマンド

Gratuitous ARP コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
ip arp gratuitous	ip arp gratuitous no ip arp gratuitous
ip gratuitous-arps	ip gratuitous-arps [dad-reply] no ip gratuitous-arps [dad-reply]
arp gratuitous-send	arp gratuitous-send interval SECONDS no arp gratuitous-send

各コマンドの詳細を以下に説明します。

ip arp gratuitous	
目的	ARP テーブルでの Gratuitous ARP (GARP) パケットの学習を有効にします。GARP パケットの学習を無効にする場合は、 no ip arp gratuitous コマンドを使用します。
シンタックス	ip arp gratuitous no ip arp gratuitous
パラメーター	なし
デフォルト	有効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ARP テーブルでの GARP パケットの学習を無効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# no ip arp gratuitous
(config)#
```

ip gratuitous-arps	
目的	GARP リクエストの送信を有効にします。無効にする場合は、 no 形式を使用します。
シンタックス	ip gratuitous-arps [dad-reply] no ip gratuitous-arps [dad-reply]
パラメーター	dad-reply (省略可能) : IP アドレスの重複が検出されたときに GARP リクエストを送信する場合に指定します。
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード

ip gratuitous-arps	
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>GARP リクエストは、送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレスの両方が、送信装置の IP アドレスに設定されている ARP リクエストパケットです。宛先 MAC アドレスはブロードキャストアドレスです。</p> <p>IP インターフェイスがリンクアップされる時、またはインターフェイスの IP アドレスの設定/変更時に、装置からパケットが送信されます。</p> <p>IP アドレスの重複が検出されると同時に GARP リクエストを送信するには、<code>dad-reply</code> パラメーターを指定します。<code>dad-reply</code> パラメーターを指定しない場合、IP インターフェイスがリンクアップされる時、インターフェイスの IP アドレスの設定時、またはインターフェイスの IP アドレスの変更時に GARP リクエストが送信されます。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

GARP メッセージの送信方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip gratuitous-arps dad-reply
(config)#
```

arp gratuitous-send	
目的	GARP リクエストを定期的に送信する間隔を、インターフェイスに設定します。機能を無効にする場合は、 <code>no arp gratuitous-send</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>arp gratuitous-send interval SECONDS</code> <code>no arp gratuitous-send</code>
パラメーター	<i>SECONDS</i> : GARP リクエストの送信間隔を 1 ~ 3,600 秒の範囲で指定します。
デフォルト	無効
コマンドモード	インターフェイス設定モード(vlan, mgmt)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01 1.04.01 : インターフェイス設定モード(mgmt)に追加

使用例 :

GARP メッセージの送信を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip gratuitous-arps
(config)# interface vlan 100
(config-if-vlan)# arp gratuitous-send interval 1
(config-if-vlan)#
```


5.3 IGMP スヌーピングコマンド

IGMP スヌーピング関連の設定コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
ip igmp snooping	ip igmp snooping no ip igmp snooping
ip igmp snooping (vlan)	ip igmp snooping no ip igmp snooping
ip igmp snooping dyn-mr-aging-time	ip igmp snooping dyn-mr-aging-time SECONDS no ip igmp snooping dyn-mr-aging-time
ip igmp snooping fast-leave	ip igmp snooping fast-leave [group-list ACCESS-LIST-NAME] no ip igmp snooping fast-leave
ip igmp snooping ignore-topology-change-notification	ip igmp snooping ignore-topology-change-notification no ip igmp snooping ignore-topology-change-notification
ip igmp snooping last-member-query-interval	ip igmp snooping last-member-query-interval SECONDS no ip igmp snooping last-member-query-interval
ip igmp snooping mrouter	ip igmp snooping mrouter [forbidden] interface INTERFACE-ID [, -] no ip igmp snooping mrouter [forbidden] interface INTERFACE-ID [, -]
ip igmp snooping proxy-reporting	ip igmp snooping proxy-reporting [source IP-ADDRESS] no ip igmp snooping proxy-reporting
ip igmp snooping querier	ip igmp snooping querier no ip igmp snooping querier
ip igmp snooping query-interval	ip igmp snooping query-interval SECONDS no ip igmp snooping query-interval
ip igmp snooping query-max-response-time	ip igmp snooping query-max-response-time SECONDS no ip igmp snooping query-max-response-time
ip igmp snooping query-version	ip igmp snooping query-version {1 2 3} no ip igmp snooping query-version
ip igmp snooping report-suppression	ip igmp snooping report-suppression no ip igmp snooping report-suppression
ip igmp snooping robustness-variable	ip igmp snooping robustness-variable VALUE no ip igmp snooping robustness-variable
ip igmp snooping static-group	ip igmp snooping static-group GROUP-ADDRESS interface INTERFACE-ID [, -] no ip igmp snooping static-group GROUP-ADDRESS [interface INTERFACE-ID [, -]]
ip igmp snooping suppression-time	ip igmp snooping suppression-time SECONDS no ip igmp snooping suppression-time

コマンド	コマンドとパラメーター
ip igmp snooping minimum-version	ip igmp snooping minimum-version {2 3} no ip igmp snooping minimum-version
ip igmp snooping unknown-data expiry-time	ip igmp snooping unknown-data expiry-time SECONDS no ip igmp snooping unknown-data expiry-time
ip igmp snooping unknown-data learn	ip igmp snooping unknown-data learn no ip igmp snooping unknown-data learn
ip igmp snooping unknown-data limit	ip igmp snooping unknown-data limit NUMBER no ip igmp snooping unknown-data limit

IGMP スヌーピング関連の show / 操作コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
show ip igmp snooping	show ip igmp snooping [vlan VLAN-ID [, -]]
show ip igmp snooping groups	show ip igmp snooping groups [vlan VLAN-ID [, -] GROUP-ADDRESS]
show ip igmp snooping mrouter	show ip igmp snooping mrouter [vlan VLAN-ID [, -]]
show ip igmp snooping statistics	show ip igmp snooping statistics {interface [INTERFACE-ID [, -]] vlan [VLAN-ID [, -]]}
show ip igmp snooping static-group	show ip igmp snooping static-group [GROUP-ADDRESS vlan VLAN-ID [, -]]
clear ip igmp snooping groups	clear ip igmp snooping groups {all GROUP-ADDRESS [vlan VLAN-ID]}
clear ip igmp snooping statistics	clear ip igmp snooping statistics {all vlan VLAN-ID interface INTERFACE-ID}
clear ip igmp snooping unknown-data	clear ip igmp snooping unknown-data {all vlan VLAN-ID group GROUP-ADDRESS}

各コマンドの詳細を以下に説明します。

ip igmp snooping	
目的	グローバル設定モードで、装置全体の IGMP スヌーピング機能を有効にします。無効にする場合は、 <code>no ip igmp snooping</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ip igmp snooping</code> <code>no ip igmp snooping</code>
パラメーター	なし
デフォルト	装置全体の IGMP スヌーピング機能は無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	IGMP スヌーピング機能を使用する場合は、グローバル設定モードの <code>ip igmp snooping</code> コマンドで装置全体の IGMP スヌーピング機能を有効にして、VLAN 設定モードの <code>ip igmp snooping</code> コマンドで対象 VLAN を有効にしてください。

ip igmp snooping	
制限事項	-
注意事項	IGMP スヌーピングで学習したマルチキャストグループへの中継は、MAC アドレスベースで処理されます。例えば、224.1.2.3 と 225.1.2.3 のマルチキャスト MAC アドレスは、どちらも 01:00:5E:01:02:03 となるので、224.1.2.3 宛てのマルチキャストデータを中継する際、225.1.2.3 で学習したメンバーポートにも中継されます。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

グローバル設定モードで IGMP スヌーピング機能を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip igmp snooping
(config)#
```

ip igmp snooping (vlan)	
目的	VLAN 設定モードで、対象 VLAN の IGMP スヌーピング機能を有効にします。無効にする場合は、 <code>no ip igmp snooping</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ip igmp snooping</code> <code>no ip igmp snooping</code>
パラメーター	なし
デフォルト	すべての VLAN の IGMP スヌーピング機能は無効
コマンドモード	VLAN 設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	IGMP スヌーピング機能を使用する場合は、グローバル設定モードの <code>ip igmp snooping</code> コマンドで装置全体の IGMP スヌーピング機能を有効にして、VLAN 設定モードの <code>ip igmp snooping</code> コマンドで対象 VLAN を有効にしてください。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

VLAN 1 の IGMP スヌーピング機能を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan 1
(config-vlan)# ip igmp snooping
(config-vlan)#
```

ip igmp snooping dyn-mr-aging-time	
目的	IGMP スヌーピングで学習したマルチキャストルーターポートのエージングアウトタイムを設定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no ip igmp snooping dyn-mr-aging-time</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ip igmp snooping dyn-mr-aging-time SECONDS</code> <code>no ip igmp snooping dyn-mr-aging-time</code>
パラメーター	<i>SECONDS</i> ：学習したマルチキャストルーターポートのエージングアウトタ

ip igmp snooping dyn-mr-aging-time	
	イムを 10 ~ 65,535 秒の範囲で指定します。
デフォルト	300 秒
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	IGMP スヌーピングが有効の場合、マルチキャストパケット (PIM コントロールメッセージ、DVMRP コントロールメッセージ、IGMP クエリーメッセージ) を受信すると、マルチキャストルーターに接続されているインターフェースを装置が認識します。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

学習したマルチキャストルーターポートのエージングアウトタイムを 100 秒に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip igmp snooping dyn-mr-aging-time 100
(config)#
```

ip igmp snooping fast-leave	
目的	IGMP スヌーピングの高速離脱機能を有効にします。無効にする場合は、no ip igmp snooping fast-leave コマンドを使用します。
シンタックス	ip igmp snooping fast-leave [group-list ACCESS-LIST-NAME] no ip igmp snooping fast-leave
パラメーター	group-list ACCESS-LIST-NAME (省略可能) : IGMP メンバーシップの即時脱退を有効にするアクセスリスト名を指定します。
デフォルト	無効
コマンドモード	VLAN 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	<p>本コマンドが無効の場合、マルチキャストメンバーから IGMP 脱退メッセージを受信後、以下の計算式に基づいて算出された時間内に他のマルチキャストメンバーから IGMP report メッセージを受信しなかった場合に、所属するマルチキャストグループから離脱します。</p> <p>装置が代表クエリアの場合 : 計算式 = last member query interval * robustness value</p> <p>装置が非代表クエリアの場合 : 計算式 = MaxResponseTime (代表クエリアから送信される GroupSpecificQuery 内の値) * Robustness value</p> <p>ただし、代表クエリアが存在しない場合は、IGMP 脱退メッセージを受信してもマルチキャストグループから離脱しません。</p>
対象バージョン	1.01.01 1.06.01 : group-list パラメーター追加

使用例：

VLAN 1 で、IGMP スヌーピングの高速離脱機能を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan 1
(config-vlan)# ip igmp snooping fast-leave
(config-vlan)#
```

ip igmp snooping ignore-topology-change-notification	
目的	スパニングツリープロトコルのトポロジーの変化を無視して、誘発されるクエリーを送信しない機能を有効にします。無効にする場合は、no ip igmp snooping ignore-topology-change-notification コマンドを使用します。
シンタックス	ip igmp snooping ignore-topology-change-notification no ip igmp snooping ignore-topology-change-notification
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	VLAN 設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	IGMP スヌーピングを有効にした装置では、スパニングツリー動作によって生じたリンクレイヤトポロジーの変化を認識します。スパニングツリーでポートの有効と無効が切り替わると、ネットワークの収束期間を短縮するために、すべてのアクティブな非ルーターポートに一般クエリーが送信されます。 トポロジーの変化を無視するように IGMP スヌーピングを設定する場合に、本コマンドを実行してください。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

VLAN 1 で、スパニングツリープロトコルのトポロジーの変化を無視する機能を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan 1
(config-vlan)# ip igmp snooping ignore-topology-change-notification
(config-vlan)#
```

ip igmp snooping last-member-query-interval	
目的	IGMP スヌーピングのクエリアが Group-Specific クエリーメッセージ、または Group-Source-Specific クエリーメッセージを送信する間隔を設定します。デフォルト設定に戻すには、no ip igmp snooping last-member-query-interval コマンドを使用します。
シンタックス	ip igmp snooping last-member-query-interval <i>SECONDS</i> no ip igmp snooping last-member-query-interval
パラメーター	<i>SECONDS</i> ：Group-Specific クエリーメッセージの送信間隔を 1～25 秒の範囲で指定します。
デフォルト	1 秒

ip igmp snooping last-member-query-interval	
コマンドモード	VLAN 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	IGMP 脱退メッセージを受信すると、IGMP スヌーピングクエリアは、応答期間が経過しても何もレポートを受信しなければ、インターフェース上にローカルメンバーが存在しないとみなします。期間を短く設定すれば、装置がグループ最後のメンバーの離脱を検知するまでの時間を短縮できます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

VLAN 1000 で、Group-Specific クエリーメッセージの送信間隔を 3 秒に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan 1000
(config-vlan)# ip igmp snooping last-member-query-interval 3
(config-vlan)#
```

ip igmp snooping mrouter	
目的	指定したインターフェースをマルチキャストルーターポートとして設定します。また、マルチキャストルーターポートになることを禁止する設定もできます。設定を削除する場合は、no ip igmp snooping mrouter コマンドを使用します。
シンタックス	ip igmp snooping mrouter [forbidden] interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -] no ip igmp snooping mrouter [forbidden] interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -]
パラメーター	forbidden (省略可能) : マルチキャストルーターポートになることを禁止するポートとして設定する場合に指定します。 interface <i>INTERFACE-ID</i> : マルチキャストルーターポートとして設定するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 port-channel : ポートチャンネルを指定します。
デフォルト	IGMP スヌーピングマルチキャストルーターポートの設定なし
コマンドモード	VLAN 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	マルチキャストルーターポートは、設定する VLAN に所属しているポートまたはポートチャンネルを指定して設定します。 マルチキャストルーターポートとしてポートチャンネルを指定する場合は、interface port-channel パラメーターで指定してください。ポートチャンネルのメンバーポートを指定して設定しないでください。 マルチキャストルーターポートは、動的な学習によるものと、静的に設定するものどちらでも構いません。IGMP スヌーピングエンティティは、IGMP または PIM パケットを動的に学習し、マルチキャストルーターポートを識別します。
制限事項	-

ip igmp snooping mrouter	
注意事項	設定する VLAN に所属していないポートまたはポートチャネルを指定して設定した場合は、WARNING メッセージが表示されます。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

スタティックなマルチキャストルーターポートとして、VLAN 1 のポート 1/0/1 を設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan 1
(config-vlan)# ip igmp snooping mrouter interface port 1/0/1
(config-vlan)#
```

ip igmp snooping proxy-reporting	
目的	IGMP スヌーピングのプロキシレポーティング機能を有効にします。無効にする場合は、no ip igmp snooping proxy-reporting コマンドを使用します。
シンタックス	ip igmp snooping proxy-reporting [source IP-ADDRESS] no ip igmp snooping proxy-reporting
パラメーター	source IP-ADDRESS (省略可能)：プロキシレポーティングの送信元 IP アドレスを指定します。デフォルトは 0.0.0.0 です。
デフォルト	無効
コマンドモード	VLAN 設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	source IP-ADDRESS で指定した IP アドレスは、レポートの送信元 IP として使用されます。プロキシレポーティングの送信元 IP が設定されていないと、0.0.0.0 が使用されます。IP インターフェース MAC は、レポートの送信元 MAC として使用されます。VLAN に IP アドレスが設定されていない場合は、システム MAC が使用されます。
制限事項	-
注意事項	本コマンドを設定した VLAN インターフェースに IP アドレスを設定して使用してください。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

VLAN 1 で IGMP スヌーピングのプロキシレポーティング機能を有効にして、プロキシレポーティングメッセージの送信元 IP を 1.2.2.2 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan 1
(config-vlan)# ip igmp snooping proxy-reporting source 1.2.2.2
(config-vlan)#
```

ip igmp snooping querier	
目的	IGMP クエリア機能を有効にします。無効にする場合は、no ip igmp snooping querier コマンドを使用します。
シンタックス	ip igmp snooping querier

ip igmp snooping querier	
	no ip igmp snooping querier
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	VLAN 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	IGMP クエリア機能を有効にすると、他の装置から送信された IGMP クエリーメッセージを確認します。IGMP クエリーメッセージが受信されると、IP アドレスの値が小さい方の装置がクエリアになります。
制限事項	IGMP クエリア機能を有効にするには、VLAN インターフェースが必要です。また、インターフェースに IP アドレスが設定されている必要があります。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

VLAN 1 で、IGMP クエリア機能を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan 1
(config-vlan)# ip igmp snooping querier
(config-vlan)#
```

ip igmp snooping query-interval	
目的	IGMP スヌーピングのクエリアが IGMP スヌーピングの一般クエリーメッセージを定期的送信する間隔を設定します。デフォルト設定に戻すには、no ip igmp snooping query-interval コマンドを使用します。
シンタックス	ip igmp snooping query-interval <i>SECONDS</i> no ip igmp snooping query-interval
パラメーター	<i>SECONDS</i> : IGMP スヌーピングのクエリアが一般クエリーメッセージを送信する間隔を 1 ~ 31,744 秒の範囲で指定します。
デフォルト	125 秒
コマンドモード	VLAN 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

VLAN 1000 で、一般クエリーメッセージの送信間隔を 300 秒に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan 1000
(config-vlan)# ip igmp snooping query-interval 300
(config-vlan)#
```


ip igmp snooping query-max-response-time	
目的	IGMP スヌーピングのクエリーで通知される最大応答時間を設定します。デフォルト設定に戻すには、no ip igmp snooping query-max-response-time コマンドを使用します。
シンタックス	ip igmp snooping query-max-response-time SECONDS no ip igmp snooping query-max-response-time
パラメーター	SECONDS: IGMP スヌーピングのクエリーで通知される最大応答時間を 1~25 秒の範囲で指定します。
デフォルト	10 秒
コマンドモード	VLAN 設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例:

VLAN 1000 で、クエリーで通知される最大応答時間を 20 秒に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan 1000
(config-vlan)# ip igmp snooping query-max-response-time 20
(config-vlan)#
```

ip igmp snooping query-version	
目的	IGMP スヌーピングのクエリアにより送信される一般クエリーのバージョンを設定します。デフォルト設定に戻すには、no ip igmp snooping query-version コマンドを使用します。
シンタックス	ip igmp snooping query-version {1 2 3} no ip igmp snooping query-version
パラメーター	1: IGMP スヌーピングのクエリアによって送信される一般クエリーのバージョンを 1 にする場合に指定します。 2: IGMP スヌーピングのクエリアによって送信される一般クエリーのバージョンを 2 にする場合に指定します。 3: IGMP スヌーピングのクエリアによって送信される一般クエリーのバージョンを 3 にする場合に指定します。
デフォルト	3
コマンドモード	VLAN 設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	クエリーのバージョン番号は、クエリアの選択に反映されます。バージョン 1 に設定すると、IGMP スヌーピングは常にクエリアとして動作し、どのような IGMP 一般クエリーを受信しても、新しいクエリアの選択を開始しません。バージョン 2 またはバージョン 3 に設定した状態で、IGMPv2 または IGMPv3 の一般クエリーを受信すると、IGMP スヌーピングは新しいクエリアの選択を開始します。IGMPv1 の一般クエリーを受信した場合、IGMP スヌーピングは、新しいクエリアの選択を開始しません。

ip igmp snooping query-version	
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

VLAN 1000 で、一般クエリーのバージョンを 2 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan 1000
(config-vlan)# ip igmp snooping query-version 2
(config-vlan)#
```

ip igmp snooping report-suppression	
目的	IGMP スヌーピングのレポート抑制機能を有効にします。無効にする場合は、no ip igmp snooping report-suppression コマンドを使用します。
シンタックス	ip igmp snooping report-suppression no ip igmp snooping report-suppression
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	VLAN 設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	レポート抑制機能は、IGMPv1 と IGMPv2 トラフィックにだけ機能します。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

VLAN 1 で、IGMP スヌーピングのレポート抑制機能を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan 1
(config-vlan)# ip igmp snooping report-suppression
(config-vlan)#
```

ip igmp snooping robustness-variable	
目的	IGMP スヌーピングで使用するロバストネス変数を設定します。デフォルト設定に戻すには、no ip igmp snooping robustness-variable コマンドを使用します。
シンタックス	ip igmp snooping robustness-variable <i>VALUE</i> no ip igmp snooping robustness-variable
パラメーター	<i>VALUE</i> ：ロバストネス変数の値を 1~7 の範囲で指定します。
デフォルト	2
コマンドモード	VLAN 設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	ロバストネス変数の値は、以下の IGMP メッセージ間隔の計算に使用されます。

ip igmp snooping robustness-variable	
	<ul style="list-style-type: none"> • Group member interval : マルチキャストルーターが、現在のグループメンバー以外には、ネットワーク上にグループのメンバーが存在しないと判断するまでの時間です。 <ul style="list-style-type: none"> • 計算式 : (ロバストネス変数 × クエリー間隔) + (1 × クエリー応答間隔) • Other querier present interval : マルチキャストルーターが、クエリアである別のマルチキャストルーターが存在しないと判断するまでの時間です。 <ul style="list-style-type: none"> • 計算式 : (ロバストネス変数 × クエリー間隔) + (0.5 × クエリー応答間隔) • Last member query count : ルーターが、グループのローカルリスナーが存在しないとみなすまでに送信される、Group-Specific Query の数です。デフォルトの数はロバストネス変数の値です。 <p>パケットロスが高いネットワークでは、この値を大きくすることにより IGMP の動作を安定させることができます。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

VLAN 1000 で、ロバストネス変数を 3 に設定する方法を示します。

<pre># configure terminal (config)# vlan 1000 (config-vlan)# ip igmp snooping robustness-variable 3 (config-vlan)#</pre>
--

ip igmp snooping static-group	
目的	IGMP スヌーピングのスタティックグループを設定します。削除する場合は、no ip igmp snooping static-group コマンドを使用します。
シンタックス	<pre>ip igmp snooping static-group GROUP-ADDRESS interface INTERFACE-ID [, -] no ip igmp snooping static-group GROUP-ADDRESS [interface INTERFACE-ID [, -]]</pre>
パラメーター	<p><i>GROUP-ADDRESS</i> : IP マルチキャストグループアドレスを指定します。</p> <p><i>interface INTERFACE-ID</i> : IGMP スヌーピングのスタティックグループに追加するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 • port-channel : ポートチャンネルを指定します。
デフォルト	スタティックグループの設定なし
コマンドモード	VLAN 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

VLAN 1 で、IGMP スヌーピングのスタティックグループを設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan 1
(config-vlan)# ip igmp snooping static-group 226.1.2.3 interface port 1/0/5
(config-vlan)#
```

ip igmp snooping suppression-time

目的	重複した IGMP レポート、または脱退メッセージを抑制する期間を設定します。デフォルト設定に戻すには、no ip igmp snooping suppression-time コマンドを使用します。
シンタックス	ip igmp snooping suppression-time <i>SECONDS</i> no ip igmp snooping suppression-time
パラメーター	<i>SECONDS</i> ：重複した IGMP レポートを抑制する期間を 1～300 秒の範囲で指定します。
デフォルト	10 秒
コマンドモード	VLAN 設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	抑制期間を短くすると、重複する IGMP パケットの送信間隔が短くなります。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

VLAN 1000 で、抑制期間を 125 秒に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan 1000
(config-vlan)# ip igmp snooping suppression-time 125
(config-vlan)#
```

ip igmp snooping minimum-version

目的	インターフェース上で許容される IGMP ホストの最小バージョンを設定します。削除する場合は、no ip igmp snooping minimum-version コマンドを使用します。
シンタックス	ip igmp snooping minimum-version {2 3} no ip igmp snooping minimum-version
パラメーター	2：IGMPv1 メッセージを除去する場合に指定します。 3：IGMPv1 メッセージと IGMPv2 メッセージを除去する場合に指定します。
デフォルト	最小バージョンの設定なし
コマンドモード	VLAN 設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	IGMP メンバーシップレポートの除去だけに適用されます。
制限事項	-
注意事項	-

ip igmp snooping minimum-version

対象バージョン	1.01.01
---------	---------

使用例：

VLAN 1 で、すべての IGMPv1 ホストの参加を制限する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan 1
(config-vlan)# ip igmp snooping minimum-version 2
(config-vlan)#
```

VLAN 1 で、すべての IGMPv1 ホストと IGMPv2 ホストの参加を制限する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan 1
(config-vlan)# ip igmp snooping minimum-version 3
(config-vlan)#
```

VLAN 1 に設定された制限を削除する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan 1
(config-vlan)# no ip igmp snooping minimum-version
(config-vlan)#
```

ip igmp snooping unknown-data expiry-time

目的	リスナーが存在しないマルチキャストパケットを受信したときに IGMP スヌーピングで学習したグループ情報の有効期限を指定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no ip igmp snooping unknown-data expiry-time</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ip igmp snooping unknown-data expiry-time SECONDS</code> <code>no ip igmp snooping unknown-data expiry-time</code>
パラメーター	<i>SECONDS</i> ：有効期限を 1～65535 秒の範囲で指定します。
デフォルト	有効期限なし
コマンドモード	VLAN 設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

VLAN 1000 で、リスナーが存在しないマルチキャストパケットを受信して学習したグループ情報の有効期限を 300 秒に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan 1000
(config-vlan)# ip igmp snooping unknown-data expiry-time 300
(config-vlan)#
```

ip igmp snooping unknown-data learn

目的	リスナーが存在しないマルチキャストパケットを受信したときにグループ
----	-----------------------------------

ip igmp snooping unknown-data learn	
	情報を学習する機能を有効にします。無効にする場合は、no ip igmp snooping unknown-data learn コマンドを使用します。
シンタックス	ip igmp snooping unknown-data learn no ip igmp snooping unknown-data learn
パラメーター	なし
デフォルト	有効
コマンドモード	VLAN 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	この機能が有効な場合、IGMP スヌーピングは、受信したマルチキャストパケットのグループ情報を学習します。グループ情報の学習は、メンバーシップ情報に登録されたことによって行われるのではなく、マルチキャストパケットを受信したことによって行われます。リスナーが存在しないマルチキャストパケットは、記録され、転送されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

VLAN 1000 で、リスナーが存在しないマルチキャストパケットを受信したときにグループ情報を学習する機能を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan 1000
(config-vlan)# ip igmp snooping unknown-data learn
(config-vlan)#
```

ip igmp snooping unknown-data limit	
目的	IGMP スヌーピングによって、未知のマルチキャストパケットから学習するグループ情報の最大数を指定します。デフォルト設定に戻すには、no ip igmp snooping unknown-data limit コマンドを使用します。
シンタックス	ip igmp snooping unknown-data limit <i>NUMBER</i> no ip igmp snooping unknown-data limit
パラメーター	<i>NUMBER</i> : 学習するグループ情報の最大数を、1~128 の範囲で指定します。
デフォルト	128
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

未知のマルチキャストパケットから学習するグループ情報の最大数を 100 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip igmp snooping unknown-data limit 100
(config)#
```

show ip igmp snooping	
目的	IGMP スヌーピングの設定情報を表示します。
シンタックス	show ip igmp snooping [vlan <i>VLAN-ID</i> [, -]]
パラメーター	vlan <i>VLAN-ID</i> (省略可能) : IGMP スヌーピングの設定情報を表示する VLAN を指定します。複数指定できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	VLAN を指定しない場合、IGMP スヌーピングが有効なすべての VLAN の IGMP スヌーピングの設定情報を表示します。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

IGMP スヌーピングの設定状態の表示方法を示します。

```
# show ip igmp snooping

IGMP snooping global state      : Disabled ...(1)
Dynamic mrouter aging time     : 300 seconds ...(2)
Unknown data limit             : 128 ...(3)

VLAN #1 configuration
  IGMP snooping state          : Enabled ...(4)
  Minimum version              : v3 ...(5)
  Fast leave                   : Enabled (host-based) ...(6)
  Report suppression           : Enabled ...(7)
  Suppression time             : 10 seconds ...(8)
  Querier state                : Enabled (Non-active) ...(9)
  Query version                : v3 ...(10)
  Query interval               : 125 seconds ...(11)
  Max response time            : 10 seconds ...(12)
  Robustness value             : 2 ...(13)
  Last member query interval   : 1 seconds ...(14)
  Proxy reporting              : Enabled (Source 1.2.3.4) ...(15)
  Unknown data learning        : Enabled ...(16)
  Unknown data expiry time     : Infinity ...(17)
  Ignore topology change       : Disabled ...(18)

Total Entries: 1
```

項番	説明
(1)	グローバル設定モードの IGMP スヌーピング機能の有効 / 無効を表示します。
(2)	学習したマルチキャストルーターポートのエージングアウトタイムを表示します。
(3)	未知のマルチキャストパケットから学習する最大グループ数を表示します。
(4)	VLAN 上の IGMP スヌーピング機能の有効 / 無効を表示します。
(5)	インターフェース上で許容される IGMP ホストの最小バージョンを表示します。
(6)	IGMP スヌーピングの高速離脱機能の有効 / 無効を表示します。 Enabled (host-based) : 高速離脱が有効 Disabled (host-based) : 高速離脱が無効

項番	説明
(7)	IGMP スヌーピングのレポート抑制機能の有効 / 無効を表示します。
(8)	重複した IGMP レポート、または脱退メッセージを抑制する期間を表示します。
(9)	IGMP クエリア機能の有効 / 無効を表示します。
(10)	IGMP スヌーピングのクエリアによって送信される一般クエリーパケットのバージョンを表示します。
(11)	IGMP スヌーピングのクエリアが一般クエリーメッセージを定期的送信する間隔を表示します。
(12)	IGMP スヌーピングのクエリーで通知される最大応答時間を表示します。
(13)	IGMP スヌーピングで使用するロバストネス変数の値を表示します。
(14)	脱退メッセージを受信したときに送信するクエリーの送信間隔を表示します。
(15)	IGMP スヌーピングのプロキシレポート機能の有効 / 無効を表示します。
(16)	リスナーが存在しないマルチキャストパケットを受信したときにグループ情報を学習する機能の有効 / 無効を表示します。
(17)	リスナーが存在しないマルチキャストパケットを受信したときに学習したグループ情報の有効期限を表示します。
(18)	スパニングツリープロトコルに起因するクエリーの送信禁止の設定を表示します。

show ip igmp snooping groups	
目的	学習した IGMP スヌーピンググループ情報を表示します。
シンタックス	<code>show ip igmp snooping groups [vlan <i>VLAN-ID</i> [, -] <i>GROUP-ADDRESS</i>]</code>
パラメーター	<i>vlan VLAN-ID</i> (省略可能) : IGMP スヌーピンググループ情報を表示する VLAN を指定します。複数指定できます。 <i>GROUP-ADDRESS</i> (省略可能) : IGMP スヌーピンググループ情報を表示するグループ IP アドレスを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	VLAN を指定しない場合、IGMP スヌーピングが有効なすべての VLAN の IGMP スヌーピンググループ情報が表示されます。 IP アドレスを指定しない場合、すべての IGMP スヌーピンググループ情報が表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

IGMP スヌーピンググループ情報の表示方法を示します。

```
# show ip igmp snooping groups

IGMP Snooping Connected Group Membership:

(1)      (2)          (3)          (4) (5)      (6)
VLAN ID  Group address  Source address  FM  Exp(sec)  Interface
-----  -
1         239.255.255.250  *              EX  382       1/0/7
```


Total Entries: 1

項番	説明
(1)	VLAN ID を表示します。
(2)	グループアドレスを表示します。
(3)	送信元 IP アドレスを表示します。
(4)	FM グループフィルターモードを表示します。 EX : exclude IN : include
(5)	IGMP スヌーピングでの学習を終了する時間を表示します。
(6)	インターフェース ID を表示します。

show ip igmp snooping mrouter

目的	IGMP スヌーピングのマルチキャストルーターポート情報を表示します。
シンタックス	show ip igmp snooping mrouter [vlan <i>VLAN-ID</i> [, -]]
パラメーター	vlan <i>VLAN-ID</i> (省略可能) : IGMP スヌーピングのマルチキャストルーターポート情報を表示する VLAN を指定します。複数指定できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	VLAN を指定しない場合、IGMP スヌーピングが有効なすべての VLAN のマルチキャストルーターポート情報が表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

IGMP スヌーピングのマルチキャストルーターポート情報の表示方法を示します。

```
# show ip igmp snooping mrouter
```

```
(1)   (2)
VLAN  Ports
-----
1     1/0/4,1/0/8 (static)
      1/0/10 (forbidden)
      1/0/12 (dynamic)
2     1/0/14 (static)
      1/0/15 (dynamic)

Total Entries: 2
```

項番	説明
(1)	VLAN ID を表示します。
(2)	ポート番号を表示します。

show ip igmp snooping statistics	
目的	IGMP スヌーピングの統計情報を表示します。
シンタックス	show ip igmp snooping statistics {interface [<i>INTERFACE-ID</i> [, -]] vlan [<i>VLAN-ID</i> [, -]]}
パラメーター	<p>interface : インターフェースの IGMP スヌーピングの統計情報を表示する場合に指定します。</p> <p><i>INTERFACE-ID</i> (省略可能) : IGMP スヌーピングの統計情報を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 • port-channel : ポートチャンネルを指定します。 <p>vlan : VLAN の IGMP スヌーピングの統計情報を表示する場合に指定します。</p> <p><i>VLAN-ID</i> (省略可能) : IGMP スヌーピングの統計情報を表示する VLAN を指定します。複数指定できます。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	<p>インターフェースを指定しない場合、すべてのインターフェースの IGMP スヌーピングの統計情報が表示されます。</p> <p>VLAN を指定しない場合、IGMP スヌーピングが有効なすべての VLAN の IGMP スヌーピングの統計情報が表示されます。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

IGMP スヌーピングの統計情報の表示方法を示します。

```
# show ip igmp snooping statistics vlan 1

VLAN 1 Statistics:...(1)
  IGMPv1 Rx: Report 0, Query 0
  IGMPv2 Rx: Report 0, Query 0, Leave 1
  IGMPv3 Rx: Report 1, Query 0
  IGMPv1 Tx: Report 0, Query 0
  IGMPv2 Tx: Report 0, Query 0, Leave 0
  IGMPv3 Tx: Report 0, Query 0

Total Entries: 1
```

項番	説明
(1)	VLAN の IGMP スヌーピングの統計情報を表示します。

show ip igmp snooping static-group	
目的	スタティックに設定された IGMP スヌーピンググループ情報を表示します。
シンタックス	show ip igmp snooping static-group [<i>GROUP-ADDRESS</i> vlan <i>VLAN-ID</i>]

show ip igmp snooping static-group	
	[, -]]
パラメーター	<p><i>GROUP-ADDRESS</i> (省略可能) : IGMP スヌーピンググループ情報を表示するグループ IP アドレスを指定します。</p> <p><i>vlan VLAN-ID</i> (省略可能) : IGMP スヌーピンググループ情報を表示する VLAN を指定します。複数指定できます。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	グループ IP アドレスまたは VLAN を指定しない場合、スタティックに設定されたすべての IGMP スヌーピンググループ情報が表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

スタティックに設定された IGMP スヌーピンググループ情報の表示方法を示します。

```
# show ip igmp snooping static-group

(1)      (2)      (3)
VLAN ID  Group address  Interface
-----  -
1         224.1.1.1    1/0/1

Total Entries: 1
```

項番	説明
(1)	VLAN ID を表示します。
(2)	グループアドレスを表示します。
(3)	インターフェース ID を表示します。

clear ip igmp snooping groups	
目的	IGMP スヌーピングで動的に登録したグループのメンバーシップ情報をクリアします。
シンタックス	<code>clear ip igmp snooping groups {all <i>GROUP-ADDRESS</i> [<i>vlan VLAN-ID</i>]}</code>
パラメーター	<p>all : すべての動的な IGMP スヌーピンググループのメンバーシップ情報を削除する場合に指定します。</p> <p><i>GROUP-ADDRESS</i> : メンバーシップ情報を削除する動的な IGMP スヌーピンググループのグループ IP アドレスを指定します。</p> <p>vlan <i>VLAN-ID</i> (省略可能) : メンバーシップ情報を削除する動的な IGMP スヌーピンググループの VLAN ID を指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-

clear ip igmp snooping groups	
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

すべての動的な IGMP スヌーピンググループのメンバーシップ情報を削除する方法を示します。

```
# clear ip igmp snooping groups all
```

clear ip igmp snooping statistics	
目的	IGMP スヌーピングの統計情報をクリアします。
シンタックス	<code>clear ip igmp snooping statistics {all vlan <i>VLAN-ID</i> interface <i>INTERFACE-ID</i>}</code>
パラメーター	<p>all：すべての VLAN とすべてのポートの IGMP スヌーピングの統計情報をクリアする場合に指定します。</p> <p>vlan <i>VLAN-ID</i>：IGMP スヌーピングの統計情報をクリアする VLAN を指定します。</p> <p>interface <i>INTERFACE-ID</i>：IGMP スヌーピングの統計情報をクリアするインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • port：物理ポートを指定します。 • port-channel：ポートチャンネルを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

すべての IGMP スヌーピングの統計情報をクリアする方法を示します。

```
# clear ip igmp snooping statistics all
```

clear ip igmp snooping unknown-data	
目的	リスナーが存在しないマルチキャストパケットを受信したときに IGMP スヌーピングが学習したグループ情報を削除します。
シンタックス	<code>clear ip igmp snooping unknown-data {all vlan <i>VLAN-ID</i> group <i>GROUP-ADDRESS</i>}</code>
パラメーター	<p>all：すべての VLAN の関連するグループ情報を削除する場合に指定します。</p> <p>vlan <i>VLAN-ID</i>：特定の VLAN の関連するグループ情報を削除する場合に指定します。</p> <p>group <i>GROUP-ADDRESS</i>：特定のマルチキャストグループアドレスのグルー</p>

clear ip igmp snooping unknown-data	
	プ情報を削除する場合に指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

すべてのVLANの関連するグループ情報を削除する方法を示します。

```
# clear ip igmp snooping unknown-data all
```

5.4 ジャンボフレームコマンド

ジャンボフレームコマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
max-rcv-frame-size	max-rcv-frame-size BYTES no max-rcv-frame-size

各コマンドの詳細を以下に説明します。

max-rcv-frame-size	
目的	許容する最大のイーサネットフレームサイズを設定します。デフォルト設定に戻すには、no max-rcv-frame-size コマンドを使用します。
シンタックス	max-rcv-frame-size BYTES no max-rcv-frame-size
パラメーター	BYTES: 許容するイーサネットフレームサイズの最大値を 64 ~ 12,288 バイトの範囲で指定します。
デフォルト	1536 bytes
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	設定したサイズを超えるオーバーサイズのフレームは、破棄されます。サーバー間のやりとりを最適化するために、装置システムを介してラージフレームまたはジャンボフレームを転送する場合に、本コマンドを実行してください。
制限事項	ApresiaNP2000 シリーズでは最大 9216 バイトまでサポートしています。 RJ-45 ポート (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) でフレーム中継中に本コマンドを実行すると、一瞬フレームロスが発生します。
注意事項	タグなしフレームの場合は、宛先 MAC アドレス ~ FCS が「設定値 + 4 バイト」のサイズまで送受信できます。 タグ付きフレームの場合は、宛先 MAC アドレス ~ FCS が「設定値 + 8 バイト」のサイズまで送受信できます。 トンネルポートでカスタマー-VLAN タグ付きフレームを送受信する場合は、受信は宛先 MAC アドレス ~ FCS が「設定値 + 8 バイト」のサイズまで、送信は「設定値 + 4 バイト」のサイズまで可能です。
対象バージョン	1.01.01

使用例:

ポート 1/0/1 上で、受信イーサネットフレームサイズを最大 6000 bytes に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# max-rcv-frame-size 6000
(config-if-port)#
```

5.5 ポートチャネルコマンド

ポートチャネルコマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
channel-group	channel-group CHANNEL-NO mode {on active passive} no channel-group
lACP port-priority	lACP port-priority PRIORITY no lACP port-priority
lACP timeout	lACP timeout {short long} no lACP timeout
lACP system-priority	lACP system-priority PRIORITY no lACP system-priority
port-channel load-balance	port-channel load-balance {dst-ip dst-mac src-dst-ip src-dst-mac src-ip src-mac} no port-channel load-balance
show channel-group	show channel-group [channel [CHANNEL-NO] {detail neighbor} load-balance sys-id]

各コマンドの詳細を以下に説明します。

channel-group	
目的	インターフェースをチャンネルグループに割り当てます。チャンネルグループからインターフェースを削除する場合は、 no channel-group コマンドを使用します。
シンタックス	channel-group CHANNEL-NO mode {on active passive} no channel-group
パラメーター	<p>CHANNEL-NO: チャンネルグループ ID を 1~48 の範囲で指定します。ただし、LACP が使用できるチャンネルグループ ID は、1~48 の任意の ID を指定できますが、LACP として割り当て可能なチャンネルグループ数は 32 個までです。例えば、LACP で 32 個割り当てた場合、残りの 16 個はスタティックなチャンネルグループとして使用可能です。</p> <p>on: インターフェースがチャンネルグループのスタティックなメンバーの場合に指定します。</p> <p>active: インターフェースを LACP アクティブモードで動作させる場合に指定します。</p> <p>passive: インターフェースを LACP パッシブモードで動作させる場合に指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	インターフェースが参加できるチャンネルグループは 1 つだけです。 チャンネルグループに割り当て可能なメンバーポートの最大数は 8 ポートで

channel-group	
	<p>す。</p> <p>on モードを指定すると、チャンネルグループタイプはスタティックとなります。アクティブモードまたはパッシブモードを指定すると、チャンネルグループタイプは LACP となります。チャンネルグループは、スタティックメンバーと LACP メンバーのどちらかだけで構成されます。チャンネルグループのタイプが一度決定されると、チャンネルタイプには、他のタイプのインターフェースは参加できません。</p> <p>チャンネルグループからインターフェースを削除する場合は、no 形式のコマンドを実行します。ポートの削除後、チャンネルグループにメンバーポートが存在しなくなると、チャンネルグループは自動的に削除されます。ポートチャンネルは、no interface port-channel コマンドで削除することもできます。</p>
制限事項	-
注意事項	<p>ERPS のリングポートとして使用中のチャンネルグループは削除しないでください。</p> <p>チャンネルグループへの割り当てを行う場合は、インターフェース指定時に interface range port コマンドを使用せずに interface port コマンドを使用してください。</p> <p>LACP と LLDP 疑似リンクダウン機能をポートで併用することはできません。</p>
対象バージョン	<p>1.01.01</p> <p>1.03.01 : サポート対象のチャンネルグループ数を 32 から 48 に拡張</p>

使用例 :

ポート 1/0/4 を ID 3 として新しい LACP チャンネルグループに割り当て、LACP モードをアクティブに設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/4
(config-if-port)# channel-group 3 mode active
(config-if-port)#
```

lacp port-priority	
目的	ポート優先度を設定します。デフォルト設定に戻すには、no lacp port-priority コマンドを使用します。
シンタックス	<p>lacp port-priority <i>PRIORITY</i></p> <p>no lacp port-priority</p>
パラメーター	<i>PRIORITY</i> : ポート優先度を 1 ~ 65,535 の範囲で指定します。
デフォルト	32768
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	どのポートをポートチャンネルに参加させて、どのポートをスタンドアロンモードにするかを決定するコマンドです。値が小さいほど優先度は高くなります。複数のポートで優先度が同じ場合は、ポート番号で優先度を決定します。
制限事項	-

lACP port-priority	
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポート 1/0/4 からポート 1/0/5 のポート優先度を 20000 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface range port 1/0/4-1/0/5
(config-if-port-range)# lacp port-priority 20000
(config-if-port-range)#
```

lACP timeout	
目的	LACP のロングタイマーまたはショートタイマーを設定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no lacp timeout</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>lacp timeout {short long}</code> <code>no lacp timeout</code>
パラメーター	short : 受信した LACPDU 情報を 3 秒後に無効にする場合に指定します。 short を指定すると、LACPDU の定期送信の間隔は 1 秒になります。 long : 受信した LACPDU 情報を 90 秒後に無効にする場合に指定します。 long を指定すると、LACPDU の定期送信の間隔は 30 秒になります。
デフォルト	long
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポート 1/0/1 で、ポートの LACP タイムアウトをショートモードに設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# lacp timeout short
(config-if-port)#
```

lACP system-priority	
目的	システム優先度を設定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no lacp system-priority</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>lacp system-priority PRIORITY</code> <code>no lacp system-priority</code>
パラメーター	PRIORITY : システム優先度を 1 ~ 65,535 の範囲で指定します。
デフォルト	32768
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	LACP ネゴシエーションの間、ローカルパートナーのシステム優先度とポー

lacp system-priority	
	ト優先度が、リモートパートナーとの間で交換されます。値が小さいほど優先度は高くなります。2 つの装置のシステム優先度が同じ場合は、LACP システム ID (MAC) によって優先度が決定されます。 lacp system-priority コマンドは、装置上のすべての LACP ポートチャネルに適用されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

LACP システム優先度を 30000 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# lacp system-priority 30000
(config)#
```

port-channel load-balance	
目的	同じチャネルの複数のポートにパケットを分散させるために、装置が使用する負荷バランスのアルゴリズムを設定します。デフォルト設定に戻すには、 no 形式を使用します。
シンタックス	port-channel load-balance {dst-ip dst-mac src-dst-ip src-dst-mac src-ip src-mac} no port-channel load-balance
パラメーター	dst-ip ：宛先 IP アドレスによる負荷分散を行う場合に指定します。 dst-mac ：宛先 MAC アドレスによる負荷分散を行う場合指定します。 src-dst-ip ：送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレスによる負荷分散を行う場合に指定します。 src-dst-mac ：送信元 MAC アドレスと宛先 MAC アドレスによる負荷分散を行う場合に指定します。 src-ip ：送信元 IP アドレスによる負荷分散を行う場合に指定します。 src-mac ：送信元 MAC アドレスによる負荷分散を行う場合に指定します。
デフォルト	src-dst-mac
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	選択できるアルゴリズムは 1 つだけです。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

負荷バランスアルゴリズムに **src-ip** を設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# port-channel load-balance src-ip
(config)#
```

show channel-group	
目的	チャンネルグループ情報を表示します。
シンタックス	show channel-group [channel [CHANNEL-NO] {detail neighbor} load-balance sys-id]
パラメーター	<p>channel (省略可能) : ポートチャンネルのチャンネルグループ情報を表示する場合に指定します。</p> <p>CHANNEL-NO (省略可能) : チャンネルグループ ID を 1~48 の範囲で指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • detail : チャンネルグループ情報の詳細を表示する場合に指定します。 • neighbor : ネイバー情報を表示する場合に指定します。 <p>load-balance (省略可能) : 負荷分散情報を表示する場合に指定します。</p> <p>sys-id (省略可能) : LACP で使用されるシステム識別子を表示する場合に指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	ポートチャンネル番号を指定しない場合、すべてのポートチャンネルが表示されません。channel、load-balance、sys-id パラメーターを指定しない場合、チャンネルグループのサマリー情報だけが表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

すべてのポートチャンネルの詳細情報を表示する方法を示します。

```

# show channel-group channel detail

Flag: ...(1)
  S - Port is requesting Slow LACPDU      F - Port is requesting fast LACPDU
  A - Port is in active mode              P - Port is in passive mode
LACP state: ...(2)
  bndl:   Port is attached to an aggregator and bundled with other ports.
  hot-sby: Port is in a hot-standby state.
  indep:   Port is in an independent state(not bundled but able to switch data
           traffic)
  down:    Port is down.

Channel Group 3 ...(3)
Member Ports: 2, Maxports = 8, Protocol: LACP ...(4)
(5)          (6)    (7)          (8)          (9)
Port         Flags  State      Priority   Port
-----
Port1/0/4    SA     bndl      32768     4
Port1/0/5    SA     bndl      32768     5

```

項番	説明
(1)	フラグの説明を表示します。
(2)	LACP の状態の説明を表示します。

5 レイヤ-2の特徴 | 5.5 ポートチャネルコマンド

項番	説明
(3)	チャンネルグループ ID を表示します。
(4)	メンバーポート数、最大ポート数、およびプロトコルを表示します。
(5)	メンバーポートを表示します。
(6)	フラグを表示します。
(7)	LACP の状態を表示します。
(8)	ポート優先度を表示します。
(9)	ポート番号を表示します。

ポートチャネル 3 に関するネイバー情報を表示する方法を示します。

```
# show channel-group channel 3 neighbor

Flag: ...(1)
  S - Port is requesting Slow LACPDUs   F - Port is requesting fast LACPDU
  A - Port is in active mode             P - Port is in passive mode

Channel Group 3 ...(2)
  (3)          (4)          (5)          (6)          (7)
  Port         Partner      Partner      Partner      Partner
             System ID      PortNo       Flags        Port_Pri
-----
Port1/0/4     32768,00-40-66-70-04-00  4           SA           32768
Port1/0/5     32768,00-40-66-70-04-00  5           SA           32768
```

項番	説明
(1)	フラグの説明を表示します。
(2)	チャンネルグループ ID を表示します。
(3)	装置のメンバーポートを表示します。
(4)	ネイバーのシステム識別子を表示します。
(5)	ネイバーのポート番号を表示します。
(6)	ネイバーのフラグを表示します。
(7)	ネイバーのポート優先度を表示します。

すべてのチャンネルグループに関する負荷バランス情報を表示する方法を示します。

```
# show channel-group load-balance

load-balance algorithm: src-ip ...(1)
```

項番	説明
(1)	装置が使用する負荷バランスのアルゴリズムを表示します。

システム識別子情報を表示する方法を示します。

```
# show channel-group sys-id

System-ID: 32768,00-40-66-03-04-00 ...(1)
```

項番	説明
(1)	システム識別子を表示します。

5 レイヤ-2の特徴 | 5.5 ポートチャネルコマンド

すべてのポートチャネルに関するサマリー情報を表示する方法を示します。

```
# show channel-group

load-balance algorithm: src-dst-mac ...(1)
System-ID: 32768,00-40-66-03-04-00 ...(2)

(3)          (4)
Group        Protocol
-----
3            LACP
```

項番	説明
(1)	装置が使用する負荷分散のアルゴリズムを表示します。
(2)	システム識別子を表示します。
(3)	チャンネルグループ ID を表示します。
(4)	プロトコルを表示します。

5.6 ポートリダンダントコマンド

ポートリダンダントコマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
redundant group-number	redundant group-number REDUNDANT-NO {primary secondary} no redundant group-number
redundant group-number preempt	redundant group-number REDUNDANT-NO preempt {disable delay SECONDS} no redundant group-number REDUNDANT-NO preempt
redundant mac-address-table-update	redundant mac-address-table-update count COUNT no redundant mac-address-table-update
redundant fdb-flush send enable	redundant fdb-flush send enable count COUNT no redundant fdb-flush send enable
redundant fdb-flush receive enable	redundant fdb-flush receive enable no redundant fdb-flush receive enable
redundant fdb-flush vid	redundant fdb-flush vid VLAN-ID no redundant fdb-flush vid
redundant fdb-flush dst-mac	redundant fdb-flush dst-mac MAC-ADDRESS no redundant fdb-flush dst-mac
show redundant	show redundant [portbase]

各コマンドの詳細を以下に説明します。

redundant group-number	
目的	インターフェースをリダンダントグループに割り当てます。設定を削除する場合は、no redundant group-number コマンドを使用します。
シンタックス	redundant group-number REDUNDANT-NO {primary secondary} no redundant group-number
パラメーター	REDUNDANT-NO: リダンダントグループ ID を 1~32 の範囲で指定します。 primary: Primary ポートに指定します。 secondary: Secondary ポートに指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, port-channel)
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	ポートチャンネルで設定する場合は、対象ポートチャンネルのインターフェース設定モード (interface port-channel コマンド) で設定してください。 インターフェースが参加できるリダンダントグループは1つだけです。
制限事項	本コマンドは、範囲指定のインターフェース設定モード(range)では実施できません。 ポートリダンダント機能は、同一インターフェースでスパニングツリー、RPVST+、ERPS、MMRP-Plus、ループ検知機能 (loop-detection action

redundant group-number	
	notify-only コマンド設定時を除く) と併用することはできません。
注意事項	-
対象バージョン	1.04.02

使用例：

ポート 1/0/4 をリダンダントグループ ID 3 の Primary ポートとして設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/4
(config-if-port)# redundant group-number 3 primary
(config-if-port)#
```

redundant group-number preempt	
目的	指定したポートリダンダントグループに対して、プリエンプトモードを無効に設定、またはプリエンプトモードのディレイ時間を設定します。デフォルト設定に戻すには、no redundant group-number REDUNDANT-NO preempt コマンドを使用します。
シンタックス	redundant group-number REDUNDANT-NO preempt {disable delay SECONDS} no redundant group-number REDUNDANT-NO preempt
パラメーター	REDUNDANT-NO：リダンダントグループ ID を 1～32 の範囲で指定します。 SECONDS：プリエンプトモードのディレイ時間を 0～300 秒の範囲で指定します。
デフォルト	プリエンプトモード有効、ディレイ時間：0 秒
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	以下の操作を行うと、Primary ポートと Secondary ポートの状態が初期状態 (Primary ポートが Active 状態で、Secondary ポートが Ready 状態) に戻ります。これはポートの状態を強制的に変更する方法となります。 <ul style="list-style-type: none"> プリエンプトモード無効に設定したリダンダントグループが「Secondary ポートが Active 状態、Primary ポートが Ready 状態」になっている場合に、本設定でプリエンプトモードを有効に変更すると、すぐさまポートの状態が初期状態に戻ります。 プリエンプトモード有効でディレイ時間を 0 秒以外に設定したリダンダントグループが「Secondary ポートが Active 状態、Primary ポートが Ready 状態でディレイ時間の経過待ち」になっている場合に、本設定でディレイ時間を変更すると、すぐさまポートの状態が初期状態に戻ります。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.07.01

使用例：

リダンダントグループ ID 3 に対して、プリエンプトモードを無効に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# redundant group-number 3 preempt disable
(config)#
```

redundant mac-address-table-update	
目的	Active 状態のポートが切り替わる時に、MAC アドレス再学習フレームを送信する機能を設定します。デフォルト設定に戻すには、no redundant mac-address-table-update コマンドを使用します。
シンタックス	redundant mac-address-table-update count <i>COUNT</i> no redundant mac-address-table-update
パラメーター	<i>COUNT</i> : 送信回数を 1~3 の範囲で指定します。
デフォルト	0 (再学習フレームの送信をしない)
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	Active 状態のポートが切り戻る場合に、対向装置のリンクアップのタイミングによってはすべての再学習フレームを受信できないことが考えられます。そのような場合には、再学習フレームの送信回数を 2~3 回に増やしてください。
対象バージョン	1.04.02

使用例:

Active 状態のポートが切り替わる時に、MAC アドレス再学習フレームを送信する回数を 3 回に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# redundant mac-address-table count 3
(config)#
```

redundant fdb-flush send enable	
目的	Active 状態のポートが切り替わる時に、FDB フラッシュフレームを送信する機能を設定します。デフォルト設定に戻すには、no redundant fdb-flush send enable コマンドを使用します。
シンタックス	redundant fdb-flush send enable count <i>COUNT</i> no redundant fdb-flush send enable
パラメーター	<i>COUNT</i> : 送信回数を 1~3 の範囲で指定します。
デフォルト	0 (FDB フラッシュフレームの送信をしない)
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	FDB フラッシュフレームによる MAC アドレステーブルのクリアを行う場合、クリアが必要なすべてのスイッチで、redundant fdb-flush receive enable コマンドの設定が有効である必要があります。 FDB フラッシュフレームの送信元 MAC アドレスは、本装置の MAC アドレスであり、EtherType は 0x8820 です。 FDB フラッシュフレームには常に VLAN タグが付与されており、優先度は 7 です。
制限事項	-
注意事項	-

redundant fdb-flush send enable

対象バージョン	1.04.02
---------	---------

使用例：

FDB フラッシュフレームの送信を有効にして、送信回数を 3 回に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# redundant fdb-flush send enable count 3
(config)#
```

redundant fdb-flush receive enable

目的	FDB フラッシュフレームを受信して、MAC アドレステーブルをクリアする機能を有効に設定します。デフォルト設定に戻すには、 no redundant fdb-flush receive enable コマンドを使用します。
シンタックス	redundant fdb-flush receive enable no redundant fdb-flush receive enable
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	本設定を有効にすると、FDB フラッシュフレーム（宛先 MAC アドレスが redundant fdb-flush dst-mac コマンドで設定した MAC アドレスと一致するフレーム）を受信した場合に、MAC アドレステーブルをクリアします。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.04.02

使用例：

FDB フラッシュフレームを受信して、MAC アドレステーブルをクリアする機能を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# redundant fdb-flush receive enable
(config)#
```

redundant fdb-flush vid

目的	FDB フラッシュフレームの VLAN タグの VLAN ID を設定します。デフォルト設定に戻すには、 no redundant fdb-flush vid コマンドを使用します。
シンタックス	redundant fdb-flush vid <i>VLAN-ID</i> no redundant fdb-flush vid
パラメーター	<i>VLAN-ID</i> ：FDB フラッシュフレームの VLAN タグの VLAN ID
デフォルト	0
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-

redundant fdb-flush vid	
対象バージョン	1.04.02

使用例：

FDB フラッシュフレームの VLAN タグの VLAN ID を 1 に設定する方法を示します。

<pre># configure terminal (config)# redundant fdb-flush vid 1 (config)#</pre>

redundant fdb-flush dst-mac	
目的	FDB フラッシュフレームの宛先 MAC アドレスを設定します。デフォルト設定に戻すには、no redundant fdb-flush dst-mac コマンドを使用します。
シンタックス	redundant fdb-flush dst-mac <i>MAC-ADDRESS</i> no redundant fdb-flush dst-mac
パラメーター	<i>MAC-ADDRESS</i> : FDB フラッシュフレームの宛先 MAC アドレス
デフォルト	01:40:66:C0:4F:44
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.04.02

使用例：

FDB フラッシュフレームの宛先 MAC アドレスを 01-00-5E-90-10-00 に設定する方法を示します。

<pre># configure terminal (config)# redundant fdb-flush dst-mac 01-00-5E-90-10-00 (config)#</pre>

show redundant	
目的	リダンダントグループ情報を表示します。
シンタックス	show redundant [portbase]
パラメーター	portbase (省略可能) : ポートリダンダントを設定したインターフェースの情報を表示する場合に指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.04.02 1.07.01 : 表示項目の仕様変更

5 レイヤー-2の特徴 | 5.6 ポートリダundantコマンド

使用例：

すべてのポートリダundantの詳細情報を表示する方法を示します。

```
# show redundant

Mac-address-table-update  :Disable ...(1)
FDB-flush send           :Enable (count 3) ...(2)
FDB-flush receive        :Disable ...(3)
VLAN ID                   :300 ...(4)
Dst MAC address           :01-40-66-C0-4F-44 ...(5)
A: Active      a: Active (port-channel)
R: Ready       r: Ready (port-channel)
D: Link Down   d: Link Down (port-channel)
(6)
      C Pre Port
          1      8 9      16 17      24 25      32 33      40 41      48 49
GrpNo    +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+
  1      1 -   A.....
  1      2   R.....
  2      1 Dis .A.....
  2      2   .R.....
  3      1 180 .....aa.....
  3      2   .....rr.....
```

項番	説明
(1)	MAC アドレス再学習フレーム送信の有効 / 無効を表示します。有効時には送信回数も表示します。
(2)	FDB フラッシュフレーム送信の有効 / 無効を表示します。有効時には送信回数も表示します。
(3)	FDB フラッシュフレーム受信の有効 / 無効を表示します。
(4)	FDB フラッシュフレームの VLAN タグの VLAN ID を表示します。
(5)	FDB フラッシュフレームの宛先 MAC アドレスを表示します。
(6)	リダundantグループ ID ごとに、ポートリダundantの設定、およびポートのリンク状態を表示します。 "C"はスタックのボックス ID (シャーシ ID) を示します。スタックを構成していない場合は 1 が表示されます。 "Pre"はプリエンプトモードの設定を表示します。- (プリエンプトモード有効でディレイ時間 0 秒設定)、1~300(プリエンプトモード有効で設定したディレイ時間を表示)、Dis (プリエンプトモード無効)が表示されます。

ポートリダundantを設定したインターフェースの情報を表示する方法を示します。

```
# show redundant portbase

(1)          (2)          (3)          (4)
Port         Status    GrpNo    Pri/Sec
Port1/0/1    Active    1        Primary
Port1/0/2    Ready     1        Secondary
Port-channel20 Active    8        Primary
Port-channel21 Ready     8        Secondary
```

項番	説明
(1)	ポートリダundantを設定したインターフェース ID を表示します。
(2)	ポートリダundantの動作状態を表示します。
(3)	リダundantグループ ID を表示します。

5 レイヤー2の特徴 | 5.6 ポートリダンダントコマンド

項番	説明
(4)	ポート種別を表示します。

5.7 LLDP (Link Layer Discovery Protocol) コマンド

LLDP 関連の設定コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
lldp dot1-tlv-select	lldp dot1-tlv-select {port-vlan protocol-vlan VLAN-ID [, -] vlan-name [VLAN-ID [, -]] protocol-identity [PROTOCOL- NAME]} no lldp dot1-tlv-select {port-vlan protocol-vlan [VLAN-ID [, -]] vlan-name [VLAN-ID [, -]] protocol-identity [PROTOCOL-NAME]}
lldp dot3-tlv-select	lldp dot3-tlv-select [mac-phy-cfg link-aggregation power max-frame-size] no lldp dot3-tlv-select [mac-phy-cfg link-aggregation power max-frame-size]
lldp fast-count	lldp fast-count VALUE no lldp fast-count
lldp hold-multiplier	lldp hold-multiplier VALUE no hold-multiplier
lldp management-address	lldp management-address [IP-ADDRESS IPV6-ADDRESS] no lldp management-address [IP-ADDRESS IPV6-ADDRESS]
lldp med-tlv-select	lldp med-tlv-select [capabilities inventory-management network-policy power-management] no lldp med-tlv-select [capabilities inventory-management network-policy power-management]
lldp receive	lldp receive no lldp receive
lldp reinit	lldp reinit SECONDS no lldp reinit
lldp run	lldp run no lldp run
lldp forward	lldp forward no lldp forward
lldp tlv-select	lldp tlv-select [port-description system-capabilities system-description system-name] no lldp tlv-select [port-description system-capabilities system-description system-name]
lldp transmit	lldp transmit no lldp transmit
lldp tx-delay	lldp tx-delay SECONDS no lldp tx-delay
lldp tx-interval	lldp tx-interval SECONDS no lldp tx-interval
lldp subtype port-id	lldp subtype port-id {mac-address local}

コマンド	コマンドとパラメーター
lldp err-disable	lldp err-disable no lldp err-disable
lldp notification enable	lldp notification enable no lldp notification enable
lldp med notification enable	lldp med notification enable no lldp med notification enable
snmp-server enable traps lldp	snmp-server enable traps lldp no snmp-server enable traps lldp
snmp-server enable traps lldp med	snmp-server enable traps lldp med no snmp-server enable traps lldp med

LLDP 関連の show / 操作コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
show lldp	show lldp
show lldp interface	show lldp interface INTERFACE-ID [, -]
show lldp local interface	show lldp local interface INTERFACE-ID [, -] [brief detail]
show lldp management-address	show lldp management-address [IP-ADDRESS IPV6-ADDRESS]
show lldp neighbors interface	show lldp neighbors interface INTERFACE-ID [, -] [brief detail]
show lldp traffic	show lldp traffic
show lldp traffic interface	show lldp traffic interface INTERFACE-ID [, -]
clear lldp table	clear lldp table {all interface INTERFACE-ID [, -]}
clear lldp counters	clear lldp counters [all interface INTERFACE-ID [, -]]

各コマンドの詳細を以下に説明します。

lldp dot1-tlv-select	
目的	IEEE 802.1 Organizationally Specific TLVs のうち、LLDPDU に付加して隣接装置に通知する TLV を設定します。設定を削除する場合は、no lldp dot1-tlv-select コマンドを使用します。
シンタックス	lldp dot1-tlv-select {port-vlan protocol-vlan VLAN-ID [, -] vlan-name [VLAN-ID [, -]] protocol-identity [PROTOCOL-NAME]} no lldp dot1-tlv-select {port-vlan protocol-vlan [VLAN-ID [, -]] vlan-name [VLAN-ID [, -]] protocol-identity [PROTOCOL-NAME]}
パラメーター	port-vlan : Port VLAN ID TLV を通知する場合に指定します。 protocol-vlan VLAN-ID : Port and Protocol VLAN ID (PPVID) TLV で通知する VLAN を 1 ~ 4094 の範囲で指定します。最大 16 個まで、複数指定できます。 vlan-name [VLAN-ID] : VLAN Name TLV で通知する VLAN を 1 ~ 4094 の範囲

lldp dot1-tlv-select	
	<p>で指定します。VLAN ID を指定しないで設定した場合は、すべての VLAN (1 ~ 4094) を指定した形式で設定されます。</p> <p>protocol-identity [<i>PROTOCOL-NAME</i>] : Protocol Identity TLV で通知するプロトコルを、以下のパラメーターで指定します。特定のプロトコルを指定しないで設定した場合は、すべてのプロトコルに対して設定されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • eapol : Extensible Authentication Protocol (EAP) over LAN • lacp : Link Aggregation Control Protocol • stp : スパニングツリープロトコル
デフォルト	IEEE 802.1 Organizationally Specific TLV は未選択
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>PPVID TLV は、protocol-vlan パラメーターで指定した VLAN が、対象ポートでプロトコル VLAN として設定されている場合に通知されます。</p> <p>VLAN Name TLV は、vlan-name パラメーターで指定した VLAN が、対象ポートに設定されている場合に通知されます。</p> <p>Protocol Identity TLV は、protocol-identity パラメーターで指定したプロトコルが、対象ポートで有効に設定されている場合に通知されます。</p>
制限事項	-
注意事項	<p>lldp dot1-tlv-select protocol-vlan が設定済みの状態で、別の VLAN ID を指定して再度設定した場合は、元の設定を上書き設定します。</p> <p>lldp dot1-tlv-select vlan-name が設定済みの状態で、別の VLAN ID を指定して再度設定した場合は、元の設定に新たに指定した VLAN ID が追加されます。</p>
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ポート 1/0/1 で、Port VLAN ID TLV の通知を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# lldp dot1-tlv-select port-vlan
(config-if-port)#
```

ポート 1/0/1 で、VLAN 1~3 を指定して、PPVID TLV の通知を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# lldp dot1-tlv-select protocol-vlan 1-3
(config-if-port)#
```

ポート 1/0/1 で、VLAN 1~3 を指定して、VLAN Name TLV の通知を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# lldp dot1-tlv-select vlan-name 1-3
(config-if-port)#
```

ポート 1/0/1 で、LACP を指定して、Protocol Identity TLV の通知を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
```

```
(config-if-port)# lldp dot3-tlv-select protocol-identity lacp
(config-if-port)#
```

lldp dot3-tlv-select	
目的	IEEE 802.3 Organizationally Specific TLVs のうち、LLDPDU に付加して隣接装置に通知する TLV を設定します。設定を削除する場合は、no lldp dot3-tlv-select コマンドを使用します。
シンタックス	lldp dot3-tlv-select [mac-phy-cfg link-aggregation power max-frame-size] no lldp dot3-tlv-select [mac-phy-cfg link-aggregation power max-frame-size]
パラメーター	mac-phy-cfg (省略可能) : MAC/PHY Configuration/Status TLV を通知する場合に指定します。 link-aggregation (省略可能) : Link Aggregation TLV を通知する場合に指定します。 power (省略可能) : Power Via MDI TLV を通知する場合に指定します。PoE 対応ポートでのみ設定できます。 max-frame-size (省略可能) : Maximum Frame Size TLV を通知する場合に指定します。
デフォルト	IEEE 802.3 Organizationally Specific TLV は未選択
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	パラメーターを指定しないで lldp dot3-tlv-select を実行した場合は、すべての lldp dot3-tlv-select 設定が有効になります。また、パラメーターを指定しないで no lldp dot3-tlv-select を実行した場合は、すべての lldp dot3-tlv-select 設定が削除されます。
制限事項	-
注意事項	Ver. 1.05.01 以降では、PoE 非対応ポートではパラメーターを指定しないで lldp dot3-tlv-select、または no lldp dot3-tlv-select を実行することはできません。
対象バージョン	1.01.01 1.05.01 : power パラメーター追加

使用例 :

ポート 1/0/1 で、MAC/PHY Configuration/Status TLV の通知を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# lldp dot3-tlv-select mac-phy-cfg
(config-if-port)#
```

lldp fast-count	
目的	LLDP-MED fast start 処理の実行回数を設定します。デフォルト設定に戻すには、no lldp fast-count コマンドを使用します。
シンタックス	lldp fast-count VALUE no lldp fast-count
パラメーター	VALUE : LLDP-MED fast start 処理の実行回数を 1 ~ 10 の範囲で設定しま

lldp fast-count	
	す。
デフォルト	4
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	LLDP-MED Capabilities TLV が検出されると、アプリケーション層では fast start メカニズムを開始します。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

LLDP-MED fast start 処理の実行回数を 10 回に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# lldp fast-count 10
(config)#
```

lldp hold-multiplier	
目的	送信する LLDPDU の TTL 値を決定するための、LLDPDU 送信間隔の乗数 (Message TX Hold Multiplier) を設定します。デフォルト設定に戻すには、no hold-multiplier コマンドを使用します。
シンタックス	lldp hold-multiplier <i>VALUE</i> no hold-multiplier
パラメーター	<i>VALUE</i> : LLDPDU 送信間隔の乗数 (Message TX Hold Multiplier) を、2~10 の範囲で指定します。
デフォルト	4
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	送信する LLDPDU の TTL 値 (隣接装置での情報保持時間) は、LLDPDU 送信間隔 × 乗数 (lldp tx-interval × lldp hold-multiplier) で決定されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

LLDPDU 送信間隔の乗数 (Message TX Hold Multiplier) を 3 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# lldp hold-multiplier 3
(config)#
```

lldp management-address	
目的	Management Address TLV で通知する管理用 IP アドレスを設定します。設定を削除する場合は、no lldp management-address コマンドを使用します。

lldp management-address	
シンタックス	lldp management-address [IP-ADDRESS IPV6-ADDRESS] no lldp management-address [IP-ADDRESS IPV6-ADDRESS]
パラメーター	IP-ADDRESS (省略可能) : 管理用 IPv4 アドレスを指定します。 IPV6-ADDRESS (省略可能) : 管理用 IPv6 アドレスを指定します。
デフォルト	設定なし (Management Address TLV は通知されない)
コマンドモード	インターフェース設定モード (port, range)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>lldp management-address コマンドで指定する管理用 IP アドレスは、装置の VLAN インターフェース、もしくはループバックインターフェースに設定済みの IP アドレスを指定できます。未設定の IP アドレスや、マネジメントポートに設定した IP アドレスは指定できません。</p> <p>管理用 IP アドレスを指定しないで lldp management-address を設定した場合は、デフォルトの IP アドレス (IP アドレスが設定された VLAN インターフェースのうち、最小 VLAN ID の VLAN インターフェースに設定された IP アドレス) が管理用 IP アドレスとして通知されます。なお、VLAN インターフェースに 1 つも IP アドレスが設定されていない場合は通知されません。</p> <p>装置の IP アドレス設定を削除した場合は、その IP アドレスを管理用 IP アドレスとして指定した lldp management-address 設定も削除されます。</p> <p>管理用 IP アドレスを指定しないで no lldp management-address を実行した場合は、すべての lldp management-address 設定が削除されます。</p>
制限事項	-
注意事項	「管理用 IP アドレスを指定した lldp management-address 設定」と「管理用 IP アドレスを指定しない lldp management-address 設定」を同時に設定した場合は、「管理用 IP アドレスを指定した lldp management-address 設定」のみ動作します。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ポート 1/0/1 からポート 1/0/2 で、Management Address TLV で通知する管理用 IPv4 アドレスを 10.1.1.1 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface range port 1/0/1-1/0/2
(config-if-port-range)# lldp management-address 10.1.1.1
(config-if-port-range)#
```

ポート 1/0/3 からポート 1/0/4 で、Management Address TLV で通知する管理用 IPv6 アドレスを 2001:db8:10:10::100 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface range port 1/0/3-1/0/4
(config-if-port-range)# lldp management-address 2001:db8:10:10::100
(config-if-port-range)#
```

ポート 1/0/5 で、すべての lldp management-address 設定を削除して、Management Address TLV が通知されないようにする方法を示します。

```
# configure terminal
```

```
(config)# interface port 1/0/5
(config-if-port)# no lldp management-address
(config-if-port)#
```

lldp med-tlv-select	
目的	LLDP-MED TLV のうち、LLDPDU に付加して隣接装置に通知する TLV を設定します。設定を削除する場合は、no lldp med-tlv-select コマンドを使用します。
シンタックス	lldp med-tlv-select [capabilities inventory-management network-policy power-management] no lldp med-tlv-select [capabilities inventory-management network-policy power-management]
パラメーター	<p>capabilities (省略可能) : LLDP-MED Capabilities TLV (LLDP-MED に対応していることを示す情報) を通知する場合に指定します。</p> <p>inventory-management (省略可能) : LLDP-MED Inventory Management TLV (LLDP-MED 対応機器の管理情報) を通知する場合に指定します。</p> <p>network-policy (省略可能) : LLDP-MED Network Policy TLV を通知する場合に指定します。</p> <p>power-management (省略可能) : LLDP-MED Extended Power-via-MDI TLV を通知する場合に指定します。PoE 対応ポートでのみ設定できます。</p>
デフォルト	LLDP-MED TLV は未選択
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>LLDP-MED Capabilities TLV の通知を無効にすると、他の LLDP-MED の通知が有効に設定されている場合でも、そのポートの LLDP-MED は無効になります。</p> <p>LLDP-MED Capabilities TLV の通知を有効に設定しても、対向の終端装置から LLDP-MED TLV が付加された LLDPDU を受信して LLDP 情報が登録されるまでは、LLDP-MED TLV が付加されていない LLDPDU を送信します。対向の終端装置から LLDP-MED TLV が付加された LLDPDU を受信して LLDP 情報が登録されている間は、LLDP-MED TLV が付加された LLDPDU を送信します。</p> <p>LLDP-MED Network Policy TLV の通知を有効にした場合、Network Policy TLV の各フィールドの値は以下のように決定されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tagged フラグ : voice vlan mode auto tag 設定、もしくは voice vlan mode manual 設定で Voice VLAN がタグ付きメンバーとして割り当てられている場合は、Tagged フラグ : Yes として設定されます。 voice vlan mode auto untag 設定、もしくは voice vlan mode manual 設定で Voice VLAN がタグなしメンバーとして割り当てられている場合は、Tagged フラグ : No として設定されます。 • VLAN ID : Voice VLAN が有効の場合は、voice vlan コマンドで指定した VLAN ID が設定されます。Voice VLAN が無効の場合は、0 が設定されます。 • L2 Priority : voice vlan qos コマンドで指定した優先度が設定されます。 • DSCP Priority : voice vlan dscp で指定した DSCP が設定されます。DSCP が未設定の場合は、0 が設定されます。

lldp med-tlv-select	
	パラメーターを指定しないで <code>lldp med-tlv-select</code> を実行した場合は、すべての <code>lldp med-tlv-select</code> 設定が有効になります。また、パラメーターを指定しないで <code>no lldp med-tlv-select</code> を実行した場合は、すべての <code>lldp med-tlv-select</code> 設定が削除されます。
制限事項	-
注意事項	Ver. 1.05.01 以降では、PoE 非対応ポートではパラメーターを指定しないで <code>lldp med-tlv-select</code> 、または <code>no lldp med-tlv-select</code> を実行することはできません。
対象バージョン	1.01.01 1.05.01 : <code>power-management</code> パラメーター追加 1.08.02 : <code>network-policy</code> パラメーター追加

使用例：

ポート 1/0/1 で、LLDP-MED Capabilities TLV の通知を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# lldp med-tlv-select capabilities
(config-if-port)#
```

lldp receive	
目的	LLDP パケットの受信を有効にします。無効にする場合は、 <code>no lldp receive</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>lldp receive</code> <code>no lldp receive</code>
パラメーター	なし
デフォルト	有効
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	LLDP 疑似リンクダウン機能を有効に設定した物理ポートでは、LLDP パケットの受信を無効にできません。
注意事項	LLDP 機能を使用する場合は、 <code>lldp run</code> コマンドも有効にする必要があります。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポート 1/0/1 で、LLDP パケットの受信を有効にする方法を示します。なお、LLDP パケットの受信はデフォルトで有効設定です。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# lldp receive
(config-if-port)#
```

lldp reinit	
目的	LLDP 再初期化の遅延時間を設定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no</code>

lldp reinit	
	lldp reinit コマンドを使用します。
シンタックス	lldp reinit <i>SECONDS</i> no lldp reinit
パラメーター	<i>SECONDS</i> : LLDP 再初期化の遅延時間を、1~10 秒の範囲で指定します。
デフォルト	2 秒
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

LLDP 再初期化の遅延時間を 5 秒に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# lldp reinit 5
(config)#
```

lldp run	
目的	LLDP 機能をグローバルに有効にします。LLDP 機能をグローバルに無効にするには、no lldp run コマンドを使用します。
シンタックス	lldp run no lldp run
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	本コマンドはグローバルな LLDP 機能の有効 / 無効を設定します。物理ポートごとの LLDP パケット送信の有効 / 無効は lldp transmit コマンドを、物理ポートごとの LLDP パケット受信の有効 / 無効は lldp receive コマンドを使用します。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

LLDP 機能をグローバルに有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# lldp run
(config)#
```

lldp forward	
目的	LLDP 転送機能を有効にします。無効にする場合は、no lldp forward コマンドを使用します。

lldp forward	
シンタックス	lldp forward no lldp forward
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	LLDP 転送機能を有効にすると、受信した LLDP パケットを、受信した VLAN の他ポートに転送するようになります。なお、LLDP 転送機能を有効にする場合は、no lldp run コマンドで LLDP 機能をグローバルに無効にする必要があります。
制限事項	転送される LLDP パケットは、送信ポートの種別にかかわらず常にタグなしフレームの形式で転送されます。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

LLDP 転送機能を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# lldp forward
(config)#
```

lldp tlv-select	
目的	IEEE 802.1AB basic management set のオプション TLV のうち、LLDPDU に付加して隣接装置に通知する TLV を設定します。設定を削除する場合は、no lldp tlv-select コマンドを使用します。
シンタックス	lldp tlv-select [port-description system-capabilities system-description system-name] no lldp tlv-select [port-description system-capabilities system-description system-name]
パラメーター	port-description (省略可能) : Port Description TLV を通知する場合に指定します。 system-capabilities (省略可能) : System Capabilities TLV を通知する場合に指定します。 system-description (省略可能) : System Description TLV を通知する場合に指定します。 system-name (省略可能) : System Name TLV を通知する場合に指定します。
デフォルト	IEEE 802.1AB basic management set のオプション TLV は未選択
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	System Name TLV で通知する System Name は、snmp-server name コマンドで設定できます。 パラメーターを指定しないで lldp tlv-select を実行した場合は、すべての lldp tlv-select 設定が有効になります。また、パラメーターを指定し

lldp tlv-select	
	ないで no lldp tlv-select を実行した場合は、すべての lldp tlv-select 設定が削除されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポート 1/0/1 で、すべての lldp tlv-select 設定を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# lldp tlv-select
(config-if-port)#
```

ポート 1/0/1 で、System Name TLV の通知を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# lldp tlv-select system-name
(config-if-port)#
```

lldp transmit	
目的	LLDP パケットの送信を有効にします。無効にする場合は、no lldp transmit コマンドを使用します。
シンタックス	lldp transmit no lldp transmit
パラメーター	なし
デフォルト	有効
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	-
制限事項	LLDP 疑似リンクダウン機能を有効に設定した物理ポートでは、LLDP パケットの送信を無効にできません。
注意事項	LLDP 機能を使用する場合は、lldp run コマンドも有効にする必要があります。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポート 1/0/1 で、LLDP パケットの送信を有効にする方法を示します。なお、LLDP パケットの送信はデフォルトで有効です。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# lldp transmit
(config-if-port)#
```

lldp tx-delay	
目的	LLDPDU の送信遅延間隔を設定します。デフォルト設定に戻すには、no lldp tx-delay コマンドを使用します。

lldp tx-delay	
シンタックス	lldp tx-delay <i>SECONDS</i> no lldp tx-delay
パラメーター	<i>SECONDS</i> : LLDPDU の送信遅延間隔を、1 ~ 8192 秒の範囲で指定します。
デフォルト	2 秒
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	LLDPDU の送信遅延間隔は、lldp tx-interval コマンドで設定する送信間隔の 4 分の 1 以下に設定してください。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例:

LLDPDU の送信遅延間隔を 8 秒に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# lldp tx-delay 8
(config)#
```

lldp tx-interval	
目的	LLDPDU の送信間隔を設定します。デフォルト設定に戻すには、no lldp tx-interval コマンドを使用します。
シンタックス	lldp tx-interval <i>SECONDS</i> no lldp tx-interval
パラメーター	<i>SECONDS</i> : LLDPDU を連続送信する場合の送信間隔を、5 ~ 32768 秒の範囲で指定します。
デフォルト	30 秒
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	LLDPDU の送信間隔は、lldp tx-delay コマンドで設定する送信遅延間隔の 4 倍以上に設定してください。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例:

LLDPDU の送信間隔を 50 秒に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# lldp tx-interval 50
(config)#
```

lldp subtype port-id	
目的	Port ID TLV のサブタイプを設定します。デフォルト設定に戻すには、lldp subtype port-id local コマンドを使用します。
シンタックス	lldp subtype port-id {mac-address local}

lldp subtype port-id	
パラメーター	<p>mac-address : Port ID TLV のサブタイプを MAC Address(3)に指定します。Port ID フィールドには、対象ポートの MAC アドレスがセットされません。</p> <p>local : Port ID TLV のサブタイプを Locally assigned(7)に指定します。Port ID フィールドには、対象ポートのポート番号 (例 : Port1/0/21) がセットされます。</p>
デフォルト	local
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ポート 1/0/1 で、Port ID TLV のサブタイプを mac-address に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# lldp subtype port-id mac-address
(config-if-port)#
```

lldp err-disable	
目的	物理ポートで LLDP 疑似リンクダウン機能を有効にします。無効にする場合は、no lldp err-disable コマンドを使用します。
シンタックス	<p>lldp err-disable</p> <p>no lldp err-disable</p>
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>隣接するポート間の通信状態は、LLDP パケットを使用してポートのリンク情報をネイバーに通知すること、および LLDP パケットの受信状態と受信内容を判断することで確認できます。LLDP 疑似リンクダウン機能を有効にすると、リンクに障害が発生したことやリンクが復旧したことを、LLDP パケットにより検知した場合に、ポートを LLDP 疑似リンクダウン状態にしたり復旧したりできます。</p> <p>Port-channel のメンバーポートが LLDP 疑似リンクダウン状態になった場合には、show channel-group コマンドのメンバーポートのステータスは hot-sby になります。</p> <p>物理ポートで指定した MMRP-Plus のリングポートが LLDP 疑似リンクダウン状態になった場合には、show mmrp-plus status ring コマンドや show mmrp-plus status port コマンドのポートのリンク状態(Link Status)は errDis と表示され、その MMRP-Plus リングポートはダウンします。</p> <p>LLDP 疑似リンクダウン状態の物理ポートでは、show interfaces status</p>

lldp err-disable	
	コマンドのステータスは connected と表示され、 show interfaces port コマンド、もしくは show interfaces description コマンドのステータスは errDis と表示されます。
制限事項	-
注意事項	物理ポートの設定用のコマンドです。 LLDP 疑似リンクダウン機能と LACP をポートで併用することはできません。 物理ポートで LLDP 疑似リンクダウン機能と STP/RSTP/MSTP/RPVST+/ERPS 機能を併用することはできません。 LLDP 疑似リンクダウン状態の物理ポートは VLAN インターフェースではリンクアップしているポートとして扱われます。
対象バージョン	1.03.01

使用例：

ポート 1/0/1 で、LLDP 疑似リンクダウン機能を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# lldp err-disable
(config-if-port)#
```

lldp notification enable	
目的	LLDP 関連の SNMP トラップ送信を有効にします。無効にする場合は、 no lldp notification enable コマンドを使用します。
シンタックス	lldp notification enable no lldp notification enable
パラメーター	-
デフォルト	無効
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	LLDP 関連の SNMP トラップ送信を有効にする場合は、 snmp-server enable traps lldp コマンドも有効にする必要があります。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポート 1/0/1 で、LLDP 関連の SNMP トラップ送信を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# lldp notification enable
(config-if-port)#
```

lldp med notification enable	
目的	LLDP-MED 関連の SNMP トラップ送信を有効にします。無効にする場合は、

lldp med notification enable	
	no lldp med notification enable コマンドを使用します。
シンタックス	lldp med notification enable no lldp med notification enable
パラメーター	-
デフォルト	無効
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	LLDP-MED 関連の SNMP トラップ送信を有効にする場合は、snmp-server enable traps lldp med コマンドも有効にする必要があります。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ポート 1/0/1 で、LLDP-MED 関連の SNMP トラップ送信を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# lldp med notification enable
(config-if-port)#
```

snmp-server enable traps lldp	
目的	LLDP 関連の SNMP トラップ送信をグローバルに有効にします。無効にする場合は、no snmp-server enable traps lldp コマンドを使用します。
シンタックス	snmp-server enable traps lldp no snmp-server enable traps lldp
パラメーター	-
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	本コマンドを有効にする場合は、snmp-server enable traps コマンドでグローバル設定も有効にしてください。 物理ポートごとの LLDP 関連の SNMP トラップ送信の有効 / 無効は lldp notification enable コマンドを使用します。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

LLDP 関連の SNMP トラップ送信をグローバルに有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# snmp-server enable traps lldp
(config)#
```

snmp-server enable traps lldp med	
目的	LLDP-MED 関連の SNMP トラップ送信をグローバルに有効にします。無効にする場合は、 <code>no snmp-server enable traps lldp med</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>snmp-server enable traps lldp med</code> <code>no snmp-server enable traps lldp med</code>
パラメーター	-
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	本コマンドを有効にする場合は、 <code>snmp-server enable traps</code> コマンドでグローバル設定も有効にしてください。 物理ポートごとの LLDP-MED 関連の SNMP トラップ送信の有効 / 無効は <code>lldp med notification enable</code> コマンドを使用します。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

LLDP-MED 関連の SNMP トラップ送信をグローバルに有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# snmp-server enable traps lldp med
(config)#
```

show lldp	
目的	装置の一般的な LLDP 設定を表示します。
シンタックス	<code>show lldp</code>
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

装置の一般的な LLDP 設定の表示方法を示します。

```
# show lldp

LLDP System Information
  Chassis ID Subtype       : MAC Address ...(1)
  Chassis ID               : 00-40-66-AF-F0-48 ...(2)
  System Name              : Switch ...(3)
  System Description       : ApresiaNP2000-24T4X Gigabit Ethernet Switch Ver.
                           1.04.02 ...(4)
  System Capabilities Supported: Repeater, Bridge ...(5)
```

5 レイヤー-2の特徴 | 5.7 LLDP (Link Layer Discovery Protocol) コマンド

```

System Capabilities Enabled : Repeater, Bridge ...(6)
LLDP-MED System Information:
Device Class                : Network Connectivity Device ...(7)
Hardware Revision           : A ...(8)
Firmware Revision           : 1.00.00 ...(9)
Software Revision           : 1.04.02 ...(10)
Serial Number                : 202410000029 ...(11)
Manufacturer Name           : APRESIA Systems, Ltd ...(12)
Model Name                   : ApresiaNP2000-24T4X Gigabit Ethe ...(13)
Asset ID                     : ...(14)

LLDP Configurations
LLDP State                   : Disabled ...(15)
LLDP Forward State          : Disabled ...(16)
Message TX Interval         : 30 ...(17)
Message TX Hold Multiplier : 4 ...(18)
ReInit Delay                : 2 ...(19)
TX Delay                     : 2 ...(20)

LLDP-MED Configuration:
Fast Start Repeat Count     : 4 ...(21)

```

項番	説明
(1)	Chassis ID TLV のサブタイプを表示します。
(2)	Chassis ID TLV で通知する情報を表示します。サブタイプが MAC Address のため、自装置の MAC アドレスを表示します。
(3)	System Name TLV で通知される、システム名を表示します。
(4)	System Description TLV を通知される、自装置の説明を表示します。
(5)	System Capabilities TLV で通知される、自装置で利用可能な機能の情報を表示します。
(6)	自装置で有効化されている機能の情報を表示します。
(7)	LLDP-MED 対応機器として動作する際に通知するデバイスクラスを表示します。
(8)	LLDP-MED 対応機器として動作する際に通知するハードウェアリビジョンを表示します。
(9)	LLDP-MED 対応機器として動作する際に通知するファームウェアリビジョンを表示します。
(10)	LLDP-MED 対応機器として動作する際に通知するソフトウェアリビジョンを表示します。
(11)	LLDP-MED 対応機器として動作する際に通知するシリアル番号を表示します。
(12)	LLDP-MED 対応機器として動作する際に通知するメーカー名を表示します。
(13)	LLDP-MED 対応機器として動作する際に通知するモデル名を表示します。
(14)	LLDP-MED 対応機器として動作する際に通知するアセット ID を表示します。
(15)	装置全体の LLDP 設定の有効 / 無効を表示します。
(16)	LLDP 転送の有効 / 無効を表示します。
(17)	LLDPDU の送信間隔を表示します。
(18)	送信する LLDPDU の TTL 値を決定するための、LLDPDU 送信間隔の乗数を表示します。
(19)	LLDP 再初期化の遅延時間を表示します。
(20)	LLDPDU の送信遅延間隔を設定します。
(21)	LLDP-MED fast start 処理の実行回数を表示します。

show lldp interface	
目的	物理ポートの LLDP 設定を表示します。
シンタックス	show lldp interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -]
パラメーター	<i>INTERFACE-ID</i> : LLDP 設定を表示するインターフェースを、以下のパラメー

show lldp interface	
	ターで指定します。 • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ポート 1/0/1 の LLDP 設定を表示する方法を示します。

```
# show lldp interface port 1/0/1

Port ID: Port1/0/1 ...(1)
-----
Port ID                               :Port1/0/1 ...(2)
Admin Status                           :TX and RX ...(3)
Error disable                           :Disabled ...(4)
Notification                            :Disabled ...(5)
Basic Management TLVs:
  Port Description                       :Disabled ...(6)
  System Name                            :Disabled ...(7)
  System Description                     :Disabled ...(8)
  System Capabilities                    :Disabled ...(9)
  Enabled Management Address: ...(10)
  (None)
IEEE 802.1 Organizationally Specific TLVs:
  Port VLAN ID                           :Disabled ...(11)
  Enabled Port_and_Protocol_VLAN_ID ...(12)
  (None)
  Enabled VLAN Name ...(13)
  (None)
  Enabled Protocol_Identity ...(14)
  (None)
IEEE 802.3 Organizationally Specific TLVs:
  MAC/PHY Configuration/Status           :Disabled ...(15)
  Power Via MDI                           :Disabled ...(16)
  Link Aggregation                         :Disabled ...(17)
  Maximum Frame Size                       :Disabled ...(18)
Organizationally Specific TLVs:
  Link Fault TLV                           :Disabled ...(19)
LLDP-MED Organizationally Specific TLVs:
  LLDP-MED Capabilities TLV               :Disabled ...(20)
  LLDP-MED Extended Power Via MDI PSE TLV :Disabled ...(21)
  LLDP-MED Inventory TLV                  :Disabled ...(22)
```

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。

項番	説明
(2)	インターフェース ID を表示します。
(3)	LLDP パケットの送受信それぞれについて有効 / 無効を表示します。 TX and RX : 送受信ともに有効 TX Only : 送信のみ有効 RX Only : 受信のみ有効 Disabled : 送受信ともに無効
(4)	LLDP 疑似リンクダウン機能の有効 / 無効を表示します。
(5)	LLDP 関連と LLDP-MED 関連の SNMP トラップの有効 / 無効を表示します。 Disabled : 無効 LLDP : LLDP 関連の SNMP トラップのみ有効 LLDP-MED : LLDP-MED 関連の SNMP トラップのみ有効 LLDP and LLDP-MED : LLDP 関連と LLDP-MED 関連の SNMP トラップが有効
(6)	Port Description TLV 付加の有効 / 無効を表示します。
(7)	System Name TLV 付加の有効 / 無効を表示します。
(8)	System Description TLV 付加の有効 / 無効を表示します。
(9)	System Capabilities TLV 付加の有効 / 無効を表示します。
(10)	Management Address TLV で通知する管理用 IP アドレスを表示します。Management Address TLV を通知しない場合は (None) と表示されます。
(11)	Port VLAN ID TLV 付加の有効 / 無効を表示します。
(12)	Port and Protocol VLAN ID (PPVID) TLV で通知する VLAN ID を表示します。PPVID TLV を通知しない場合は (None) と表示されます。
(13)	VLAN Name TLV で通知する VLAN ID を表示します。VLAN Name TLV を通知しない場合は (None) と表示されます。
(14)	Protocol Identity TLV で通知するプロトコルを表示します。Protocol Identity TLV を通知しない場合は (None) と表示されます。
(15)	MAC/PHY Configuration/Status TLV 付加の有効 / 無効を表示します。
(16)	Power Via MDI TLV 付加の有効 / 無効を表示します。PoE 対応ポートでのみ表示されます。
(17)	Link Aggregation TLV 付加の有効 / 無効を表示します。
(18)	Maximum Frame Size TLV 付加の有効 / 無効を表示します。
(19)	ベンダー独自の Link Fault TLV (LLDP 疑似リンクダウンに関する情報) 付加の有効 / 無効を表示します。
(20)	LLDP-MED Capabilities TLV 付加の有効 / 無効を表示します。
(21)	LLDP-MED Extended Power-via-MDI TLV 付加の有効 / 無効を表示します。
(22)	LLDP-MED Inventory Management TLV 付加の有効 / 無効を表示します。

show lldp local interface

目的	各 TLV の通知が有効になっている場合に、LLDP TLV に含めて隣接装置に通知される物理ポート情報を表示します。
シンタックス	show lldp local interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -] [brief detail]
パラメーター	<i>INTERFACE-ID</i> : 物理ポート情報を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 brief (省略可能) : 情報を要約モードで表示します。

show lldp local interface	
	detail (省略可能) : 情報を詳細モードで表示します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	要約モードと詳細モードのどちらも指定しない場合、情報は標準モードで表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

隣接装置に通知する場合のポート 1/0/15 の物理ポート情報を、詳細モードで表示する方法を示します。

```
# show lldp local interface port 1/0/15 detail

Port ID: Port1/0/15 ...(1)
-----
Port ID Subtype           : Local ...(2)
Port ID                   : Port1/0/15 ...(3)
Port Description          : APRESIA Systems, Ltd
                          ApresiaNP2000-48T4X HW A firmware
                          1.07.01 Port 15 on Unit 1 ...(4)
Port PVID                 : 1 ...(5)
Management Address Count : 1 ...(6)

    Address 1 : (default)
        Subtype           : IPv4
        Address            : 192.168.10.100
        IF Type            : IfIndex
        OID                 : 1.3.6.1.4.1.1.278.1.42.4

PPVID Entries Count      : 0 ...(7)
(None)
VLAN Name Entries Count  : 2 ...(8)
Entry 1 :
    VLAN ID                : 1
    VLAN Name              : default

Entry 2 :
    VLAN ID                : 10
    VLAN Name              : VLAN0010

Protocol Identity Entries Count : 0 ...(9)
(None)
MAC/PHY Configuration/Status : ...(10)
    Auto-Negotiation Support : Supported
    Auto-Negotiation Enabled : Enabled
    Auto-Negotiation Advertised Capability : 6c01(hex)
    Auto-Negotiation Operational MAU Type : 0000(hex)

Power Via MDI            : ...(11)
    Port Class             : PSE
    PSE MDI Power Support  : Supported
    PSE MDI Power State    : Enabled
    PSE Pairs Control Ability : Uncontrollable
    PSE Power Pair         : 1
    Power Class             : 0
```


5 レイヤー-2の特徴 | 5.7 LLDP (Link Layer Discovery Protocol) コマンド

Link Aggregation	: ... (12)
Aggregation Capability	: Aggregated
Aggregation Status	: Not Currently in Aggregation
Aggregation Port ID	: 0
Maximum Frame Size	: 1536 ... (13)
Link Fault	: - ... (14)
LLDP-MED Capabilities Support: ... (15)	
Capabilities	:Support
Network Policy	:Not Support
Location Identification	:Not Support
Extended Power Via MDI PSE	:Not Support
Extended Power Via MDI PD	:Not Support
Inventory	:Support
Extended Power Via MDI: ... (16)	
Power Priority	:Low
Power Value	:15.40 Watts

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。
(2)	Port ID TLV のサブタイプを表示します。
(3)	Port ID TLV のサブタイプが local 設定の場合は、ポート番号を表示します。Port ID TLV のサブタイプが mac-address 設定の場合は、対象ポートの MAC アドレスを表示します。
(4)	Port Description TLV で通知される、ポートの説明を表示します。
(5)	Port VLAN ID TLV で通知される、ポートの VLAN ID を表示します。
(6)	Management Address TLV で通知される、管理用 IP アドレスの数と IP アドレス情報を表示します。0 個の場合は、IP アドレス情報は (None) と表示されます。
(7)	Port and Protocol VLAN ID (PPVID) TLV で通知される、プロトコル VLAN の数と VLAN 情報を表示します。0 個の場合は、VLAN 情報は (None) と表示されます。
(8)	VLAN Name TLV で通知される、VLAN の数と VLAN 情報を表示します。
(9)	Protocol Identity TLV で通知される、プロトコルの数とプロトコル情報を表示します。0 個の場合は、プロトコル情報は (None) と表示されます。
(10)	MAC/PHY Configuration/Status TLV で通知される情報を表示します。
(11)	Power Via MDI TLV で通知される情報を表示します。PoE 対応ポートでのみ表示されます。
(12)	Link Aggregation TLV で通知される情報を表示します。
(13)	Maximum Frame Size TLV で通知される、最大フレームサイズを表示します。
(14)	LLDP 疑似リンクダウンに関する情報を表示します。
(15)	LLDP-MED Capabilities TLV で通知される情報を表示します。
(16)	LLDP-MED Extended Power-via-MDI TLV で通知される情報を表示します。

隣接装置に通知する場合のポート 1/0/15 の物理ポート情報を、標準モードで表示する方法を示します。

```
# show lldp local interface port 1/0/15

Port ID: Port1/0/15 ...(1)
-----
Port ID Subtype           : Local ...(2)
Port ID                   : Port1/0/15 ...(3)
Port Description          : APRESIA Systems, Ltd
                           ApresiaNP2000-48T4X HW A firmware
                           1.07.01 Port 15 on Unit 1 ...(4)
```

5 レイヤー-2の特徴 | 5.7 LLDP (Link Layer Discovery Protocol) コマンド

Port PVID	: 1 ... (5)
Management Address Count	: 1 ... (6)
PPVID Entries Count	: 0 ... (7)
VLAN Name Entries Count	: 2 ... (8)
Protocol Identity Entries Count	: 0 ... (9)
MAC/PHY Configuration/Status	: (See Detail) ... (10)
Power Via MDI	: (See Detail) ... (11)
Link Aggregation	: (See Detail) ... (12)
Maximum Frame Size	: 1536 ... (13)
Link Fault	: - ... (14)
LLDP-MED capabilities	: (See Detail) ... (15)
Extended power via MDI	: (See Detail) ... (16)

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。
(2)	Port ID TLV のサブタイプを表示します。
(3)	Port ID TLV のサブタイプが local 設定の場合は、ポート番号を表示します。Port ID TLV のサブタイプが mac-address 設定の場合は、対象ポートの MAC アドレスを表示します。
(4)	Port Description TLV で通知される、ポートの説明を表示します。
(5)	Port VLAN ID TLV で通知される、ポートの VLAN ID を表示します。
(6)	Management Address TLV で通知される、管理用 IP アドレスの数を表示します。
(7)	Port and Protocol VLAN ID (PPVID) TLV で通知される、プロトコル VLAN の数を表示します。
(8)	VLAN Name TLV で通知される、VLAN の数を表示します。
(9)	Protocol Identity TLV で通知される、プロトコルの数を表示します。
(10)	MAC/PHY Configuration/Status TLV で通知される情報は、詳細モードで確認します。
(11)	Power Via MDI TLV で通知される情報は、詳細モードで確認します。PoE 対応ポートでのみ表示されます。
(12)	Link Aggregation TLV で通知される情報は、詳細モードで確認します。
(13)	Maximum Frame Size TLV で通知される、最大フレームサイズを表示します。
(14)	LLDP 疑似リンクダウンに関する情報を表示します。
(15)	LLDP-MED Capabilities TLV で通知される情報は、詳細モードで確認します。
(16)	LLDP-MED Extended Power-via-MDI TLV で通知される情報は、詳細モードで確認します。

隣接装置に通知する場合のポート 1/0/15 の物理ポート情報を、要約モードで表示する方法を示します。

```
# show lldp local interface port 1/0/15 brief

Port ID: Port1/0/15 ...(1)
-----
Port ID Subtype           : Local ...(2)
Port ID                   : Port1/0/15 ...(3)
Port Description          : APRESIA Systems, Ltd
                          ApresiaNP2000-48T4X HW A firmware
                          1.07.01 Port 15 on Unit 1 ...(4)
```

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。
(2)	Port ID TLV のサブタイプを表示します。
(3)	Port ID TLV のサブタイプが local 設定の場合は、ポート番号を表示します。Port ID TLV のサブタイプが mac-address 設定の場合は、対象ポートの MAC アドレスを表示します。
(4)	Port Description TLV で通知される、ポートの説明を表示します。

show lldp management-address	
目的	Management Address TLV で通知する管理用アドレス情報を表示します。
シンタックス	show lldp management-address [<i>IP-ADDRESS</i> <i>IPV6-ADDRESS</i>]
パラメーター	<i>IP-ADDRESS</i> (省略可能) : 表示する管理用 IPv4 アドレスを指定します。 <i>IPV6-ADDRESS</i> (省略可能) : 表示する管理用 IPv6 アドレスを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

すべての管理用アドレス情報を表示する方法を示します。

```
# show lldp management-address

Address 1 : (default)
-----
Subtype           : IPv4 ...(1)
Address           : 192.0.2.100 ...(2)
IF Type          : IfIndex ...(3)
OID               : 1.3.6.1.4.1.278.1.42.3 ...(4)
Advertising Ports : - ...(5)

Address 2 :
-----
Subtype           : IPv4
Address           : 192.0.2.100
IF Type          : IfIndex
OID               : 1.3.6.1.4.1.278.1.42.3
Advertising Ports :
  Port1/0/1,Port1/0/5

Total Entries: 2
```

項番	説明
(1)	管理用アドレスのサブタイプを表示します。 IPv4 : IPv4 アドレス IPv6 : IPv6 アドレス
(2)	管理用アドレスを表示します。
(3)	管理用アドレスのインターフェースタイプを表示します。
(4)	管理用アドレスの装置を判別する OID を表示します。
(5)	対象の管理用アドレスを Management Address TLV で通知するポート番号を表示します。

show lldp neighbors interface	
目的	隣接装置の LLDP 情報を表示します。
シンタックス	show lldp neighbors interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -] [<i>brief</i> <i>detail</i>]

show lldp neighbors interface	
パラメーター	<p><i>INTERFACE-ID</i> : 隣接装置の LLDP 情報を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 <p>brief (省略可能) : 情報を要約モードで表示します。</p> <p>detail (省略可能) : 情報を詳細モードで表示します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	要約モードと詳細モードのどちらも指定しない場合、情報は標準モードで表示されます
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ポート 1/0/15 で学習した隣接装置の LLDP 情報を、詳細モードで表示する方法を示します。

```
# show lldp neighbors interface port 1/0/15 detail

Port ID: Port1/0/15 ...(1)
-----
Remote Entities Count : 1 ...(2)
Entity 1 ...(3)
  Chassis ID Subtype           : MAC Address ...(4)
  Chassis ID                   : 00-40-66-AC-2C-90 ...(5)
  Port ID Subtype              : Local ...(6)
  Port ID                      : Port1/0/20 ...(7)
  Port Description             : APRESIA Systems, Ltd ApresiaNP5
                               000-48T4X HW A firmware 1.05.01
                               Port 20 on Unit 1 ...(8)
  System Name                  : Test-NP5000 ...(9)
  System Description           : ApresiaNP5000-48T4X Gigabit Eth
                               ernet Switch Ver.1.05.01 ...(10)
  System Capabilities          : Bridge, Router ...(11)
  Management Address Count    : 1 ...(12)
  Entry 1 :
    Subtype                    : IPv4
    Address                    : 192.168.10.100
    IF Type                    : IfIndex
    OID                       : 1.3.6.1.4.1.278.1.42.2.0

  Port PVID                   : 0 ...(13)
  PPVID Entries Count         : 0 ...(14)
  (None)

  VLAN Name Entries Count     : 2 ...(15)
  Entry 1 :
    VLAN ID                   : 1
    VLAN Name                 : default
  Entry 2 :
    VLAN ID                   : 10
    VLAN Name                 : Test-VLAN10

  Protocol ID Entries Count   : 0 ...(16)
```

5 レイヤー2の特徴 | 5.7 LLDP (Link Layer Discovery Protocol) コマンド

```

(None)

MAC/PHY Configuration/Status          : (None) ...(17)
Power Via MDI                          : (None) ...(18)
Link Aggregation                       : (None) ...(19)
Maximum Frame Size                     : 1536 ...(20)
Link Fault                              : - ...(21)
Unknown TLVs Count                     : 0 ...(22)
(None)

LLDP-MED Capabilities Enabled: ...(23)
  Capabilities                         : Not Support
  Network Policy                       : Not Support
  Location Identification               : Not Support
  Extended Power Via MDI               : Not Support
  Inventory                            : Not Support

Inventory Management: ...(24)
None
    
```

項番	説明
(1)	自装置のインターフェース ID を表示します。
(2)	登録された隣接装置の数を表示します。
(3)	登録番号を表示します。
(4)	隣接装置から通知された、Chassis ID TLV のサブタイプを表示します。
(5)	隣接装置から Chassis ID TLV で通知された、Chassis ID 情報を表示します。
(6)	隣接装置から通知された、Port ID TLV のサブタイプを表示します。
(7)	隣接装置から Port ID TLV で通知された、Port ID 情報を表示します。
(8)	隣接装置から Port Description TLV で通知された、ポートの説明を表示します。
(9)	隣接装置から System Name TLV で通知された、システム名を表示します。
(10)	隣接装置から System Description TLV で通知された、システムの説明を表示します。
(11)	隣接装置から System Capabilities TLV で通知された、システムの利用可能な能力を表示します。
(12)	隣接装置から Management Address TLV で通知された、管理用 IP アドレスの数と IP アドレス情報を表示します。0 個の場合は、IP アドレス情報は (None) と表示されます。
(13)	隣接装置から Port VLAN ID TLV で通知された、ポートの VLAN ID を表示します。
(14)	隣接装置から Port and Protocol VLAN ID (PPVID) TLV で通知された、プロトコル VLAN の数と VLAN 情報を表示します。0 個の場合は、VLAN 情報は (None) と表示されます。
(15)	隣接装置から VLAN Name TLV で通知された、VLAN の数と VLAN 情報を表示します。0 個の場合は、VLAN 情報は (None) と表示されます。
(16)	隣接装置から Protocol Identity TLV で通知された、プロトコルの数とプロトコル情報を表示します。0 個の場合は、プロトコル情報は (None) と表示されます。
(17)	隣接装置から MAC/PHY Configuration/Status TLV で通知された情報を表示します。
(18)	隣接装置から Power Via MDI TLV で通知された情報を表示します。
(19)	隣接装置から Link Aggregation TLV で通知された情報を表示します。
(20)	隣接装置から Maximum Frame Size TLV で通知された、最大フレームサイズを表示します。
(21)	隣接装置からベンダー独自の Link Fault TLV で通知された、LLDP 疑似リンクダウンに関する情報を表示します。
(22)	隣接装置から通知された、未知の TLV の数と TLV 情報を表示します。
(23)	隣接装置から LLDP-MED Capabilities TLV で通知された情報を表示します。

5 レイヤ-2の特徴 | 5.7 LLDP (Link Layer Discovery Protocol) コマンド

項番	説明
(24)	隣接装置から LLDP-MED Inventory Management TLV で通知された情報を表示します。

ポート 1/0/15 で学習した隣接装置の LLDP 情報を、標準モードで表示する方法を示します。

```
# show lldp neighbors interface port 1/0/15

Port ID: Port1/0/15 ...(1)
-----
Remote Entities Count : 1 ...(2)
Entity 1 ...(3)
  Chassis ID Subtype           : MAC Address ...(4)
  Chassis ID                   : 00-40-66-AC-2C-90 ...(5)
  Port ID Subtype              : Local ...(6)
  Port ID                      : Port1/0/20 ...(7)
  Port Description             : APRESIA Systems, Ltd ApresiaNP5
                               000-48T4X HW A firmware 1.05.01
                               Port 20 on Unit 1 ...(8)
  System Name                  : Test-NP5000 ...(9)
  System Description           : ApresiaNP5000-48T4X Gigabit Eth
                               ernet Switch Ver.1.05.01 ...(10)
  System Capabilities          : Bridge, Router ...(11)
  Management Address Count     : 1 ...(12)
  Port PVID                    : 0 ...(13)
  PPVID Entries Count         : 0 ...(14)
  VLAN Name Entries Count     : 2 ...(15)
  Protocol ID Entries Count   : 0 ...(16)
  MAC/PHY Configuration/Status : (None) ...(17)
  Power Via MDI                : (None) ...(18)
  Link Aggregation            : (None) ...(19)
  Maximum Frame Size          : 1536 ...(20)
  Link Fault                   : - ...(21)
  LLDP-MED capabilities       : (See Detail) ...(22)
  Extended power via MDI      : (See Detail) ...(23)
  Network policy               : (See Detail) ...(24)
  Inventory Management        : (See Detail) ...(25)
  Unknown TLVs Count          : 0 ...(26)
```

項番	説明
(1)	自装置のインターフェース ID を表示します。
(2)	登録された隣接装置の数を表示します。
(3)	登録番号を表示します。
(4)	隣接装置から通知された、Chassis ID TLV のサブタイプを表示します。
(5)	隣接装置から Chassis ID TLV で通知された、Chassis ID 情報を表示します。
(6)	隣接装置から通知された、Port ID TLV のサブタイプを表示します。
(7)	隣接装置から Port ID TLV で通知された、Port ID 情報を表示します。
(8)	隣接装置から Port Description TLV で通知された、ポートの説明を表示します。
(9)	隣接装置から System Name TLV で通知された、システム名を表示します。
(10)	隣接装置から System Description TLV で通知された、システムの説明を表示します。
(11)	隣接装置から System Capabilities TLV で通知された、システムの利用可能な能力を表示します。
(12)	隣接装置から Management Address TLV で通知された、管理用 IP アドレスの数を表示します。
(13)	隣接装置から Port VLAN ID TLV で通知された、ポートの VLAN ID を表示します。
(14)	隣接装置から Port and Protocol VLAN ID (PPVID) TLV で通知された、プロトコル VLAN の

項番	説明
	数を表示します。
(15)	隣接装置から VLAN Name TLV で通知された、VLAN の数を表示します。
(16)	隣接装置から Protocol Identity TLV で通知された、プロトコルの数を表示します。
(17)	隣接装置から MAC/PHY Configuration/Status TLV で通知された情報は、詳細モードで確認します。
(18)	隣接装置から Power Via MDI TLV で通知された情報は、詳細モードで確認します。
(19)	隣接装置から Link Aggregation TLV で通知された情報は、詳細モードで確認します。
(20)	隣接装置から Maximum Frame Size TLV で通知された、最大フレームサイズを表示します。
(21)	隣接装置からベンダー独自の Link Fault TLV で通知された、LLDP 疑似リンクダウンに関する情報を表示します。
(22)	隣接装置から LLDP-MED Capabilities TLV で通知された情報は、詳細モードで確認します。
(23)	隣接装置から LLDP-MED Extended Power-via-MDI TLV で通知された情報は、詳細モードで確認します。
(24)	隣接装置から LLDP-MED Network Policy TLV で通知された情報は、詳細モードで確認します。
(25)	隣接装置から LLDP-MED Inventory Management TLV で通知された情報は、詳細モードで確認します。
(26)	隣接装置から通知された、未知の TLV の数を表示します。

ポート 1/0/15 で学習した隣接装置の LLDP 情報を、要約モードで表示する方法を示します。

```
# show lldp neighbors interface port 1/0/15 brief

Port ID: Port1/0/15 ...(1)
-----
Remote Entities Count : 1 ...(2)
Entity 1 ...(3)
  Chassis ID Subtype           : MAC Address ...(4)
  Chassis ID                   : 00-40-66-AC-2C-90 ...(5)
  Port ID Subtype              : Local ...(6)
  Port ID                      : Port1/0/20 ...(7)
  Port Description              : APRESIA Systems, Ltd ApresiaNP5
                               000-48T4X HW A firmware 1.05.01
                               Port 20 on Unit 1 ...(8)
```

項番	説明
(1)	自装置のインターフェース ID を表示します。
(2)	登録された隣接装置の数を表示します。
(3)	登録番号を表示します。
(4)	隣接装置から通知された、Chassis ID TLV のサブタイプを表示します。
(5)	隣接装置から Chassis ID TLV で通知された、Chassis ID 情報を表示します。
(6)	隣接装置から通知された、Port ID TLV のサブタイプを表示します。
(7)	隣接装置から Port ID TLV で通知された、Port ID 情報を表示します。
(8)	隣接装置から Port Description TLV で通知された、ポートの説明を表示します。

show lldp traffic	
目的	グローバルな LLDP 統計情報を表示します。
シンタックス	show lldp traffic

show lldp traffic	
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル:1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例:

グローバルな LLDP 統計情報を表示する方法を示します。

```
# show lldp traffic

Last Change Time : 293034 ...(1)
Total Inserts    : 3 ...(2)
Total Deletes    : 0 ...(3)
Total Drops      : 0 ...(4)
Total Ageouts    : 2 ...(5)
```

項番	説明
(1)	lldpStatsRemTablesLastChangeTime の MIB の値 (sysUpTime) を表示します。
(2)	LLDP テーブルに登録した回数を表示します。
(3)	クリアコマンドや、TTL 値が 0 秒の LLDPDU を受信して LLDP テーブルから削除した回数を表示します。
(4)	リソース不足のため、LLDP テーブルに登録されなかった回数を表示します。
(5)	TTL expired により LLDP テーブルから削除された回数を表示します。

show lldp traffic interface	
目的	物理ポートの LLDP 統計情報を表示します。
シンタックス	show lldp traffic interface <i>INTERFACE-ID</i> [, <i> </i> -]
パラメーター	<i>INTERFACE-ID</i> : LLDP 統計情報を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • port: 物理ポートを指定します。複数指定できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル:1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例:

ポート 1/0/1 の LLDP 統計情報を表示する方法を示します。

```
# show lldp traffic interface port 1/0/1
```


Port ID : Port1/0/1 ... (1)	

Total Transmits	: 0 ... (2)
Total Discards	: 0 ... (3)
Total Errors	: 0 ... (4)
Total Receives	: 0 ... (5)
Total TLV Discards	: 0 ... (6)
Total TLV Unknowns	: 0 ... (7)
Total Ageouts	: 0 ... (8)

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。
(2)	送信した LLDP パケットの数を表示します。
(3)	廃棄した LLDP パケットの数を表示します。
(4)	受信した無効な LLDP パケットの数を表示します。
(5)	受信した LLDP パケットの数を表示します。
(6)	廃棄した情報 (TLV) の数を表示します。
(7)	受信した未知の情報 (TLV) の数を表示します。
(8)	TTL expired により LLDP テーブルから削除された回数を表示します。

clear lldp table	
目的	LLDP テーブルに登録された隣接装置の LLDP 情報を削除します。
シンタックス	<code>clear lldp table {all interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -]}</code>
パラメーター	<p>all : すべてのインターフェースの隣接装置の LLDP 情報を削除する場合に指定します。</p> <p>interface <i>INTERFACE-ID</i> : 隣接装置の LLDP 情報を削除するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

すべてのインターフェースの隣接装置の LLDP 情報を削除する方法を示します。

clear lldp table all

clear lldp counters	
目的	LLDP 統計情報を消去します。
シンタックス	<code>clear lldp counters [all interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -]]</code>
パラメーター	<p>all (省略可能) : すべてのインターフェースの LLDP 統計情報、およびグローバルな LLDP 統計情報を消去する場合に指定します。</p>

clear lldp counters	
	interface <i>INTERFACE-ID</i> (省略可能) : LLDP 統計情報を消去するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	パラメーターを指定しない場合は、グローバルな LLDP 統計情報のみが消去されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

すべてのインターフェースの LLDP 統計情報、およびグローバルな LLDP 統計情報を消去する方法を示します。

```
# clear lldp counters all
#
```

5.8 リンクダウン連携コマンド

リンクダウン連携コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
link-relay	link-relay id INSTANCE-ID track-port interface INTERFACE-ID [, -] relay-port interface INTERFACE-ID [, -] no link-relay id INSTANCE-ID
show link-relay	show link-relay
show link-relay status	show link-relay status

各コマンドの詳細を以下に説明します。

link-relay	
目的	リンクダウン連携インスタンスを設定します。設定を削除する場合は、no link-relay コマンドを使用します。
シンタックス	link-relay id INSTANCE-ID track-port interface INTERFACE-ID [, -] relay-port interface INTERFACE-ID [, -] no link-relay id INSTANCE-ID
パラメーター	<p>id INSTANCE-ID: リンクダウン連携インスタンスの識別子を 1~32 の範囲で指定します。</p> <p>track-port interface INTERFACE-ID: 監視するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> port: 物理ポートを指定します。複数指定できます。 <p>relay-port interface INTERFACE-ID: 強制的にリンクダウンまたはリンクアップするインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> port: 物理ポートを指定します。複数指定できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	<p>1 つのリンクダウン連携インスタンスにおいて、監視するポートとして指定したすべてのポートがリンクダウンすると、リレーポートとして指定したすべてのポートが強制的にリンクダウンされます。また、監視するポートとして指定したすべてのポートがリンクダウンしている状態で、1 つ以上のポートがリンクアップすると、リレーポートとして指定したすべてのポートが強制的にリンクアップされます。</p> <p>1 つのリンクダウン連携インスタンスにおいてリレーポートとして指定したポートを、他のリンクダウン連携インスタンスにおいても、リレーポートとして指定できます。複数のリンクダウン連携インスタンスにおいてリレーポートと指定した場合、その中の 1 つのリンクダウン連携インスタンスにおいて、監視するポートとして指定したすべてのポートがリンクダウンすると、そのリンクダウン連携インスタンスのリレーポートとして指定したすべてのポートが強制的にリンクダウンされます。このとき、複数のリンクダウン連携インスタンスに属するリレーポートをリンクダウンから復旧するには、リレーポートが属するすべてのリンクダウン連携インスタ</p>

link-relay	
	<p>ンスにおいて、リレーポートが強制的にリンクアップする条件を満たす必要があります。</p> <p>ポートは、1つのリンクダウン連携インスタンスにおいて、監視するポートまたはリレーポートとして指定できます。</p>
制限事項	-
注意事項	<p>監視するポートとして指定したポートは、他のリンクダウン連携インスタンスにおいて、監視するポートおよびリレーポートとして指定できません。</p> <p>リレーポートとして指定したポートは、他のリンクダウン連携インスタンスにおいて監視するポートとして指定できません。</p>
対象バージョン	1.03.01

使用例：

ポート 1/0/1 からポート 1/0/5 がリンクダウンしたときに、ポート 1/0/10 およびポート 1/0/15 が強制的にリンクダウンするように設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# link-relay id 1 track-port interface port1/0/1-5 relay-port interface
port1/0/10,1/0/15
(config)#
```

show link-relay	
目的	リンクダウン連携設定およびポートのリンク状態を表示します。
シンタックス	show link-relay
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル：1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.03.01

使用例：

リンクダウン連携設定およびポートのリンク状態を表示する方法を示します。

```
# show link-relay

Track Port T: LinkUp t: LinkDown
Relay Port R: LinkUp r: LinkDown

(1)
  C Port
    1      8 9      16 17      24 25
ID  +-----+ +-----+ +-----+ +----
1  1  TTTTTT... .R....R. ....
32 1  .....Rr ..... TTT.....
```

項番	説明
(1)	リンクダウン連携インスタンスごとに、リンクダウン連携設定、およびポートのリンク状態を表示します。 "C"はスタックのボックス ID (シャーシ ID) を示します。スタックを構成していない場合は 1 が表示されます。

show link-relay status	
目的	リンクダウン連携インスタンスごとの監視ポートの状態を表示します。
シンタックス	show link-relay status
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.03.01

使用例 :

リンクダウン連携インスタンスごとの監視ポートの状態を表示する方法を示します。

show link-relay status
(1) (2) (3)
ID Status Remain Ports
-- -----
1 Up 5
2 Down 0
32 Up 3

項番	説明
(1)	リンクダウン連携インスタンスを表示します。
(2)	リンクダウン連携インスタンスの状態を表示します。 Down : すべての監視するポートがリンクダウンしています。 Up : 監視するポートとして設定したポートのうち、少なくとも 1 つのポートがリンクアップしています。
(3)	監視するポートのうち、リンクアップしているポートの数を表示します。

5.9 ループ検知コマンド

ループ検知コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
loop-detection global enable	loop-detection global enable no loop-detection global enable
loop-detection enable (Interface)	loop-detection enable no loop-detection enable
loop-detection interval	loop-detection interval SECONDS no loop-detection interval
loop-detection mode	loop-detection mode {port-based vlan-based} no loop-detection mode
loop-detection vlan	loop-detection vlan VLAN-LIST [, -] no loop-detection vlan VLAN-LIST [, -]
loop-detection action notify-only	loop-detection action notify-only no loop-detection action notify-only
loop-detection no-check-src	loop-detection no-check-src no loop-detection no-check-src
show loop-detection	show loop-detection [interface INTERFACE-ID [, -]]

各コマンドの詳細を以下に説明します。

loop-detection global enable	
目的	ループ検知機能をグローバルに有効にします。ループ検知機能をグローバルに無効にする場合は、 <code>no loop-detection global enable</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>loop-detection global enable</code> <code>no loop-detection global enable</code>
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	-
制限事項	<p>ループ検知機能 (<code>loop-detection action notify-only</code> コマンド設定時を除く) は、同一インターフェースでスパニングツリー、RPVST+、ERPS、MMRP-Plus、ポートリダンダント機能と併用することはできません。</p> <p>同一インターフェース (ポート、ポートチャネル) 上で STP、RSTP 機能と併用する場合は、事前に対象インターフェースへ <code>loop-detection action notify-only</code> コマンドを設定してください。</p> <p>同一インターフェース (ポート、ポートチャネル) 上で MMRP-Plus、ERPS、MSTP、RPVST+機能と併用する場合は、<code>loop-detection mode</code> コマンドで動作モードを VLAN ベースに変更した上で、事前に対象インター</p>

loop-detection global enable	
	フェースへ <code>loop-detection action notify-only</code> コマンドを設定してください。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポートベースのループ検知機能をグローバルに有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# loop-detection global enable
(config)#
```

loop-detection enable (Interface)	
目的	インターフェース上のループ検知機能を有効にします。インターフェース上のループ検知機能を無効にする場合は、 <code>no loop-detection enable</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>loop-detection enable</code> <code>no loop-detection enable</code>
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range, port-channel)
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	ポートチャンネルで設定する場合は、対象ポートチャンネルのインターフェース設定モード (<code>interface port-channel</code> コマンド) で設定してください。
制限事項	ループ検知機能 (<code>loop-detection action notify-only</code> コマンド設定時を除く) は、同一インターフェースでスパニングツリー、RPVST+、ERPS、MMRP-Plus、ポートリダンダント機能と併用することはできません。 同一インターフェース (ポート、ポートチャンネル) 上で STP、RSTP 機能と併用する場合は、事前に対象インターフェースへ <code>loop-detection action notify-only</code> コマンドを設定してください。 同一インターフェース (ポート、ポートチャンネル) 上で MMRP-Plus、ERPS、MSTP、RPVST+機能と併用する場合は、 <code>loop-detection mode</code> コマンドで動作モードを VLAN ベースに変更した上で、事前に対象インターフェースへ <code>loop-detection action notify-only</code> コマンドを設定してください。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポート 1/0/1 上で、ループ検知機能を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# loop-detection enable
(config-if-port)#
```

loop-detection interval	
目的	ループ検知のタイマー間隔を設定します。デフォルト設定に戻すには、no loop-detection interval コマンドを使用します。
シンタックス	loop-detection interval SECONDS no loop-detection interval
パラメーター	interval SECONDS: ループ検知フレームの送信間隔を 1~32767 秒の範囲で指定します。
デフォルト	10 秒
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ループ検知フレームの送信間隔を 20 秒に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# loop-detection interval 20
(config)#
```

loop-detection mode	
目的	ループ検知の動作モードを設定します。デフォルト設定に戻すには、no loop-detection mode コマンドを使用します。
シンタックス	loop-detection mode {port-based vlan-based} no loop-detection mode
パラメーター	port-based : ループ検知をポートベースモードで実行する場合に指定します。 vlan-based : ループ検知を VLAN ベースモードで実行する場合に指定します。
デフォルト	ポートベースモード
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	通常、ポートベースのループ検知は、ユーザーに接続されるポートで使用されます。また、VLAN ベースのループ検知は、隣接装置がループ検知機能をサポートしていない場合に、トランクポートで使用されます。 ポートベースのループ検知を使用する場合は、VID=0 のタグが付いたループ検知フレームをループ検知が有効なポートから送信します。パス上でループが存在する場合、送信されたパケットは同じポート、または同じ装置上の別のポートにループバックされます。ループ検知機能が有効なポートがループ状態を検知すると、そのポートでのパケットの送受信は無効になります。 VLAN ベースのループ検知を使用する場合は、ポートに所属する VLAN ごとに、VLAN ベースのループ検知フレームを、ポートから定期的送信します。ポートにタグ付き VLAN が所属する場合、タグ付きのループ検知フ

loop-detection mode	
	<p>フレームが送信されます。ポートにタグなし VLAN が所属する場合、VID=0 のタグが付いたループ検知フレームが送信されます。VLAN バス上でループが存在する場合、ループが検知されたポートでは、ループしている VLAN 上でのパケットの送受信が一時的に中止されます。</p> <p>ループ検知機能は、ポートまたはポート間でのループの発生を検知します。ループ検知機能が有効なポートで、他のポートからのループバックを受信した場合、以下の条件に基づいて動作します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 同じ装置の別のポートから送信されたポートベースのループ検知フレームを受信した場合、ループ検知フレームを受信したポートで、パケットの送受信が一時的に中止されます。 • 同じ装置の別のポートから送信された VLAN ベースのループ検知フレームを受信し、受信したポートが VLAN ベースのループ検知モードで動作していた場合、ループ検知フレームを受信したポートで、パケットで指定された VLAN のパケットの送受信が一時的に中止されます。 <p>ループ検知機能が無効なポートで、他のポートからのループバックを受信した場合、以下の条件に基づいて動作します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 同じ装置の別のポートから送信されたポートベースのループ検知フレームを受信した場合、ループ検知フレームを送信したポートがブロックされます。 • 同じ装置の別のポートから VLAN ベースのループ検知フレームを受信した場合、VLAN ベースのループ検知フレームを送信した VLAN がブロックされます。 <p>ループ検知フレームを使用したループ検知とは別に、ループ検知機能は、ループ検知機能が有効なポートから送信されたレイヤー2 コントロールパケットが、同じポートにループバックされた場合にループを検知します。ポートが VLAN ベースのループ検知モードで動作していた場合は、レイヤー2 コントロールパケットによるループが検知されたときに、ネイティブ VLAN がブロックされます。</p> <p>VLAN ベースのループ検知モードで動作するポートが、複数の VLAN のタグなしメンバーの場合、ループ検知フレームの VLAN フィールドに VLAN 番号を指定して、VLAN ごとに VID=0 のタグが付いたループ検知フレームを送信します。</p> <p>エラーで無効にされたポートを復旧する方法は2つあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>errdisable recovery cause loop-detection</code> コマンドを使用して、ループ検知機能によって無効にされたポートの自動復旧を有効にできます。 • ポートに対して <code>shutdown</code> コマンドを実行した後、<code>no shutdown</code> コマンドを実行することで、手動でポートを復旧できます。
制限事項	<p>ループ検知可能な VLAN 数は、装置全体で最大 100 個です。</p> <p>VLAN ベースモードに設定している場合、ループ検知機能を有効にしている VLAN すべてに対してループ検知フレームを送信します。ループ検知フレームは 1 秒間に最大 80 個ずつ送信されます。</p>
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ループ検知モードをポートベースに設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# loop-detection mode port-based
(config)#
```

loop-detection vlan	
目的	ループ検知の動作モードが VLAN ベースモードの場合に、ループ検知を有効にする VLAN を設定します。設定を削除する場合は、 no loop-detection vlan コマンドを使用します。
シンタックス	loop-detection vlan <i>VLAN-LIST</i> [, -] no loop-detection vlan <i>VLAN-LIST</i> [, -]
パラメーター	<i>VLAN-LIST</i> : ループ検知の動作モードが VLAN ベースモードの場合に、ループ検知を有効にする VLAN を 1~4094 の範囲で設定します。複数指定できます。
デフォルト	すべての VLAN に対して有効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	デフォルト設定以外の状態で、設定済みの内容と異なる VLAN ID を指定して実行した場合は、設定済みの内容に差分の VLAN ID が追加されます。 設定済みの内容から特定の VLAN ID を削除したい場合は、 no loop-detection vlan コマンドで削除したい VLAN ID だけを指定して実行します。 設定済みの VLAN ID をすべて指定して no loop-detection vlan コマンドを実行するか、もしくは loop-detection vlan 1-4094 を実行すると、デフォルト設定に戻ります。
制限事項	1 度に送信可能なループ検知フレーム数は 100 フレームです。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ループ検知の動作モードが VLAN ベースモードの場合に、VLAN 100~200 でループ検知を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# loop-detection vlan 100-200
(config)#
```

loop-detection action notify-only	
目的	ループ検知機能が有効なインターフェースにおいて、ループ検知時に当該インターフェースの閉塞、またはインターフェースの当該 VLAN でフレームの送受信停止を行わず、ログ、トラップによる通知のみ行うモードに設定します。デフォルト設定に戻すには、 no loop-detection action notify-only コマンドを使用します。
シンタックス	loop-detection action notify-only no loop-detection action notify-only
パラメーター	なし

loop-detection action notify-only	
デフォルト	無効
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range, port-channel)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	ポートチャンネルで設定する場合は、対象ポートチャンネルのインターフェース設定モード (interface port-channel コマンド) で設定してください。
制限事項	-
注意事項	本設定が有効の場合、ループが継続されている間は loop-detection interval コマンドで設定された間隔でログが出力され続けます。ループが解消された場合、約 30 秒後にループ検知ログの出力が停止します。
対象バージョン	1.04.01

使用例 :

ポート 1/0/1 上で、ループ検知時に当該インターフェースの閉塞、またはインターフェースの当該 VLAN でフレームの送受信停止を行わず、ログ、トラップによる通知のみ行うモードに設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# loop-detection action notify-only
(config-if-port)#
```

loop-detection no-check-src	
目的	ループ検知機能が有効なインターフェースにおいて、他の装置が送信したループ検知フレームを受信した場合にもループ検知するモードに設定します。デフォルト設定に戻すには、no loop-detection no-check-src コマンドを使用します。
シンタックス	loop-detection no-check-src no loop-detection no-check-src
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range, port-channel)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	ポートチャンネルで設定する場合は、対象ポートチャンネルのインターフェース設定モード (interface port-channel コマンド) で設定してください。
制限事項	-
注意事項	本設定が有効なポートでは、ApresiaLight シリーズが送信するループ検知フレームを受信した場合にもループを検知ようになります。
対象バージョン	1.04.01

使用例 :

ポート 1/0/1 上で、他の装置が送信したループ検知フレームを受信した場合にもループ検知するモードに設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# loop-detection no-check-src
(config-if-port)#
```

show loop-detection	
目的	現在のループ検知設定を表示します。
シンタックス	show loop-detection [interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -]]
パラメーター	interface <i>INTERFACE-ID</i> (省略可能) : ループ検知機能の設定を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。 • range port : 物理ポートを範囲で指定します。 • port-channel : ポートチャンネルを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	インターフェースを指定しない場合、すべてのインターフェースのループ検知機能の設定が表示されます。
制限事項	-
注意事項	noChkSrc 項目と Action 項目は AEOS-NP2000 Ver. 1.04.01 以降で表示されます。それより前のバージョンでは表示されません。
対象バージョン	1.01.01 1.04.01 : 表示項目の仕様変更

使用例 :

現在のループ検知の設定と状態を表示する方法を表示します。

```
# show loop-detection

Loop Detection      : Disabled ...(1)
Detection Mode      : port-based ...(2)
Enabled VLAN        : all VLANs ...(3)
Interval            : 10 seconds ...(4)

(5)      (6)      (7)      (8)      (9)      (10)
Interface noChkSrc Action    State    Result  Time Left
-----
Port1/0/1  Enabled  notify-only Disabled Normal  -
Port1/0/2  Disabled shutdown Disabled Normal  -
Port1/0/3  Disabled shutdown Disabled Normal  -
Port1/0/4  Disabled shutdown Disabled Normal  -
Port1/0/5  Disabled shutdown Disabled Normal  -
Port1/0/6  Disabled shutdown Disabled Normal  -
Port1/0/7  Disabled shutdown Disabled Normal  -
Port1/0/8  Disabled shutdown Disabled Normal  -
Port1/0/9  Disabled shutdown Disabled Normal  -
Port1/0/10 Disabled shutdown Disabled Normal  -
Port1/0/11 Disabled shutdown Disabled Normal  -
Port1/0/12 Disabled shutdown Disabled Normal  -
Port1/0/13 Disabled shutdown Disabled Normal  -
Port1/0/14 Disabled shutdown Disabled Normal  -
Port1/0/15 Disabled shutdown Disabled Normal  -
Port1/0/16 Disabled shutdown Disabled Normal  -
CTRL+C ESC q Quit SPACE n Next Page ENTER Next Entry a All
```

項番	説明
(1)	ループ検知の有効 / 無効を表示します。
(2)	ループ検知の動作モードを表示します。

項番	説明
(3)	ループ検知が有効な VLAN を表示します。 all VLANs : すべての VLAN に対してループ検知が有効な場合
(4)	ループ検知フレームの送信間隔を表示します。
(5)	インターフェース ID を表示します。
(6)	no-check-src オプションの有効 / 無効を表示します。
(7)	ループ検知したときの動作 shutdown/notify-only を表示します。
(8)	ループ検知の有効 / 無効を表示します。
(9)	ループ検知の結果を表示します。 Normal : ループが検知されていません。 Loop : ループが検知されています (ポートベースモード)。 Loop on VLAN XX : VLAN XX でループが検知されています (VLAN ベースモード)。
(10)	ループ検知により err-disable 状態になったインターフェースが自動復旧されるまでの残り時間を表示します。

ポート 1/0/1 のループ検知状態を表示する方法を示します。

```
# show loop-detection interface port 1/0/1
```

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Interface	noChkSrc	Action	State	Result	Time Left
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Port1/0/1	Enabled	shutdown	Enabled	Normal	-

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。
(2)	no-check-src オプションの有効 / 無効を表示します。
(3)	ループ検知したときの動作 shutdown/notify-only を表示します。
(4)	ループ検知の有効 / 無効を表示します。
(5)	ループ検知の結果を表示します。 Normal : ループが検知されていません。 loop : ループが検知されています (ポートベースモード)。 loop on VLAN XX : VLAN XX でループが検知されています (VLAN ベースモード)。
(6)	ループ検知により err-disable 状態になったインターフェースが自動復旧されるまでの残り時間を表示します。

ポートチャンネル 2 のループ検知状態を表示する方法を示します。

```
# show loop-detection interface port-channel 2
```

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Interface	noChkSrc	Action	State	Result	Time Left
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Port-channel2	Disabled	notify-only	Enabled	Normal	-

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。
(2)	no-check-src オプションの有効 / 無効を表示します。
(3)	ループ検知したときの動作 shutdown/notify-only を表示します。
(4)	ループ検知の有効 / 無効を表示します。

項番	説明
(5)	ループ検知の結果を表示します。 Normal : ループが検知されていません。 loop : ループが検知されています (ポートベースモード) 。 loop on VLAN XX : VLAN XX でループが検知されています (VLAN ベースモード) 。
(6)	ループ検知により err-disable 状態になったインターフェースが自動復旧されるまでの残り時間を表示します。

5.10 ミラーリングコマンド

ミラーリングコマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
monitor session destination interface	monitor session SESSION-NUMBER destination interface INTERFACE-ID no monitor session SESSION-NUMBER destination interface INTERFACE-ID
monitor session destination remote vlan	monitor session SESSION-NUMBER destination remote vlan VLAN-ID interface INTERFACE-ID no monitor session SESSION-NUMBER destination remote vlan
monitor session source interface	monitor session SESSION-NUMBER source interface {INTERFACE-ID [, -] [both rx tx] cpu rx} no monitor session SESSION-NUMBER source interface {INTERFACE-ID [, -] cpu rx}
monitor session source acl	monitor session SESSION-NUMBER source acl ACCESS-LIST-NAME no monitor session SESSION-NUMBER source acl ACCESS-LIST-NAME
monitor session source remote vlan	monitor session SESSION-NUMBER source remote vlan VLAN-ID no monitor session SESSION-NUMBER source remote vlan
remote-span	remote-span no remote-span
no monitor session	no monitor session SESSION-NUMBER
show monitor session	show monitor session [SESSION-NUMBER remote local]

各コマンドの詳細を以下に説明します。

monitor session destination interface	
目的	ローカルモニターセッション、もしくはリモートモニターセッション（モニター先装置）において、ミラーリングしたパケットを送信する宛先インターフェースを設定します。設定を削除する場合は、 no monitor session destination interface コマンドを使用します。
シンタックス	monitor session SESSION-NUMBER destination interface INTERFACE-ID no monitor session SESSION-NUMBER destination interface INTERFACE-ID
パラメーター	SESSION-NUMBER: セッション番号を、1~4の範囲で指定します。 INTERFACE-ID: モニターセッションのための宛先インターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> port: 物理ポートを指定します。 port-channel: ポートチャネルを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	1つのモニターセッションには、1つの宛先インターフェースのみ設定で

monitor session destination interface	
	<p>きます。</p> <p>本コマンドで、任意のインターフェースを複数のモニターセッションの宛先インターフェースとして設定できます。</p>
制限事項	<p>すでに送信元インターフェースとして設定されているインターフェースは、宛先インターフェースとして設定できません。</p> <p>すでに monitor session destination remote vlan コマンドで宛先インターフェースとして設定されているインターフェースは、本コマンドで宛先インターフェースとして設定できません。</p> <p>ApresiaNP2000 シリーズでは、送信元インターフェース設定が rx 指定（送信元アクセスリスト含む）のみのモニターセッションは、装置全体で最大 4 個まで設定できますが、送信元インターフェース設定に tx 指定を含むモニターセッションは、設定できるのは装置全体で最大 1 個です。</p>
注意事項	<p>リモートモニターセッション（モニター先装置）では、リモートモニター VLAN を monitor session destination interface コマンドで設定した宛先インターフェースにも設定してください。宛先インターフェースに VLAN を設定するには switchport access vlan コマンドを使用してください。なお、宛先インターフェースでパケットを受信した場合には、リモートモニター VLAN の他のポートに中継してしまうことに注意してください。</p>
対象バージョン	1.01.01

使用例：

セッション番号 1、宛先インターフェースをポート 1/0/1、送信元インターフェースをポート 1/0/2 からポート 1/0/4 として、ローカルモニターセッションを設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# monitor session 1 destination interface port 1/0/1
(config)# monitor session 1 source interface port 1/0/2-4
(config)#
```

monitor session destination remote vlan	
目的	<p>リモートモニターセッション（モニター元装置）において、ミラーリングしたパケットを送信するリモートモニター VLAN と宛先インターフェースを設定します。設定を削除する場合は、no monitor session destination remote vlan コマンドを使用します。</p>
シンタックス	<p>monitor session <i>SESSION-NUMBER</i> destination remote vlan <i>VLAN-ID</i> interface <i>INTERFACE-ID</i></p> <p>no monitor session <i>SESSION-NUMBER</i> destination remote vlan</p>
パラメーター	<p>SESSION-NUMBER：セッション番号を、1～4 の範囲で指定します。</p> <p>VLAN-ID：リモートモニター VLAN を、2～4094 の範囲で指定します。</p> <p>interface <i>INTERFACE-ID</i>：ミラーリングしたパケットを送信する宛先インターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • port：物理ポートを指定します。 • port-channel：ポートチャネルを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード

monitor session destination remote vlan	
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>1 つのモニターセッションには、1 つのリモートモニターVLAN と宛先インターフェースのみ設定できます。</p> <p>本コマンドでリモートモニターセッション (モニター元装置) を設定する場合、宛先インターフェースに指定したリモートモニターVLAN が割り当てられていなくても、ミラーリングされたパケットはリモートモニターVLAN のタグ付きフレームとして送信されます。</p>
制限事項	<p>すでに送信元インターフェースとして設定されているインターフェースは、宛先インターフェースとして設定できません。</p> <p>すでに宛先インターフェースとして設定されているインターフェースは、本コマンドで宛先インターフェースとして設定できません。</p> <p>すでに任意のモニターセッションでリモートモニターVLAN として設定されている VLAN は、別のモニターセッションのリモートモニターVLAN として設定できません。</p> <p>ApresiaNP2000 シリーズでは、送信元インターフェース設定が rx 指定 (送信元アクセスリスト含む) のみのモニターセッションは、装置全体で最大 4 個まで設定できますが、送信元インターフェース設定に tx 指定を含むモニターセッションは、設定できるのは装置全体で最大 1 個です。</p>
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

セッション番号 2、リモートモニターVLAN を 100、宛先インターフェースをポート 1/0/6、送信元インターフェースをポート 1/0/2 からポート 1/0/4 として、リモートモニターセッション (モニター元装置) を設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# monitor session 2 source interface port 1/0/2-4
(config)# monitor session 2 destination remote vlan 100 interface port 1/0/6
(config)#
```

monitor session source interface	
目的	ローカルモニターセッション、もしくはリモートモニターセッション (モニター元装置) において、ミラーリングする送信元インターフェースを設定します。設定を削除する場合は、no monitor session source interface コマンドを使用します。
シンタックス	<pre>monitor session <i>SESSION-NUMBER</i> source interface { <i>INTERFACE-ID</i> [, -]] [both rx tx] cpu rx} no monitor session <i>SESSION-NUMBER</i> source interface { <i>INTERFACE-ID</i> [, -] cpu rx}</pre>
パラメーター	<p><i>SESSION-NUMBER</i> : セッション番号を、1~4 の範囲で指定します。</p> <p><i>INTERFACE-ID</i> : ミラーリングする送信元インターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 port-channel : ポートチャンネルを指定します。

monitor session source interface	
	<p>both (省略可能) : 送受信するパケットを対象にする場合に指定します。</p> <p>rx (省略可能) : 受信するパケットを対象にする場合に指定します。</p> <p>tx (省略可能) : 送信するパケットを対象にする場合に指定します。</p> <p>cpu rx : CPU が受信したすべてのパケットをミラーリングする場合に指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>1 つのモニターセッションには、複数の送信元インターフェースを設定できます。</p> <p>both, rx, tx パラメーターを指定しない場合は、both パラメーターを指定した場合と同様の動作になります。また、both パラメーターを指定して設定した場合は、構成情報では rx パラメーターと tx パラメーターの設定として表示されます。</p>
制限事項	<p>送信パケットがミラーリング対象になる場合は、送信されるフレームのタグの有無にかかわらず、タグ付きフレームとしてミラーリングされます。</p> <p>すでに宛先インターフェースとして設定されているインターフェースは、送信元インターフェースとして設定できません。</p> <p>すでに任意のモニターセッションで送信元インターフェースとして設定されているインターフェースは、別のモニターセッションの送信元インターフェースとして設定できません。</p> <p>すでにリモートモニターセッション (モニター先装置) として設定されているセッションでは、送信元インターフェースは設定できません。</p> <p>ApresiaNP2000 シリーズでは、送信元インターフェース設定が rx 指定 (送信元アクセスリスト含む) のみのモニターセッションは、装置全体で最大 4 個まで設定できますが、送信元インターフェース設定に tx 指定を含むモニターセッションは、設定できるのは装置全体で最大 1 個です。</p>
注意事項	<p>ポートリダグダントの ready ポート、スパンニングツリーのブロッキング状態のポート、MMRP-Plus の Blocking ポートを、それぞれ rx, tx の送信元インターフェースに設定した場合、該当するポートで受信、送信したパケットはミラーリングされます。</p>
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

セッション番号 1、宛先インターフェースをポート 1/0/1、送信元インターフェースをポート 1/0/2 からポート 1/0/4 として、ローカルモニターセッションを設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# monitor session 1 destination interface port 1/0/1
(config)# monitor session 1 source interface port 1/0/2-4
(config)#
```

monitor session source acl	
目的	ローカルモニターセッション、もしくはリモートモニターセッション (モ

monitor session source acl	
	ニター元装置) において、フローベースのモニターを行うための送信元アクセスリストを設定します。設定を削除する場合は、 <code>no monitor session source acl</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>monitor session SESSION-NUMBER source acl ACCESS-LIST-NAME</code> <code>no monitor session SESSION-NUMBER source acl ACCESS-LIST-NAME</code>
パラメーター	<i>SESSION-NUMBER</i> : セッション番号を、1~4 の範囲で指定します。 <i>ACCESS-LIST-NAME</i> : フローベースのモニターを行うための送信元アクセスリストを指定します。受信方向のミラーリングのみサポートされています。モニター用のアクセスリストとして、拡張 MAC アクセスリスト、IP アクセスリスト、および IPv6 アクセスリストのみ使用できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	1 つのモニターセッションには、1 つの送信元アクセスリストのみ設定できます。アクセスリストでは複数のエントリーを設定できます。 permit で設定したエントリーだけでなく、deny で設定したエントリーもミラーリングされます。 指定するアクセスリストは、 <code>mac access-group</code> コマンド、 <code>ip access-group</code> コマンド、または <code>ipv6 access-group</code> コマンドで受信方向を指定してモニター対象のポートに適用するか、もしくは VLAN アクセスマップコマンドを介してモニター対象の VLAN に適用する必要があります。
制限事項	すでに任意のモニターセッションで送信元アクセスリストとして設定されているアクセスリストは、別のモニターセッションの送信元アクセスリストとして設定できません。 すでにリモートモニターセッションのモニター先装置として設定されているセッションでは、送信元アクセスリストは設定できません。 ApresiaNP2000 シリーズでは、送信元インターフェース設定が rx 指定 (送信元アクセスリスト含む) のみのモニターセッションは、装置全体で最大 4 個まで設定できますが、送信元インターフェース設定に tx 指定を含むモニターセッションは、設定できるのは装置全体で最大 1 個です。
注意事項	存在しないアクセスリストを指定しても設定できますが、警告メッセージが表示されます。
対象バージョン	1.01.01

使用例:

セッション番号 2、宛先インターフェースをポート 1/0/1、送信元アクセスリストを拡張 MAC アクセスリストの MAC-Monitored-Flow として、ローカルモニターセッションを設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# monitor session 2 destination interface port 1/0/1
(config)# monitor session 2 source acl MAC-Monitored-Flow
(config)#
```

monitor session source remote vlan	
目的	リモートモニターセッション (モニター先装置) において、ミラーリング

monitor session source remote vlan	
	元のリモートモニターVLAN を設定します。設定を削除する場合は、no monitor session source remote vlan コマンドを使用します。
シンタックス	monitor session <i>SESSION-NUMBER</i> source remote vlan <i>VLAN-ID</i> no monitor session <i>SESSION-NUMBER</i> source remote vlan
パラメーター	<i>SESSION-NUMBER</i> : セッション番号を、1~4 の範囲で指定します。 <i>VLAN-ID</i> : ミラーリング元のリモートモニターVLAN を、2~4094 の範囲で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	1 つのモニターセッションには、1 つのリモートモニターVLAN のみ設定できます。 リモートモニターセッション (モニター先装置) では、 monitor session source remote vlan コマンドでミラーリング元のリモートモニターVLAN を設定し、 monitor session destination interface コマンドで宛先インターフェースを設定します。
制限事項	すでに任意のモニターセッションでリモートモニターVLAN として設定されている VLAN は、別のモニターセッションのリモートモニターVLAN として設定できません。 すでにローカルモニターセッションとして設定されているセッションでは、ミラーリング元のリモートモニターVLAN は設定できません。
注意事項	リモートモニターセッション (モニター先装置) では、ミラーリングトラフィック (リモートモニターVLAN のタグ付きフレーム) を受信するインターフェースに、リモートモニターVLAN を設定してください。受信インターフェースに VLAN を設定するには switchport trunk allowed vlan コマンドを使用してください。
対象バージョン	1.01.01

使用例:

セッション番号 2、宛先インターフェースをポート 1/0/4、ミラーリング元のリモートモニターVLAN を VLAN 100 として、リモートモニターセッション (モニター先装置) を設定する方法を示します。なお、本設定例ではモニター元の packets はポート 1/0/1 で受信して、ポート 1/0/4 から送信されます。

```
# configure terminal
(config)# vlan 100
(config-vlan)# remote-span
(config-vlan)# exit
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# switchport mode trunk
(config-if-port)# switchport trunk allowed vlan 100
(config-if-port)# exit
(config)# interface port 1/0/4
(config-if-port)# switchport mode access
(config-if-port)# switchport access vlan 100
(config-if-port)# exit
(config)# monitor session 2 source remote vlan 100
(config)# monitor session 2 destination interface port 1/0/4
(config)#
```

remote-span	
目的	VLAN をリモートモニターVLAN として設定します。設定を削除する場合は、 <code>no remote-span</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>remote-span</code> <code>no remote-span</code>
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	VLAN 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	VLAN をリモートモニターVLAN として設定した場合、その VLAN では MAC アドレス学習が無効になります。 リモートモニターVLAN は、リモートモニターセッションの中継装置と、モニター先装置で設定します。
制限事項	-
注意事項	リモートモニターセッションに関する中継装置の、モニターされたパケットを受信するポートと、モニターされたパケットを送信するポートは、リモートモニターVLAN のタグ付きのメンバーポートとして設定してください。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

リモートモニターセッションの中継装置で、VLAN 100 をリモートモニターVLAN として設定し、ポート 1/0/1 とポート 1/0/5 を中継ポートとして設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan 100
(config-vlan)# remote-span
(config-vlan)# exit
(config)#
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# switchport mode trunk
(config-if-port)# switchport trunk allowed vlan 100
(config-if-port)# exit
(config)# interface port 1/0/5
(config-if-port)# switchport mode trunk
(config-if-port)# switchport trunk allowed vlan 100
(config-if-port)# exit
(config)#
```

no monitor session	
目的	モニターセッションを削除します。
シンタックス	<code>no monitor session SESSION-NUMBER</code>
パラメーター	<i>SESSION-NUMBER</i> : 削除するセッション番号を、1~4 の範囲で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	本コマンドを実行すると、指定したセッション番号のモニターセッション設定がすべて削除されます。
制限事項	-

no monitor session	
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

セッション番号 1 のモニターセッションを削除する方法を示します。

<pre># configure terminal (config)# no monitor session 1 (config)#</pre>
--

show monitor session	
目的	すべての、または特定のモニターセッションの設定情報を表示します。
シンタックス	<code>show monitor session [SESSION-NUMBER remote local]</code>
パラメーター	<p><i>SESSION-NUMBER</i> (省略可能) : 表示するセッション番号を、1~4 の範囲で指定します。</p> <p><i>remote</i> (省略可能) : リモートモニターセッションを表示します。</p> <p><i>local</i> (省略可能) : ローカルモニターセッションを表示します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	セッション番号を指定しない場合、すべてのモニターセッションの設定情報が表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

セッション番号 1 のモニターセッションの設定情報を表示する方法を示します。

<pre># show monitor session 1 Session 1 ...(1) Session Type: local session ...(2) Destination Port: Port1/0/1 ...(3) Flow Based Source: IPv4-Monitor-List ...(4) Source Ports: ...(5) Both: Port1/0/4 RX: Port1/0/3 TX: Port1/0/2 Total Entries: 1</pre>
--

項番	説明
(1)	セッション番号を表示します。
(2)	セッションタイプを表示します。 local session : ローカルモニターセッション

項番	説明
	remote source session : リモートモニターセッション (モニター元装置) remote destination session : リモートモニターセッション (モニター先装置)
(3)	モニターセッションの宛先インターフェース ID を表示します。
(4)	モニターセッションの送信元アクセスリストを表示します。
(5)	モニターセッションの送信元インターフェース ID を表示します。 Both : ミラーリング対象が受信フレームおよび送信フレームの送信元インターフェース RX : ミラーリング対象が受信フレームのみの送信元インターフェース TX : ミラーリング対象が送信フレームのみの送信元インターフェース

リモートモニターセッションの設定情報を表示する方法を示します。

```
# show monitor session remote

Session 1 ...(1)
  Session Type: remote source session ...(2)
  Destination Remote VLAN: VLAN 2001 ...(3)
  Destination Port: Port1/0/19 ...(4)
  Source Ports: ...(5)
    Both:
      Port1/0/10

Session 4 ...(1)
  Session Type: remote destination session ...(2)
  Source Remote VLAN: VLAN 4090 ...(6)
  Destination Port: Port1/0/48 ...(4)

Total Entries: 2
```

項番	説明
(1)	セッション番号を表示します。
(2)	セッションタイプを表示します。 local session : ローカルモニターセッション remote source session : リモートモニターセッション (モニター元装置) remote destination session : リモートモニターセッション (モニター先装置)
(3)	リモートモニターセッション (モニター元装置) で設定した、リモートモニター-VLAN を表示します。
(4)	モニターセッションの宛先インターフェース ID を表示します。
(5)	モニターセッションの送信元インターフェース ID を表示します。 Both : ミラーリング対象が受信フレームおよび送信フレームの送信元インターフェース RX : ミラーリング対象が受信フレームのみの送信元インターフェース TX : ミラーリング対象が送信フレームのみの送信元インターフェース
(6)	リモートモニターセッション (モニター先装置) で設定した、ミラーリング元のリモートモニター-VLAN を表示します。

5.11 MLD スヌーピングコマンド

MLD スヌーピング関連の設定コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
ipv6 mld snooping	ipv6 mld snooping no ipv6 mld snooping
ipv6 mld snooping (vlan)	ipv6 mld snooping no ipv6 mld snooping
ipv6 mld snooping fast-leave	ipv6 mld snooping fast-leave [group-list ACCESS-LIST-NAME] no ipv6 mld snooping fast-leave
ipv6 mld snooping last-listener-query-interval	ipv6 mld snooping last-listener-query-interval SECONDS no ipv6 mld snooping last-listener-query-interval
ipv6 mld snooping mrouter	ipv6 mld snooping mrouter {interface INTERFACE-ID [, -] forbidden interface INTERFACE-ID [, -] learn pimv6} no ipv6 mld snooping mrouter {interface INTERFACE-ID [, -] forbidden interface INTERFACE-ID [, -] learn pimv6}
ipv6 mld snooping ignore-topology-change-notification	ipv6 mld snooping ignore-topology-change-notification no ipv6 mld snooping ignore-topology-change-notification
ipv6 mld snooping proxy-reporting	ipv6 mld snooping proxy-reporting [source IPV6-ADDRESS] no ipv6 mld snooping proxy-reporting
ipv6 mld snooping querier	ipv6 mld snooping querier no ipv6 mld snooping querier
ipv6 mld snooping query-interval	ipv6 mld snooping query-interval SECONDS no ipv6 mld snooping query-interval
ipv6 mld snooping query-max-response-time	ipv6 mld snooping query-max-response-time SECONDS no ipv6 mld snooping query-max-response-time
ipv6 mld snooping query-version	ipv6 mld snooping query-version {1 2} no ipv6 mld snooping query-version
ipv6 mld snooping report-suppression	ipv6 mld snooping report-suppression no ipv6 mld snooping report-suppression
ipv6 mld snooping robustness-variable	ipv6 mld snooping robustness-variable VALUE no ipv6 mld snooping robustness-variable
ipv6 mld snooping static-group	ipv6 mld snooping static-group IPV6-ADDRESS interface INTERFACE-ID [, -] no ipv6 mld snooping static-group IPV6-ADDRESS [interface INTERFACE-ID [, -]]
ipv6 mld snooping suppression-time	ipv6 mld snooping suppression-time SECONDS no ipv6 mld snooping suppression-time
ipv6 mld snooping minimum-version	ipv6 mld snooping minimum-version 2 no ipv6 mld snooping minimum-version

コマンド	コマンドとパラメーター
ipv6 mld snooping unknown-data expiry-time	ipv6 mld snooping unknown-data expiry-time SECONDS no ipv6 mld snooping unknown-data expiry-time
ipv6 mld snooping unknown-data learn	ipv6 mld snooping unknown-data learn no ipv6 mld snooping unknown-data learn
ipv6 mld snooping unknown-data limit	ipv6 mld snooping unknown-data limit NUMBER no ipv6 mld snooping unknown-data limit

MLD スヌーピング関連の show / 操作コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
show ipv6 mld snooping	show ipv6 mld snooping [vlan VLAN-ID [, -]]
show ipv6 mld snooping groups	show ipv6 mld snooping groups [IPV6-ADDRESS vlan VLAN-ID [, -]]
show ipv6 mld snooping mrouter	show ipv6 mld snooping mrouter [vlan VLAN-ID [, -]]
show ipv6 mld snooping statistics	show ipv6 mld snooping statistics {interface [INTERFACE-ID [, -]] vlan [VLAN-ID [, -]]}
show ipv6 mld snooping static-group	show ipv6 mld snooping static-group [IPV6-ADDRESS vlan VLAN-ID [, -]]
clear ipv6 mld snooping groups	clear ipv6 mld snooping groups {all IPV6-ADDRESS [vlan VLAN-ID]}
clear ipv6 mld snooping statistics	clear ipv6 mld snooping statistics {all vlan VLAN-ID interface INTERFACE-ID}
clear ipv6 mld snooping unknown-data	clear ipv6 mld snooping unknown-data {all vlan VLAN-ID group GROUP-ADDRESS}

各コマンドの詳細を以下に説明します。

ipv6 mld snooping	
目的	グローバル設定モードで、装置全体の MLD スヌーピング機能を有効にします。無効にする場合は、no ipv6 mld snooping コマンドを使用します。
シンタックス	ipv6 mld snooping no ipv6 mld snooping
パラメーター	なし
デフォルト	装置全体の MLD スヌーピング機能は無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	MLD スヌーピング機能を使用する場合は、グローバル設定モードの ipv6 mld snooping コマンドで装置全体の MLD スヌーピング機能を有効にして、VLAN 設定モードの ipv6 mld snooping コマンドで対象 VLAN を有効にしてください。
制限事項	-
注意事項	MLD スヌーピングで学習したマルチキャストグループへの中継は、MAC ア

ipv6 mld snooping	
	ドレスベースで処理されます。例えば、ff1e:111::102:304 と ff1e:222::102:304 のマルチキャスト MAC アドレスは、どちらも 33:33:01:02:03:04 となるので、ff1e:111::102:304 宛でのマルチキャストデータを中継する際、ff1e:222::102:304 で学習したメンバーポートにも中継されます。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

グローバル設定モードで MLD スヌーピング機能を有効にする方法を示します。

<pre># configure terminal (config)# ipv6 mld snooping (config)#</pre>

ipv6 mld snooping (vlan)	
目的	VLAN 設定モードで、対象 VLAN の MLD スヌーピング機能を有効にします。無効にする場合は、no ipv6 mld snooping コマンドを使用します。
シンタックス	<pre>ipv6 mld snooping no ipv6 mld snooping</pre>
パラメーター	なし
デフォルト	すべての VLAN の MLD スヌーピング機能は無効
コマンドモード	VLAN 設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	MLD スヌーピング機能を使用する場合は、グローバル設定モードの <code>ipv6 mld snooping</code> コマンドで装置全体の MLD スヌーピング機能を有効にして、VLAN 設定モードの <code>ipv6 mld snooping</code> コマンドで対象 VLAN を有効にしてください。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

VLAN 1 の MLD スヌーピング機能を有効にする方法を示します。

<pre># configure terminal (config)# vlan 1 (config-vlan)# ipv6 mld snooping (config-vlan)#</pre>
--

ipv6 mld snooping fast-leave	
目的	MLD スヌーピングの高速離脱機能を有効にします。無効にする場合は、no ipv6 mld snooping fast-leave コマンドを使用します。
シンタックス	<pre>ipv6 mld snooping fast-leave [group-list ACCESS-LIST-NAME] no ipv6 mld snooping fast-leave</pre>
パラメーター	<code>group-list ACCESS-LIST-NAME</code> (省略可能) : MLD メンバーシップの即時脱退を有効にするアクセスリスト名を指定します。
デフォルト	無効

ipv6 mld snooping fast-leave	
コマンドモード	VLAN 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01 1.06.01 : group-list パラメーター追加

使用例 :

VLAN 1 で、MLD スヌーピングの高速離脱機能を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan 1
(config-vlan)# ipv6 mld snooping fast-leave
(config-vlan)#
```

ipv6 mld snooping last-listener-query-interval	
目的	MLD スヌーピングのクエリアが Group-Specific クエリーメッセージ、または Group-Source-Specific クエリーメッセージを送信する間隔を設定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no ipv6 mld snooping last-listener-query-interval</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ipv6 mld snooping last-listener-query-interval SECONDS</code> <code>no ipv6 mld snooping last-listener-query-interval</code>
パラメーター	<i>SECONDS</i> : Group-Specific クエリーメッセージの送信間隔を 1~25 秒の範囲で指定します。
デフォルト	1 秒
コマンドモード	VLAN 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	MLD Done メッセージを受信し、レスポンス時間後にレポートを受信していない場合、MLD スヌーピングクエリアは、インターフェース上にローカルメンバーが存在しないとみなします。ユーザーは、インターバル時間を小さくすることで、グループ最後のメンバーの離脱を装置が検知するまでの時間を短縮できます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

VLAN 1000 で、Group-Specific クエリーメッセージの送信間隔を 3 秒に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan 1000
(config-vlan)# ipv6 mld snooping last-listener-query-interval 3
(config-vlan)#
```

ipv6 mld snooping mrouter	
目的	指定したインターフェースをマルチキャストルーターポートとして設定し

ipv6 mld snooping mrouter	
	ます。また、マルチキャストルーターポートになることを禁止する設定もできます。設定を削除する場合は、no ipv6 mld snooping mrouter コマンドを使用します。
シンタックス	<pre>ipv6 mld snooping mrouter {interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -] forbidden interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -] learn pimv6} no ipv6 mld snooping mrouter {interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -] forbidden interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -] learn pimv6}</pre>
パラメーター	<p>forbidden (省略可能) : マルチキャストルーターポートになることを禁止するポートとして設定する場合に指定します。</p> <p>interface <i>INTERFACE-ID</i> : マルチキャストルーターポートとして設定するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 • port-channel : ポートチャンネルを指定します。 <p>learn pimv6 : マルチキャストルーターポートの動的な学習を有効にする場合に指定します。</p>
デフォルト	IPv6 MLD スヌーピングマルチキャストルーターポート : 設定なし 自動学習 : 有効
コマンドモード	VLAN 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>マルチキャストルーターポートは、設定する VLAN に所属しているポートまたはポートチャンネルを指定して設定します。</p> <p>マルチキャストルーターポートとしてポートチャンネルを指定する場合は、interface port-channel パラメーターで指定してください。ポートチャンネルのメンバーポートを指定して設定しないでください。</p> <p>マルチキャストルーターポートは、動的な学習、および MLD スヌーピング エントリーへのスタティックな設定ができません。動的な学習では、相手装置がルーターであることを識別するために、MLD スヌーピング エントリーは MLD と PIM IPv6 パケットを確認します。</p>
制限事項	-
注意事項	設定する VLAN に所属していないポートまたはポートチャンネルを指定して設定した場合は、WARNING メッセージが表示されます。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

VLAN 1 で、ポート 1/0/1 を MLD スヌーピングマルチキャストルーターポートにする方法、およびポート 1/0/2 を MLD スヌーピングマルチキャストルーターポートにしない方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan 1
(config-vlan)# ipv6 mld snooping mrouter interface port 1/0/1
(config-vlan)# ipv6 mld snooping mrouter forbidden interface port 1/0/2
(config-vlan)#
```

VLAN 4 で、マルチキャストルーターポートの自動学習を無効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan 4
(config-vlan)# no ipv6 mld snooping mrouter learn pimv6
```

(config-vlan)#

ipv6 mld snooping ignore-topology-change-notification	
目的	スパニングツリープロトコルのトポロジーの変化を無視して、誘発されるクエリーを送信しない機能を有効にします。無効にする場合は、 <code>no ipv6 mld snooping ignore-topology-change-notification</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ipv6 mld snooping ignore-topology-change-notification</code> <code>no ipv6 mld snooping ignore-topology-change-notification</code>
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	VLAN 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	MLD スヌーピングを有効にした装置では、スパニングツリー動作によって生じたリンクレイヤートポロジーの変化を認識します。スパニングツリーでポートの有効と無効が切り替わると、ネットワークの収束期間を短縮するために、すべてのアクティブな非ルーターポートに一般クエリーが送信されます。 トポロジーの変化を無視するように MLD スヌーピングを設定する場合に、本コマンドを実行してください。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

VLAN 1 で、スパニングツリープロトコルのトポロジーの変化を無視する機能を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan 1
(config-vlan)# ipv6 mld snooping ignore-topology-change-notification
(config-vlan)#
```

ipv6 mld snooping proxy-reporting	
目的	MLD スヌーピングのプロキシレポーター機能を有効にします。無効にする場合は、 <code>no ipv6 mld snooping proxy-reporting</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ipv6 mld snooping proxy-reporting [source IPV6-ADDRESS]</code> <code>no ipv6 mld snooping proxy-reporting</code>
パラメーター	<code>source IPV6-ADDRESS</code> (省略可能) : プロキシレポーターの送信元 IPv6 アドレスを指定します。
デフォルト	無効
コマンドモード	VLAN 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<code>source IPV6-ADDRESS</code> で指定した IPv6 アドレスは、レポートの送信元 IP として使用されます。 プロキシレポーターの送信元 IP を指定しない場合、IP アドレスはゼ

ipv6 mld snooping proxy-reporting	
	ロアドレスが適用されます。インターフェース MAC は、レポートの送信元 MAC として使用されます。VLAN に IP アドレスが設定されていない場合、システム MAC が使用されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

VLAN 1 で、MLD スヌーピングのプロキシレポート機能を有効にする方法を示します。

<pre># configure terminal (config)# vlan 1 (config-vlan)# ipv6 mld snooping proxy-reporting (config-vlan)#</pre>
--

ipv6 mld snooping querier	
目的	MLD クエリア機能を有効にします。無効にする場合は、 <code>no ipv6 mld snooping querier</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ipv6 mld snooping querier</code> <code>no ipv6 mld snooping querier</code>
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	VLAN 設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	MLD クエリア機能を有効にすると、他の装置から送信された MLD クエリーメッセージを確認します。MLD クエリーメッセージを受信すると、より低い値の IPv6 アドレスが設定されている装置がクエリアになります。
制限事項	MLD クエリア機能を有効にするには、VLAN インターフェースが必要です。また、インターフェースに IPv6 アドレスが設定されている必要があります。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

VLAN 1 で、MLD クエリア機能を有効にする方法を示します。

<pre># configure terminal (config)# vlan 1 (config-vlan)# ipv6 mld snooping querier (config-vlan)#</pre>
--

ipv6 mld snooping query-interval	
目的	MLD スヌーピングのクエリアが、一般クエリーメッセージを定期的送信する間隔を設定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no ipv6 mld snooping query-interval</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ipv6 mld snooping query-interval SECONDS</code> <code>no ipv6 mld snooping query-interval</code>

ipv6 mld snooping query-interval	
パラメーター	<i>SECONDS</i> : MLD スヌーピングのクエリアが一般クエリーメッセージを送信する間隔を 1 ~ 31,744 秒の範囲で指定します。
デフォルト	125 秒
コマンドモード	VLAN 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

VLAN 1000 で、一般クエリーメッセージの送信間隔を 300 秒に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan 1000
(config-vlan)# ipv6 mld snooping query-interval 300
(config-vlan)#
```

ipv6 mld snooping query-max-response-time	
目的	MLD スヌーピングのクエリーで通知される最大応答時間を設定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no ipv6 mld snooping query-max-response-time</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ipv6 mld snooping query-max-response-time SECONDS</code> <code>no ipv6 mld snooping query-max-response-time</code>
パラメーター	<i>SECONDS</i> : MLD スヌーピングのクエリーで通知される最大応答時間を 1 ~ 25 秒の範囲で指定します。
デフォルト	10 秒
コマンドモード	VLAN 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

VLAN 1000 で、クエリーで通知される最大応答時間を 20 秒に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan 1000
(config-vlan)# ipv6 mld snooping query-max-response-time 20
(config-vlan)#
```

ipv6 mld snooping query-version	
目的	MLD スヌーピングのクエリアによって送信される、一般クエリーのバージョンを設定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no ipv6 mld snooping query-version</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ipv6 mld snooping query-version {1 2}</code>

ipv6 mld snooping query-version	
	no ipv6 mld snooping query-version
パラメーター	1 : MLD スヌーピングのクエリアによって送信される一般クエリーのバージョンを 1 にする場合に指定します。 2 : MLD スヌーピングのクエリアによって送信される一般クエリーのバージョンを 2 にする場合に指定します。
デフォルト	2
コマンドモード	VLAN 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

VLAN 1000 で、一般クエリーのバージョンを 1 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan 1000
(config-vlan)# ipv6 mld snooping query-version 1
(config-vlan)#
```

ipv6 mld snooping report-suppression	
目的	MLD スヌーピングのレポート抑制機能を有効にします。無効にする場合は、no ipv6 mld snooping report-suppression コマンドを使用します。
シンタックス	ipv6 mld snooping report-suppression no ipv6 mld snooping report-suppression
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	VLAN 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	レポート抑制機能は、MLDv1 トラフィックだけに動作します。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

VLAN 100 で、MLD スヌーピングのレポート抑制機能を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan 100
(config-vlan)# ipv6 mld snooping report-suppression
(config-vlan)#
```

ipv6 mld snooping robustness-variable	
目的	MLD スヌーピングで使用されるロバストネス変数を設定します。デフォルト設定に戻すには、no ipv6 mld snooping robustness-variable コマン

ipv6 mld snooping robustness-variable	
	ドを使用します。
シンタックス	<pre>ipv6 mld snooping robustness-variable VALUE no ipv6 mld snooping robustness-variable</pre>
パラメーター	VALUE: ロバストネス変数の値を 1~7 の範囲で指定します。
デフォルト	2
コマンドモード	VLAN 設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	<p>ロバストネス変数の値は、以下の MLD メッセージ間隔の計算で使用されません。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Group member interval: マルチキャストルーターが、現在のグループメンバー以外には、ネットワーク上にグループのメンバーが存在しないと判断するまでの時間です。 <ul style="list-style-type: none"> • 計算式: (ロバストネス変数 × クエリー間隔) + (1 × クエリー応答間隔) • Other querier present interval: マルチキャストルーターが、クエリアである別のマルチキャストルーターが存在しないと判断するまでの時間です。 <ul style="list-style-type: none"> • 計算式: (ロバストネス変数 × クエリー間隔) + (0.5 × クエリー応答間隔) • Last listener query count: ルーターが、グループのローカルリスナーが存在しないとみなすまでに送信される、Group-Specific Query の数です。デフォルトの数はロバストネス変数の値です。 <p>パケットロスが高いネットワークでは、この値を大きくすることにより MLD の動作を安定させることができます。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例:

VLAN 1000 で、ロバストネス変数を 3 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan 1000
(config-vlan)# ipv6 mld snooping robustness-variable 3
(config-vlan)#
```

ipv6 mld snooping static-group	
目的	MLD スヌーピングのスタティックグループを設定します。削除する場合は、 <code>no ipv6 mld snooping static-group</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<pre>ipv6 mld snooping static-group IPV6-ADDRESS interface INTERFACE-ID [, -] no ipv6 mld snooping static-group IPV6-ADDRESS [interface INTERFACE-ID [, -]]</pre>
パラメーター	<p>IPV6-ADDRESS: IPv6 マルチキャストグループアドレスを指定します。</p> <p>interface INTERFACE-ID: MLD スヌーピングのスタティックグループに追加するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p>

ipv6 mld snooping static-group	
	<ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 • port-channel : ポートチャンネルを指定します。
デフォルト	スタティックグループの設定なし
コマンドモード	VLAN 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

VLAN 1 で、MLD スヌーピングのスタティックグループを設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan 1
(config-vlan)# ipv6 mld snooping static-group ff02::12:03 interface port 1/0/5
(config-vlan)#
```

ipv6 mld snooping suppression-time	
目的	重複した MLD レポート、または脱退メッセージを抑制する期間を設定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no ipv6 mld snooping suppression-time</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ipv6 mld snooping suppression-time SECONDS</code> <code>no ipv6 mld snooping suppression-time</code>
パラメーター	<i>SECONDS</i> : 重複した MLD レポートを抑制する期間を 1 ~ 300 秒の範囲で指定します。
デフォルト	10 秒
コマンドモード	VLAN 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	抑制期間を短くすると、重複する MLD パケットの送信間隔が短くなります。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

VLAN 1000 で、抑制期間を 125 秒に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan 1000
(config-vlan)# ipv6 mld snooping suppression-time 125
(config-vlan)#
```

ipv6 mld snooping minimum-version	
目的	インターフェース上で許容される MLD ホストの最小バージョンを設定します。削除する場合は、 <code>no ipv6 mld snooping minimum-version</code> コマンドを使用します。

ipv6 mld snooping minimum-version	
シンタックス	ipv6 mld snooping minimum-version 2 no ipv6 mld snooping minimum-version
パラメーター	なし
デフォルト	最小バージョンの制限なし
コマンドモード	VLAN 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	MLD リスナーレポートの除去だけに適用されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

VLAN 1 で、すべての MLDv1 ホストの参加を制限する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan 1
(config-vlan)# ipv6 mld snooping minimum-version 2
(config-vlan)#
```

ipv6 mld snooping unknown-data expiry-time	
目的	リスナーが存在しないマルチキャストパケットを受信したときに MLD スヌーピングで学習したグループ情報の有効期限を指定します。デフォルト設定に戻すには、no ipv6 mld snooping unknown-data expiry-time コマンドを使用します。
シンタックス	ipv6 mld snooping unknown-data expiry-time <i>SECONDS</i> no ipv6 mld snooping unknown-data expiry-time
パラメーター	<i>SECONDS</i> : 有効期限を 1 ~ 65535 秒の範囲で指定します。
デフォルト	有効期限なし
コマンドモード	VLAN 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

VLAN 1000 で、リスナーが存在しないマルチキャストパケットを受信して学習したグループ情報の有効期限を 300 秒に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan 1000
(config-vlan)# ipv6 mld snooping unknown-data expiry-time 300
(config-vlan)#
```

ipv6 mld snooping unknown-data learn	
目的	リスナーが存在しないマルチキャストパケットを受信したときにグループ

ipv6 mld snooping unknown-data learn	
	情報を学習する機能を有効にします。無効にする場合は、no ipv6 mld snooping unknown-data learn コマンドを使用します。
シンタックス	ipv6 mld snooping unknown-data learn no ipv6 mld snooping unknown-data learn
パラメーター	なし
デフォルト	有効
コマンドモード	VLAN 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	この機能が有効な場合、MLD スヌーピングは、受信したマルチキャストパケットのグループ情報を学習します。グループ情報の学習は、メンバーシップ情報に登録されたことによって行われるのではなく、マルチキャストパケットを受信したことによって行われます。リスナーが存在しないマルチキャストパケットは、記録され、転送されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

VLAN 1000 で、リスナーが存在しないマルチキャストパケットを受信したときにグループ情報を学習する機能を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan 1000
(config-vlan)# ipv6 mld snooping unknown-data learn
(config-vlan)#
```

ipv6 mld snooping unknown-data limit	
目的	MLD スヌーピングによって、未知のマルチキャストパケットから学習するグループ情報の最大数を指定します。デフォルト設定に戻すには、no ipv6 mld snooping unknown-data limit コマンドを使用します。
シンタックス	ipv6 mld snooping unknown-data limit <i>NUMBER</i> no ipv6 mld snooping unknown-data limit
パラメーター	<i>NUMBER</i> : 学習するグループ情報の最大数を、1~128 の範囲で指定します。
デフォルト	128
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

未知のマルチキャストパケットから学習するグループ情報の最大数を 100 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ipv6 mld snooping unknown-data limit 100
(config)#
```

show ipv6 mld snooping	
目的	MLD スヌーピングの設定情報を表示します。
シンタックス	show ipv6 mld snooping [vlan <i>VLAN-ID</i> [, -]]
パラメーター	vlan <i>VLAN-ID</i> (省略可能) : MLD スヌーピングの設定情報を表示する VLAN を指定します。複数指定できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	VLAN を指定しない場合、MLD スヌーピングが有効なすべての VLAN の MLD スヌーピングの設定情報を表示します。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

MLD スヌーピングの設定状態を表示する方法を示します。

```
# show ipv6 mld snooping

MLD snooping global state      : Disabled ...(1)
Unknown data limit            : 128 ...(2)

VLAN #1 configuration
  MLD snooping state          : Enabled ...(3)
  Minimum version             : v2 ...(4)
  Fast leave                  : Enabled (host-based) ...(5)
  Report suppression          : Enabled ...(6)
  Suppression time            : 10 seconds ...(7)
  Proxy reporting             : Disabled (Source :) ...(8)
  Mrouter port learning       : Enabled ...(9)
  Querier state               : Enabled (Non-active) ...(10)
  Query version               : v2 ...(11)
  Query interval              : 125 seconds ...(12)
  Max response time           : 10 seconds ...(13)
  Robustness value            : 2 ...(14)
  Last listener query interval : 1 seconds ...(15)
  Unknown data learning       : Enabled ...(16)
  Unknown data expiry time    : Infinity ...(17)
  Ignore topology change      : Disabled ...(18)

Total Entries: 1
```

項番	説明
(1)	グローバル設定モードの MLD スヌーピング機能の有効 / 無効を表示します。
(2)	未知のマルチキャストパケットから学習可能な最大グループ数を表示します。
(3)	VLAN 上の MLD スヌーピング機能の有効 / 無効を表示します。
(4)	インターフェース上で許容される MLD ホストの最小バージョンを表示します。
(5)	MLD スヌーピングの高速離脱機能の有効 / 無効を表示します。 Enabled (host-based) : 高速離脱が有効 Disabled (host-based) : 高速離脱が無効
(6)	MLD スヌーピングのレポート抑制機能の有効 / 無効を表示します。

項番	説明
(7)	重複した MLD レポート、または脱退メッセージを抑制する期間を表示します。
(8)	MLD スヌーピングのプロキシレポーティング機能の有効 / 無効を表示します。
(9)	マルチキャストルーターポートの自動学習の有効 / 無効を表示します。
(10)	MLD クエリア機能の有効 / 無効を表示します。
(11)	MLD スヌーピングのクエリアによって送信される一般クエリーパケットのバージョンを表示します。
(12)	MLD スヌーピングのクエリアが一般クエリーメッセージを定期的送信する間隔を表示します。
(13)	MLD スヌーピングのクエリーで通知される最大応答時間を表示します。
(14)	MLD スヌーピングで使用するロバストネス変数の値を表示します。
(15)	脱退メッセージを受信したときに送信するクエリーの送信間隔を表示します。
(16)	リスナーが存在しないマルチキャストパケットを受信したときにグループ情報を学習する機能の有効 / 無効を表示します。
(17)	リスナーが存在しないマルチキャストパケットを受信したときに学習したグループ情報の有効期限を表示します。
(18)	スパニングツリープロトコルに起因するクエリーの送信禁止の設定を表示します。

show ipv6 mld snooping groups	
目的	学習した MLD スヌーピンググループ情報を表示します。
シンタックス	<code>show ipv6 mld snooping groups [IPv6-ADDRESS vlan VLAN-ID [, -]]</code>
パラメーター	<p><code>IPv6-ADDRESS</code> (省略可能) : MLD スヌーピンググループ情報を表示する IPv6 アドレスを指定します。</p> <p><code>vlan VLAN-ID</code> (省略可能) : MLD スヌーピンググループ情報を表示する VLAN を指定します。複数指定できます。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	<p>IPv6 アドレスを指定しない場合、すべての MLD スヌーピンググループ情報が表示されます。</p> <p>VLAN を指定しない場合、MLD スヌーピングが有効なすべての VLAN の MLD スヌーピンググループ情報が表示されます。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

MLD スヌーピンググループ情報を表示する方法を示します。

```
# show ipv6 mld snooping groups

MLD Snooping Connected Group Membership:

(1)      (2)                (3)                (4)(5)      (6)
VLAN ID Group address      Source address      FM Exp(sec) Interface
-----
1         ffile::                *                   EX 258      1/0/7
```

5 レイヤー-2 の特徴 | 5.11 MLD スヌーピングコマンド

1	ff1e::3	*	EX 258	1/0/7
1	ff1e::4	3620:110:1::3a2b	IN 258	1/0/7
Total Entries: 3				

項番	説明
(1)	VLAN ID を表示します。
(2)	グループ IPv6 アドレスを表示します。
(3)	送信元 IP アドレスを表示します。
(4)	FM グループフィルターモードを表示します。 EX : exclude IN : include
(5)	MLD スヌーピングでの学習を終了する時間を表示します。
(6)	インターフェース ID を表示します。

show ipv6 mld snooping mrouter	
目的	MLD スヌーピングのマルチキャストルーターポート情報を表示します。
シンタックス	show ipv6 mld snooping mrouter [vlan <i>VLAN-ID</i> [, -]]
パラメーター	vlan <i>VLAN-ID</i> (省略可能) : MLD スヌーピングのマルチキャストルーターポート情報を表示する VLAN を指定します。複数指定できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	VLAN を指定しない場合、MLD スヌーピングが有効なすべての VLAN のマルチキャストルーターポート情報が表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

MLD スヌーピングのマルチキャストルーターポート情報を表示する方法を示します。

```
# show ipv6 mld snooping mrouter

(1)  (2)
VLAN  Ports
-----
1    1/0/4,1/0/8 (static)
     1/0/10 (forbidden)
     1/0/12 (dynamic)
3    1/0/14 (static)
     1/0/15 (dynamic)

Total Entries: 2
```

項番	説明
(1)	VLAN ID を表示します。
(2)	ポート番号を表示します。

show ipv6 mld snooping statistics	
目的	MLD スヌーピングの統計情報を表示します。
シンタックス	<code>show ipv6 mld snooping statistics {interface [<i>INTERFACE-ID</i> [, -]] vlan [<i>VLAN-ID</i> [, -]]}</code>
パラメーター	<p>interface : インターフェースの MLD スヌーピングの統計情報を表示する場合に指定します。</p> <p><i>INTERFACE-ID</i> (省略可能) : MLD スヌーピングの統計情報を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 • port-channel : ポートチャンネルを指定します。 <p>vlan : VLAN の MLD スヌーピングの統計情報を表示する場合に指定します。</p> <p><i>VLAN-ID</i> (省略可能) : MLD スヌーピングの統計情報を表示する VLAN を指定します。複数指定できます。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	<p>インターフェースを指定しない場合、すべてのインターフェースの MLD スヌーピングの統計情報が表示されます。</p> <p>VLAN を指定しない場合、MLD スヌーピングが有効なすべての VLAN の MLD スヌーピングの統計情報が表示されます。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

MLD スヌーピングの統計情報を表示する方法を示します。

```
# show ipv6 mld snooping statistics interface port 1/0/1,1/0/3-4

Interface Port1/0/1 ...(1)
  Rx: v1Report 1, v2Report 2, Query 1, v1Done 2
  Tx: v1Report 1, v2Report 2, Query 1, v1Done 2

Interface Port1/0/3
  Rx: v1Report 0, v2Report 0, Query 0, v1Done 0
  Tx: v1Report 0, v2Report 0, Query 0, v1Done 0

Interface Port1/0/4
  Rx: v1Report 3, v2Report 0, Query 3, v1Done 0
  Tx: v1Report 2, v2Report 2, Query 1, v1Done 2

Total Entries: 3

# show ipv6 mld snooping statistics vlan 1

VLAN 1 Statistics: ...(2)
Rx: v1Report 3, v2Report 0, Query 3, v1Done 0
Tx: v1Report 2, v2Report 2, Query 1, v1Done 2

Total Entries: 1
```


項番	説明
(1)	インターフェースの MLD スヌーピングの統計情報を表示します。
(2)	VLAN の MLD スヌーピングの統計情報を表示します。

show ipv6 mld snooping static-group	
目的	スタティックに設定された MLD スヌーピンググループ情報を表示します。
シンタックス	show ipv6 mld snooping static-group [<i>IPV6-ADDRESS</i> vlan <i>VLAN-ID</i> [, -]]
パラメーター	<i>IPV6-ADDRESS</i> (省略可能) : MLD スヌーピンググループ情報を表示するグループ IPv6 アドレスを指定します。 vlan <i>VLAN-ID</i> (省略可能) : MLD スヌーピンググループ情報を表示する VLAN を指定します。複数指定できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	グループ IPv6 アドレスまたは VLAN を指定しない場合、スタティックに設定されたすべての MLD スヌーピンググループ情報が表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

スタティックに設定された MLD スヌーピンググループ情報を表示する方法を示します。

```
# show ipv6 mld snooping static-group

(1)      (2)                               (3)
VLAN ID  Group address                     Interface
-----  -----
1        ffile::1                          1/0/1,1/0/5

Total Entries: 1
```

項番	説明
(1)	VLAN ID を表示します。
(2)	グループアドレスを表示します。
(3)	インターフェース ID を表示します。

clear ipv6 mld snooping groups	
目的	MLD スヌーピングで動的に登録したグループのメンバーシップ情報をクリアします。
シンタックス	clear ipv6 mld snooping groups { all <i>IPV6-ADDRESS</i> [vlan <i>VLAN-ID</i>]}
パラメーター	all : すべての動的な MLD スヌーピンググループのメンバーシップ情報を削除する場合に指定します。 <i>IPV6-ADDRESS</i> : メンバーシップ情報を削除する動的な MLD スヌーピンググループのグループ IPv6 アドレスを指定します。

clear ipv6 mld snooping groups	
	vlan <i>VLAN-ID</i> (省略可能) : メンバーシップ情報を削除する動的な MLD スヌーピンググループの VLAN ID を指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

すべての動的な MLD スヌーピンググループのメンバーシップ情報を削除する方法を示します。

```
# clear ipv6 mld snooping groups all
```

clear ipv6 mld snooping statistics	
目的	MLD スヌーピングの統計情報をクリアします。
シンタックス	<code>clear ipv6 mld snooping statistics {all vlan <i>VLAN-ID</i> interface <i>INTERFACE-ID</i>}</code>
パラメーター	<p>all : すべての VLAN とすべてのポートの MLD スヌーピングの統計情報をクリアする場合に指定します。</p> <p>vlan <i>VLAN-ID</i> : MLD スヌーピングの統計情報をクリアする VLAN を指定します。</p> <p>interface <i>INTERFACE-ID</i> : MLD スヌーピングの統計情報をクリアするインターフェイスを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。 • port-channel : ポートチャンネルを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

すべての MLD スヌーピングの統計情報をクリアする方法を示します。

```
# clear ipv6 mld snooping statistics all
```

clear ipv6 mld snooping unknown-data	
目的	リスナーが存在しないマルチキャストパケットを受信したときに MLD スヌーピングが学習したグループ情報を削除します。
シンタックス	<code>clear ipv6 mld snooping unknown-data {all vlan <i>VLAN-ID</i> group</code>

clear ipv6 mld snooping unknown-data	
	<i>GROUP-ADDRESS</i> }
パラメーター	<p>all : すべての VLAN の関連するグループ情報を削除する場合に指定します。</p> <p>vlan <i>VLAN-ID</i> : 特定の VLAN の関連するグループ情報を削除する場合に指定します。</p> <p>group <i>GROUP-ADDRESS</i> : 特定のマルチキャストグループアドレスのグループ情報を削除する場合に指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

すべての VLAN の関連するグループ情報を削除する方法を示します。

```
# clear ipv6 mld snooping unknown-data all
```

5.12 MMRP-Plus コマンド

MMRP-Plus 関連の設定コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
mmrp-plus enable	mmrp-plus enable no mmrp-plus enable
mmrp-plus switch hello-interval	mmrp-plus switch hello-interval TIME no mmrp-plus switch hello-interval
mmrp-plus switch polling-rate	mmrp-plus switch polling-rate RATE no mmrp-plus switch polling-rate
mmrp-plus vlangroup slave-vid	mmrp-plus vlangroup GROUP slave-vid VLAN-ID [, -] no mmrp-plus vlangroup GROUP [slave-vid VLAN-ID [, -]]
no mmrp-plus ring	no mmrp-plus ring RINGID [, -]
mmrp-plus ring name	mmrp-plus ring RINGID [, -] name NAME no mmrp-plus ring RINGID [, -] name
mmrp-plus ring vid	mmrp-plus ring RINGID [, -] vid VID no mmrp-plus ring RINGID [, -] vid
mmrp-plus ring vlangroup	mmrp-plus ring RINGID [, -] vlangroup GROUP no mmrp-plus ring RINGID [, -] vlangroup
mmrp-plus ring ring-master	mmrp-plus ring RINGID ring-master master INTERFACE-ID slave INTERFACE-ID no mmrp-plus ring RINGID ring-master
mmrp-plus ring divided-master	mmrp-plus ring RINGID divided-master INTERFACE-ID no mmrp-plus ring RINGID divided-master
mmrp-plus ring divided-slave	mmrp-plus ring RINGID divided-slave INTERFACE-ID no mmrp-plus ring RINGID divided-slave
mmrp-plus ring aware	mmrp-plus ring RINGID aware INTERFACE-ID INTERFACE-ID no mmrp-plus ring RINGID aware
mmrp-plus ring revertive	mmrp-plus ring RINGID [, -] revertive {REVERT-TIMER disable} no mmrp-plus ring RINGID [, -] revertive
mmrp-plus ring transmit-fdb-flush port	mmrp-plus ring RINGID [, -] transmit-fdb-flush port INTERFACE-ID [, -] no mmrp-plus ring RINGID [, -] transmit-fdb-flush port
mmrp-plus ring transmit-fdb-flush retransmit enable	mmrp-plus ring RINGID [, -] transmit-fdb-flush retransmit enable no mmrp-plus ring RINGID [, -] transmit-fdb-flush retransmit enable
mmrp-plus ring fdb-flush port	mmrp-plus ring RINGID [, -] fdb-flush port INTERFACE-ID [, -] no mmrp-plus ring RINGID [, -] fdb-flush port
mmrp-plus ring fdb-flush timer	mmrp-plus ring RINGID [, -] fdb-flush timer TIME no mmrp-plus ring RINGID [, -] fdb-flush timer

コマンド	コマンドとパラメーター
mmrp-plus ring listening-timer	mmrp-plus ring RINGID [, -] listening-timer TIME no mmrp-plus ring RINGID [, -] listening-timer
mmrp-plus ring hello-timeout	mmrp-plus ring RINGID [, -] hello-timeout TIME no mmrp-plus ring RINGID [, -] hello-timeout
mmrp-plus ring port-restart enable	mmrp-plus ring RINGID [, -] port-restart enable no mmrp-plus ring RINGID [, -] port-restart enable
mmrp-plus ring port-restart forcedown-time	mmrp-plus ring RINGID [, -] port-restart forcedown-time TIME no mmrp-plus ring RINGID [, -] port-restart forcedown-time
mmrp-plus ring port-restart linkup-wait	mmrp-plus ring RINGID [, -] port-restart linkup-wait TIME no mmrp-plus ring RINGID [, -] port-restart linkup-wait
mmrp-plus ring uplink port	mmrp-plus ring RINGID [, -] uplink port INTERFACE-ID [, -] no mmrp-plus ring RINGID [, -] uplink port

MMRP-Plus 関連の show / 操作コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
show mmrp-plus configuration	show mmrp-plus configuration
show mmrp-plus configuration ring	show mmrp-plus configuration ring RINGID [, -]
show mmrp-plus vlangroup	show mmrp-plus vlangroup [GROUP]
show mmrp-plus status	show mmrp-plus status
show mmrp-plus status port	show mmrp-plus status INTERFACE-ID [, -]
show mmrp-plus status ring	show mmrp-plus status ring RINGID [, -]
clear mmrp-plus failure ring	clear mmrp-plus failure ring RINGID [, -]
debug mmrp	debug mmrp [event hello cpu fdbflush] no debug mmrp [event hello cpu fdbflush]

各コマンドの詳細を以下に説明します。

mmrp-plus enable	
目的	MMRP-Plus を有効にし、リングの動作を開始します。MMRP-Plus を無効にする場合は、no mmrp-plus enable コマンドを使用します。
シンタックス	mmrp-plus enable no mmrp-plus enable
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12

mmrp-plus enable	
使用上のガイドライン	コマンド実行後、MMRP-Plus が有効になるまで、時間がかかる場合があります。
制限事項	MMRP-Plus 機能は、スパニングツリー、RPVST+、ERPS 機能とは併用できません。また、同一インターフェースでポートリダundant、ループ検知機能 (loop-detection action notify-only コマンド設定時を除く) と併用することはできません。
注意事項	-
対象バージョン	1.03.01

使用例：

MMRP-Plus を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# mmrp-plus enable
(config)#
```

mmrp-plus switch hello-interval	
目的	MMRP-Plus のハローフレームの送信間隔を設定します。デフォルト設定に戻すには、no mmrp-plus switch hello-interval コマンドを使用します。
シンタックス	mmrp-plus switch hello-interval <i>TIME</i> no mmrp-plus switch hello-interval
パラメーター	<i>TIME</i> ：ハローフレームの送信間隔を 100 ~ 10000 ミリ秒の範囲で指定します。
デフォルト	100 ミリ秒
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	MMRP-Plus のハローフレームの送信間隔を長く設定すると、ネットワーク構成によっては MMRP-Plus の動作が不安定になることがあります。
制限事項	-
注意事項	MMRP-Plus 動作中に本設定を変更しても反映されません。本設定を反映するには、no mmrp-plus enable コマンドにて MMRP-Plus をいったん無効状態にした後、再度 MMRP-Plus を有効にしてください。
対象バージョン	1.03.01

使用例：

ハローフレームの送信間隔を 1000 ミリ秒に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# mmrp-plus switch hello-interval 1000
(config)#
```

mmrp-plus switch polling-rate	
目的	MMRP-Plus のハローフレームのポーリングレートを設定します。デフォルト設定に戻すには、no mmrp-plus switch polling-rate コマンドを使用します。
シンタックス	mmrp-plus switch polling-rate <i>RATE</i> no mmrp-plus switch polling-rate

mmrp-plus switch polling-rate	
パラメーター	<i>RATE</i> : ハローフレームのポーリングレートを 2~100 の範囲で指定します。
デフォルト	10 倍
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	<p>ポーリングレート (polling-rate) を 10 に設定していて、ハローフレームの送信間隔 (hello-interval) を 100 ミリ秒 (デフォルト) に設定している場合は、ハローフレーム受信タイムアウト時間は、100 ミリ秒 × 10 = 1000 ミリ秒 (1 秒) になります。</p> <p>ポーリングレート (polling-rate) が大きいほど、障害を検知するまでに時間がかかります。</p>
制限事項	ポーリングレート (polling-rate) は、MMRP-Plus のアウェア装置も含めてすべての MMRP-Plus 装置に対して、同じ値を設定してください。
注意事項	MMRP-Plus 動作中に本設定を変更しても反映されません。本設定を反映するには、 no mmrp-plus enable コマンドにて MMRP-Plus をいったん無効状態にした後、再度 MMRP-Plus を有効にしてください。
対象バージョン	1.03.01

使用例:

ハローフレームのポーリングレートを 5 倍に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# mmrp-plus switch polling-rate 5
(config)#
```

mmrp-plus vlangroup slave-vid	
目的	MMRP-Plus の VLAN グループのスレーブ VLAN を設定します。デフォルト設定に戻すには、 no mmrp-plus vlangroup slave-vid コマンドを使用します。
シンタックス	mmrp-plus vlangroup <i>GROUP</i> slave-vid <i>VLAN-ID</i> [, -] no mmrp-plus vlangroup <i>GROUP</i> [slave-vid <i>VLAN-ID</i> [, -]]
パラメーター	<p><i>GROUP</i>: VLAN グループの番号を 1~8 の範囲で指定します。</p> <p><i>VLAN-ID</i>: スレーブ VLAN として使用する VLAN の VLAN ID を 1~4094 の範囲で指定します。複数指定できます。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	<p>本コマンドで指定した VLAN がスレーブ VLAN に設定され、その他の VLAN が、マスター-VLAN に設定されます。</p> <p>MMRP-Plus のリングに VLAN グループを割り当てるには、mmrp-plus ring vlangroup コマンドを使用します。MMRP-Plus のリングに VLAN グループを割り当てると、マスター-VLAN では、マスターポートは Forwarding 状態になり、スレーブポートは Blocking 状態になります。一方、スレーブ VLAN では、マスターポートは Blocking 状態になり、スレーブポートは Forwarding 状態になります。</p>

mmrp-plus vlangroup slave-vid	
	スレーブ VLAN をマスター VLAN に戻すには、 no mmrp-plus vlangroup slave-vid コマンドを使用します。本コマンドで VLAN ID を省略した場合は、すべての VLAN がマスター VLAN に戻ります。
制限事項	-
注意事項	分散マスター構成で使用する場合は、分散マスター装置と分散スレーブ装置で同一の設定にしてください。設定が異なると、MMRP-Plus が正常に動作しないことがあります。
対象バージョン	1.03.01

使用例：

VLAN グループ 8 のスレーブ VLAN を VLAN 1001 ~ 1100 に設定する方法を示します。

configure terminal (config)# mmrp-plus vlangroup 8 slave-vid 1001-1100 (config)#
--

no mmrp-plus ring	
目的	指定したリング ID に関する MMRP-Plus の設定をすべて削除します。
シンタックス	no mmrp-plus ring <i>RINGID</i> [, <i>-</i>]
パラメーター	<i>RINGID</i> : MMRP-Plus のリング ID を 1 ~ 1000 の範囲で指定します。複数指定できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.03.01

使用例：

リング ID 1 に関する MMRP-Plus の設定をすべて削除する方法を示します。

configure terminal (config)# no mmrp-plus ring 1 (config)#
--

mmrp-plus ring name	
目的	MMRP-Plus のリングに名前を設定します。デフォルト設定に戻すには、 no mmrp-plus ring name コマンドを使用します。
シンタックス	mmrp-plus ring <i>RINGID</i> [, <i>-</i>] name <i>NAME</i> no mmrp-plus ring <i>RINGID</i> [, <i>-</i>] name
パラメーター	<i>RINGID</i> : MMRP-Plus のリング ID を 1 ~ 1000 の範囲で指定します。複数指定できます。 <i>NAME</i> : MMRP-Plus のリング名を最大 32 文字で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード

mmrp-plus ring name	
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.03.01

使用例 :

リング ID 1 のリング名を「Ring1」に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# mmrp-plus ring 1 name Ring1
(config)#
```

mmrp-plus ring vid	
目的	MMRP-Plus で使用する MMRP-Plus 制御フレームの VLAN ID を設定します。デフォルト設定に戻すには、no mmrp-plus ring vid コマンドを使用します。
シンタックス	mmrp-plus ring <i>RINGID</i> [, -] vid <i>VID</i> no mmrp-plus ring <i>RINGID</i> [, -] vid
パラメーター	<i>RINGID</i> : MMRP-Plus のリング ID を 1~1000 の範囲で指定します。複数指定できます。 <i>VID</i> : MMRP-Plus 制御フレームの VLAN ID を 1~4094 の範囲で指定します。
デフォルト	VLAN 1
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	MMRP-Plus が有効、かつ、以下のいずれかを設定している場合は、リングが動作しているため本設定は変更できません。 <ul style="list-style-type: none"> • mmrp-plus ring ring-master コマンド • mmrp-plus ring divided-master コマンド • mmrp-plus ring divided-slave コマンド • mmrp-plus ring aware コマンド <p>本コマンドで設定を変更する場合は、上記のコマンドで設定を変更する前 (MMRP-Plus 動作前) に、本コマンドを実行してください。MMRP-Plus 動作中に本コマンドを実行する場合は、MMRP-Plus のリングに設定されている上記のコマンドの設定を削除してください。</p>
制限事項	MMRP-Plus 制御フレームの VLAN ID は、同一の MMRP-Plus のリング内のすべての MMRP-Plus 装置に対して、同一の設定にしてください。
注意事項	MMRP-Plus 制御フレームを送受信する VLAN は、「MMRP-Plus 制御フレームを送受信する専用 VLAN」としてリングごとに用意し、ユーザーVLAN と分けることを推奨します。 複数のリングで MMRP-Plus 制御フレームを送受信する VLAN を同一 VLAN ID に設定した場合、ハローフレームを複数のポートで受信するため、FDB 書き換えが常時発生します。そのため、リングを複数設定する場合、MMRP-Plus 制御フレームを送受信する VLAN はリングごとに異なる VLAN ID を設定することを推奨します。

mmrp-plus ring vid	
	MMRP-Plus 制御フレームの VLAN として設定された VLAN は、no vlan コマンドを実行しても削除できません。
対象バージョン	1.03.01

使用例：

リング ID 1 の MMRP-Plus 制御フレームの VLAN を VLAN 100 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# mmrp-plus ring 1 vid 100
(config)#
```

mmrp-plus ring vlangroup	
目的	MMRP-Plus のリングに VLAN グループを割り当てます。デフォルト設定に戻すには、no mmrp-plus ring vlangroup コマンドを使用します。
シンタックス	mmrp-plus ring <i>RINGID</i> [, -] vlangroup <i>GROUP</i> no mmrp-plus ring <i>RINGID</i> [, -] vlangroup
パラメーター	<i>RINGID</i> : MMRP-Plus のリング ID を 1~1000 の範囲で指定します。複数指定できます。 <i>GROUP</i> : VLAN グループ番号を 1~8 の範囲で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	MMRP-Plus が有効、かつ、以下のいずれかを設定している場合は、リングが動作しているため本設定は変更できません。 <ul style="list-style-type: none"> • mmrp-plus ring ring-master コマンド • mmrp-plus ring divided-master コマンド • mmrp-plus ring divided-slave コマンド • mmrp-plus ring aware コマンド <p>本コマンドで設定を変更する場合は、上記のコマンドで設定を変更する前 (MMRP-Plus 動作前) に、本コマンドを実行してください。MMRP-Plus 動作中に本コマンドを実行する場合は、MMRP-Plus のリングに設定されている上記のコマンドの設定を削除してください。</p>
制限事項	-
注意事項	リングの動作中は、VLAN グループの割り当てができません。VLAN グループの割り当て、および VLAN グループの変更は、リング構成を解除し、no mmrp-plus enable コマンドでリングの動作を停止してから行ってください。
対象バージョン	1.03.01

使用例：

リング ID 1 に VLAN グループ 8 を割り当てる方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# mmrp-plus ring 1 vlangroup 8
(config)#
```

mmrp-plus ring ring-master	
目的	シングルマスター構成における、マスター装置の MMRP-Plus リングポート (マスターポートとスレーブポート) を設定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no mmrp-plus ring ring-master</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>mmrp-plus ring RINGID ring-master master INTERFACE-ID slave INTERFACE-ID</code> <code>no mmrp-plus ring RINGID ring-master</code>
パラメーター	<i>RINGID</i> : MMRP-Plus のリング ID を 1~1000 の範囲で指定します。 <i>master INTERFACE-ID</i> : マスターポートに設定するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • <code>port</code>: 物理ポートを指定します。 • <code>port-channel</code>: ポートチャンネルを指定します。 <i>slave INTERFACE-ID</i> : スレーブポートに設定するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • <code>port</code>: 物理ポートを指定します。 • <code>port-channel</code>: ポートチャンネルを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	ポートチャンネルを指定する場合は、あらかじめメンバーポートを設定してください。
制限事項	リングポートは、装置ごとに最大 50 個まで設定できます。スタック構成を組んでいても、リングポート数は装置 1 台分の値となります。 MMRP-Plus のリングポートでは、以下の機能を有効にしないでください。 <ul style="list-style-type: none"> • ループ検知機能 (<code>loop-detection action notify-only</code> コマンド設定時を除く) • CFM
注意事項	MMRP-Plus のリングポートに設定したポートチャンネルには、メンバーポートの追加または削除はできません。 MMRP-Plus の制御フレームの送出、および中継を他のフレームよりも優先させるため、MMRP-Plus のリングポートには <code>mls qos scheduler sp</code> コマンドを設定し、絶対優先度スケジューリングで使用してください。
対象バージョン	1.03.01

使用例:

リング ID 1 のマスターポートをポート 1/0/1 に、スレーブポートをポートチャンネル 1 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# mmrp-plus ring 1 ring-master master port 1/0/1 slave port-channel 1
(config)#
```

mmrp-plus ring divided-master	
目的	分散マスター構成における、分散マスター装置の MMRP-Plus リングポート (分散マスターポート) を設定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no mmrp-plus ring divided-master</code> コマンドを使用します。

mmrp-plus ring divided-master	
シンタックス	<code>mmrp-plus ring RINGID divided-master INTERFACE-ID</code> <code>no mmrp-plus ring RINGID divided-master</code>
パラメーター	<i>RINGID</i> : MMRP-Plus のリング ID を 1~1000 の範囲で指定します。 <i>INTERFACE-ID</i> : リングポートに設定するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • <code>port</code>: 物理ポートを指定します。 • <code>port-channel</code>: ポートチャンネルを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	ポートチャンネルを指定する場合は、あらかじめメンバーポートを設定してください。
制限事項	リングポートは、装置ごとに最大 50 個まで設定できます。スタック構成を組んでいても、リングポート数は装置 1 台分の値となります。 MMRP-Plus のリングポートでは、以下の機能を有効にしないでください。 <ul style="list-style-type: none"> • ループ検知機能 (<code>loop-detection action notify-only</code> コマンド設定時を除く) • CFM
注意事項	MMRP-Plus のリングポートに設定したポートチャンネルには、メンバーポートの追加または削除はできません。 MMRP-Plus の制御フレームの送付、および中継を他のフレームよりも優先させるため、MMRP-Plus のリングポートには <code>mls qos scheduler sp</code> コマンドを設定し、絶対優先度スケジューリングで使用してください。
対象バージョン	1.03.01

使用例:

リング ID 3 のリングの分散マスター装置のリングポート (分散マスターポート) をポート 1/0/24 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# mmrp-plus ring 3 divided-master port 1/0/24
(config)#
```

mmrp-plus ring divided-slave	
目的	分散マスター構成における、分散スレーブ装置の MMRP-Plus リングポート (分散スレーブポート) を設定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no mmrp-plus ring divided-slave</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>mmrp-plus ring RINGID divided-slave INTERFACE-ID</code> <code>no mmrp-plus ring RINGID divided-slave</code>
パラメーター	<i>RINGID</i> : MMRP-Plus のリング ID を 1~1000 の範囲で指定します。 <i>INTERFACE-ID</i> : リングポートに設定するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • <code>port</code>: 物理ポートを指定します。 • <code>port-channel</code>: ポートチャンネルを指定します。
デフォルト	なし

mmrp-plus ring divided-slave	
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	ポートチャンネルを指定する場合は、あらかじめメンバーポートを設定してください。
制限事項	リングポートは、装置ごとに最大 50 個まで設定できます。スタック構成を組んでいても、リングポート数は装置 1 台分の値となります。 MMRP-Plus のリングポートでは、以下の機能を有効にしないでください。 <ul style="list-style-type: none"> ループ検知機能 (loop-detection action notify-only コマンド設定時を除く) CFM
注意事項	MMRP-Plus のリングポートに設定したポートチャンネルには、メンバーポートの追加または削除はできません。 MMRP-Plus の制御フレームの送出、および中継を他のフレームよりも優先させるため、MMRP-Plus のリングポートには <code>mls qos scheduler sp</code> コマンドを設定し、絶対優先度スケジューリングで使用してください。
対象バージョン	1.03.01

使用例：

リング ID 3 のリングの分散スレーブ装置のリングポート (分散マスターポート) をポートチャンネル 1 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# mmrp-plus ring 3 divided-slave port-channel 1
(config)#
```

mmrp-plus ring aware	
目的	アウェア装置の MMRP-Plus リングポート (アウェアポート) を設定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no mmrp-plus ring aware</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>mmrp-plus ring RINGID aware INTERFACE-ID INTERFACE-ID</code> <code>no mmrp-plus ring RINGID aware</code>
パラメーター	<i>RINGID</i> ：MMRP-Plus のリング ID を 1~1000 の範囲で指定します。 <i>INTERFACE-ID</i> ：リングポートに設定するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <code>port</code>：物理ポートを指定します。 <code>port-channel</code>：ポートチャンネルを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	ポートチャンネルを指定する場合は、あらかじめメンバーポートを設定してください。
制限事項	リングポートは、装置ごとに最大 50 個まで設定できます。スタック構成を組んでいても、リングポート数は装置 1 台分の値となります。 MMRP-Plus のリングポートでは、以下の機能を有効にしないでください。 <ul style="list-style-type: none"> ループ検知機能 (loop-detection action notify-only コマンド設

mmrp-plus ring aware	
	定時を除く) • CFM
注意事項	MMRP-Plus のリングポートに設定したポートチャンネルには、メンバーポートの追加または削除はできません。 MMRP-Plus の制御フレームの送付、および中継を他のフレームよりも優先させるため、MMRP-Plus のリングポートには <code>mls qos scheduler sp</code> コマンドを設定し、絶対優先度スケジューリングで使用してください。
対象バージョン	1.03.01

使用例：

リング ID 5 のリングのウェア装置のリングポート（ウェアポート）を、ポートチャンネル 1 およびポート 1/0/1 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# mmrp-plus ring 5 aware port-channel 1 port 1/0/1
(config)#
```

mmrp-plus ring revertive	
目的	リンクダウン障害復旧後の Failure 状態からの切り戻り方法を選択します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no mmrp-plus ring revertive</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>mmrp-plus ring RINGID [, -] revertive {REVERT-TIMER disable}</code> <code>no mmrp-plus ring RINGID [, -] revertive</code>
パラメーター	<p><i>RINGID</i> : MMRP-Plus のリング ID を 1 ~ 1000 の範囲で指定します。複数指定できます。</p> <p><i>REVERT-TIMER</i> : 自動切り戻りタイマー値を 0 ~ 86400 の範囲で指定します。</p> <p>disable : 手動切り戻りに設定する場合に指定します。</p>
デフォルト	自動切り戻り (切り戻りタイマー値 : 0)
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>切り戻りタイマー値が 0 の場合は、リンクダウン障害復旧直後に Listening 状態へ遷移し、リング復旧処理が開始されます。この場合は、Failure 状態に遷移しません。</p> <p>切り戻りタイマー値が 0 以外に設定されている場合は、リンクダウン障害復旧後に Failure 状態に遷移し、次に切り戻りタイマー値の経過後に Listening 状態へ遷移し、リング復旧処理が開始されます。</p> <p>disable パラメーターを指定した場合は、<code>clear mmrp-plus failure ring</code> コマンドを実行するまではリング復旧処理が開始されません。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.03.01

使用例：

リング ID 5 のリングのリンクダウン障害復旧後の切り戻り方法を手動切り戻りに設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# mmrp-plus ring 5 revertive disable
(config)#
```

mmrp-plus ring transmit-fdb-flush port	
目的	リングの経路が変更されたときに、MAC アドレステーブルを消去するための FDB フラッシュフレームを送信するポートを設定します。デフォルト設定に戻すには、no mmrp-plus ring transmit-fdb-flush port コマンドを使用します。
シンタックス	mmrp-plus ring <i>RINGID</i> [, -] transmit-fdb-flush port <i>INTERFACE-ID</i> [, -] no mmrp-plus ring <i>RINGID</i> [, -] transmit-fdb-flush port
パラメーター	<i>RINGID</i> ：障害発生元となるリングのリング ID を 1～1000 の範囲で指定します。複数指定できます。 <i>INTERFACE-ID</i> ：FDB フラッシュフレームを送信するポートを指定します。複数指定できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	障害発生時に複数のリングの経路変更が連動して動作する必要があるネットワーク構成の場合は、本コマンドで FDB フラッシュフレームを送信するポートを設定してください。 <i>INTERFACE-ID</i> には、障害発生元とは異なるリングのポートを指定します。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.03.01

使用例：

リング ID 3 のリングのリンクダウン障害発生時に、ポート 1/0/5 から FDB フラッシュフレームを送信する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# mmrp-plus ring 3 transmit-fdb-flush port 1/0/5
(config)#
```

mmrp-plus ring transmit-fdb-flush retransmit enable	
目的	別リングへ送られる FDB フラッシュフレームを、分散マスター装置および分散スレーブ装置が中継する機能を有効にします。無効にするには、no mmrp-plus ring transmit-fdb-flush retransmit enable コマンドを使用します。
シンタックス	mmrp-plus ring <i>RINGID</i> [, -] transmit-fdb-flush retransmit enable no mmrp-plus ring <i>RINGID</i> [, -] transmit-fdb-flush retransmit enable
パラメーター	<i>RINGID</i> ：障害発生元となるリングのリング ID を 1～1000 の範囲で指定し

mmrp-plus ring transmit-fdb-flush retransmit enable	
	ます。複数指定できます。
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.03.01

使用例 :

別リングへ送出される FDB フラッシュフレームを、分散マスター装置および分散スレーブ装置が中継する機能を、リング ID 3 で有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# mmrp-plus ring 3 transmit-fdb-flush retransmit enable
(config)#
```

mmrp-plus ring fdb-flush port	
目的	MMRP-Plus リングで障害発生時に FDB エントリーを消去するポートを設定します。デフォルト設定に戻すには、no mmrp-plus ring fdb-flush port コマンドを使用します。
シンタックス	mmrp-plus ring <i>RINGID</i> [, -] fdb-flush port <i>INTERFACE-ID</i> [, -] no mmrp-plus ring <i>RINGID</i> [, -] fdb-flush port
パラメーター	<i>RINGID</i> : 障害発生元となるリングのリング ID を 1~1000 の範囲で指定します。複数指定できます。 <i>INTERFACE-ID</i> : 障害発生時に FDB エントリーを消去するポートを指定します。複数指定できます。
デフォルト	すべてのポートで FDB エントリーを消去する
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	ポートチャンネルで FDB エントリーを消去する場合は、該当するポートチャンネルのすべてのメンバーポートを指定してください。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.03.01

使用例 :

リング ID 1 で障害発生時に、ポート 1/0/21 からポート 1/0/23 で FDB フラッシュする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# mmrp-plus ring 1 fdb-flush port 1/0/21-23
(config)#
```

mmrp-plus ring fdb-flush timer	
目的	FDB フラッシュタイマーを設定します。デフォルト設定に戻すには、no mmrp-plus ring fdb-flush timer コマンドを使用します。

mmrp-plus ring fdb-flush timer	
シンタックス	mmrp-plus ring <i>RINGID</i> [, -] fdb-flush timer <i>TIME</i> no mmrp-plus ring <i>RINGID</i> [, -] fdb-flush timer
パラメーター	<i>RINGID</i> : MMRP-Plus のリング ID を 1~1000 の範囲で指定します。複数指定できます。 <i>TIME</i> : FDB フラッシュタイマーを 0~10 秒の範囲で指定します。
デフォルト	1 秒
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	FDB フラッシュタイマーは、MMRP-Plus によって MAC アドレステーブルがクリアされた後に、MAC アドレスの学習を停止する時間です。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.03.01

使用例:

リング ID 2 の FDB フラッシュタイマーを 2 秒に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# mmrp-plus ring 2 fdb-flush timer 2
(config)#
```

mmrp-plus ring listening-timer	
目的	リスニングタイマーを設定します。デフォルト設定に戻すには、no mmrp-plus ring listening-timer コマンドを使用します。
シンタックス	mmrp-plus ring <i>RINGID</i> [, -] listening-timer <i>TIME</i> no mmrp-plus ring <i>RINGID</i> [, -] listening-timer
パラメーター	<i>RINGID</i> : MMRP-Plus のリング ID を 1~1000 の範囲で指定します。複数指定できます。 <i>TIME</i> : リスニングタイマーを 1~86400 秒の範囲で指定します。
デフォルト	10 秒
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	リスニングタイマーは、MMRP-Plus が設定されているポートがリンクアップした直後に遷移する Listening 状態のタイムアウト時間です。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.03.01

使用例:

リング ID 1 のリスニングタイマーを 30 秒に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# mmrp-plus ring 1 listening-timer 30
(config)#
```

mmrp-plus ring hello-timeout	
目的	MMRP-Plus のハローフレームの受信タイムアウト時間を設定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no mmrp-plus ring hello-timeout</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>mmrp-plus ring RINGID [, -] hello-timeout TIME</code> <code>no mmrp-plus ring RINGID [, -] hello-timeout</code>
パラメーター	<i>RINGID</i> : MMRP-Plus のリング ID を 1～1000 の範囲で指定します。複数指定できます。 <i>TIME</i> : MMRP-Plus ハローフレームの受信タイムアウト時間を 1～86400 秒の範囲で指定します。
デフォルト	1 秒 (実際の動作では、ハローフレームの受信停止を検出するとすぐに経路の切り替え動作が開始されます)
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	本コマンドで設定する時間は、MMRP-Plus のハローフレームの受信停止を検出してから、経路の切り替え動作を開始するまでの時間です。受信タイムアウト時間経過後、経路の切り替え動作が開始されます。 受信タイムアウト時間を変更する場合は、以下の設定をデフォルト値以下に設定してください。 <ul style="list-style-type: none"> • <code>mmrp-plus switch polling-rate</code> コマンド • <code>mmrp-plus switch hello-interval</code> コマンド
制限事項	-
注意事項	LLDP 疑似リンクダウン機能 (<code>lldp err-disable</code> コマンド) と併用する場合、受信タイムアウト時間は、LLDP のネイバー装置の情報保持時間 (LLDPDU 送信間隔) より短くしないでください。 受信タイムアウト時間は、実際の動作では、受信タイムアウト時間から 1 秒を引いた時間になります。受信タイムアウト時間を 1 秒に設定した場合は、MMRP-Plus のハローフレームの受信停止を検出するとすぐに経路の切り替え動作が開始されます。
対象バージョン	1.03.01

使用例:

リング ID 1 の MMRP-Plus のハローフレームの受信タイムアウト時間を 10 秒 (実際の動作では 9 秒) に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# mmrp-plus ring 1 hello-timeout 10
(config)#
```

mmrp-plus ring port-restart enable	
目的	ポートリスタート機能を有効にします。無効にするには、 <code>no mmrp-plus ring port-restart enable</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>mmrp-plus ring RINGID [, -] port-restart enable</code> <code>no mmrp-plus ring RINGID [, -] port-restart enable</code>
パラメーター	<i>RINGID</i> : MMRP-Plus のリング ID を 1～1000 の範囲で指定します。複数指定できます。

mmrp-plus ring port-restart enable	
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	本機能は、分散マスターポートと分散スレーブポートの間に、1 台の MMRP-Plus アウェア機能未対応スイッチを接続する場合に使用します。ポートリスタート機能を有効にすると、リング復旧時にマスター (スレーブ) ポートのリンクを強制的にリンクダウン (瞬断) し、対向スイッチの FDB エントリーを消去します。ポートリスタート機能をマルチリングで有効にする場合は、MMRP-Plus 制御フレームの VLAN は、リングごとに異なる VLAN を指定することを推奨します。
制限事項	リングに、アウェアポート (mmrp-plus ring aware コマンド) が設定されている場合は使用できません。 アップリンクポート連携機能 (mmrp-plus ring uplink port コマンド) とは併用できません。 LLDP 疑似リンクダウン機能 (lldp err-disable コマンド) とは併用できません。
注意事項	本機能を使用した MMRP-Plus アウェアスイッチとの接続はしないでください。 同一リングに属する装置のマスター/スレーブポートは、ポートリスタート機能 (mmrp-plus ring port-restart enable コマンド) の設定値を同一にしてください。
対象バージョン	1.07.01

使用例 :

リング ID 1 からリング ID 2 のポートリスタート機能を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# mmrp-plus ring 1-2 port-restart enable
(config)#
```

mmrp-plus ring port-restart forcedown-time	
目的	ポートリスタート機能によるリンク瞬断時間を設定します。デフォルト設定に戻すには、no mmrp-plus ring port-restart forcedown-time コマンドを使用します。
シンタックス	mmrp-plus ring <i>RINGID</i> [, -] port-restart forcedown-time <i>TIME</i> no mmrp-plus ring <i>RINGID</i> [, -] port-restart forcedown-time
パラメーター	<i>RINGID</i> : MMRP-Plus のリング ID を 1~1000 の範囲で指定します。複数指定できます。 <i>TIME</i> : リンク瞬断時間を 1~30 (100 ミリ秒単位) の範囲で指定します。
デフォルト	5 (500 ミリ秒)
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	forcedown-time が短い場合、対向スイッチの FDB がクリアされない場合が

mmrp-plus ring port-restart forcedown-time	
	あります。
対象バージョン	1.07.01

使用例：

リング ID 1 からリング ID 2 のポートリスタート機能によるリンク瞬断時間を 1000 ミリ秒に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# mmrp-plus ring 1-2 port-restart forcedown-time 10
(config)#
```

mmrp-plus ring port-restart linkup-wait	
目的	ポートリスタート機能のリンク保護時間を設定します。デフォルト設定に戻すには、no mmrp-plus ring port-restart linkup-wait コマンドを使用します。
シンタックス	mmrp-plus ring <i>RINGID</i> [, -] port-restart linkup-wait <i>TIME</i> no mmrp-plus ring <i>RINGID</i> [, -] port-restart linkup-wait
パラメーター	<i>RINGID</i> ：MMRP-Plus のリング ID を 1～1000 の範囲で指定します。複数指定できます。 <i>TIME</i> ：リンク保護時間を 50～600 (100 ミリ秒単位) の範囲で指定します。
デフォルト	100 (10 秒)
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	リンク保護時間は、対向装置でリンクが復旧する前に意図しない MMRP-Plus の不要な切り替え/切り戻りを防止するためのものです。 リンク復旧時（ポートリスタート動作開始）からリンク保護時間が経過するまでの間、マスターポートおよびスレーブポートのリンク検知、MMRP-Plus ハローフレームの受信タイムアウト検知は停止します。
制限事項	-
注意事項	リンク保護時間が短い場合、対向スイッチのリンクが確立せず、MMRP-Plus の不要な切り替え/切り戻りが生じることがあります。
対象バージョン	1.07.01

使用例：

リング ID 2 のポートリスタート機能によるリンク保護時間を 10 秒に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# mmrp-plus ring 2 port-restart linkup-wait 100
(config)#
```

mmrp-plus ring uplink port	
目的	分散マスター装置および分散スレーブ装置のアップリンクポート連携機能を設定します。デフォルト設定に戻すには、no mmrp-plus ring uplink port コマンドを使用します。
シンタックス	mmrp-plus ring <i>RINGID</i> [, -] uplink port <i>INTERFACE-ID</i> [, -]

mmrp-plus ring uplink port	
	no mmrp-plus ring <i>RINGID</i> [, -] uplink port
パラメーター	<p><i>RINGID</i>: MMRP-Plus のリング ID を 1~1000 の範囲で指定します。複数指定できます。</p> <p><i>INTERFACE-ID</i>: アップリンクポートに設定するポートを指定します。複数指定できます。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	<p>本機能は、アップリンクが全断となった場合でも装置がネットワークから孤立するのを防ぐために使用します。指定したアップリンクポートがすべてダウンした場合、指定したリング ID の分散マスター (分散スレーブ) ポートは Forwarding に遷移し、同時に Hello フレームの送信を停止し、対向の分散スレーブ (分散マスター) ポートも Forwarding に遷移させます。この状態でいずれかのアップリンクポートがリンクアップすると、分散マスター (分散スレーブ) ポートも復旧して Listening に遷移し、Hello フレームの送信を再開します。</p> <p>アップリンクポートには、別のリングのポートを指定することも可能です。</p> <p>アップリンクポートに別のリングのポートが設定されており、かつその別のリングで mmrp-plus ring revertive が設定されている場合、アップリンクポートに指定した別のリングのポートがリンクアップして Failure 状態に遷移すると、分散マスター (分散スレーブ) ポートは Listening 状態に遷移し復旧を開始します。</p> <p>ポートチャンネルを直接指定することはできません。ポートチャンネルへ設定する場合は、ポートチャンネルのメンバーポートをすべて指定してください。</p>
制限事項	<p>本機能は、シングルマスター構成 (mmrp-plus ring ring-master コマンド) の場合、またはリングにアウェアポート (mmrp-plus ring aware コマンド) が設定されている場合は使用できません。</p> <p>ポートリスタート機能 (mmrp-plus ring port-restart enable コマンド) とは併用できません。</p>
注意事項	-
対象バージョン	1.07.01

使用例:

リング ID 101 のアップリンクポートをポート 1/0/1 からポート 1/0/5 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# mmrp-plus ring 101 uplink port 1/0/1-5
(config)#
```

show mmrp-plus configuration	
目的	MMRP-Plus の構成情報を表示します。
シンタックス	show mmrp-plus configuration
パラメーター	なし

show mmrp-plus configuration	
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル:1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.03.01

使用例:

MMRP-Plus の構成情報を表示する方法を示します。

```
# show mmrp-plus configuration

MMRP-Plus Switch Configuration
  Status      : Enable ... (1)
  Hello interval : 100ms ... (2)
  Polling rate  : 1000ms ... (3)

MMRP-Plus Ring Configuration:
  RM: Ring Master, RA: Ring Aware, DM: Divided Master, DS: Divided Slave
  Vid : Hello VID
  Fdb  : FDB Flush Timer
  Pr   : Port Restart (0: enable -: disable)
  Vg   : VLAN Group
  Re   : Revertive setting
  Ht   : Hello Timeout Timer
  Lis  : Listening Timer
  P    : Port-Channel

                                     (11)
(4) (5)      (6) (7)          (7)      (8) (9) (10) (12)  (13) (14)
ID  Name     Type Pt1      Pt2      Vid  Fdb Pr Vg Re   Ht   Lis
-----|-----
1   R01-A    RA  1/0/1    1/0/2    4011 1  -  -  0    1    10
2   R01-1-M  RM  1/0/5(M) 1/0/6(S) 4012 1  -  1  60    1    10
3   TEST03   DM  P5                4013 1  0  -  disable 1    10
4   Ring004  DS                1/0/24  4014 1  -  2  0    1    10
```

項番	説明
(1)	MMRP-Plus の有効 / 無効を表示します。
(2)	MMRP-Plus のハローフレームの送信間隔を表示します。
(3)	MMRP-Plus のハローフレームのポーリングレートを表示します。
(4)	MMRP-Plus のリング ID を表示します。
(5)	MMRP-Plus のリング名を表示します。
(6)	MMRP-Plus のリングの動作モードを表示します。 RM : シングルマスター RA : アウェア DM : 分散マスター DS : 分散スレーブ
(7)	ポート番号またはポートチャネル番号を表示します。 番号の前に「P」が表示されている場合は、ポートチャネル番号です。 シングルマスター構成では、マスターポートに「(M)」を表示します。

項番	説明
	シングルマスター構成では、スレーブポートに「(S)」を表示します。
(8)	MMRP-Plus 制御フレームの VLAN ID を表示します。
(9)	FDB フラッシュタイマーを表示します。
(10)	ポートリスタート機能の設定を表示します。 0 : 有効 - : 無効
(11)	MMRP-Plus のリングに対応づけられた VLAN グループ番号を表示します。
(12)	切り戻りタイマーを表示します。 0 : リンクダウン障害復旧直後に自動的に Listening 状態へ遷移 disable : 手動切り戻り
(13)	ハローフレームの受信タイムアウト時間を表示します。
(14)	リスニングタイマーを表示します。

show mmrp-plus configuration ring	
目的	MMRP-Plus のリング単位での構成情報を表示します。
シンタックス	show mmrp-plus configuration ring <i>RINGID</i> [, -]
パラメーター	<i>RINGID</i> : MMRP-Plus のリング ID を 1 ~ 1000 の範囲で指定します。複数指定できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.03.01

使用例 :

リング ID 4 の MMRP-Plus の構成情報を表示する方法を示します。

```
# show mmrp-plus configuration ring 4

=====
Ring ID           : 4 ... (1)
Ring name        : Ring004 ... (2)
Type             : Divided Slave ... (3)
Slave Port       : 1/0/24 ... (4)
VLAN ID          : 4014 ... (5)
VLAN Group       : 2 ... (6)
  Master VID     : 1-19,21-29,31-39,41-4094 ... (7)
  Slave VID      : 20,30,40 ... (8)
Listening Time   : 10 s ... (9)
FDB Flush
  Timer          : 1 s ... (10)
  Port           : - ... (11)
Hello-timeout    : 1 s ... (12)
Revertive        : 0 s ... (13)
Port-Restart     : Disable ... (14)
  Forcedown Time : 500 ms ... (15)
  Link Up Wait   : 10000 ms ... (16)
FDBFlush Transmit
```

Port	: - ... (17)
Retransmit	: Disable ... (18)
Uplink Port	: 1/0/1-1/0/2 ... (19)

項番	説明
(1)	MMRP-Plus のリング ID を表示します。
(2)	MMRP-Plus のリング名を表示します。
(3)	MMRP-Plus のリングの動作モードを表示します。 Ring Master : シングルマスター Ring Aware : アウェア Divided Master : 分散マスター Divided Slave : 分散スレーブ
(4)	リングポートを表示します。リングポート種別により項目名称が以下のように変更されます。ポートチャンネルの場合はポートチャンネル番号とメンバーポートのポート番号が表示されます。 マスターポート(物理ポート) : Master Port スレーブポート(物理ポート) : Slave Port アウェアポート(物理ポート) : Aware Port マスターポート(ポートチャンネル) : Master Port-Channel スレーブポート(ポートチャンネル) : Slave Port-Channel アウェアポート(ポートチャンネル) : Aware Port-Channel
(5)	MMRP-Plus 制御フレームの VLAN ID を表示します。
(6)	MMRP-Plus のリングに対応づけられた VLAN グループ番号を表示します。未設定の場合は Default と表示されます。 本項目はアウェアでは表示されません。
(7)	マスターVLAN を表示します。 本項目はアウェアでは表示されません。
(8)	スレーブVLAN を表示します。 本項目はアウェアでは表示されません。
(9)	リスニングタイマーを表示します。
(10)	FDB フラッシュタイマーを表示します。
(11)	リングが切り替わる際に FDB エントリーを消去するポート番号を表示します。
(12)	ハローフレームの受信タイムアウト時間を表示します。
(13)	切り戻りタイマーを表示します。 0 : リンクダウン障害復旧直後に自動的に Listening 状態へ遷移 Disable : 手動切り戻り
(14)	ポートリスタート機能の有効 / 無効を表示します。 本項目はアウェアでは表示されません。
(15)	ポートリスタート機能によるリンク瞬断時間を表示します。 本項目はアウェアでは表示されません。
(16)	ポートリスタート機能のリンク保護時間を表示します。 本項目はアウェアでは表示されません。
(17)	リングが切り替わる際に、追加で FDB フラッシュフレームを送信するポート番号を表示します。 本項目はアウェア、シングルマスターでは表示されません。
(18)	FDB フラッシュフレーム中継機能の有効 / 無効を表示します。

項番	説明
	本項目はアウェア、シングルマスターでは表示されません。
(19)	アップリンクポートに指定したポート番号を表示します。 本項目はアウェア、シングルマスターでは表示されません。

show mmrp-plus vlangroup	
目的	VLAN グループのマスターVLAN、およびスレーブ VLAN を表示します。
シンタックス	show mmrp-plus vlangroup [<i>GROUP</i>]
パラメーター	<i>GROUP</i> (省略可能) : VLAN グループ番号を 1~8 の範囲で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.03.01

使用例 :

VLAN グループ 8 のマスターVLAN、およびスレーブ VLAN を表示する方法を示します。

```
# show mmrp-plus vlangroup 8

VLAN Group Configuration: Group 8 ...(1)
  Master VID   : 1-4094 ...(2)
  Slave VID    : - ...(3)
```

項番	説明
(1)	VLAN グループ番号を表示します。
(2)	マスターVLAN を表示します。
(3)	スレーブ VLAN を表示します。

show mmrp-plus status	
目的	MMRP-Plus の動作状態を表示します。
シンタックス	show mmrp-plus status
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.03.01

使用例 :

MMRP-Plus の動作状態を表示する方法を示します。

```
# show mmrp-plus status

VLAN group : Default ...(1)
  Master VLAN : 1-4094 ...(2)
  Slave VLAN  : - ...(3)
-----
(4)      (5)  (6)      (7)      (7)      (8)
Pt.      Ring MMRP      Master VLAN  Slave VLAN  Ring name
/Pt-C.   ID   Port Mode   Port Status  Port Status
-----
1/0/1    1    Ring Aware  Forwarding   Forwarding   0123456789
1/0/2    1    Ring Aware  Forwarding   Forwarding   0123456789
1/0/5    3    Ring Master  Down         Down         r3
1/0/6    3    Ring Slave   Down         Down         r3
1/0/4    4    Div Master   Down         Down

VLAN group : 2
  Master VLAN : 2-8,11-4094
  Slave VLAN  : 1,9-10
-----
Pt.      Ring MMRP      Master VLAN  Slave VLAN  Ring name
/Pt-C.   ID   Port Mode   Port Status  Port Status
-----
1/0/3    2    Div Slave   Down         Down
Pl       5    Div Slave   Down         Down
```

項番	説明
(1)	VLAN グループ番号を表示します。
(2)	マスターVLAN を表示します。
(3)	スレーブ VLAN を表示します。
(4)	ポート番号またはポートチャンネル番号を表示します。 番号の前に「P」が表示されている場合は、ポートチャンネル番号です。
(5)	MMRP-Plus のリング ID を表示します。
(6)	リングポートの動作モードを表示します。 Ring Master : マスターポート Ring Slave : スレーブポート Ring Aware : アウェアポート Div Master : 分散マスターポート Div Slave : 分散スレーブポート
(7)	リングポートのマスターVLAN およびスレーブ VLAN の抑止状態を表示します。 Blocking : ユーザーフレームを抑止 (マスターポートではマスターVLAN を中継、スレーブポートではスレーブ VLAN を中継) Forwarding : すべてのユーザーフレームを中継 Down : 障害発生中 (すべてのフレームを破棄) FailureUp : 障害復旧後 (手動切り戻り実行前。すべてのフレームを破棄) Listening : リング復旧中 (マスターポートおよびスレーブポートはハローフレームのみ送受信可能。アウェアポートはハローフレームのみを中継)
(8)	MMRP-Plus のリング名を表示します。 リング名が 11 文字以上の場合は、先頭の 10 文字までが表示されます。

show mmrp-plus status port

目的 MMRP-Plus のポートごとの動作状態を表示します。

show mmrp-plus status port	
シンタックス	show mmrp-plus status <i>INTERFACE-ID</i> [, -]
パラメーター	<i>INTERFACE-ID</i> : 動作状態を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 • port-channel : ポートチャンネルを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.03.01

使用例 :

MMRP-Plus のポートチャンネル1の動作状態を表示する方法を示します。

```
# show mmrp-plus status port-channel 1

=====
Port-Channel 1 (Port 1/0/9-1/0/10) ...(1)
  Ring ID       : 5 ...(2)
  Ring Name     : ...(3)
  Port Mode     : Divided Slave ...(4)
  VLAN Group    : 2 ...(5)
    Master VLAN : 2-8,11-4094 ...(6)
    Slave VLAN  : 1,9-10 ...(7)
  Link Status   : Down ...(8)
  MMRP-Plus Status : Down ...(9)
    Master VLAN : Down ...(10)
    Slave VLAN  : Down ...(10)
  Connection    : Broken ...(11)

-----
(12)          (13)          (14)
Frame Type    Receive Frame Count  Transmit Frame Count
-----
HelloB1              0                0
HelloB2              0                -
HelloF1              0                0
HelloF2              0                -
FDB Flush           0                1
Link Down            0                0
Link Up              0                0
Blocking             0                0
Forwarding           0                0
```

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。
(2)	MMRP-Plus のリング ID を表示します。
(3)	MMRP-Plus のリング名を表示します。
(4)	リングポートの動作モードを表示します。 Ring Master : マスターポート Ring Slave : スレーブポート

項番	説明
	Ring Aware Default : デフォルトのアウェアポート <ul style="list-style-type: none"> MMRP-Plus 有効後の MMRP-Plus ハローフレーム未受信時、または正常時とは反対方向の MMRP-Plus ハローフレーム受信時 Ring Aware Master : スレーブ方向に接続されたアウェアポート <ul style="list-style-type: none"> スレーブポートからの MMRP-Plus ハローフレーム (HelloB1/HelloF1) 受信時 Ring Aware Slave : マスター方向に接続されたアウェアポート <ul style="list-style-type: none"> マスターポートからの MMRP-Plus ハローフレーム (HelloB2/HelloF2) 受信時 Divided Master : 分散マスターポート Divided Slave : 分散スレーブポート
(5)	VLAN グループ番号を表示します。
(6)	マスターVLAN を表示します。
(7)	スレーブ VLAN を表示します。
(8)	ポートのリンク状態を表示します。
(9)	リングポートの MMRP-Plus 状態を表示します。 Blocking : リング正常時 (マスターポートではマスターVLAN を中継、スレーブポートではスレーブ VLAN を中継) Forwarding : リング障害時 (すべてのユーザフレームを中継) Down : リングポートの障害発生中 (すべてのフレームを破棄) FailureUp : 障害復旧後 (手動切り戻り実行前。すべてのフレームを破棄) Listening : リング復旧中 (マスターポートおよびスレーブポートはハローフレームのみ送受信可能。アウェアポートはハローフレームのみを中継)
(10)	リングポートのマスターVLAN およびスレーブ VLAN の中継抑止状態を表示します。 Blocking : マスターVLAN、またはスレーブ VLAN のユーザフレーム中継を抑止 (マスターポートではスレーブ VLAN の中継を抑止、スレーブポートではマスターVLAN の中継を抑止) Forwarding : すべてのユーザフレームを中継 Down、FailureUp、Listening : (9) と同様
(11)	リングの接続状態を表示します。 Normal : 正常状態 (MMRP-Plus ハローフレーム受信) Broken : 障害発生中 (MMRP-Plus ハローフレーム未受信) Abnormal : 異常状態 (正常時とは反対方向の MMRP-Plus ハローフレーム受信)
(12)	MMRP-Plus 制御フレームの種別を表示します。 HelloB1 : Blocking 状態のスレーブが送信する MMRP-Plus ハローフレーム HelloB2 : Blocking 状態のマスターが送信する MMRP-Plus ハローフレーム HelloF1 : Forwarding 状態のスレーブが送信する MMRP-Plus ハローフレーム HelloF2 : Forwarding 状態のマスターが送信する MMRP-Plus ハローフレーム FDB Flush : FDB エントリーのクリア要求を示す制御フレーム Link Down : リンクダウン検知を示す制御フレーム Link Up : リンクアップ検知を示す制御フレーム Blocking : Blocking 状態へ遷移時のマスター/スレーブが送信する制御フレーム
(13)	受信フレーム数を表示します。
(14)	送信フレーム数を表示します。

show mmrp-plus status ring

目的	MMRP-Plus のリングごとの動作状態を表示します。
シンタックス	<code>show mmrp-plus status ring RINGID [, -]</code>

show mmrp-plus status ring	
パラメーター	RINGID: MMRP-Plus のリング ID を 1~1000 の範囲で指定します。複数指定できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル:1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.03.01

使用例:

MMRP-Plus のリング ID 1 の動作状態を表示する方法を示します。

```
# show mmrp-plus status ring 1

=====
Port 1/0/1 ...(1)
  Ring ID       : 1 ...(2)
  Ring Name     : 01234567890123456789012345678912 ...(3)
  Port Mode     : Ring Aware Slave ...(4)
  VLAN Group    : Default ...(5)
    Master VLAN  : 1-4094 ...(6)
    Slave VLAN   : - ...(7)
  Link Status   : 1G/F ...(8)
  MMRP-Plus Status : Forwarding ...(9)
    Master VLAN  : Forwarding ...(10)
    Slave VLAN   : Forwarding ...(10)
  Connection    : Normal ...(11)
-----
(12)          (13)          (14)
Frame Type     Receive Frame Count   Transmit Frame Count
-----
HelloB1                0                -
HelloB2                338               -
HelloF1                0                -
HelloF2                10               -
FDB Flush             0                0
Link Down             0                0
Link Up               0                0
Blocking              3                0
Forwarding            0                0
=====
Port 1/0/2
  Ring ID       : 1
  Ring Name     : 01234567890123456789012345678912
  Port Mode     : Ring Aware Master
  VLAN Group    : Default
    Master VLAN  : 1-4094
    Slave VLAN   : -
  Link Status   : 1G/F
  MMRP-Plus Status : Forwarding
    Master VLAN  : Forwarding
    Slave VLAN   : Forwarding
  Connection    : Normal
-----
Frame Type     Receive Frame Count   Transmit Frame Count
-----
```

5 レイヤー-2 の特徴 | 5.12 MMRP-Plus コマンド

HelloB1	339	-
HelloB2	0	-
HelloF1	10	-
HelloF2	0	-
FDB Flush	0	0
Link Down	0	0
Link Up	0	0
Blocking	3	0
Forwarding	0	0

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。
(2)	MMRP-Plus のリング ID を表示します。
(3)	MMRP-Plus のリング名を表示します。
(4)	リングポートの動作モードを表示します。 Ring Master : マスターポート Ring Slave : スレーブポート Ring Aware Default : デフォルトのアウェアポート <ul style="list-style-type: none"> MMRP-Plus 有効後の MMRP-Plus ハローフレーム未受信時、または正常時とは反対方向の MMRP-Plus ハローフレーム受信時 Ring Aware Master : スレーブ方向に接続されたアウェアポート <ul style="list-style-type: none"> スレーブポートからの MMRP-Plus ハローフレーム (HelloB1/HelloF1) 受信時 Ring Aware Slave : マスター方向に接続されたアウェアポート <ul style="list-style-type: none"> マスターポートからの MMRP-Plus ハローフレーム (HelloB2/HelloF2) 受信時 Divided Master : 分散マスターポート Divided Slave : 分散スレーブポート
(5)	VLAN グループ番号を表示します。
(6)	マスターVLAN を表示します。
(7)	スレーブ VLAN を表示します。
(8)	ポートのリンク状態を表示します。
(9)	リングポートの MMRP-Plus 状態を表示します。 Blocking : リング正常時 (マスターポートではマスターVLAN を中継、スレーブポートではスレーブ VLAN を中継) Forwarding : リング障害時 (すべてのユーザーフレームを中継) Down : リングポートの障害発生中 (すべてのフレームを破棄) FailureUp : 障害復旧後 (手動切り戻り実行前。すべてのフレームを破棄) Listening : リング復旧中 (マスターポートおよびスレーブポートはハローフレームのみ送受信可能。アウェアポートはハローフレームのみを中継)
(10)	リングポートのマスターVLAN およびスレーブ VLAN の中継抑止状態を表示します。 Blocking : マスターVLAN、またはスレーブ VLAN のユーザーフレーム中継を抑止 (マスターポートではスレーブ VLAN の中継を抑止、スレーブポートではマスターVLAN の中継を抑止) Forwarding : すべてのユーザーフレームを中継 Down、FailureUp、Listening : (9) と同様
(11)	リングの接続状態を表示します。 Normal : 正常状態 (MMRP-Plus ハローフレーム受信) Broken : 障害発生中 (MMRP-Plus ハローフレーム未受信) Abnormal : 異常状態 (正常時とは反対方向の MMRP-Plus ハローフレーム受信)
(12)	MMRP-Plus 制御フレームの種別を表示します。 HelloB1 : Blocking 状態のスレーブが送信する MMRP-Plus ハローフレーム

項番	説明
	HelloB2 : Blocking 状態のマスターが送信する MMRP-Plus ハローフレーム HelloF1 : Forwarding 状態のスレーブが送信する MMRP-Plus ハローフレーム HelloF2 : Forwarding 状態のマスターが送信する MMRP-Plus ハローフレーム FDB Flush : FDB エントリーのクリア要求を示す制御フレーム Link Down : リンクダウン検知を示す制御フレーム Link Up : リンクアップ検知を示す制御フレーム Blocking : Blocking 状態へ遷移時のマスター/スレーブが送信する制御フレーム
(13)	受信フレーム数を表示します。
(14)	送信フレーム数を表示します。

clear mmrp-plus failure ring	
目的	Failure 状態を解除し、リング復旧処理を開始します (Listening 状態へ遷移します)。
シンタックス	clear mmrp-plus failure ring <i>RINGID</i> [, -]
パラメーター	<i>RINGID</i> : MMRP-Plus のリング ID を 1~1000 の範囲で指定します。複数指定できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	mmrp-plus ring revertive コマンドを使用して自動切り戻り機能を有効にしている場合に本コマンドを実行すると、切り戻りタイマーが期限切れになる前に Failure 状態を解除し、リング復旧処理を開始できます (Listening 状態へ遷移します)。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.03.01

使用例 :

リング ID 1 の Failure 状態を解除し、リング復旧処理を開始する方法を示します。

```
# clear mmrp-plus failure ring 1
```

debug mmrp	
目的	MMRP-Plus のデバッグ機能を有効にします。MMRP-Plus のデバッグ機能を無効にする場合は、 no debug mmrp コマンドを使用します。
シンタックス	debug mmrp [event hello cpu fdbflush] no debug mmrp [event hello cpu fdbflush]
パラメーター	event (省略可能) : デバッグのために MMRP-Plus のイベントを記録する場合に指定します。 hello (省略可能) : デバッグのために MMRP-Plus のハローパケットを記録する場合に指定します。 cpu (省略可能) : デバッグのために MMRP-Plus の CPU パケットを記録する場合に指定します。 fdbflush (省略可能) : デバッグのために MMRP-Plus の FDB フラッシュイ

debug mmrp	
	イベントを記録する場合に指定します。
デフォルト	無効
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	MMRP-Plus のデバッグ機能は、パラメーターをすべて省略した場合に有効になります。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.03.01

使用例 :

MMRP-Plus のデバッグ機能、およびすべてのパラメーターを有効にする方法を示します。

```
# debug mmrp
# debug mmrp event
# debug mmrp hello
# debug mmrp fdbflush
# debug mmrp cpu
```


5.13 ラピッド Per-VLAN スパニングツリープロトコルコマンド

ラピッド Per-VLAN スパニングツリープロトコルコマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
spanning-tree vlan	spanning-tree vlan VLAN-ID no spanning-tree vlan VLAN-ID
spanning-tree vlan priority	spanning-tree vlan VLAN-ID priority PRIORITY no spanning-tree vlan VLAN-ID priority
spanning-tree vlan (timers)	spanning-tree vlan VLAN-ID {hello-time SECONDS forward-time SECONDS max-age SECONDS} no spanning-tree vlan VLAN-ID {hello-time forward-time max-age}
spanning-tree vlan cost	spanning-tree vlan VLAN-ID cost COST no spanning-tree vlan VLAN-ID cost
spanning-tree vlan port-priority	spanning-tree vlan VLAN-ID port-priority PRIORITY no spanning-tree vlan VLAN-ID port-priority
show spanning-tree vlan	show spanning-tree vlan [VLAN-ID]
show spanning-tree vlan interface	show spanning-tree vlan VLAN-ID interface INTERFACE-ID [, -]

各コマンドの詳細を以下に説明します。

spanning-tree vlan	
目的	指定した VLAN のスパニングツリープロトコルを有効または無効にします。指定した VLAN のスパニングツリープロトコルを無効にする場合は、 no spanning-tree vlan コマンドを使用します。
シンタックス	spanning-tree vlan <i>VLAN-ID</i> no spanning-tree vlan <i>VLAN-ID</i>
パラメーター	<i>VLAN-ID</i> : VLAN ID を指定します。
デフォルト	VLAN 1 のスパニングツリープロトコルのみ有効 その他の VLAN のスパニングツリープロトコルは無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	RPVST+だけに使用できます。サポートする VLAN 数は、装置全体で最大 200 個です。 スパニングツリー、および RPVST+機能は、ERPS、MMRP-Plus 機能とは併用できません。また、同一インターフェースでポートリダンダント、ループ検知 (loop-detection action notify-only コマンド設定時を除く)、VLAN タグ変換機能と併用することはできません。 PVST+との相互接続は未サポートです。

spanning-tree vlan																			
	<p>他のレイヤー-2 機能、およびレイヤー-3 機能（スタック機能を含む）によって CPU が過負荷となった場合、RPVST+パケットの処理が遅れることがあります。</p> <p>CPU が過負荷とならない RPVST+の送受信 VLAN x ポート数の目安は、最大で 600 個です。この数を超えると、トラフィックの損失やネットワークポートロジの変更が発生する場合があります。以下の表を参考に、上限値を超えないようにポート数や VLAN 数を設定してください。なお、ポートの RPVST+機能は、デフォルトで有効設定になっていますので、使用しないポートは <code>spanning-tree state disable</code> コマンドにて無効に変更してください。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>VLAN 数</th> <th>各ポートの役割(Role)</th> <th>ポート数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">200</td> <td>Root Port, Alternate Port, Backup Port</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Designated Port</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">100</td> <td>Root Port, Alternate Port, Backup Port</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Designated Port</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">50</td> <td>Root Port, Alternate Port, Backup Port</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Designated Port</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	VLAN 数	各ポートの役割(Role)	ポート数	200	Root Port, Alternate Port, Backup Port	3	Designated Port	3	100	Root Port, Alternate Port, Backup Port	6	Designated Port	6	50	Root Port, Alternate Port, Backup Port	12	Designated Port	12
VLAN 数	各ポートの役割(Role)	ポート数																	
200	Root Port, Alternate Port, Backup Port	3																	
	Designated Port	3																	
100	Root Port, Alternate Port, Backup Port	6																	
	Designated Port	6																	
50	Root Port, Alternate Port, Backup Port	12																	
	Designated Port	12																	
注意事項	併用する機能や本コマンドで設定する VLAN 数が増加すると CPU 負荷により収束時間が 3 秒以上かかることがあります。																		
対象バージョン	1.03.01																		

使用例：

VLAN 10 の RPVST+を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# spanning-tree vlan 10
(config)#
```

spanning-tree vlan priority	
目的	指定した VLAN のブリッジ優先度を設定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no spanning-tree vlan priority</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>spanning-tree vlan VLAN-ID priority PRIORITY</code> <code>no spanning-tree vlan VLAN-ID priority</code>
パラメーター	<i>VLAN-ID</i> : VLAN ID を指定します。RPVST+機能の VLAN 1 は、デフォルトのインスタンスである CIST を示します。 <i>PRIORITY</i> : ブリッジ優先度を、0 ~ 61440 の範囲で指定します。スパニングツリートポロジで重要な Spanning-Tree Bridge-ID を、ブリッジ優先度とブリッジ MAC アドレスで構成します。
デフォルト	32768
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	ブリッジ優先度と装置の MAC アドレスは、Root Bridge の選択に使用されます。ブリッジの優先度は、4096 の倍数で指定します。値が小さいほど、優先度は高くなります。

spanning-tree vlan priority	
	spanning-tree vlan 1 priority <i>PRIORITY</i> を実行すると、構成情報に "spanning-tree priority <i>PRIORITY</i> " が書き込まれます。
制限事項	RPVST+だけに使用できます。
注意事項	-
対象バージョン	1.03.01

使用例：

VLAN 10 の STP ブリッジの優先度を 4096 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# spanning-tree vlan 10 priority 4096
(config)#
```

spanning-tree vlan (timers)	
目的	指定した VLAN のスパニングツリータイマーの値を設定します。デフォルト設定に戻すには、no spanning-tree vlan コマンドを使用します。
シンタックス	spanning-tree vlan <i>VLAN-ID</i> {hello-time <i>SECONDS</i> forward-time <i>SECONDS</i> max-age <i>SECONDS</i> } no spanning-tree vlan <i>VLAN-ID</i> {hello-time forward-time max-age}
パラメーター	<i>VLAN-ID</i> : VLAN ID を指定します。RPVST+機能の VLAN 1 は、デフォルトのインスタンスである CIST を示します。 hello-time <i>SECONDS</i> : 指定されたポートが各設定メッセージを定期的送信する間隔 (ハロータイム) を、1~2 秒の範囲で指定します。 forward-time <i>SECONDS</i> : リスニング状態からラーニング状態へ移行する際、およびラーニング状態からフォワーディング状態に移行する際、STP に適用される遅延時間 (フォワードタイム) を、4~30 秒の範囲で指定します。 max-age <i>SECONDS</i> : BPDU の最大メッセージエージ (最大エージタイム) を、6~40 秒の範囲で指定します。
デフォルト	ハロータイム : 2 秒 フォワードタイム : 15 秒 最大エージタイム : 20 秒
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	3 つのタイマーは、以下の関係を満たすように設定する必要があります。 <ul style="list-style-type: none"> (ハロータイム + 1 秒) × 2 最大エージタイム (フォワードタイム - 1 秒) × 2 spanning-tree vlan 1 {hello-time <i>SECONDS</i> forward-time <i>SECONDS</i> max-age <i>SECONDS</i> } を実行すると、構成情報に "spanning-tree {hello-time <i>SECONDS</i> forward-time <i>SECONDS</i> max-age <i>SECONDS</i> }" が書き込まれます。
制限事項	RPVST+だけに使用できます。
注意事項	-
対象バージョン	1.03.01

使用例：

VLAN 10 のスパニングツリータイマーを設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# spanning-tree vlan 10 hello-time 1
(config)# spanning-tree vlan 10 forward-time 16
(config)# spanning-tree vlan 10 max-age 21
(config)#
```

spanning-tree vlan cost	
目的	指定した VLAN のパスコストの値を設定します。自動計算されたパスコストに値を戻す場合は、 <code>no spanning-tree vlan cost</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>spanning-tree vlan VLAN-ID cost COST</code> <code>no spanning-tree vlan VLAN-ID cost</code>
パラメーター	<i>VLAN-ID</i> ：パスコストを設定する VLAN ID を指定します。RPVST+機能の VLAN 1 は、デフォルトのインスタンスである CIST を示します。 <i>COST</i> ：パスコストを、1～200000000 の範囲で指定します。
デフォルト	インターフェースの帯域幅設定から算出
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range, port-channel)
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	ポートチャンネルで設定する場合は、対象ポートチャンネルのインターフェース設定モード (<code>interface port-channel</code> コマンド) で設定してください。 パスコストは、スパニングツリープロトコルのパスコストと同じ意味です。本コマンドでは、VLAN ごとに異なるパスコストを指定できます。ポート VLAN のパスコストが低いポートのほうが、フレームを転送する際に使用される可能性が高くなります。 <code>spanning-tree vlan 1 cost COST</code> を実行すると、構成情報に " <code>spanning-tree cost COST</code> " が書き込まれます。
制限事項	RPVST+だけに使用できます。
注意事項	-
対象バージョン	1.03.01

使用例：

ポート 1/0/2 の VLAN 10 のパスコストを、2000 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/2
(config-if-port)# spanning-tree vlan 10 cost 2000
(config-if-port)#
```

spanning-tree vlan port-priority	
目的	指定した VLAN のポート優先度を設定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no spanning-tree vlan port-priority</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>spanning-tree vlan VLAN-ID port-priority PRIORITY</code> <code>no spanning-tree vlan VLAN-ID port-priority</code>
パラメーター	<i>VLAN-ID</i> ：ポート優先度を設定する VLAN ID を指定します。RPVST+機能の

spanning-tree vlan port-priority	
	VLAN 1 は、デフォルトのインスタンスである CIST を示します。 <i>PRIORITY</i> : ポート優先度を 0~240 の範囲で指定します。
デフォルト	128
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range, port-channel)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	ポートチャンネルで設定する場合は、対象ポートチャンネルのインターフェース設定モード (interface port-channel コマンド) で設定してください。 ポート優先度は、スパニングツリープロトコルのポート優先度と同じ意味です。本コマンドでは、VLAN ごとに異なるポート優先度を指定できます。指定した VLAN で、すべてのポートが同じポート優先度の場合は、最小のポート番号のポートから、フレームが転送されます。 spanning-tree vlan 1 port-priority <i>PRIORITY</i> を実行すると、構成情報に " spanning-tree port-priority <i>PRIORITY</i> " が書き込まれます。
制限事項	RPVST+だけに使用できます。
注意事項	-
対象バージョン	1.03.01

使用例 :

ポート 1/0/2 の VLAN 10 のポート優先度を 32 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/2
(config-if-port)# spanning-tree vlan 10 port-priority 32
(config-if-port)#
```

show spanning-tree vlan	
目的	指定した VLAN のスパニングツリープロトコルの動作の情報を表示します。
シンタックス	show spanning-tree vlan [<i>VLAN-ID</i>]
パラメーター	<i>VLAN-ID</i> (省略可能) : スパニングツリープロトコルの動作の情報を表示する VLAN の VLAN ID を指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	VLAN ID を指定しない場合、すべての VLAN のスパニングツリープロトコルの動作の情報が表示されます。
制限事項	RPVST+だけに使用できます。
注意事項	-
対象バージョン	1.03.01

使用例 :

VLAN 10 のスパニングツリープロトコルの動作の情報を表示する方法を示します。

```
# show spanning-tree vlan 10

VLAN10 ... (1)
Spanning tree enabled protocol RPVST+ ... (2)
```

5 レイヤー-2 の特徴 | 5.13 ラピッド Per-VLAN スパニングツリープロトコルコマンド

```

Root ID Priority: 32778 ...(3)
  Address: 00-40-66-01-02-03 ...(4)
  This bridge is the root. ...(5)
  (6)                (7)                (8)
  Hello Time: 2 sec, Max Age: 20 sec, Forward Delay: 15 sec
Bridge ID Priority: 32778 (priority 32768 sys-id-ext 10) ...(9)
  Address: 00-40-66-01-02-03 ...(10)
  (11)                (12)                (13)
  Hello Time: 2 sec, Max Age: 20 sec, Forward Delay: 15 sec
Topology Changes Count: 1 ...(14)

(15)                (16)                (17)                (18)                (19)                (20)                (21)
Interface            Role            State            Cost            .Port#            Priority Link Type Edge
-----
Port1/0/1            designated forwarding 20000            128.1            p2p                non-edge
Port1/0/2            designated forwarding 20000            128.2            p2p                non-edge
    
```

項番	説明
(1)	VLAN ID を表示します。
(2)	有効になっているスパニングツリープロトコルを表示します。
(3)	ルートブリッジの優先度を表示します。
(4)	ルートブリッジの MAC アドレスを表示します。
(5)	装置がルートブリッジであることを示します。
(6)	ルートブリッジのハロータイムを表示します。
(7)	ルートブリッジの最大エージタイムを表示します。
(8)	ルートブリッジのフォワードタイムを表示します。
(9)	装置の優先度 (装置のブリッジ優先度、sys-id-ext : ポート番号) を表示します。
(10)	装置の MAC アドレスを表示します。
(11)	装置のハロータイムを表示します。
(12)	装置の最大エージタイムを表示します。
(13)	装置のフォワードタイムを表示します。
(14)	スパニングツリープロトコルのトポロジーが変更された回数を表示します。
(15)	インターフェース ID を表示します。
(16)	インターフェースの役割を表示します。 root : ルートポート designated : 指定ポート alternate : 代替ポート backup : バックアップポート disabled : 無効ポート
(17)	インターフェースのステータスを表示します。 forwarding : フォワーディング状態 blocking : ブロッキング状態 listening : リスニング状態 learning : ラーニング状態 discarding : ブロッキング状態またはリスニング状態 disabled : 無効状態
(18)	インターフェースのパスコストを表示します。
(19)	ポート ID (ポート優先度 + ポート番号(ifindex)) を表示します。
(20)	インターフェースのリンクタイプを表示します。

項番	説明
	p2p : ポイントツーポイントリンク shared : シェアードリンク
(21)	エッジポートの状態を表示します。 edge : エッジポート non-edge : 無効ポート

show spanning-tree vlan interface	
目的	指定した VLAN のインターフェース関連の設定情報を表示します。
シンタックス	show spanning-tree vlan <i>VLAN-ID</i> interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -]
パラメーター	<i>VLAN-ID</i> : インターフェース関連の設定情報を表示する VLAN の VLAN ID を指定します。 <i>INTERFACE-ID</i> : インターフェース関連の設定情報を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 • port-channel : ポートチャンネルを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	インターフェースを指定しない場合、すべてのインターフェースのインターフェース関連の設定情報が表示されます。
制限事項	RPVST+だけに使用できます。
注意事項	-
対象バージョン	1.03.01

使用例 :

VLAN 10 のポート 1/0/1 のスパニングツリープロトコルの動作の情報を表示する方法を示します。

```
# show spanning-tree vlan 10 interface port 1/0/1

(1)          (2)
Port1/0/1 of VLAN10
(3)          (4)
Port role: designated, Port state: learning

(5)          (6)          (7)
Port path cost: 20000, Port priority: 128, Port Identifier: 128.1
(8)          (9)
Designated root bridge priority: 32768, address: 00-40-66-01-02-03
(10)         (11)
Designated bridge priority: 32768, address: 00-40-66-01-02-03
(12)         (13)
Designated port id: 128.1, designated path cost: 0
(14)         (15)
Configured link type: auto, operation status: p2p
(16)         (17)
Configured fast-forwarding: auto, operation status: non-edge
BPDU: sent: 33, received: 0 ...(18)
```

項番	説明
(1)	ポート番号、またはポートチャンネル番号を表示します。

項番	説明
(2)	VLAN ID を表示します。
(3)	ポートの役割を表示します。 root : ルートポート designated : 指定ポート alternate : 代替ポート backup : バックアップポート disabled : 無効ポート
(4)	ポートのステータスを表示します。 forwarding : フォワーディング状態 blocking : ブロッキング状態 listening : リスニング状態 learning : ラーニング状態 discarding : ブロッキング状態またはリスニング状態 disabled : 無効状態
(5)	パスコストを表示します。
(6)	ポート優先度を表示します。
(7)	ポート ID (ポート優先度 + ポート番号(ifindex)) を表示します。
(8)	CIST ルートの優先度 (ブリッジ優先度、sysid : MSTP インスタンス番号) を表示します。
(9)	CIST ルートの MAC アドレスを表示します。
(10)	インスタンスルートの優先度を表示します。
(11)	インスタンスルートの MAC アドレスを表示します。
(12)	インスタンスルートのポート ID (ポート優先度 + ポート番号(ifindex)) を表示します。
(13)	インスタンスルートのパスコストを表示します。
(14)	ポートのリンクタイプを表示します。 auto : 自動判別 (全二重のポートはポイントツーポイントリンク、半二重のポートはシェアードリンクと判別される) p2p : 手動設定 (ポイントツーポイントリンク) shared : 手動設定 (シェアードリンク)
(15)	ポートの動作状況を表示します。 point-to-point : ポイントツーポイントリンク shared : シェアードリンク
(16)	Port Fast モードの設定を表示します。 auto : ネットワークポート edge : エッジポート non-edge : 無効ポート
(17)	Port Fast モードの動作状況を表示します。 edge : エッジポート non-edge : 無効ポート
(18)	BPDU の送受信数を表示します。

5.14 プライベート VLAN コマンド

プライベート VLAN コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
private-vlan	private-vlan {community isolated primary} no private-vlan {community isolated primary}
private-vlan association	private-vlan association {add SECONDARY-VLAN-ID [, -] remove SECONDARY-VLAN-ID [, -]} no private-vlan association
switchport mode private-vlan	switchport mode private-vlan {host promiscuous} no switchport mode
switchport private-vlan host-association	switchport private-vlan host-association PRIMARY-VLAN-ID SECONDARY-VLAN-ID no switchport private-vlan host-association
switchport private-vlan mapping	switchport private-vlan mapping PRIMARY-VLAN-ID {add SECONDARY-VLAN-ID [, -] remove SECONDARY-VLAN-ID [, -]} no switchport private-vlan mapping
show vlan private-vlan	show vlan private-vlan
private-vlan synchronize	private-vlan synchronize

各コマンドの詳細を以下に説明します。

private-vlan	
目的	プライベート VLAN として VLAN を設定します。プライベート VLAN の設定を削除する場合は、 no private-vlan コマンドを使用します。
シンタックス	private-vlan {community isolated primary} no private-vlan {community isolated primary}
パラメーター	<p>community : VLAN を、プライベート VLAN ドメインの中のコミュニティー VLAN として設定する場合に指定します。コミュニティー VLAN 内のメンバーポート同士のやりとりが可能です。レイヤー-2 での他のコミュニティーのメンバーポートとは、やりとりできません。</p> <p>isolated : VLAN を、プライベート VLAN ドメインの中の独立 VLAN として設定する場合に指定します。独立 VLAN のメンバーポート同士のやりとりはできません。レイヤー-2 でのコミュニティー VLAN のメンバーポートとは、やりとりできません。</p> <p>primary : VLAN を、プライベート VLAN ドメインの中のプライマリ VLAN として設定する場合に指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	VLAN 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	プライベート VLAN ドメインは、1 つのプライマリ VLAN、1 つの独立 VLAN、および複数のコミュニティー VLAN で定義されます。他のプライベート VLAN 設定コマンドで参照されることを前提として、プライベート VLAN

private-vlan	
	の役割を指定するコマンドです。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

VLAN をプライベート VLAN として設定する方法を示します。以下の例では、VLAN 1000 をプライマリー VLAN、VLAN 1001 を独立 VLAN、VLAN 1002 をコミュニティ VLAN として設定します。

```
# configure terminal
(config)# vlan 1000
(config-vlan)# private-vlan primary
(config-vlan)# exit
(config)# vlan 1001
(config-vlan)# private-vlan isolated
(config-vlan)# exit
(config)# vlan 1002
(config-vlan)# private-vlan community
(config-vlan)#
```

private-vlan association	
目的	セカンダリー VLAN をプライマリー VLAN に関連付けます。セカンダリー VLAN のプライマリー VLAN への関連付けを削除する場合は、 no private-vlan association コマンドを使用します。
シンタックス	private-vlan association {add SECONDARY-VLAN-ID [, -] remove SECONDARY-VLAN-ID [, -]} no private-vlan association
パラメーター	add SECONDARY-VLAN-ID ：プライマリー VLAN へセカンダリー VLAN を関連付ける場合に、セカンダリー VLAN の VLAN ID を、2～4094 の範囲で指定します。複数指定できます。 remove SECONDARY-VLAN-ID ：プライマリー VLAN とセカンダリー VLAN の関連付けを削除する場合に、セカンダリー VLAN の VLAN ID を、2～4094 の範囲で指定します。複数指定できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	VLAN 設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	セカンダリー VLAN は、1 つのプライマリー VLAN だけに関連付けられます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

プライマリー VLAN 1000 に、セカンダリー VLAN 1001 とセカンダリー VLAN 1002 を関連付ける方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan 1000
(config-vlan)# private-vlan association add 1001-1002
(config-vlan)#
```

switchport mode private-vlan	
目的	プライベート VLAN ホストポート、またはプロミスキャスポートとして、ポートを指定します。ポートをデフォルト設定に戻すには、 <code>no switchport mode</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>switchport mode private-vlan {host promiscuous}</code> <code>no switchport mode</code>
パラメーター	<code>host</code> : セカンダリーVLAN 用のポート (独立ポートまたはコミュニティポート) として、ポートを設定する場合に指定します。 <code>promiscuous</code> : プライマリーVLAN 用のポート (プロミスキャスポート) として、ポートを設定する場合に指定します。
デフォルト	アクセス VLAN モードとして設定済み
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range, port-channel)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	ポートチャンネルで設定する場合は、対象ポートチャンネルのインターフェース設定モード (<code>interface port-channel</code> コマンド) で設定してください。 独立ポートまたはコミュニティポートは、 <code>switchport mode private-vlan host</code> コマンドでポートモードを設定し、 <code>switchport private-vlan host-association</code> コマンドでセカンダリーVLAN を割り当てます。 プロミスキャスポートは、 <code>switchport mode private-vlan promiscuous</code> コマンドでポートモードを設定し、 <code>switchport private-vlan mapping</code> コマンドでプライマリーVLAN とセカンダリーVLAN を割り当てます。 スイッチ間を接続するトランクポートは、 <code>switchport mode trunk</code> コマンドでポートモードを設定し、 <code>switchport trunk allowed vlan</code> コマンドでプライマリーVLAN とセカンダリーVLAN を割り当てます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

物理ポートをプライベート VLAN ポートとして設定する方法を示します。以下の例では、ポート 1/0/1 をプライベート VLAN ホストポートとして指定し、ポート 1/0/2 をプライベート VLAN プロミスキャスポートとして指定します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# switchport mode private-vlan host
(config-if-port)# exit
(config)# interface port 1/0/2
(config-if-port)# switchport mode private-vlan promiscuous
(config-if-port)#
```

switchport private-vlan host-association	
目的	独立ポートまたはコミュニティポートに、プライベート VLAN を関連付けます。関連付けを削除する場合は、 <code>no switchport private-vlan host-association</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>switchport private-vlan host-association PRIMARY-VLAN-ID</code>

switchport private-vlan host-association	
	<i>SECONDARY-VLAN-ID</i> no switchport private-vlan host-association
パラメーター	<i>PRIMARY-VLAN-ID</i> : 関連付けるプライマリ-VLAN の VLAN ID を、2~4094 の範囲で指定します。 <i>SECONDARY-VLAN-ID</i> : 関連付けるセカンダリ-VLAN の VLAN ID を、2~4094 の範囲で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range, port-channel)
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	ポートチャンネルで設定する場合は、対象ポートチャンネルのインターフェース設定モード (interface port-channel コマンド) で設定してください。 コマンドで指定したセカンダリ-VLAN が独立 VLAN の場合、ポートは独立ポートになります。コマンドで指定したセカンダリ-VLAN がコミュニティー-VLAN の場合、ポートはコミュニティーポートになります。また、指定したセカンダリ-VLAN とプライマリ-VLAN の、タグなしメンバーとしてポートを設定します。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例:

ポート 1/0/1 を、プライマリ-VLAN 1000 とセカンダリ-VLAN 1001 に関連付ける方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# switchport mode private-vlan host
(config-if-port)# switchport private-vlan host-association 1000 1001
(config-if-port)#
```

switchport private-vlan mapping	
目的	プライベート VLAN メンバーシップを、プロミスカスポートに関連付けます。関連付けを削除する場合は、 no switchport private-vlan mapping コマンドを使用します。
シンタックス	switchport private-vlan mapping <i>PRIMARY-VLAN-ID</i> { add <i>SECONDARY-VLAN-ID</i> [, -] remove <i>SECONDARY-VLAN-ID</i> [, -]} no switchport private-vlan mapping
パラメーター	<i>PRIMARY-VLAN-ID</i> : マッピングするプライマリ-VLAN の VLAN ID を、2~4094 の範囲で指定します。 add <i>SECONDARY-VLAN-ID</i> : VLAN をメンバーシップとして加える場合に、セカンダリ-VLAN の VLAN ID を、2~4094 の範囲で指定します。複数指定できます。 remove <i>SECONDARY-VLAN-ID</i> : セカンダリ-VLAN をメンバーシップから外す場合に、セカンダリ-VLAN の VLAN ID を指定します。複数指定できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range, port-channel)

switchport private-vlan mapping	
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	ポートチャネルで設定する場合は、対象ポートチャネルのインターフェース設定モード (<code>interface port-channel</code> コマンド) で設定してください。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ポート 1/0/2 を、プライベート VLAN プロミスキヤスポートとして設定する方法を示します。また、プライベート VLAN プロミスキヤスポートとして設定したインターフェースを、以下の VLAN にマッピングする方法を示します。

- プライマリ-VLAN 1000
- セカンダリ-VLAN 1001
- セカンダリ-VLAN 1002

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/2
(config-if-port)# switchport mode private-vlan promiscuous
(config-if-port)# switchport private-vlan mapping 1000 add 1001,1002
(config-if-port)#
```

show vlan private-vlan	
目的	プライベート VLAN の設定を表示します。
シンタックス	<code>show vlan private-vlan</code>
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	プライベート VLAN ドメインに含まれるプライベート VLAN の一覧、セカンダリ-VLAN のプライマリ-VLAN への関連付け、および各プライベート VLAN のメンバーポートを表示するコマンドです。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

プライベート VLAN の設定を表示する方法を示します。

```
# show vlan private-vlan

(1)      (2)      (3)      (4)
Primary VLAN  Secondary VLAN  Type      Interface
-----
300      200      Isolated  1/0/9-1/0/16,1/0/24
300      100      Community 1/0/1-1/0/8,1/0/24

Total Entries: 2
```

項番	説明
(1)	プライマリ-VLAN ID を表示します。
(2)	セカンダリ-VLAN ID を表示します。
(3)	役割を表示します。 Isolated : 独立ポート Community : コミュニティポート
(4)	インターフェース ID を表示します。

private-vlan synchronize	
目的	プライマリ-VLAN と同じマッピング MSTP ID を持つように、セカンダリ-VLAN を同期させます。
シンタックス	private-vlan synchronize
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	MSTP コンフィグレーションモード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	プライベート VLAN を設定している場合、セカンダリ-VLAN はプライマリ-VLAN と同じ MSTP ID へマッピングされる必要があります。 private-vlan synchronize は、MSTP コンフィグレーションモードから遷移する前に MSTP ID マッピングを同期するコマンドです。running configuration には保存されません。
制限事項	-
注意事項	マッピングが同期されていない場合には、 show spanning-tree mst configuration コマンドで警告メッセージが表示されます。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

MSTP コンフィグレーションモードから遷移する前に、MSTP マッピングを同期する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# spanning-tree mst configuration
(config-mst)# instance 1 vlans 1-100
(config-mst)# instance 2 vlans 101-200
(config-mst)# private-vlan synchronize
(config-mst)#
```

5.15 スパニングツリープロトコルコマンド

スパニングツリープロトコル関連の設定コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
spanning-tree global state	spanning-tree global state {enable disable} no spanning-tree global state
spanning-tree mode	spanning-tree mode {mstp rstp stp rpvst+} no spanning-tree mode
spanning-tree priority	spanning-tree priority PRIORITY no spanning-tree priority
spanning-tree (timers)	spanning-tree {hello-time SECONDS forward-time SECONDS max-age SECONDS} no spanning-tree {hello-time forward-time max-age}
spanning-tree tx-hold-count	spanning-tree tx-hold-count VALUE no spanning-tree tx- hold-count
spanning-tree nni-bpdu-address	spanning-tree nni-bpdu-address {dot1d dot1ad} no spanning-tree nni-bpdu-address
spanning-tree state	spanning-tree state {enable disable} no spanning-tree state
spanning-tree cost	spanning-tree cost COST no spanning-tree cost
spanning-tree guard root	spanning-tree guard root no spanning-tree guard root
spanning-tree link-type	spanning-tree link-type {point-to-point shared} no spanning-tree link-type
spanning-tree portfast	spanning-tree portfast {disable edge network} no spanning-tree portfast
spanning-tree port-priority	spanning-tree port-priority PRIORITY no spanning-tree port-priority
spanning-tree tcnfilter	spanning-tree tcnfilter no spanning-tree tcnfilter
spanning-tree forward-bpdu	spanning-tree forward-bpdu no spanning-tree forward-bpdu
spanning-tree mst configuration	spanning-tree mst configuration no spanning-tree mst configuration
instance	instance INSTANCE-ID vlans VLANID [, -] no instance INSTANCE-ID [vlans VLANID [, -]]
name	name NAME no name NAME
revision	revision VERSION no revision

コマンド	コマンドとパラメーター
spanning-tree mst priority	spanning-tree mst INSTANCE-ID priority PRIORITY no spanning-tree mst INSTANCE-ID priority
spanning-tree mst hello-time	spanning-tree mst hello-time SECONDS no spanning-tree mst hello-time
spanning-tree mst max-hops	spanning-tree mst max-hops HOP-COUNT no spanning-tree mst max-hops
spanning-tree mst	spanning-tree mst INSTANCE-ID {cost COST port-priority PRIORITY} no spanning-tree mst INSTANCE-ID {cost port-priority}
snmp-server enable traps stp	snmp-server enable traps stp [new-root] [topology-chg] no snmp-server enable traps stp [new-root] [topology-chg]

スパニングツリープロトコル関連の show / 操作コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
show spanning-tree	show spanning-tree [interface INTERFACE-ID [, -]]
show spanning-tree configuration interface	show spanning-tree configuration interface [INTERFACE-ID [, -]]
show spanning-tree mst	show spanning-tree mst [configuration [digest]] show spanning-tree mst [instance INSTANCE-ID [, -]] [interface INTERFACE-ID [, -]] [detail]
clear spanning-tree detected-protocols	clear spanning-tree detected-protocols {all interface INTERFACE-ID}

各コマンドの詳細を以下に説明します。

spanning-tree global state	
目的	スパニングツリープロトコルのグローバル状態を有効または無効にします。スパニングツリープロトコルのグローバル状態を無効にする場合は、 no spanning-tree global state コマンドを使用します。
シンタックス	spanning-tree global state {enable disable} no spanning-tree global state
パラメーター	enable : 装置のスパニングツリープロトコルを有効にする場合に指定します。 disable : 装置のスパニングツリープロトコルを無効にする場合に指定します。
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	スパニングツリー、および RPVST+機能は、ERPS、MMRP-Plus 機能とは併用できません。また、同一インターフェースでポートリダundant、ループ検知 (loop-detection action notify-only コマンド設定時を除く)、

spanning-tree global state	
	VLAN タグ変換機能と併用することはできません。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

スパニングツリープロトコルを有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# spanning-tree global state enable
(config)#
```

spanning-tree mode	
目的	スパニングツリープロトコルを設定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no spanning-tree mode</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>spanning-tree mode {mstp rstp stp rpvst+}</code> <code>no spanning-tree mode</code>
パラメーター	<code>mstp</code> ：マルチプルスパニングツリープロトコル (MSTP) を使用する場合に指定します。 <code>rstp</code> ：ラピッドスパニングツリープロトコル (RSTP) を使用する場合に指定します。 <code>stp</code> ：スパニングツリープロトコル (IEEE 802.1D 準拠) を使用する場合に指定します。 <code>rpvst+</code> ：ラピッド Per-VLAN スパニングツリープロトコル (RPVST+) を使用する場合に指定します。
デフォルト	RSTP
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	動作中と異なるスパニングツリープロトコルを指定して上書き設定した場合には、スパニングツリー機能がリスタートします。その結果、すべてのスパニングツリーポートの状態は一度ブロッキング状態に遷移します。
制限事項	VLAN タグ変換機能と RPVST+を同一ポートで併用できません。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

スパニングツリープロトコルの動作モードとして、RSTP を設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# spanning-tree mode rstp
(config)#
```

spanning-tree priority	
目的	ブリッジ優先度を設定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no spanning-tree priority</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>spanning-tree priority PRIORITY</code> <code>no spanning-tree priority</code>

spanning-tree priority	
パラメーター	<i>PRIORITY</i> : ブリッジ優先度を、0~61440 の範囲で指定します。スパニングツリートポロジで重要な Spanning-Tree Bridge-ID を、ブリッジ優先度とブリッジ MAC アドレスで構成します。
デフォルト	32768
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	ブリッジ優先度は、ルートブリッジの選択に使用する 2 つのパラメーターの 1 つです。もう 1 つのパラメーターは、システムの MAC アドレスです。ブリッジの優先度は、4096 の倍数で指定します。値が小さいほど、優先度は高くなります。
制限事項	STP、RSTP、MSTP (インスタンス 0 を指定した場合) の場合に使用できません。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

STP ブリッジの優先度を 4096 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# spanning-tree priority 4096
(config)#
```

spanning-tree (timers)	
目的	スパニングツリータイマーの値を設定します。デフォルト設定に戻すには、no spanning-tree コマンドを使用します。
シンタックス	<code>spanning-tree {hello-time SECONDS forward-time SECONDS max-age SECONDS}</code> <code>no spanning-tree {hello-time forward-time max-age}</code>
パラメーター	hello-time SECONDS : 指定されたポートが各設定メッセージを定期的送信する間隔 (ハロータイム) を、1~2 秒の範囲で指定します。 forward-time SECONDS : リスニング状態からラーニング状態へ移行する際、およびラーニング状態からフォワーディング状態に移行する際、STP に適用される遅延時間 (フォワードタイム) を、4~30 秒の範囲で指定します。 max-age SECONDS : BPDU の最大メッセージエージ (最大エージタイム) を、6~40 秒の範囲で指定します。
デフォルト	ハロータイム : 2 秒 フォワードタイム : 15 秒 最大エージタイム : 20 秒
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<code>spanning-tree hello-time</code> は、STP、RSTP だけに使用できます。MSTP のハロータイマーを設定するには、 <code>spanning-tree mst hello-time</code> コマンドを使用します。
制限事項	-
注意事項	-

spanning-tree (timers)	
対象バージョン	1.01.01

使用例：

スパニングツリータイマーを設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# spanning-tree hello-time 1
(config)# spanning-tree forward-time 16
(config)# spanning-tree max-age 21
(config)#
```

spanning-tree tx-hold-count	
目的	1 秒間の中断前に送信を許可する BPDU の上限の数を設定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no spanning-tree tx-hold-count</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>spanning-tree tx-hold-count VALUE</code> <code>no spanning-tree tx-hold-count</code>
パラメーター	<i>VALUE</i> ：一時停止までに送信できる BPDU の最大数を、1~10 の範囲で指定します。
デフォルト	6
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	送信する hold BPDU の数を指定するコマンドです。ポート上の BPDU の送信は、カウンターによって制御されます。カウンターは、BPDU の送信ごとにインクリメントされ、1 秒に 1 回デクリメントされます。カウンターが transmit hold のカウント値に達すると、送信は 1 秒間中断します。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

transmit hold のカウント値を、5 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# spanning-tree tx-hold-count 5
(config)#
```

spanning-tree nni-bpdu-address	
目的	サービスプロバイダーサイトで、BPDU の宛先アドレスを設定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no spanning-tree nni-bpdu-address</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>spanning-tree nni-bpdu-address {dot1d dot1ad}</code> <code>no spanning-tree nni-bpdu-address</code>
パラメーター	dot1d ：BPDU の宛先アドレスとして、Customer Bridge Group Address (01-80-C2-00-00-00) を使用する場合に指定します。 dot1ad ：BPDU の宛先アドレスとして、Provider Bridge Group Address (01-80-C2-00-00-08) を使用する場合に指定します。

spanning-tree nni-bpdu-address	
デフォルト	Customer Bridge Group Address
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	通常、BPDU の宛先アドレスとして Customer Bridge Group Address が使用されます。 すべてのスパニングツリープロトコルに有効です。
制限事項	サービスプロバイダサイトで NNI ポートとして動作する、VLAN トランクポート上だけで機能します。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

VLAN トランクポート上で、dot1ad アドレスを BPDU の宛先アドレスとして設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# spanning-tree nni-bpdu-address dot1ad
(config)#
```

spanning-tree state	
目的	スパニングツリープロトコルを有効または無効にします。デフォルト設定に戻すには、 no spanning-tree state コマンドを使用します。
シンタックス	spanning-tree state {enable disable} no spanning-tree state
パラメーター	enable : インターフェースのスパニングツリープロトコルを有効にする場合に指定します。 disable : インターフェースのスパニングツリープロトコルを無効にする場合に指定します。
デフォルト	有効
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range, port-channel)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	ポートチャンネルで設定する場合は、対象ポートチャンネルのインターフェース設定モード (interface port-channel コマンド) で設定してください。 インターフェースのスパニングツリープロトコルが無効な場合、スパニングツリープロトコルエンジンは、インターフェースによって受信された BPDU を送信しません。また、処理も行いません。
制限事項	スパニングツリー、および RPVST+機能は、ERPS、MMRP-Plus 機能とは併用できません。また、同一インターフェースでポートリダンダント、ループ検知 (loop-detection action notify-only コマンド設定時を除く)、VLAN タグ変換機能と併用することはできません。
注意事項	spanning-tree state は、ブリッジングループを防ぐために慎重に使用してください。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ポート 1/0/1 で、スパニングツリープロトコルを有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# spanning-tree state enable
(config-if-port)#
```

spanning-tree cost	
目的	指定されたインターフェース上でインターフェースのパスコストの値を設定します。自動計算されたパスコストに値を戻す場合は、 no spanning-tree cost コマンドを使用します。
シンタックス	spanning-tree cost <i>COST</i> no spanning-tree cost
パラメーター	<i>COST</i> : インターフェースのパスコストを、1~200000000 の範囲で指定します。
デフォルト	インターフェースの帯域幅設定から算出
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range, port-channel)
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	ポートチャンネルで設定する場合は、対象ポートチャンネルのインターフェース設定モード (interface port-channel コマンド) で設定してください。 RSTP または STP では、管理パスコストは、ルートへの到達を目的としてパスコストを累積するために、1つのスパニングツリーによって使用されます。パスコストは、STP 互換モード、RSTP でのみ使用されます。 MSTP では、管理パスコストは、CIST ルートへの到達を目的としてパスコストを累積するために、CIST リージョン内のルートによって使用されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例:

ポート 1/0/7 のパスコストを、20000 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/7
(config-if-port)# spanning-tree cost 20000
(config-if-port)#
```

spanning-tree guard root	
目的	ルートガードモードを有効にします。デフォルト設定に戻すには、 no spanning-tree guard root コマンドを使用します。
シンタックス	spanning-tree guard root no spanning-tree guard root
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range, port-channel)
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	ポートチャンネルで設定する場合は、対象ポートチャンネルのインターフェース設定モード (interface port-channel コマンド) で設定してください。 ルートガードは、ポートがルートポートになることを防ぎます。ネット

spanning-tree guard root	
	<p>ワークのコア領域への外部ブリッジがスパニングツリーアクティブポートに影響を与えるのを防ぐため、インターネットサービスプロバイダーの役に立ちます。この理由は、外部ブリッジが管理者の完全な管理下に存在しないことです。</p> <p>ルートポートになることからポートを防ぐと、ポートは指定ポートとしての役割だけを果たします。ポートが優先度の高いコンフィギュレーション BPDU を受信すると、ポートは閉塞状態にある代替ポートに変わります。受信した上位ファクターは、スパニングツリープロトコルの計算に加わりません。ポートはリンク上の BPDU を確認します。ポートは、上位 BPDU の受信タイムアウトを検出すると、ポートは指定された役割に変更されます。</p> <p>ポートは、ルートガードのために代替ポート状態へ変化すると、システムメッセージを表示します。本設定は、すべてのスパニングツリープロトコルに有効です。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポート 1/0/1 がルートポートになることを防ぐ方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# spanning-tree guard root
(config-if-port)#
```

spanning-tree link-type	
目的	インターフェースのリンクタイプを設定します。デフォルト設定に戻すには、 no spanning-tree link-type コマンドを使用します。
シンタックス	spanning-tree link-type {point-to-point shared} no spanning-tree link-type
パラメーター	<p>point-to-point：インターフェースのリンクタイプを、ポイントツーポイントリンクに設定する場合に指定します。</p> <p>shared：インターフェースのリンクタイプを、シェアードリンクに設定する場合に指定します。</p>
デフォルト	デュプレックス設定を基に自動設定
コマンドモード	インターフェース設定モード (port, range, port-channel)
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	<p>ポートチャンネルで設定する場合は、対象ポートチャンネルのインターフェース設定モード (interface port-channel コマンド) で設定してください。</p> <p>デフォルト設定の場合、全二重ポートはポイントツーポイントリンクになります。半二重ポートはシェアードリンクになります。</p> <p>本設定は、すべてのスパニングツリープロトコルに有効です。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポート 1/0/7 のリンクタイプを、ポイントツーポイントリンクに設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/7
(config-if-port)# spanning-tree link-type point-to-point
(config-if-port)#
```

spanning-tree portfast	
目的	Port Fast モードを指定します。デフォルト設定に戻すには、 no spanning-tree portfast コマンドを使用します。
シンタックス	spanning-tree portfast {disable edge network} no spanning-tree portfast
パラメーター	disable : Port Fast モードを無効に設定する場合に指定します。 edge : Port Fast モードをエッジポートに設定する場合に指定します。 network : Port Fast モードをネットワークポートに設定する場合に指定します。
デフォルト	network
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range, port-channel)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>ポートチャンネルで設定する場合は、対象ポートチャンネルのインターフェース設定モード (interface port-channel コマンド) で設定してください。</p> <p>ポートは、以下の3つの Port Fast モードのいずれかになります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edge mode : リンクアップ時に、転送遅延時間 (フォワードタイム) を待つことなく、ポートはフォワーディング状態に遷移します。その後、BPDU を受信すると、ポートは Non-port-fast 状態に変更されます。 • Disable mode : ポートは常に、Non-port-fast 状態です。フォワーディング状態に遷移する前に、常に転送遅延時間 (フォワードタイム) の経過を待ちます。 • Network mode : 3 秒間、ポートは Non-port-fast 状態にとどまります。BPDU をまったく受信しない場合、ポートは port-fast 状態に変更され、フォワーディング状態に遷移します。その後、BPDU を受信すると、ポートは Non-port-fast 状態に変更されます。 <p>Non-port-fast 状態では、転送遅延時間 (フォワードタイム) を待って、リスニングからラーニング状態へ、あるいはラーニングからフォワーディング状態へ遷移します。</p>
制限事項	Network mode は、RSTP モードまたは MSTP モードの場合のみ、有効です。
注意事項	予期しないトポロジーループや、データパケットループが発生する恐れがあるため、 spanning-tree portfast の実行には注意が必要です。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポート 1/0/7 を Port-fast edge モードに設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/7
(config-if-port)# spanning-tree portfast edge
```

(config-if-port)#

spanning-tree port-priority	
目的	所定のポートにポート優先度を設定します。デフォルト設定に戻すには、 no spanning-tree port-priority コマンドを使用します。
シンタックス	spanning-tree port-priority <i>PRIORITY</i> no spanning-tree port-priority
パラメーター	<i>PRIORITY</i> : ポート優先度を 0 ~ 240 の範囲で指定します。
デフォルト	128
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range, port-channel)
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	ポートチャンネルで設定する場合は、対象ポートチャンネルのインターフェース設定モード (interface port-channel コマンド) で設定してください。 ポート優先度とポート番号で、ポート識別子が構成されます。ポート識別子は、ポートの役割の計算に使用されます。値が小さいほど、優先度は高くなります。
制限事項	STP、RSTP、MSTP (インスタンス 0 を指定した場合) の場合に使用できません。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例:

ポート優先度 0 をポート 1/0/7 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/7
(config-if-port)# spanning-tree port-priority 0
(config-if-port)#
```

spanning-tree tcnfilter	
目的	特定のインターフェースで、トポロジー変更通知 (TCN) のフィルタリングを有効にします。TCN フィルタリングを無効にする場合は、 no spanning-tree tcnfilter コマンドを使用します。
シンタックス	spanning-tree tcnfilter no spanning-tree tcnfilter
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range, port-channel)
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	ポートチャンネルで設定する場合は、対象ポートチャンネルのインターフェース設定モード (interface port-channel コマンド) で設定してください。 インターフェースに TCN フィルターモードを設定する場合、受信する TC イベントは無視されます。 TCN フィルターモードの設定は、すべてのスパニングツリープロトコルに有効です。
制限事項	-

spanning-tree tcnfilter	
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポート 1/0/7 上で、TCN フィルタリングを設定する方法を示します。

<pre># configure terminal (config)# interface port 1/0/7 (config-if-port)# spanning-tree tcnfilter (config-if-port)#</pre>
--

spanning-tree forward-bpdu	
目的	BPDU の転送を有効にします。BPDU の転送を無効にする場合は、no spanning-tree forward-bpdu コマンドを使用します。
シンタックス	spanning-tree forward-bpdu no spanning-tree forward-bpdu
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range, port-channel)
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	ポートチャンネルで設定する場合は、対象ポートチャンネルのインターフェース設定モード (interface port-channel コマンド) で設定してください。 有効にした場合、受信した BPDU はタグのない形で、すべてのメンバーポートに転送されます。
制限事項	装置として転送可能な最大レートは 64kbps です。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

BPDU の転送を有効にする方法を示します。

<pre># configure terminal (config)# interface port 1/0/1 (config-if-port)# spanning-tree forward-bpdu (config-if-port)#</pre>

spanning-tree mst configuration	
目的	MSTP コンフィグレーションモードに遷移します。デフォルト設定に戻すには、no spanning-tree mst configuration コマンドを使用します。
シンタックス	spanning-tree mst configuration no spanning-tree mst configuration
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	-

spanning-tree mst configuration	
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

MSTP コンフィグレーションモードに遷移する方法を示します。

<pre># configure terminal (config)# spanning-tree mst configuration (config-mst)#</pre>

instance	
目的	1 つの VLAN、または複数の VLAN を MSTP インスタンスにマッピングします。インスタンスを削除する場合は、VLAN を指定しないで no instance コマンドを使用します。VLAN をデフォルトのインスタンス (CIST) へ戻す場合は、VLAN を指定して no instance コマンドを使用します。
シンタックス	instance <i>INSTANCE-ID</i> vlan <i>VLANID</i> [, -] no instance <i>INSTANCE-ID</i> [vlan <i>VLANID</i> [, -]]
パラメーター	<i>INSTANCE-ID</i> ：指定した VLAN をマッピングする MSTP インスタンス番号を、1～16 の範囲で指定します。 vlan <i>VLANID</i> ：指定したインスタンスへ VLAN をマッピングする場合、またはインスタンスから VLAN を削除する場合に、VLAN ID を、1～4094 の範囲で指定します。複数指定できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	MSTP コンフィグレーションモード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	マッピングされていない VLAN は、CIST インスタンスへマッピングされません。VLAN をインスタンスへマッピングするときに、インスタンスが存在しない場合は、インスタンスが自動的に出力されます。インスタンスのすべての VLAN が削除されると、インスタンスも自動的に削除されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

範囲指定した VLAN を、インスタンス 2 へマッピングする方法を示します。

<pre># configure terminal (config)# spanning-tree mst configuration (config-mst)# instance 2 vlan 1-100 (config-mst)#</pre>

name	
目的	MSTP 領域の名前を設定します。デフォルト設定に戻すには、 no name コマンドを使用します。
シンタックス	name <i>NAME</i> no name <i>NAME</i>

name	
パラメーター	<i>NAME</i> : リージョン名を、最大 32 文字で指定します。一般的な文字列とスペースを使用できます。
デフォルト	装置の MAC アドレス
コマンドモード	MSTP コンフィグレーションモード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	同じ VLAN マッピングとコンフィグレーションバージョンの複数の装置は、MSTP 領域名が異なる場合、異なる MSTP 領域に属するとみなされません。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例:

MSTP コンフィグレーション名を「MName」に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# spanning-tree mst configuration
(config-mst)# name MName
(config-mst)#
```

revision	
目的	MSTP コンフィグレーションのリビジョン番号を設定します。デフォルト設定に戻すには、 no revision コマンドを使用します。
シンタックス	revision <i>VERSION</i> no revision
パラメーター	<i>VERSION</i> : MSTP コンフィグレーションのリビジョン番号を指定します。
デフォルト	0
コマンドモード	MSTP コンフィグレーションモード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	同じコンフィグレーションで異なるバージョンが設定された 2 つのイーサネット装置は、2 つの異なる領域に属するとみなされます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例:

MSTP コンフィグレーションのリビジョン番号を、2 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# spanning-tree mst configuration
(config-mst)# revision 2
(config-mst)#
```

spanning-tree mst priority	
目的	選択された MSTP インスタンスのブリッジ優先度を設定します。デフォルト設定に戻すには、 no spanning-tree mst コマンドを使用します。
シンタックス	spanning-tree mst <i>INSTANCE-ID</i> priority <i>PRIORITY</i>

spanning-tree mst priority	
	no spanning-tree mst <i>INSTANCE-ID</i> priority
パラメーター	<i>INSTANCE-ID</i> : MSTP インスタンス番号を指定します。インスタンス 0 は、デフォルトのインスタンスである CIST を示します。 <i>PRIORITY</i> : ブリッジ優先度を、0 ~ 61440 の範囲の 4096 の倍数で指定します。
デフォルト	32768
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	MSTP インスタンスのブリッジ優先度は、STP コマンドリファレンスのブリッジ優先度と同じ意味を持つ設定です。異なる MSTP インスタンスに異なる優先度を指定するために、MSTP インスタンスのブリッジ優先度を使用します。 spanning-tree mst 0 priority <i>PRIORITY</i> を実行すると、構成情報に "spanning-tree priority <i>PRIORITY</i> " が書き込まれます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

MSTP インスタンス 2 のために、ブリッジ優先度を設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# spanning-tree mst 2 priority 0
(config)#
```

spanning-tree mst hello-time	
目的	MSTP で使用される 1 ポートあたりのハロータイムを設定します。デフォルト設定に戻すには、 no spanning-tree mst hello-time コマンドを使用します。
シンタックス	spanning-tree mst hello-time <i>SECONDS</i> no spanning-tree mst hello-time
パラメーター	<i>SECONDS</i> : 指定されたポートが各設定メッセージを定期的に送信する間隔 (ハロータイム) を、1 ~ 2 秒の範囲で指定します。
デフォルト	2
コマンドモード	インターフェース設定モード (port, range, port-channel)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	ポートチャンネルで設定する場合は、対象ポートチャンネルのインターフェース設定モード (interface port-channel コマンド) で設定してください。
制限事項	MSTP ハロータイムは、MSTP だけで有効です。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ポート 1/0/1 のポートハロータイムを、1 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
```

```
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# spanning-tree mst hello-time 1
(config-if-port)#
```

spanning-tree mst max-hops	
目的	MSTP の最大ホップ数を設定します。デフォルト設定に戻すには、 no spanning-tree mst max-hops コマンドを使用します。
シンタックス	spanning-tree mst max-hops <i>HOP-COUNT</i> no spanning-tree mst max-hops
パラメーター	max-hops <i>HOP-COUNT</i> : MSTP の最大ホップ数を、6~40 ホップの範囲で指定します。
デフォルト	20 ホップ
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例:

MSTP の最大ホップ数を設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# spanning-tree mst max-hops 19
(config)#
```

spanning-tree mst	
目的	MSTP インスタンス (インスタンス ID 0 の CIST を含む) のパラメーターであるパスコストとポート優先度を設定します。デフォルト設定に戻すには、 no spanning-tree mst コマンドを使用します。
シンタックス	spanning-tree mst <i>INSTANCE-ID</i> { cost <i>COST</i> port-priority <i>PRIORITY</i> } no spanning-tree mst <i>INSTANCE-ID</i> { cost port-priority }
パラメーター	<i>INSTANCE-ID</i> : MSTP インスタンス番号を指定します。 cost <i>COST</i> : MSTP インスタンスのパスコストを、1~200000000 の範囲で指定します。 port-priority <i>PRIORITY</i> : MSTP インスタンスのポート優先度を、0~240 の範囲の 16 の倍数で指定します。
デフォルト	コスト値: ポートスピードに依存 (インターフェースの速度が速いほどコスト値は小さくなり、MSTP は常にロングパスコストを使用) 優先度: 128
コマンドモード	インターフェース設定モード (port, range, port-channel)
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	ポートチャンネルで設定する場合は、対象ポートチャンネルのインターフェース設定モード (interface port-channel コマンド) で設定してください。 ポート優先度は、スパニングツリープロトコルのポート優先度と同じ意味です。本コマンドでは、MSTP インスタンスごとに異なるポート優先度を指

spanning-tree mst	
	<p>定できます。</p> <p>ポート優先度が小さい方が、優先度が高いことを示します。</p> <p>コスト値を入力する際、コンマは使用できません。</p> <p>spanning-tree mst 0 port-priority PRIORITYを実行すると、構成情報に "spanning-tree port-priority PRIORITY" が書き込まれます。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

インターフェースのパスコストを設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# spanning-tree mst 0 cost 17031970
(config-if-port)#
```

snmp-server enable traps stp	
目的	<p>スパニングツリープロトコル機能の SNMP トラップを有効にします。無効にする場合は、no snmp-server enable traps stp コマンドを使用します。</p>
シンタックス	<p>snmp-server enable traps stp [new-root] [topology-chg] no snmp-server enable traps stp [new-root] [topology-chg]</p>
パラメーター	<p>new-root (省略可能)：スパニングツリープロトコルの新ルートブリッジ通知 (SNMP トラップ) の送信を制御する場合に指定します。</p> <p>topology-chg (省略可能)：トポロジー変更通知 (SNMP トラップ) の送信を制御する場合に指定します。</p>
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	<p>パラメーターを指定しない場合、両方のパラメーターに対して設定が反映されます。</p> <p>本コマンドを有効にする場合は、snmp-server enable traps コマンドでグローバル設定も有効にしてください。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

スパニングツリープロトコル機能の SNMP トラップを有効にし、コミュニティ文字列「public」で 10.9.18.100 宛てに送信するように設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# snmp-server enable traps
(config)# snmp-server enable traps stp
(config)# snmp-server host 10.9.18.100 version 2c public
```

(config)#

show spanning-tree	
目的	スパニングツリープロトコルの動作の情報を表示します。STP と RSTP だけに使用できます。
シンタックス	show spanning-tree [interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -]]
パラメーター	interface <i>INTERFACE-ID</i> (省略可能) : スパニングツリープロトコルの動作の情報を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 • port-channel : ポートチャンネルを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	インターフェースを指定しない場合、すべてのインターフェースのスパニングツリープロトコルの動作の情報が表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

STP が有効な場合に、スパニングツリープロトコルの動作の情報を表示する方法を示します。

```
# show spanning-tree

Spanning Tree: Enabled ...(1)
Protocol Mode: RSTP ...(2)
Tx-hold-count: 6 ...(3)
NNI BPDU Address: dot1d(01-80-C2-00-00-00) ...(4)
Root ID Priority: 32768 ...(5)
    Address: 00-40-66-78-08-00 ...(6)
            (7)                (8)                (9)
    Hello Time: 2 sec, Max Age: 20 sec, Forward Delay: 15 sec
Bridge ID Priority: 32768 (priority 32768 sys-id-ext 0) ...(10)
    Address: 00-40-66-AA-51-89 ...(11)
            (12)                (13)                (14)
    Hello Time: 2 sec, Max Age: 20 sec, Forward Delay: 15 sec
Topology Changes Count: 0 ...(15)

(16)      (17)      (18)      (19)      (20)      (21)      (22)
Interface  Role      State    Cost      .Port#    Priority Link  Edge
-----
Port1/0/38  designated forwarding 20000    128.38    p2p       edge
Port1/0/1   designated forwarding 20000    128.1     p2p       edge
Port1/0/2   root      forwarding 2000      128.2     p2p       non-edge
Port1/0/8   designated forwarding 20000    128.8     p2p       edge
Port1/0/17  designated forwarding 20000    128.17    p2p       edge
```

項番	説明
(1)	STP または RSTP の有効 / 無効を表示します。
(2)	スパニングツリープロトコルを表示します。
(3)	転送保留カウント値を表示します。

項番	説明
(4)	BPDU の送信 MAC アドレスを表示します。
(5)	ルートブリッジの優先度を表示します。
(6)	ルートブリッジの MAC アドレスを表示します。
(7)	ルートブリッジのハロータイムを表示します。
(8)	ルートブリッジの最大エージタイムを表示します。
(9)	ルートブリッジのフォワードタイムを表示します。
(10)	装置の優先度 (装置のブリッジ優先度、sys-id-ext : ポート番号) を表示します。
(11)	装置の MAC アドレスを表示します。
(12)	装置のハロータイムを表示します。
(13)	装置の最大エージタイムを表示します。
(14)	装置のフォワードタイムを表示します。
(15)	スパニングツリープロトコルのトポロジィが変更された回数を表示します。
(16)	インターフェース ID を表示します。
(17)	インターフェースの役割を表示します。 root : ルートポート designated : 指定ポート alternate : 代替ポート backup : バックアップポート disabled : 無効ポート
(18)	インターフェースのステータスを表示します。 forwarding : フォワーディング状態 blocking : ブロッキング状態 listening : リスニング状態 learning : ラーニング状態 discarding : ブロッキング状態またはリスニング状態 disabled : 無効状態
(19)	インターフェースのパスコストを表示します。
(20)	ポート ID (ポート優先度 + ポート番号(ifindex)) を表示します。
(21)	インターフェースのリンクタイプを表示します。 p2p : ポイントツーポイントリンク shared : シェアードリンク
(22)	エッジポートの状態を表示します。 edge : エッジポート non-edge : 無効ポート

show spanning-tree configuration interface	
目的	インターフェース関連の設定情報を表示します。
シンタックス	show spanning-tree configuration interface [<i>INTERFACE-ID</i> [, -]]
パラメーター	<i>INTERFACE-ID</i> (省略可能) : インターフェース関連の設定情報を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 • port-channel : ポートチャンネルを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード

show spanning-tree configuration interface	
デフォルトレベル	レベル：1
使用上のガイドライン	インターフェースを指定しない場合、すべてのインターフェースのインターフェース関連の設定情報が表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポート 1/0/1 のスパニングツリープロトコル設定情報を表示する方法を示します。

<pre># show spanning-tree configuration interface port 1/0/1 Port1/0/1 ...(1) Spanning tree state: Enabled ...(2) Port path cost: 0 ...(3) Port priority: 128 ...(4) Port Identifier: 128.1 ...(5) Link type: auto ...(6) Port fast: auto ...(7) Guard root: Disabled ...(8) TCN filter: Disabled ...(9) Bpdu forward: Disabled ...(10)</pre>
--

項番	説明
(1)	ポート番号、またはポートチャンネル番号を表示します。
(2)	スパニングツリープロトコルの有効 / 無効を表示します。
(3)	パスコストを表示します。
(4)	ポート優先度を表示します。
(5)	ポート ID (ポート優先度 + ポート番号(ifindex)) を表示します。
(6)	ポートのリンクタイプを表示します。 auto : 自動判別 (全二重のポートはポイントツーポイントリンク、半二重のポートはシェアードリンクと判別される) p2p : ポイントツーポイントリンク shared : シェアードリンク
(7)	Port Fast モードの設定を表示します。 auto : ネットワークポート edge : エッジポート none-edge : 無効ポート
(8)	ルートガードの有効 / 無効を表示します。
(9)	トポロジ変更通知 (TCN) のフィルタリング機能の有効 / 無効を表示します。
(10)	VLAN にかかわらずに BPDU をすべてのポートに転送する機能の有効 / 無効を表示します。

show spanning-tree mst	
目的	MSTP で使用される情報を表示します。
シンタックス	<pre>show spanning-tree mst [configuration [digest]] show spanning-tree mst [instance INSTANCE-ID [, -]] [interface INTERFACE-ID [, -]] [detail]</pre>

show spanning-tree mst	
パラメーター	<p>configuration (省略可能) : MSTP インスタンスに割り当てられた VLAN を表示する場合に指定します。</p> <p>digest (省略可能) : 現在の MSTP コンフィグレーション識別子 (MSTPCI) に含まれる、MSTP リージョンの MD5 ダイジェストを表示する場合に指定します。</p> <p>instance <i>INSTANCE-ID</i> (省略可能) : MSTP インスタンスに関連する情報を表示する場合に、MSTP インスタンスを、0~16 の範囲で指定します。複数指定できます。</p> <p>interface <i>INTERFACE-ID</i> (省略可能) : MSTP 情報を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 • port-channel : ポートチャンネルを指定します。 <p>detail (省略可能) : 詳細情報を表示する場合に指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	<p>MSTP コンフィグレーションと動作状態を表示するコマンドです。</p> <p>インスタンスを指定しない場合、すべてのインスタンスの MSTP 情報が表示されます。</p> <p>インターフェースを指定しない場合、すべてのインターフェースの MSTP 情報が表示されます。</p> <p>MSTP とプライベート VLAN を併用していて、プライマリ-VLAN とセカンダリ-VLAN が異なる MSTP インスタンスにマッピングされている場合には、show spanning-tree mst configuration コマンドで警告メッセージが表示されます。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

MSTP の詳細情報を表示する方法を示します。

<pre># show spanning-tree mst detail (1) (2) Spanning tree: Enabled,protocol: MSTP NNI BPDU Address: dot1d(01-80-C2-00-00-00) ...(3) Number of MST instances: 2 ...(4) (5) (6) >>>>MST00 vlans mapped : 1-19,21-4094 (7) (8) Bridge Address: 00-40-66-01-02-03, Priority: 32768 (32768 sysid 0) (9) (10) Designated Root Address: 00-40-66-01-02-03, Priority: 32768 (32768 sysid 0) CIST External Root Cost : 0 ...(11) (12) (13) Regional Root Bridge Address: 00-40-66-01-02-03, Priority: 32768 (32768 sysid 0)</pre>
--

5 レイヤー-2の特徴 | 5.15 スパニングツリープロトコルコマンド

```

CIST Internal Root Cost : 0 ...(14)
(15)                                     (16)
Designated Bridge Address: 00-40-66-01-02-03, Priority: 32768 (32768 sysid 0)
Topology Changes Count: 1 ...(17)

Port1/0/15 ...(18)
  Port state: forwarding ...(19)
  Port role: designated ...(20)
                (21)           (22)           (23)
  Port info : port ID 128.15, priority: 128, cost: 20000
  (24)                                     (25)
  Designated root address: 00-40-66-01-02-03, priority: 32768
  (26)                                     (27)
  Regional Root address: 00-40-66-01-02-03, priority: 32768
  (28)                                     (29)           (30)
  Designated bridge address: 00-40-66-01-02-03, priority: 32768, port id: 128.15

Port1/0/47
  Port state: forwarding
  Port role: designated
  Port info : port ID 128.47, priority: 128, cost: 20000
  Designated root address: 00-40-66-01-02-03, priority: 32768
  Regional Root address: 00-40-66-01-02-03, priority: 32768
  Designated bridge address: 00-40-66-01-02-03, priority: 32768, port id: 128.47

>>>>MST01 vlans mapped : 20
Bridge Address: 00-40-66-01-02-03, Priority: 32769 (32768 sysid 1)
(31)                                     (32)
Regional Root Address: 00-40-66-01-02-03, Priority: 32769 (32768 sysid 1)
MSTI Internal Root Cost : 0 ...(33)
Designated Bridge Address: 00-40-66-01-02-03, Priority: 32769 (32768 sysid 1)
Topology Changes Count: 0

Port1/0/15
  Port state: disabled
  Port role: disabled
  Port info : port ID 128.15, priority: 128, cost: 20000
  Designated root address: 00-00-00-00-00-00, priority: 0
  Designated bridge address: 00-00-00-00-00-00, priority: 0, port id: 128.15

Port1/0/47
  Port state: disabled
  Port role: disabled
  Port info : port ID 128.47, priority: 128, cost: 20000
  Designated root address: 00-00-00-00-00-00, priority: 0
  Designated bridge address: 00-00-00-00-00-00, priority: 0, port id: 128.47

```

項番	説明
(1)	MSTP の有効 / 無効を表示します。
(2)	スパニングツリープロトコルを表示します。
(3)	BPDU の送信 MAC アドレスを表示します。
(4)	MSTP インスタンス数を表示します。
(5)	MSTP インスタンス番号を表示します。
(6)	MSTP インスタンスに割り当てられている VLAN を表示します。
(7)	装置の MAC アドレスを表示します。
(8)	装置の優先度 (ブリッジ優先度、sysid : MSTP インスタンス番号) を表示します。
(9)	CIST ルートの MAC アドレスを表示します。
(10)	CIST ルートの優先度 (ブリッジ優先度、sysid : MSTP インスタンス番号) を表示します。

項番	説明
(11)	装置の CIST 内部ブリッジから CIST ルートブリッジまでのパスコスト値を表示します。
(12)	CIST リージョナルルートの MAC アドレスを表示します。
(13)	CIST リージョナルルートの優先度 (ブリッジ優先度、sysid : MSTP インスタンス番号) を表示します。
(14)	装置から MSTP インスタンス 0 (IST) の内部ルートブリッジまでのパスコスト値を表示します。
(15)	インスタンスルートの MAC アドレスを表示します。
(16)	インスタンスルートの優先度 (ブリッジ優先度、sysid : MSTP インスタンス番号) を表示します。
(17)	スパニングツリープロトコルのトポロジィが変更された回数を表示します。
(18)	ポート番号、またはポートチャンネル番号を表示します。
(19)	ポートのステータスを表示します。 forwarding : フォワーディング状態 blocking : ブロッキング状態 listening : リスニング状態 learning : ラーニング状態 discarding : ブロッキング状態またはリスニング状態 disabled : 無効状態
(20)	ポートの役割を表示します。 root : ルートポート designated : 指定ポート alternate : 代替ポート backup : バックアップポート disabled : 無効ポート master : MSTI マスターポート
(21)	ポート ID (ポート優先度 + ポート番号(ifindex)) を表示します。
(22)	ポート優先度を表示します。
(23)	ポートのパスコストを表示します。
(24)	CIST ルートの MAC アドレスを表示します。
(25)	CIST ルートの優先度を表示します。
(26)	CIST リージョナルルートの MAC アドレスを表示します。
(27)	CIST リージョナルルートの優先度を表示します。
(28)	インスタンスルートの MAC アドレスを表示します。
(29)	インスタンスルートの優先度を表示します。
(30)	インスタンスルートのポート ID (ポート優先度 + ポート番号(ifindex)) を表示します。
(31)	MSTP インスタンスの内部ルートブリッジの MAC アドレスを表示します。
(32)	MSTP インスタンスの内部ルートブリッジの優先度 (ブリッジ優先度、sysid : MSTP インスタンス番号) を表示します。
(33)	装置から MSTP インスタンスの内部ルートブリッジまでのパスコスト値を表示します。

ポート 1/0/15 の MSTP の詳細情報を表示する方法を示します。

show spanning-tree mst interface port 1/0/15 detail
Port1/0/15 ... (1)
(2) (3)
Configured link type: auto, operation status: point-to-point

5 レイヤー2の特徴 | 5.15 スパニングツリープロトコルコマンド

```

(4)                               (5)
Configured fast-forwarding: auto, operation status: edge
Bpdu statistic counter: sent: 114, received: 0 ...(6)

(7)                               (8)
>>>>MST instance: 00, vlans mapped : 1-19,21-4094
Port state: forwarding ...(9)
Port role: designated ...(10)
(11)                               (12)                               (13)
Port info : port ID 128.15, priority: 128, cost: 20000
(14)                               (15)
Designated root address: 00-40-66-01-02-03, priority: 32768
(16)                               (17)
Regional Root address: 00-40-66-01-02-03, priority: 32768
(18)                               (19)                               (20)
Designated bridge address: 00-40-66-01-02-03, priority: 32768, port id: 128.15

>>>>MST instance: 01, vlans mapped : 20
Port state: disabled
Port role: disabled
Port info : port ID 128.15, priority: 128, cost: 20000
Designated root address: 00-00-00-00-00-00, priority: 0
Designated bridge address: 00-00-00-00-00-00, priority: 0, port id: 128.15
    
```

項番	説明
(1)	ポート番号、またはポートチャンネル番号を表示します。
(2)	ポートのリンクタイプを表示します。 auto : 自動判別 (全二重のポートはポイントツーポイントリンク、半二重のポートはシェアードリンクと判別される) p2p : 手動設定 (ポイントツーポイントリンク) shared : 手動設定 (シェアードリンク)
(3)	ポートの動作状況を表示します。 point-to-point : ポイントツーポイントリンク shared : シェアードリンク
(4)	Port Fast モードの設定を表示します。 auto : ネットワークポート edge : エッジポート non-edge : 無効ポート
(5)	Port Fast モードの動作状況を表示します。 edge : エッジポート non-edge : 無効ポート
(6)	BPDU の送受信数を表示します。
(7)	MSTP インスタンス番号を表示します。
(8)	MSTP インスタンスに割り当てられている VLAN を表示します。
(9)	ポートのステータスを表示します。 forwarding : フォワーディング状態 blocking : ブロッキング状態 listening : リスニング状態 learning : ラーニング状態 discarding : ブロッキング状態またはリスニング状態 disabled : 無効状態
(10)	ポートの役割を表示します。

項番	説明
	root : ルートポート designated : 指定ポート alternate : 代替ポート backup : バックアップポート disabled : 無効ポート master : MSTI マスターポート
(11)	ポート ID (ポート優先度 + ポート番号(ifindex)) を表示します。
(12)	ポート優先度を表示します。
(13)	ポートのパスコストを表示します。
(14)	CIST ルートの MAC アドレスを表示します。
(15)	CIST ルートの優先度を表示します。
(16)	CIST リージョナルルートの MAC アドレスを表示します。
(17)	CIST リージョナルルートの優先度を表示します。
(18)	インスタンスルートの MAC アドレスを表示します。
(19)	インスタンスルートの優先度を表示します。
(20)	インスタンスルートのポート ID (ポート優先度 + ポート番号(ifindex)) を表示します。

MSTP のサマリー情報を表示する方法を示します。

```
# show spanning-tree mst

(1)                (2)
Spanning tree: Enabled,protocol: MSTP
NNI BPDU Address: dot1d(01-80-C2-00-00-00) ...(3)
Number of MST instances: 2 ...(4)

(5)  (6)
>>>>MST00 vlans mapped : 1-19,21-4094
(7)                (8)
Bridge Address: 00-40-66-01-02-03, Priority: 32768 (32768 sysid 0)
(9)                (10)
Designated Root Address: 00-40-66-01-02-03, Priority: 32768 (32768 sysid 0)
CIST External Root Cost : 0 ...(11)
(12)                (13)
Regional Root Bridge Address: 00-40-66-01-02-03, Priority: 32768 (32768 sysid 0)
CIST Internal Root Cost : 0 ...(14)
(15)                (16)
Designated Bridge Address: 00-40-66-01-02-03, Priority: 32768 (32768 sysid 0)
Topology Changes Count: 1 ...(17)

(18)                (19)                (20)                (21)                (22)                (23)                (24)
Interface            Role                State                Cost                .Port#            Type                Edge
-----
Port1/0/15           designated forwarding 20000                128.15              p2p                edge
Port1/0/47           designated forwarding 20000                128.47              p2p                non-edge

>>>>MST01 vlans mapped : 20
Bridge Address: 00-40-66-01-02-03, Priority: 32769 (32768 sysid 1)
(25)                (26)
Regional Root Address: 00-40-66-01-02-03, Priority: 32769 (32768 sysid 1)
MSTI Internal Root Cost : 0 ...(27)
Designated Bridge Address: 00-40-66-01-02-03, Priority: 32769 (32768 sysid 1)
Topology Changes Count: 0

Priority Link
```

5 レイヤー2の特徴 | 5.15 スパニングツリープロトコルコマンド

Interface	Role	State	Cost	.Port#	Type	Edge
Port1/0/15	disabled	disabled	20000	128.15	p2p	edge
Port1/0/47	disabled	disabled	20000	128.47	p2p	non-edge

項番	説明
(1)	MSTP の有効 / 無効を表示します。
(2)	スパニングツリープロトコルを表示します。
(3)	BPDU の送信 MAC アドレスを表示します。
(4)	MSTP インスタンス数を表示します。
(5)	MSTP インスタンス番号を表示します。
(6)	MSTP インスタンスに割り当てられている VLAN を表示します。
(7)	装置の MAC アドレスを表示します。
(8)	装置の優先度 (ブリッジ優先度、sysid : MSTP インスタンス番号) を表示します。
(9)	CIST ルートの MAC アドレスを表示します。
(10)	CIST ルートの優先度 (ブリッジ優先度、sysid : MSTP インスタンス番号) を表示します。
(11)	装置の CIST 内部ブリッジから CIST ルートブリッジまでのパスコスト値を表示します。
(12)	CIST リージョナルルートの MAC アドレスを表示します。
(13)	CIST リージョナルルートの優先度 (ブリッジ優先度、sysid : MSTP インスタンス番号) を表示します。
(14)	装置から MSTP インスタンス 0 (IST) の内部ルートブリッジまでのパスコスト値を表示します。
(15)	インスタンスルートの MAC アドレスを表示します。
(16)	インスタンスルートの優先度 (ブリッジ優先度、sysid : MSTP インスタンス番号) を表示します。
(17)	スパニングツリープロトコルのトポロジィが変更された回数を表示します。
(18)	インターフェース ID を表示します。
(19)	インターフェースの役割を表示します。 root : ルートポート designated : 指定ポート alternate : 代替ポート backup : バックアップポート disabled : 無効ポート master : MSTI マスターポート
(20)	インターフェースのステータスを表示します。 forwarding : フォワーディング状態 blocking : ブロッキング状態 listening : リスニング状態 learning : ラーニング状態 discarding : ブロッキング状態またはリスニング状態 disabled : 無効状態
(21)	インターフェースのパスコストを表示します。
(22)	ポート ID (ポート優先度 + ポート番号(ifindex)) を表示します。
(23)	インターフェースのリンクタイプを表示します。 p2p : ポイントツーポイントリンク shared : シェアードリンク

5 レイヤー-2 の特徴 | 5.15 スパニングツリープロトコルコマンド

項番	説明
(24)	エッジポートの状態を表示します。 edge : エッジポート non-edge : 無効ポート
(25)	MSTP インスタンスの内部ルートブリッジの MAC アドレスを表示します。
(26)	MSTP インスタンスの内部ルートブリッジの優先度 (ブリッジ優先度、sysid : MSTP インスタンス番号) を表示します。
(27)	装置から MSTP インスタンスの内部ルートブリッジまでのパスコスト値を表示します。

ポート 1/0/3 からポート 1/0/4 の MSTP のサマリー情報を表示する方法を示します。

```
# show spanning-tree mst interface port 1/0/3-4

Port1/0/3 ...(1)
  (2)                (3)
Configured link type: auto, operation status: point-to-point
  (4)                (5)
Configured fast-forwarding: auto, operation status: non-edge
Bpdu statistic counter: sent: 11, received: 4 ...(6)

  (7)   (8)   (9)   (10)   (11)
Instance Role   State   Cost   Priority
-----
MST00  designated forwarding 20000   128.3
MST01  disabled   disabled 20000   128.3

Port1/0/4
Configured link type: auto, operation status: point-to-point
Configured fast-forwarding: auto, operation status: edge
Bpdu statistic counter: sent: 14, received: 0

Instance Role   State   Cost   Priority
-----
MST00  designated forwarding 20000   128.4
MST01  disabled   disabled 20000   128.4
```

項番	説明
(1)	ポート番号、またはポートチャンネル番号を表示します。
(2)	ポートのリンクタイプを表示します。 auto : 自動判別 (全二重のポートはポイントツーポイントリンク、半二重のポートはシェアードリンクと判別される) p2p : 手動設定 (ポイントツーポイントリンク) shared : 手動設定 (シェアードリンク)
(3)	ポートの動作状況を表示します。 point-to-point : ポイントツーポイントリンク shared : シェアードリンク
(4)	Port Fast モードの設定を表示します。 auto : ネットワークポート edge : エッジポート non-edge : 無効ポート

5 レイヤー-2 の特徴 | 5.15 スパニングツリープロトコルコマンド

項番	説明
(5)	Port Fast モードの動作状況を表示します。 edge : エッジポート non-edge : 無効ポート
(6)	BPDU の送受信数を表示します。
(7)	MSTP インスタンス識別子を表示します。
(8)	ポートの役割を表示します。 root : ルートポート designated : 指定ポート alternate : 代替ポート backup : バックアップポート disabled : 無効ポート master : MSTI マスターポート
(9)	ポートのステータスを表示します。 forwarding : フォワーディング状態 blocking : ブロッキング状態 listening : リスニング状態 learning : ラーニング状態 discarding : ブロッキング状態またはリスニング状態 disabled : 無効状態
(10)	ポートのパスコストを表示します。
(11)	ポート ID (ポート優先度 + ポート番号(ifindex)) を表示します。

MSTP インスタンス番号 1 の、ポート 1/0/3 からポート 1/0/4 の MSTP のサマリー情報を表示する方法を示します。

```
# show spanning-tree mst instance 1 interface port 1/0/3-4
```

(1)	(2)					
>>>>MST01 vlans mapped : 20						
(3)			(4)			
Bridge Address: 00-40-66-01-02-03, Priority: 32769 (32768 sysid 1)						
(5)			(6)			
Regional Root Address: 00-40-66-01-02-03, Priority: 32769 (32768 sysid 1)						
MSTI Internal Root Cost : 0 ... (7)						
(8)			(9)			
Designated Bridge Address: 00-40-66-01-02-03, Priority: 32769 (32768 sysid 1)						
Topology Changes Count: 0 ... (10)						
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Interface	Role	State	Cost	Priority .Port#	Link Type	Edge
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Port1/0/3	disabled	disabled	20000	128.3	p2p	edge
Port1/0/4	disabled	disabled	20000	128.4	p2p	non-edge

項番	説明
(1)	MSTP インスタンス番号を表示します。
(2)	MSTP インスタンスに割り当てられている VLAN を表示します。
(3)	装置の MAC アドレスを表示します。
(4)	装置の優先度 (ブリッジ優先度、sysid : MSTP インスタンス番号) を表示します。
(5)	CIST ルートの MAC アドレスを表示します。

項番	説明
(6)	CIST ルートの優先度 (ブリッジ優先度、sysid : MSTP インスタンス番号) を表示します。
(7)	装置から MSTP インスタンスの内部ルートブリッジまでのパスコスト値を表示します。
(8)	インスタンスルートの MAC アドレスを表示します。
(9)	インスタンスルートの優先度 (ブリッジ優先度、sysid : MSTP インスタンス番号) を表示します。
(10)	スパニングツリープロトコルのトポロジィが変更された回数を表示します。
(11)	インターフェース ID を表示します。
(12)	インターフェースの役割を表示します。 root : ルートポート designated : 指定ポート alternate : 代替ポート backup : バックアップポート disabled : 無効ポート master : MSTI マスターポート
(13)	インターフェースのステータスを表示します。 forwarding : フォワーディング状態 blocking : ブロッキング状態 listening : リスニング状態 learning : ラーニング状態 discarding : ブロッキング状態またはリスニング状態 disabled : 無効状態
(14)	インターフェースのパスコストを表示します。
(15)	ポート ID (ポート優先度 + ポート番号(ifindex)) を表示します。
(16)	インターフェースのリンクタイプを表示します。 p2p : ポイントツーポイントリンク shared : シェアードリンク
(17)	エッジポートの状態を表示します。 edge : エッジポート non-edge : 無効ポート

MSTP インスタンスマッピングコンフィギュレーションを表示する方法を示します。

```
# show spanning-tree mst configuration

Name      : region1 ... (1)
(2)      (3)
Revision : 1, Instances configured: 2
(4)      (5)
Instance  Vlans
-----  -----
0         1-19,21-4094
1         20
```

項番	説明
(1)	リージョン名を表示します。
(2)	リージョン番号を表示します。
(3)	MSTP インスタンス数を表示します。
(4)	MSTP インスタンス番号を表示します。

項番	説明
(5)	MSTP インスタンスに割り当てられている VLAN を表示します。

スパニングツリーMSTP コンフィグレーションダイジェストを表示する方法を示します。

```
# show spanning-tree mst configuration digest

Name      : region1 ...(1)
(2)      (3)
Revision : 1,Instances configured: 2
Digest   : 655929DEB757C313D24F51550D995CAB ...(4)
```

項番	説明
(1)	リージョン名を表示します。
(2)	リビジョン番号を表示します。
(3)	MSTP インスタンス数を表示します。
(4)	MSTP リージョンの MD5 ダイジェストを表示します。

clear spanning-tree detected-protocols	
目的	プロトコルマイグレーション再開します。
シンタックス	clear spanning-tree detected-protocols {all interface <i>INTERFACE-ID</i> }
パラメーター	all : すべてのポートに検知動作を行わせます。 interface <i>INTERFACE-ID</i> : 検知動作を行わせるインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> port : 物理ポートを指定します。 port-channel : ポートチャンネルを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	ポートプロトコルマイグレーション状態のマシンを、SEND_RSTP 状態へ移行できます。この動作によって、特定の LAN 上で、すべてのレガシーブリッジが削除されているかどうかのテストが行われます。 LAN 上に STP ブリッジが存在しない場合、指定したモード (RSTP または MSTP) でポートが動作します。STP ブリッジが存在する場合は、ポートは STP で動作します。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

すべてのポートに対して、マイグレーションイベントを行わせる方法を示します。

```
# clear spanning-tree detected-protocols all
Clear spanning-tree detected-protocols? (y/n) [n] y
```

5.16 ストームコントロールコマンド

ストームコントロールコマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
storm-control	storm-control {{broadcast multicast unicast}} level {pps PPS-RISE [PPS-LOW] kbps KBPS-RISE [KBPS-LOW] LEVEL-RISE [LEVEL-LOW]}} action {shutdown drop none} no storm-control {broadcast multicast unicast action}
storm-control polling	storm-control polling {interval SECONDS retries {NUMBER infinite}} no storm-control polling {interval retries}
show storm-control	show storm-control interface INTERFACE-ID [, -] [broadcast multicast unicast]

各コマンドの詳細を以下に説明します。

storm-control	
目的	ブロードキャスト、マルチキャスト、および未知のユニキャストパケットのストームから装置を防御する設定をします。デフォルト設定に戻すには、 no storm-control コマンドを使用します。
シンタックス	storm-control {{broadcast multicast unicast}} level {pps <i>PPS-RISE</i> [<i>PPS-LOW</i>] kbps <i>KBPS-RISE</i> [<i>KBPS-LOW</i>] <i>LEVEL-RISE</i> [<i>LEVEL-LOW</i>]}} action {shutdown drop none} no storm-control {broadcast multicast unicast action}
パラメーター	<p>broadcast : ブロードキャストストームを制限する場合に指定します。</p> <p>multicast : マルチキャストストームを制限する場合に指定します。</p> <p>unicast : 未知のユニキャストストームを制限する場合に指定します。</p> <p>action としてシャットダウンモードを設定した場合、ユニキャストは、宛先学習済みユニキャストパケットと宛先不明ユニキャストパケットを参照します。宛先学習済みユニキャストパケットと宛先不明ユニキャストパケットが所定の上限値に達すると、ポートはシャットダウンされます。action としてシャットダウンモードを設定しない場合、ユニキャストは宛先不明ユニキャストパケットを参照します。</p> <p>level pps <i>PPS-RISE</i> [<i>PPS-LOW</i>] : <i>PPS-RISE</i> に、1 秒あたりの受信パケット数 (上限値) を、0 ~ 2147483647 の範囲で指定します。<i>PPS-LOW</i> (省略可能) に、1 秒あたりの受信パケット数 (下限値) を、0 ~ 2147483647 の範囲で指定します。<i>PPS-LOW</i> を指定しない場合、デフォルト設定は指定した <i>PPS-RISE</i> の 80 %の値となります。</p> <p>level kbps <i>KBPS-RISE</i> [<i>KBPS-LOW</i>] : <i>KBPS-RISE</i> に、ポート上で 1 秒あたりの受信トラフィックのビット数 (Kbps、上限値) を、0 ~ 2147483647 の範囲で 64Kbps 単位に指定します。<i>KBPS-LOW</i> (省略可能) に、1 秒あたりの受信トラフィックのビット数 (Kbps、下限値) を、0 ~ 2147483647 の範囲で 64Kbps 単位に指定します。<i>KBPS-LOW</i> を指定しない場合、デフォルト設定は指定した <i>KBPS-RISE</i> の 80 %の値となります。</p>

storm-control	
	<p>level <i>LEVEL-RISE</i> [<i>LEVEL-LOW</i>] : <i>LEVEL-RISE</i> に、ポート上で受信するトラフィックの、ポートの総帯域幅に対する、受信トラフィックのパーセンテージ (上限値) を、0~100 の範囲で指定します。 <i>LEVEL-LOW</i> (省略可能) に、ポートの総帯域幅に対する、受信トラフィックのパーセンテージ (下限値) を、0~100 の範囲で指定します。 <i>LEVEL-LOW</i> を指定しない場合、デフォルト設定は指定した <i>LEVEL-RISE</i> の 80 %の値となります。</p> <p>action shutdown : 上限値を超えると、ポートをシャットダウンする場合に指定します。</p> <p>action drop : 上限値を超えるパケットを破棄する場合に指定します。</p> <p>action none : ストームに対処しない場合に指定します。</p>
デフォルト	<p>ブロードキャスト、マルチキャスト、ユニキャスト (DLF) のストームコントロール : 無効</p> <p>ストームが発生した場合のデフォルト動作 : ストームパケットのドロップ</p>
コマンドモード	インターフェース設定モード (port, range)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>ポートのインターフェース設定モードで使用できます。</p> <p>インターフェース上で特定のトラフィックタイプに対して、ストームコントロール機能を有効にします。</p> <p>action に drop を指定した場合、トラフィックレートが上限値を超えると、パケットをドロップします。</p> <p>action に shutdown を指定した場合、トラフィックレートが上限値を超えると、ポートはシャットダウンされます。</p> <p>インターフェース上で動作するモード (パーセンテージ、kbps または pps) は 1 つだけです。1 つのインターフェース上で新たに指定したモードが、以前に指定したモードと異なる場合、以前に指定した内容はデフォルト設定に戻ります。</p>
制限事項	<p>ApresiaNP2000 シリーズでは、ポートチャンネルでストームコントロールを設定できません。また、ポートチャンネルのメンバーポートでも設定できません。</p> <p>上限値を kbps、またはパーセンテージで指定した場合は、action に shutdown は指定できません。</p> <p>上限値を kbps、またはパーセンテージで指定した場合は、ストームの検知 / 解消を示すログは出力されません。</p> <p>action に drop もしくは none を指定した場合は、Unicast に関するストームの検知 / 解消を示すログは出力されません。</p> <p>受信パケットの宛先 IPv4 アドレスが予約 IPv4 マルチキャストアドレス (224.0.0.0 ~ 224.0.0.255) で action が drop 設定の場合、show storm-control コマンドなどでは multicast パラメーターの対象として扱われますが、帯域制限動作だけは broadcast パラメーターの対象として扱われる仕様制限があります。</p>
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポート 1/0/1 とポート 1/0/2 で、ブロードキャストに対するストームコントロールを有効にする方法を示します。ポート 1/0/1 では「上限値：毎秒 500 パケット、アクション：shutdown」に、ポート 1/0/2 では「上限値：70%、下限値：60%、アクション：drop」に設定しています。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# storm-control broadcast level pps 500
(config-if-port)# storm-control action shutdown
(config-if-port)# exit
(config)# interface port 1/0/2
(config-if-port)# storm-control broadcast level 70 60
(config-if-port)# storm-control action drop
(config-if-port)#
```

storm-control polling	
目的	受信パケット数のポーリング間隔を設定します。デフォルト設定に戻すには、 no storm-control polling コマンドを使用します。
シンタックス	storm-control polling {interval <i>SECONDS</i> retries { <i>NUMBER</i> infinite}} no storm-control polling {interval retries}
パラメーター	interval <i>SECONDS</i> ：受信パケット数のポーリング間隔を、5～600 秒の範囲で指定します。 retries <i>NUMBER</i> ：上限値を超えて、シャットダウンするまでのリトライ回数を 0～360 回の範囲で指定します。 action shutdown パラメーターを指定した状態で、指定した回数のリトライが行われると、ポートはエラーで無効になります。0 を指定すると、ストームが検知された際に、直ちにシャットダウンモードのポートがエラーで無効になります。 infinite を指定すると、シャットダウンする設定の場合に、上限値を超えてもストームに対処しません。
デフォルト	ポーリング間隔：5 秒、リトライ回数：3
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポーリング間隔を 15 秒に指定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# storm-control polling interval 15
(config)#
```

show storm-control	
目的	現在のストームコントロール設定を表示します。
シンタックス	show storm-control interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -] [broadcast multicast unicast]

show storm-control	
パラメーター	<p>interface <i>INTERFACE-ID</i>: 現在のストームコントロール設定を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • port: 物理ポートを指定します。 • range port: 物理ポートを範囲で指定します。 <p>broadcast (省略可能): 現在のブロードキャストストームに対する設定を表示する場合に指定します。</p> <p>multicast (省略可能): 現在のマルチキャストストームに対する設定を表示する場合に指定します。</p> <p>unicast (省略可能): 現在のユニキャスト (DLF) ストームに対する設定を表示する場合に指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル: 1
使用上のガイドライン	インターフェースを指定しない場合、すべてのインターフェース設定が表示されます。
制限事項	ユニキャストでは宛先学習済みユニキャストと宛先不明ユニキャストの両方が Current でカウントされます。action として drop を設定した場合、State は Current が上限値を超えると Dropped と表示されるため、実際には宛先不明ユニキャストが上限値に達しておらず破棄されていなくても、State が Dropped と表示されることがあることに注意してください。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例:

ポート 1/0/1 からポート 1/0/6 のブロードキャストに対するストームコントロールの状態を表示する方法を示します。

```
# show storm-control interface range port 1/0/1-1/0/6 broadcast
```

(1) Interface	(2) Action	(3) Threshold	(4) Current	(5) State
Port1/0/1	Drop	500/300 pps	200 pps	Forwarding
Port1/0/2	Drop	80/64 %	20 %	Forwarding
Port1/0/3	Drop	80/64 %	70 %	Dropped
Port1/0/4	Shutdown	60/50 %	20 %	Forwarding
Port1/0/5	None	60000/50000 kbps	2000 kbps	Forwarding
Port1/0/6	None	-	-	Inactive

Total Entries: 6

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。
(2)	アクションを表示します。 Shutdown: ポートをシャットダウン (err-disable 状態) する Drop: 上限値を超えるパケットを破棄する None: 処理しない
(3)	上限値、下限値、およびトラフィックの流量の単位を表示します。単位の表示の意味は以下

項番	説明
	のとおりです。 pps : パケット数 kbps : 受信トラフィックのビット数 % : ポートの総帯域幅に対する、受信トラフィックのパーセンテージ
(4)	現在の値を表示します。
(5)	アクションの状況を表示します。 Forwarding : 転送 (受信量に問題がないためストームコントロールが実行されていない) Dropped : 上限値を超えるパケットを破棄 Link Down : 物理的なリンクダウン Error Disabled : ストームコントロールによるシャットダウン Inactive : ストームコントロール無効

ポート 1/0/1 からポート 1/0/2 のストームコントロールの状態を表示する方法を示します。

```
# show storm-control interface range port 1/0/1-2
```

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Interface	Storm	Action	Threshold	Current	State		
Port1/0/1	Broadcast	Drop	80/64 %	50%	Forwarding		
Port1/0/1	Multicast	Drop	80/64 %	50%	Forwarding		
Port1/0/1	Unicast	Drop	80/64 %	50%	Forwarding		
Port1/0/2	Broadcast	Shutdown	500/300 pps	-	Error Disabled		
Port1/0/2	Multicast	Shutdown	500/300 pps	-	Error Disabled		
Port1/0/2	Unicast	Shutdown	500/300 pps	-	Error Disabled		

Total Entries: 6

項番	説明
(1)	ポーリング間隔を表示します。
(2)	シャットダウン (err-disable 状態) するまでのリトライ回数を表示します。
(3)	インターフェース ID を表示します。
(4)	監視するトラフィックの種類を表示します。
(5)	アクションを表示します。 Shutdown : ポートをシャットダウン (err-disable 状態) する Drop : 上限値を超えるパケットを破棄する None : 処理しない
(6)	上限値、下限値、およびトラフィックの流量の単位を表示します。単位の表示の意味は以下のとおりです。 pps : パケット数 kbps : 受信トラフィックのビット数 % : ポートの総帯域幅に対する、受信トラフィックのパーセンテージ
(7)	現在の値を表示します。
(8)	アクションの状況を表示します。 Forwarding : 転送 (受信量に問題がないためストームコントロールが実行されていない) Dropped : 上限値を超えるパケットを破棄 Link Down : 物理的なリンクダウン Error Disabled : ストームコントロールによるシャットダウン

5 レイヤー2の特徴 | 5.16 ストームコントロールコマンド

項番	説明
	Inactive : ストームコントロール無効

5.17 トラフィックセグメンテーション (中継パス制限) コマンド

トラフィックセグメンテーション (中継パス制限) コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
traffic-segmentation forward	traffic-segmentation forward interface INTERFACE-ID [, -] no traffic-segmentation forward interface INTERFACE-ID [, -]
show traffic-segmentation forward	show traffic-segmentation forward [interface INTERFACE-ID [, -]]

各コマンドの詳細を以下に説明します。

traffic-segmentation forward	
目的	受信したフレームの転送を許可するインターフェース (転送ドメイン) を設定します。削除する場合は、 no traffic-segmentation forward interface コマンドを使用します。
シンタックス	traffic-segmentation forward interface INTERFACE-ID [, -] no traffic-segmentation forward interface INTERFACE-ID [, -]
パラメーター	interface INTERFACE-ID: 転送を許可する宛先インターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • port: 物理ポートを指定します。 • range port: 物理ポートを範囲で指定します。
デフォルト	なし (転送ドメインは未設定)
コマンドモード	インターフェース設定モード (port, range, port-channel)
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	<p>ポートチャンネルで設定する場合は、対象ポートチャンネルのインターフェース設定モード (interface port-channel コマンド) で設定してください。</p> <p>転送ドメインを設定した場合、設定したインターフェースで受信したフレームの転送先は、転送ドメインで指定した宛先インターフェースに制限されます。</p> <p>転送ドメインが未設定の場合は、中継パス制限による転送先インターフェースの制限は行われません。</p> <p>本コマンドが設定済みの状態で再度設定を実施した場合は、差分の宛先インターフェースが追加されます。</p> <p>転送を許可する宛先インターフェースとしてポートチャンネルを指定する場合は、そのポートチャンネルのすべてのメンバーポートを指定してください。なお、宛先インターフェースとしてポートチャンネルのメンバーポートを1つでも指定した設定した場合は、残りのメンバーポートも自動的に設定されます。同様に、宛先インターフェースとしてポートチャンネルのメンバーポートを1つでも指定して削除した場合は、残りのメンバーポートも自動的に削除されます。</p>
制限事項	L3 中継するトラフィックは、中継パス制限による転送先インターフェース制限の対象外で、中継パス制限の設定にかかわらず L3 中継されます。

traffic-segmentation forward	
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポート 1/0/1 で受信したフレームの転送を許可するインターフェース (転送ドメイン) を、ポート 1/0/1 からポート 1/0/6 に制限する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# traffic-segmentation forward interface range port 1/0/1-6
(config-if-port)#
```

show traffic-segmentation forward	
目的	受信したフレームの転送を許可するインターフェース (転送ドメイン) を表示します。
シンタックス	show traffic-segmentation forward [interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -]]
パラメーター	interface <i>INTERFACE-ID</i> (省略可能) : 転送ドメインを表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。 • range port : 物理ポートを範囲で指定します。 • port-channel : ポートチャネルを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	インターフェースを指定しない場合、すべてのインターフェースの転送ドメインが表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

転送ドメインを設定したすべてのインターフェースの設定を表示する方法を示します。

```
# show traffic-segmentation forward
(1)          (2)
Interface    Forwarding Domain
-----
Port1/0/1    Port1/0/2-1/0/5,1/0/11-1/0/12
Port-channel40 Port1/0/6-1/0/12

Total Entries: 2
```

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。
(2)	受信したフレームの転送を許可するインターフェース (転送ドメイン) を表示します。

5.18 VLAN トンネルコマンド

VLAN トンネル関連の設定コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
dot1q inner ethertype	dot1q inner ethertype VALUE no dot1q inner ethertype
dot1q tunneling ethertype	dot1q tunneling ethertype VALUE no dot1q tunneling ethertype
switchport vlan mapping	switchport vlan mapping original-vlan ORIGINAL-VLAN [ORIGINAL-INNER-VLAN] resultant-vlan RESULTANT-VLAN [RESULTANT-INNER-VLAN] [priority COS-VALUE] switchport vlan mapping original-vlan ORIGINAL-VLAN [, -] dot1q-tunnel DOT1Q-TUNNEL-VLAN [priority COS-VALUE] no switchport vlan mapping original-vlan ORIGINAL-VLAN [, -] [ORIGINAL-INNER-VLAN]
vlan mapping profile	vlan mapping profile PROFILE-ID [type PROFILE-TYPE] no vlan mapping profile PROFILE-ID
vlan mapping rule	rule [SEQ] match CONDITION dot1q-tunnel outer-vid VLAN-ID [priority COS-VALUE] [inner-vid VLAN-ID] rule [SEQ] match CONDITION translate outer-vid VLAN-ID [priority COS-VALUE] no rule SEQ [, -]
switchport vlan mapping profile	switchport vlan mapping profile PROFILE-ID no switchport vlan mapping profile PROFILE-ID
vlan mapping miss drop	vlan mapping miss drop no vlan mapping miss drop
dot1q-tunnel trust inner-priority	dot1q-tunnel trust inner-priority no dot1q-tunnel trust inner-priority
dot1q-tunnel insert dot1q-tag	dot1q-tunnel insert dot1q-tag DOT1Q-VLAN no dot1q-tunnel insert dot1q-tag

VLAN トンネル関連の show コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
show dot1q ethertype	show dot1q ethertype [interface INTERFACE-ID [, -]]
show vlan mapping	show vlan mapping [interface INTERFACE-ID [, -]]
show dot1q-tunnel	show dot1q-tunnel [interface INTERFACE-ID [, -]]
show vlan mapping profile	show vlan mapping profile [PROFILE-ID]

各コマンドの詳細を以下に説明します。

dot1q inner ethertype	
目的	装置のカスタマーVLAN タグの TPID を設定します。デフォルト設定に戻す

dot1q inner ethertype	
	には、no dot1q inner ethertype コマンドを使用します。
シンタックス	dot1q inner ethertype <i>VALUE</i> no dot1q inner ethertype
パラメーター	<i>VALUE</i> : カスタマー-VLAN タグの TPID を 0x1 ~ 0xFFFF (16 進数) の範囲で指定します。
デフォルト	0x8100
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	カスタマー-VLAN タグの TPID は、装置全体の設定です。 指定した値は、受信フレームがカスタマー-VLAN タグ付きかどうかの判断に使用されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

カスタマー-VLAN タグの TPID を 0x9100 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# dot1q inner ethertype 0x9100
(config)#
```

dot1q tunneling ethertype	
目的	トランクポートのサービスプロバイダー-VLAN タグの TPID を設定します。デフォルト設定に戻すには、no dot1q tunneling ethertype コマンドを使用します。
シンタックス	dot1q tunneling ethertype <i>VALUE</i> no dot1q tunneling ethertype
パラメーター	<i>VALUE</i> : サービスプロバイダー-VLAN タグの TPID を 0x1 ~ 0xFFFF (16 進数) の範囲で指定します。
デフォルト	0x8100
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range, port-channel)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	ポートチャンネルで設定する場合は、対象ポートチャンネルのインターフェース設定モード (interface port-channel コマンド) で設定してください。 トランクモードのインターフェースで設定できます。 指定した値は、トランクポートから送信されるフレームのサービスプロバイダー-VLAN タグの TPID になります。また、トランクポートで受信したフレームのサービスプロバイダー-VLAN タグを識別するためにも使用されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

トランクモードに設定したポート 1/0/1 で、サービスプロバイダー-VLAN タグの TPID を 0x88a8 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# switchport mode trunk
(config-if-port)# dot1q tunneling ethertype 0x88a8
(config-if-port)#
```

switchport vlan mapping	
目的	主にトランクポートで使用する VLAN 変換エントリーを指定します。または、トンネルポートのためのサービス VLAN マッピングエントリーを指定します。VLAN 変換エントリーまたはサービス VLAN マッピングエントリーを削除する場合は、 no switchport vlan mapping コマンドを使用します。
シンタックス	<p>VLAN 変換エントリー：</p> <pre>switchport vlan mapping original-vlan ORIGINAL-VLAN [ORIGINAL-INNER-VLAN] resultant-vlan RESULTANT-VLAN [RESULTANT-INNER-VLAN] [priority COS-VALUE]</pre> <p>サービス VLAN マッピングエントリー：</p> <pre>switchport vlan mapping original-vlan ORIGINAL-VLAN [, -] dot1q-tunnel DOT1Q-TUNNEL-VLAN [priority COS-VALUE]</pre> <pre>no switchport vlan mapping original-vlan ORIGINAL-VLAN [, -] [ORIGINAL-INNER-VLAN]</pre>
パラメーター	<p><i>ORIGINAL-VLAN</i>：VLAN 変換エントリーまたはサービス VLAN マッピングエントリーと照合される受信フレームの VLAN ID を、1～4094 の範囲で指定します。複数指定できます。</p> <p><i>ORIGINAL-INNER-VLAN</i> (省略可能)：トランクポートにおいて、VLAN 変換エントリーと照合される受信フレームのカスタマー-VLAN タグの VLAN ID を、1～4094 の範囲で指定します。</p> <p>resultant-vlan <i>RESULTANT-VLAN</i>：VLAN 変換後の VLAN ID (装置で中継する VLAN) を、1～4094 の範囲で指定します。VLAN 変換エントリーにマッチしたフレームは双方向で変換されます。</p> <p><i>RESULTANT-INNER-VLAN</i> (省略可能)：トランクポートにおいて、VLAN 変換後のカスタマー-VLAN タグの VLAN ID を、1～4094 の範囲で指定します。</p> <p>dot1q-tunnel <i>DOT1Q-TUNNEL-VLAN</i>：トンネルポートにおいて、サービス VLAN マッピングエントリーにマッチしたフレームを受信する VLAN ID を、1～4094 の範囲で指定します。</p> <p>priority <i>COS-VALUE</i> (省略可能)：エントリーに一致したフレームに設定する優先度を指定します。指定しない場合、優先度は 0 に設定されます。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range, port-channel)
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	<p>ポートチャネルで設定する場合は、対象ポートチャネルのインターフェース設定モード (interface port-channel コマンド) で設定してください。</p> <p><VLAN 変換エントリー></p> <p>resultant-vlan <i>RESULTANT-VLAN</i> は主にトランクポートで VLAN 変換エント</p>

switchport vlan mapping	
	<p>リーを設定するために使用します。受信したフレームの VLAN ID が <i>ORIGINAL-VLAN</i> と一致した場合に、<i>RESULTANT-VLAN</i> で指定した VLAN ID に変換されます。また、送信するフレームの VLAN ID が <i>RESULTANT-VLAN</i> と一致した場合に、<i>ORIGINAL-VLAN</i> で指定した VLAN ID に変換されます。</p> <p>トランクポートにおいて switchport vlan mapping original-vlan <i>ORIGINAL-VLAN</i> <i>ORIGINAL-INNER-VLAN</i> resultant-vlan <i>RESULTANT-VLAN</i> <i>RESULTANT-INNER-VLAN</i> コマンドを設定した場合には、カスタマーVLAN タグの VLAN ID も VLAN 変換されます。なお、<i>ORIGINAL-INNER-VLAN</i> を指定して <i>RESULTANT-INNER-VLAN</i> を指定しない形式で設定した場合は、カスタマーVLAN タグの VLAN ID は変換されません。</p> <p>トンネルポートで VLAN 変換エントリーを使用する場合は、switchport vlan mapping original-vlan <i>ORIGINAL-VLAN</i> resultant-vlan <i>RESULTANT-VLAN</i> コマンドを使用します。<i>ORIGINAL-INNER-VLAN</i> と <i>RESULTANT-INNER-VLAN</i> は使用できません。受信したカスタマーVLAN タグ付きフレームの VLAN ID が <i>ORIGINAL-VLAN</i> と一致した場合に、カスタマーVLAN タグを削除して受信します。また、トンネルポートから送信するフレームにカスタマーVLAN タグが無い場合に、VLAN ID が <i>ORIGINAL-VLAN</i> のカスタマーVLAN タグを付加して送信します。</p> <p><サービス VLAN マッピングエントリー> dot1q-tunnel <i>DOT1Q-TUNNEL-VLAN</i> はトンネルポートでサービス VLAN マッピングエントリーを設定するために使用します。トンネルポートで受信したカスタマーVLAN タグ付きフレームの VLAN ID が <i>ORIGINAL-VLAN</i> と一致した場合に、<i>DOT1Q-TUNNEL-VLAN</i> で指定した VLAN で受信します。</p> <p>トンネルポートにおいて、受信したカスタマーVLAN タグ付きフレームと一致するサービス VLAN マッピングエントリーが存在せず、受信ポートで vlan mapping miss drop コマンドが有効な場合には、その受信フレームは破棄されます。vlan mapping miss drop コマンドが無効の場合には、switchport access vlan コマンドで設定したアクセス VLAN が割り当てられていれば、その VLAN で受信します。</p>
制限事項	<p>すでに「<i>ORIGINAL-VLAN</i> (A), <i>RESULTANT-VLAN</i> (B)」の VLAN 変換エントリーが設定されている場合には、別の <i>ORIGINAL-VLAN</i> (A 以外) を設定済みの <i>RESULTANT-VLAN</i> (B) に変換するような VLAN 変換エントリーは設定できません。同様に、<i>ORIGINAL-VLAN</i> (A) を別の <i>RESULTANT-VLAN</i> (B 以外) に変換するような VLAN 変換エントリーも設定できません。</p> <p>設定可能な VLAN マッピングルールの最大数は、装置全体で 1,024 個です。</p> <p>本コマンドはポートチャネル 33 以降では設定できません。</p> <p>VLAN タグ変換機能と RPVST+を同一ポートで併用できません。</p>
注意事項	<p><i>RESULTANT-INNER-VLAN</i> を指定しない形式 (switchport vlan mapping original-vlan <i>ORIGINAL-VLAN</i> <i>ORIGINAL-INNER-VLAN</i> resultant-vlan <i>RESULTANT-VLAN</i>) で設定した場合は、<i>RESULTANT-INNER-VLAN</i> を <i>ORIGINAL-INNER-VLAN</i> の値で設定した場合と同じ動作になります。(例: "switchport vlan mapping original-vlan 10 1234 resultant-vlan 50" と設定した場合は、"switchport vlan mapping original-vlan 10 1234 resultant-vlan 50 1234" と設定した場合と同じ動作)</p>

switchport vlan mapping	
対象バージョン	1.01.01

使用例：

トランクモードに設定したポート 1/0/1 で、VLAN 変換エントリーを設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# switchport mode trunk
(config-if-port)# switchport vlan mapping original-vlan 100 resultant-vlan 1100
(config-if-port)# switchport vlan mapping original-vlan 200 resultant-vlan 1200
(config-if-port)#
```

トンネルモードに設定したポート 1/0/2 で、サービス VLAN マッピングエントリーを設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/2
(config-if-port)# switchport mode dot1q-tunnel
(config-if-port)# switchport vlan mapping original-vlan 700 dot1q-tunnel 1700
(config-if-port)# switchport hybrid allow vlan add untagged 1700
(config-if-port)#
```

vlan mapping profile	
目的	VLAN マッピングプロファイルを作成します。また、VLAN マッピングプロファイル設定モードに遷移します。削除する場合は、 no vlan mapping profile コマンドを使用します。
シンタックス	vlan mapping profile <i>PROFILE-ID</i> [type <i>PROFILE-TYPE</i>] no vlan mapping profile <i>PROFILE-ID</i>
パラメーター	<i>PROFILE-ID</i> : VLAN マッピングプロファイルの ID を 1~1000 の範囲で指定します。ID の値が小さいほど、優先度は高くなります。 type <i>PROFILE-TYPE</i> (省略可能) : VLAN マッピングプロファイルのタイプを以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • ethernet : レイヤー-2 フィールドの情報を対象とする場合に指定します。 • ip : IP パケットの情報を対象とする場合に指定します。 • ipv6 : IPv6 パケットの情報を対象とする場合に指定します。 • ethernet ip : レイヤー-2 フィールドの情報と、IP パケットの情報を対象とする場合に指定します。 それぞれのタイプで使用できる抽出条件は、 vlan mapping rule コマンドの「VLAN マッピングルールのタイプごとの抽出条件一覧」を参照。
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	VLAN マッピングプロファイルを作成する際には、必ずプロファイルタイプを指定してコマンドを実行する必要があります。 作成済みの VLAN マッピングプロファイルに対しては type パラメーターは指定不要で、その場合はコマンドを実行すると VLAN マッピングプロファイル設定モードに遷移します。
制限事項	-

vlan mapping profile	
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

プロファイルタイプが ethernet の VLAN マッピングプロファイル 1 を作成する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan mapping profile 1 type ethernet
(config-vlan-map)#
```

vlan mapping rule	
目的	VLAN マッピングプロファイルの VLAN マッピングルールを設定します。削除する場合は、 no rule コマンドを使用します。
シンタックス	<pre>rule [SEQ] match CONDITION dot1q-tunnel outer-vid VLAN-ID [priority COS-VALUE] [inner-vid VLAN-ID] rule [SEQ] match CONDITION translate outer-vid VLAN-ID [priority COS-VALUE] no rule SEQ [, -]</pre>
パラメーター	<p>SEQ (省略可能)：VLAN マッピングルールのシーケンス番号を 1~10000 の範囲で指定します。小さい番号ほど、ルールの優先度が高くなります。</p> <p>CONDITION：使用する抽出条件を指定します。詳細は「VLAN マッピングルールのタイプごとの抽出条件一覧」と「VLAN マッピングルールの抽出条件」を参照。</p> <p>dot1q-tunnel outer-vid VLAN-ID：抽出条件に一致したフレームを受信する VLAN を指定します。</p> <p>priority COS-VALUE (省略可能)：受信フレームの CoS 値を指定します。指定しない場合は、自動的に 0 として設定されます。</p> <p>inner-vid VLAN-ID (省略可能)：タグなしフレームを受信した場合に、指定した VLAN ID のカスタマーVLAN タグを付加して受信します。</p> <p>translate outer-vid VLAN-ID：抽出条件に一致したフレームがカスタマーVLAN のタグ付きフレームの場合に、そのカスタマーVLAN タグを削除して受信する VLAN を指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	VLAN マッピングプロファイル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	<p>シーケンス番号を指定しない場合は、開始値 10 から増分値 10 でインクリメントした番号のうち、まだ使用されていない一番小さい番号が自動的に割り当てられます。</p> <p>inner-vid オプションは、受信フレームがタグなしフレームの場合にのみ動作します。</p> <p>複数の異なるタイプの VLAN マッピングプロファイルを、1 つのインターフェースに設定することもできます。</p>
制限事項	-
注意事項	-

vlan mapping rule	
対象バージョン	1.01.01

VLAN マッピングルールのタイプごとの抽出条件一覧

タイプ	使用できる抽出条件
ethernet	送信元 MAC アドレス、宛先 MAC アドレス、カスタマー-VLAN タグの CoS 値、カスタマー-VLAN タグの VLAN ID、イーサタイプ
ip	送信元 IP アドレス、宛先 IP アドレス、DSCP、送信元 L4 ポート番号、宛先 L4 ポート番号、IP プロトコル番号
ipv6	送信元 IPv6 アドレス、宛先 IPv6 アドレス
ethernet ip	送信元 MAC アドレス、宛先 MAC アドレス、カスタマー-VLAN タグの CoS 値、カスタマー-VLAN タグの VLAN ID、イーサタイプ、送信元 IP アドレス、宛先 IP アドレス、送信元 L4 ポート番号、宛先 L4 ポート番号、IP プロトコル番号

* 複数の抽出条件を指定する場合は、この表に記載した先頭の抽出条件から順番に指定する。

VLAN マッピングルールの抽出条件

抽出条件	概要
送信元 MAC アドレス	src-mac <i>SRC-MAC-ADDR</i> : 送信元 MAC アドレスを指定
宛先 MAC アドレス	dst-mac <i>DST-MAC-ADDR</i> : 宛先 MAC アドレスを指定
CoS	priority <i>COS-VALUE</i> : カスタマー-VLAN タグの優先度を 0~7 の範囲で指定
VLAN ID	inner-vid <i>VLAN-ID</i> : カスタマー-VLAN タグの VLAN ID を 1~4094 の範囲で指定
イーサタイプ	ether-type <i>TYPE</i> : イーサタイプを 0x0~0xFFFF の範囲で指定
送信元 IP アドレス	src-ip <i>SRC-IP-ADDR/SUBNET-MASK</i> : 送信元 IPv4 アドレスを指定
宛先 IP アドレス	dst-ip <i>DST-IP-ADDR/SUBNET-MASK</i> : 宛先 IPv4 アドレスを指定
DSCP	dscp <i>DSCP</i> : DSCP を 0~63 の範囲で指定します。
送信元 L4 ポート番号	src-port <i>SRC-L4-PORT</i> : 送信元 TCP/UDP ポート番号を 1~65535 の範囲で指定
宛先 L4 ポート番号	dst-port <i>DST-L4-PORT</i> : 宛先 TCP/UDP ポート番号を 1~65535 の範囲で指定
IP プロトコル番号	ip-protocol <i>PROTOCOL-ID</i> : IP プロトコル番号を 0~255 の範囲で指定
送信元 IPv6 アドレス	src-ipv6 <i>SRC-IPV6-ADDR/PREFIX-LENGTH</i> : 送信元 IPv6 アドレスを指定
宛先 IPv6 アドレス	dst-ipv6 <i>DST-IPV6-ADDR/PREFIX-LENGTH</i> : 宛先 IPv6 アドレスを指定

使用例:

プロファイルタイプが ip の VLAN マッピングプロファイル 1 を作成し、VLAN マッピングルールを設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan mapping profile 1 type ip
(config-vlan-map)# rule 10 match src-ip 100.1.1.0/24 dot1q-tunnel outer-vid 100
(config-vlan-map)# rule 20 match dst-ip 200.1.1.0/24 dot1q-tunnel outer-vid 200
(config-vlan-map)#
```

switchport vlan mapping profile	
目的	トンネルモードに設定したインターフェースに、VLAN マッピングプロファイルを適用します。削除する場合は、no switchport vlan mapping profile コマンドを使用します。

switchport vlan mapping profile	
シンタックス	switchport vlan mapping profile <i>PROFILE-ID</i> no switchport vlan mapping profile <i>PROFILE-ID</i>
パラメーター	<i>PROFILE-ID</i> : VLAN マッピングプロファイルの ID を 1~1000 の範囲で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range, port-channel)
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	<p>ポートチャネルで設定する場合は、対象ポートチャネルのインターフェース設定モード (<code>interface port-channel</code> コマンド) で設定してください。</p> <p>トンネルモードのインターフェースで設定できます。</p> <p>VLAN マッピングプロファイルが適用されている場合、VLAN マッピングルールに一致した受信フレームは、そのマッピングルールで指定された VLAN で受信します。</p> <p>複数の VLAN マッピングプロファイルを、1 つのインターフェースに設定することもできます。</p> <p>VLAN マッピングプロファイルを適用したポートの動作モードをトンネルモード以外に変更すると、本設定は削除されます。</p>
制限事項	<p>ApresiaNP2000 シリーズでは、以下のプロファイルタイプの組み合わせでは、同時に適用できません。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ethernet、ip、ipv6 タイプのプロファイルが適用されている状況では、ethernet ip タイプのプロファイルは適用不可 • ethernet、ip、ethernet ip タイプのプロファイルが適用されている状況では、ipv6 タイプのプロファイルは適用不可 • ipv6、ethernet ip タイプのプロファイルが適用されている状況では、ethernet、もしくは ip タイプのプロファイルは適用不可
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例:

トンネルモードに設定したポート 1/0/1 で、VLAN マッピングプロファイル 1 を適用する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan mapping profile 1 type ip
(config-vlan-map)# rule 10 match src-ip 100.1.1.0/24 dot1q-tunnel outer-vid 100
(config-vlan-map)# rule 20 match dst-ip 200.1.1.0/24 dot1q-tunnel outer-vid 200
(config-vlan-map)# exit
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# switchport mode dot1q-tunnel
(config-if-port)# switchport vlan mapping profile 1
(config-if-port)#
```

vlan mapping miss drop	
目的	トンネルポートで受信したカスタマー-VLAN タグ付きフレームが、VLAN マッピングに一致しない場合に破棄する機能を有効にします。無効にする場合は、no vlan mapping miss drop コマンドを使用します。

vlan mapping miss drop	
シンタックス	<pre> vlan mapping miss drop no vlan mapping miss drop </pre>
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range, port-channel)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>ポートチャンネルで設定する場合は、対象ポートチャンネルのインターフェース設定モード (interface port-channel コマンド) で設定してください。</p> <p>トンネルモードのインターフェースで設定できます。</p> <p>本機能を有効にすると、トンネルポートで受信したカスタマーVLAN タグ付きフレームが、サービス VLAN マッピングエントリ (switchport vlan mapping original-vlan dot1q-tunnel コマンド)、もしくはVLAN マッピングルール (vlan mapping rule コマンド) に一致しない場合に破棄されます。</p> <p>本機能は受信フレームがタグなしフレームの場合は対象外で、VLAN マッピングに一致しない場合でも破棄されません。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

トンネルモードに設定したポート 1/0/1 で、受信したカスタマーVLAN タグ付きフレームがVLAN マッピングに一致しない場合に破棄する機能を有効にする方法を示します。

```

# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# switchport mode dot1q-tunnel
(config-if-port)# vlan mapping miss drop
(config-if-port)#

```

dot1q-tunnel trust inner-priority	
目的	トンネルポートで受信したカスタマーVLAN タグ付きフレームの優先度を反映して受信する機能を有効にします。無効にする場合は、no dot1q-tunnel trust inner-priority コマンドを使用します。
シンタックス	<pre> dot1q-tunnel trust inner-priority no dot1q-tunnel trust inner-priority </pre>
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range, port-channel)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>ポートチャンネルで設定する場合は、対象ポートチャンネルのインターフェース設定モード (interface port-channel コマンド) で設定してください。</p> <p>トンネルモードのインターフェースで設定できます。</p> <p>本機能を有効にしたトンネルポートで受信したカスタマーVLAN タグ付きフ</p>

dot1q-tunnel trust inner-priority	
	<p>フレームの、カスタマーVLAN タグの優先度をそのフレームの CoS 値として反映して受信します。</p> <p>本機能とサービス VLAN マッピングエントリ (switchport vlan mapping original-vlan dot1q-tunnel コマンド) の priority オプションでは、本機能の方が優先されます。</p> <p>本機能と VLAN マッピングルール (vlan mapping rule コマンド) の priority オプションでは、VLAN マッピングルールの priority オプションの方が優先されます。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

トンネルモードに設定したポート 1/0/1 で、受信したカスタマーVLAN タグ付きフレームの優先度を反映して受信する機能を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# switchport mode dot1q-tunnel
(config-if-port)# dot1q-tunnel trust inner-priority
(config-if-port)#
```

dot1q-tunnel insert dot1q-tag	
目的	トンネルポートで受信したタグなしフレームに、カスタマーVLAN タグを挿入して受信する機能を有効にします。無効にする場合は、no dot1q-tunnel insert dot1q-tag コマンドを使用します。
シンタックス	dot1q-tunnel insert dot1q-tag <i>DOT1Q-VLAN</i> no dot1q-tunnel insert dot1q-tag
パラメーター	<i>DOT1Q-VLAN</i> : 挿入するカスタマーVLAN タグの VLAN ID を指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range, port-channel)
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	<p>ポートチャンネルで設定する場合は、対象ポートチャンネルのインターフェース設定モード (interface port-channel コマンド) で設定してください。</p> <p>トンネルモードのインターフェースで設定できます。</p> <p>本機能を有効にしたトンネルポートでは、送信する際にカスタマーVLAN タグが削除されてタグなしフレームとして送信されます。</p> <p>本機能は VLAN マッピングルール (vlan mapping rule コマンド) に一致して受信したタグなしフレームに対しては動作しません。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

トンネルモードに設定したポート 1/0/1 で、受信したタグなしフレームに VLAN 10 のカスタマー-VLAN タグを挿入して受信する機能を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# switchport mode dot1q-tunnel
(config-if-port)# dot1q-tunnel insert dot1q-tag 10
(config-if-port)#
```

show dot1q ethertype	
目的	装置のカスタマー-VLAN タグの TPID 設定と、トランクポートのサービスプロバイダー-VLAN タグの TPID 設定を表示します。
シンタックス	show dot1q ethertype [interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -]]
パラメーター	interface <i>INTERFACE-ID</i> (省略可能) : TPID 設定を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 • port-channel : ポートチャネルを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	インターフェースを指定しない場合、装置のカスタマー-VLAN タグの TPID 設定と、すべてのトランクポートのサービスプロバイダー-VLAN タグの TPID 設定が表示されます。 トランクポート以外のインターフェースを指定して実行しても表示されません。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

装置のカスタマー-VLAN タグの TPID 設定と、すべてのトランクポートのサービスプロバイダー-VLAN タグの TPID 設定を表示する方法を示します。

```
# show dot1q ethertype

802.1q inner Ethernet Type is 0x8100 ...(1)
Port1/0/2 ...(2)
802.1q tunneling Ethernet Type is 0x8100 ...(3)
Port1/0/11
802.1q tunneling Ethernet Type is 0x8100
Port-channel2
802.1q tunneling Ethernet Type is 0x8100
```

項番	説明
(1)	装置全体のカスタマー-VLAN タグの TPID 設定を表示します。
(2)	VLAN 動作モードがトランクモードのインターフェース ID を表示します。
(3)	サービスプロバイダー-VLAN タグの TPID 設定を表示します。

show vlan mapping	
目的	サービス VLAN マッピングエントリーと VLAN 変換エントリーの設定を表示します。
シンタックス	show vlan mapping [interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -]]
パラメーター	interface <i>INTERFACE-ID</i> (省略可能) : サービス VLAN マッピングエントリーと VLAN 変換エントリーの設定を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 • port-channel : ポートチャネルを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	インターフェースを指定しない場合、すべてのサービス VLAN マッピングエントリーと VLAN 変換エントリーの設定が表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

すべてのサービス VLAN マッピングエントリーと VLAN 変換エントリーの設定を表示する方法を示します。

```
# show vlan mapping
(1)          (2)          (3)          (4)          (5)
Interface    Original VLAN  Translated VLAN  Priority  Status
-----
Port1/0/1    2             dot1q-tunnel 10  5         Active
Port1/0/1    3             dot1q-tunnel 20  0         Active
Port1/0/5    1001          translate 10     0         Active
Port1/0/5    1002          translate 20     3         Active
Port1/0/7    101/1234     translate 10/111 2         Active
Port1/0/7    102/2345     translate 20/222  0         Active
Port-channel1 500          dot1q-tunnel 600  5         Active
Port-channel2 2001         translate 30     0         Active
Port-channel2 2002/50      translate 40/555  3         Active

Total Entries: 9
```

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。
(2)	<p>サービス VLAN マッピングエントリーの場合は「受信フレームのカスタマー-VLAN」を表示します。</p> <p>トランクポートに適用した VLAN 変換エントリーの場合は「装置外でのサービス VLAN」、もしくは「装置外でのサービス VLAN/装置外でのカスタマー-VLAN」を表示します。</p> <p>トンネルポートに適用した VLAN 変換エントリーの場合は「装置外でのカスタマー-VLAN」を表示します。</p>
(3)	<p>dot1q-tunnel はサービス VLAN マッピングエントリーを、translate は VLAN 変換エントリーを意味します。</p> <p>サービス VLAN マッピングエントリーの場合は「受信するサービス VLAN」を表示します。</p> <p>VLAN 変換エントリーの場合は「装置内でのサービス VLAN」、もしくは「装置内でのサービス VLAN/装置内でのカスタマー-VLAN」を表示します。</p>

項番	説明
(4)	受信時にエントリーに一致したフレームに反映する優先度を表示します。
(5)	エントリーのステータスを表示します。

show dot1q-tunnel	
目的	トンネルポート関連の設定を表示します。
シンタックス	show dot1q-tunnel [interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -]]
パラメーター	interface <i>INTERFACE-ID</i> (省略可能) : トンネルポート関連の設定を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 • port-channel : ポートチャンネルを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	インターフェースを指定しない場合、すべてのトンネルポートが表示されます。 トンネルポート以外のインターフェースを指定して実行しても表示されません。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

すべてのトンネルポートの設定を表示する方法を示します。

```
# show dot1q-tunnel

dot1q Tunnel Interface: Port1/0/1 ...(1)
Trust inner priority      : Disabled ...(2)
VLAN mapping miss drop   : Disabled ...(3)
Insert dot1q tag         : VLAN 111 ...(4)
VLAN mapping profiles    : 1 ...(5)

dot1q Tunnel Interface: Port1/0/12
Trust inner priority      : Disabled
VLAN mapping miss drop   : Enabled

dot1q Tunnel Interface: Port-channel1
Trust inner priority      : Enabled
VLAN mapping miss drop   : Disabled
```

項番	説明
(1)	VLAN 動作モードがトンネルモードのインターフェース ID を表示します。
(2)	受信カスタマー-VLAN タグの優先度の反映オプションの有効 / 無効を表示します。
(3)	VLAN マッピングに一致しないカスタマー-VLAN タグ付きフレームの受信破棄オプションの有効 / 無効を表示します。
(4)	受信タグなしフレームへのカスタマー-VLAN タグの付加オプション有効時に、付加するカスタマー-VLAN タグの VLAN ID を表示します。無効 (デフォルト設定) の場合は表示されません。

項番	説明
(5)	インターフェイスに適用されている VLAN マッピングプロファイルを表示します。未設定の場合は表示されません。

show vlan mapping profile	
目的	VLAN マッピングプロファイルの設定を表示します。
シンタックス	show vlan mapping profile [<i>PROFILE-ID</i>]
パラメーター	<i>PROFILE-ID</i> (省略可能) : VLAN マッピングプロファイルの ID を指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	VLAN マッピングプロファイルの ID を指定しない場合、すべての VLAN マッピングプロファイルが表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

すべての VLAN マッピングプロファイルの設定を表示する方法を示します。

```
# show vlan mapping profile
(1)                (2)
VLAN mapping profile:1  type:ip
  (3)
    rule 10 match src-ip 10.1.1.100/32, action dot1q-tunnel outer-vid 10, priority 4
    rule 20 match src-ip 10.1.1.200/32, action dot1q-tunnel outer-vid 20, priority 0
Total Entries: 2
VLAN mapping profile:2  type:ethernet
    rule 10 match src-mac 00-00-11-11-22-22, action translate outer-vid 30, priority 3
    rule 20 match src-mac 00-AA-BB-CC-DD-EE, action translate outer-vid 40, priority 1
Total Entries: 2
```

項番	説明
(1)	VLAN マッピングプロファイル ID を表示します。
(2)	VLAN マッピングプロファイルタイプを表示します。
(3)	VLAN マッピングルールを表示します。

5.19 VLAN コマンド

VLAN 関連の設定コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
vlan	vlan VLAN-ID [, -] no vlan VLAN-ID [, -]
name	name VLAN-NAME no name
switchport mode	switchport mode {access hybrid trunk dot1q-tunnel} no switchport mode
switchport access vlan	switchport access vlan VLAN-ID no switchport access vlan
switchport trunk allowed vlan	switchport trunk allowed vlan {all [add remove except] VLAN-ID [, -]} no switchport trunk allowed vlan
switchport trunk native vlan	switchport trunk native vlan {VLAN-ID tag} no switchport trunk native vlan [tag]
switchport hybrid allowed vlan	switchport hybrid allowed vlan {[add] {tagged untagged} remove} VLAN-ID [, -] no switchport hybrid allowed vlan
switchport hybrid native vlan	switchport hybrid native vlan VLAN-ID no switchport hybrid native vlan
protocol-vlan profile	protocol-vlan profile PROFILE-ID frame-type {ethernet2 snap llc} ether-type TYPE-VALUE no protocol-vlan profile PROFILE-ID
protocol-vlan profile (interface)	protocol-vlan profile PROFILE-ID vlan VLAN-ID [priority COS-VALUE] no protocol-vlan profile [PROFILE-ID]
acceptable-frame	acceptable-frame {tagged-only untagged-only admit-all} no acceptable-frame
ingress-checking	ingress-checking no ingress-checking

VLAN 関連の show コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
show vlan	show vlan [VLAN-ID [, -] interface [INTERFACE-ID [, -]] detail]
show protocol-vlan	show protocol-vlan {profile [PROFILE-ID [, -]] interface [INTERFACE-ID [, -]]}

各コマンドの詳細を以下に説明します。

vlan	
目的	VLAN を追加します。また、VLAN 設定モードに遷移します。VLAN を削除する場合は、 <code>no vlan</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>vlan VLAN-ID [, -]</code> <code>no vlan VLAN-ID [, -]</code>
パラメーター	<i>VLAN-ID</i> : 追加、削除、または設定する VLAN の VLAN ID を、1~4094 の範囲で指定します。複数指定できます。VLAN ID 1 は削除できません。
デフォルト	VLAN ID 1 がデフォルト VLAN としてシステムに存在
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	VLAN を生成するには、 <code>vlan</code> コマンドを使用します。VLAN ID と共に <code>vlan</code> コマンドを実行すると、VLAN 設定モードに遷移します。現存する VLAN の VLAN ID を指定しても新しい VLAN は生成されませんが、指定した VLAN のパラメーターを変更できます。新しい VLAN の VLAN ID を指定すると、VLAN が自動的に生成されます。 削除された VLAN がインターフェースのアクセス VLAN の場合、削除した VLAN のインターフェースのアクセス VLAN は、VLAN 1 にリセットされません。
制限事項	デフォルトの VLAN は削除できません。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

VLAN 1000 ~ 1005 を作成する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan 1000-1005
(config-vlan)#
```

name	
目的	VLAN の名前を指定します。VLAN 名をデフォルト設定に戻すには、 <code>no name</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>name VLAN-NAME</code> <code>no name</code>
パラメーター	<i>VLAN-NAME</i> : VLAN 名を最大 32 文字で指定します。VLAN 名は、アドミニストレーティブドメイン内で一意にしてください。
デフォルト	VLANx (x は、VLAN ID と等しい 4 桁の数値 (先頭の 0 を含む))
コマンドモード	VLAN 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

VLAN 1000 の VLAN 名を「admin-vlan」に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan 1000
(config-vlan)# name admin-vlan
(config-vlan)#
```

switchport mode	
目的	ポートのための VLAN モードを指定します。VLAN モードをデフォルト設定に戻すには、 <code>no switchport mode</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>switchport mode {access hybrid trunk dot1q-tunnel}</code> <code>no switchport mode</code>
パラメーター	access : ポートをアクセスポートとして設定する場合に指定します。 hybrid : ポートをハイブリッドポートとして設定する場合に指定します。 trunk : ポートをトランクポートとして設定する場合に指定します。 dot1q-tunnel : ポートをトンネルポートとして設定する場合に指定します。
デフォルト	access
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range, port-channel)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>ポートチャネルで設定する場合は、対象ポートチャネルのインターフェース設定モード (<code>interface port-channel</code> コマンド) で設定してください。</p> <p>アクセスモードに設定したポートは、ポートに設定した 1 つのアクセス VLAN のタグなしメンバーとして動作します。</p> <p>ハイブリッドモードに設定したポートは、ポートに設定した複数の VLAN のタグ付きメンバー、またはタグなしメンバーとして動作します。ハイブリッドモードに設定したポートはプロトコル VLAN で使用します。</p> <p>トランクモードに設定したポートは、ポートに設定した複数の VLAN のタグ付きメンバーと、1 つのネイティブ VLAN のタグなしメンバーとして動作します。<code>switchport trunk native vlan tag</code> コマンドを設定した場合は、ネイティブ VLAN もタグ付きメンバーとして動作します。トランクポートの目的は、装置対装置接続をサポートすることです。</p> <p>トンネルモードに設定したポートは、VLAN トンネル (Q-in-Q) 使用時のサービス VLAN の UNI ポートとして動作します。</p> <p>本コマンドで VLAN モードが変更された場合、以前の VLAN モードに関する VLAN 関連の設定も削除されます。</p>
制限事項	-
注意事項	<p>本コマンドでポートをトランクポートとして指定した場合、装置内に設定されているすべての VLAN が使用できる VLAN として自動的に設定されません。</p> <p>本コマンドでポートをトランクポートとして設定する場合、およびトランクポートとして設定したポートを他の VLAN モードに変更する場合は、インターフェース指定時に <code>interface range port</code> コマンドを使用せずに <code>interface port</code> コマンドを使用してください。</p>
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポート 1/0/1 をトランクポートとして設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# switchport mode trunk
(config-if-port)#
```

ポート 1/0/2 をトンネルポートとして設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/2
(config-if-port)# switchport mode dot1q-tunnel
(config-if-port)#
```

switchport access vlan	
目的	インターフェースのアクセス VLAN を指定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no switchport access vlan</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>switchport access vlan VLAN-ID</code> <code>no switchport access vlan</code>
パラメーター	<i>VLAN-ID</i> ：インターフェースのアクセス VLAN を指定します。指定した VLAN ID の VLAN が存在しない場合は、VLAN が自動的に作成されます。
デフォルト	VLAN 1
コマンドモード	インターフェース設定モード (port, range, port-channel)
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	ポートチャネルで設定する場合は、対象ポートチャネルのインターフェース設定モード (<code>interface port-channel</code> コマンド) で設定してください。アクセスモード、またはトンネルモードに設定されているインターフェースに有効です。 指定できるアクセス VLAN は 1 つだけです。後から実行されたコマンドによって、前のコマンドが上書きされます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポート 1/0/1 を、アクセス VLAN 1000 でアクセスモードに設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# switchport mode access
(config-if-port)# switchport access vlan 1000
(config-if-port)#
```

switchport trunk allowed vlan	
目的	トランクポートで許可する VLAN を指定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no switchport trunk allowed vlan</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>switchport trunk allowed vlan {all [add remove except] VLAN-ID [, -]}</code> <code>no switchport trunk allowed vlan</code>

switchport trunk allowed vlan	
パラメーター	<p>all : 全ての VLAN を許可する場合に指定します。</p> <p>add (省略可能) : 許可する VLAN のリストに、VLAN を追加する場合に指定します。</p> <p>remove (省略可能) : 許可する VLAN のリストから、VLAN を削除する場合に指定します。</p> <p>except (省略可能) : 指定した VLAN を削除して、指定した VLAN 以外のすべての VLAN を許可する場合に指定します。</p> <p><i>VLAN-ID</i> : VLAN ID を指定します。複数指定できます。add パラメーターを指定しない場合、既存の設定がすべて上書きされます。</p>
デフォルト	all (すべての VLAN を許可)
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range, port-channel)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>ポートチャンネルで設定する場合は、対象ポートチャンネルのインターフェース設定モード (interface port-channel コマンド) で設定してください。</p> <p>トランクモードのインターフェースで設定できます。</p> <p>許可する VLAN として割り当てられた VLAN は、ネイティブ VLAN 以外はタグ付きメンバーとして、ネイティブ VLAN はタグなしメンバーとして動作します。</p> <p>switchport trunk native vlan tag コマンドを設定した場合は、ネイティブ VLAN もタグ付きメンバーとして動作します。</p>
制限事項	-
注意事項	<p>add パラメーターを指定しないで設定した場合は、既存の設定がすべて上書きされることに注意してください。既存の設定に新たに VLAN を追加したい場合は add パラメーターを指定して設定してください。既存の設定から VLAN を削除したい場合は、remove パラメーターを指定して設定してください。</p> <p>VLAN の設定を行う場合は、インターフェース指定時に interface range port コマンドを使用せずに interface port コマンドを使用してください。</p>
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

トランクポートとして設定済みのポート 1/0/1 で、既存の設定に VLAN 1000 を許可する VLAN として追加する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# switchport trunk allowed vlan add 1000
(config-if-port)#
```

switchport trunk native vlan	
目的	トランクポートのネイティブ VLAN を設定します。デフォルト設定に戻すには、 no switchport trunk native vlan コマンドを使用します。
シンタックス	switchport trunk native vlan {VLAN-ID tag}

switchport trunk native vlan	
	no switchport trunk native vlan [tag]
パラメーター	<p><i>VLAN-ID</i>: トランクポートのネイティブ VLAN を指定します。指定した VLAN ID の VLAN が存在しない場合でも設定はできますが、VLAN は自動的に作成されません。</p> <p>tag: ネイティブ VLAN のタグ付きモードを有効にする場合に指定します。</p>
デフォルト	ネイティブ VLAN は 1 で、タグなしモード
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range, port-channel)
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	<p>ポートチャネルで設定する場合は、対象ポートチャネルのインターフェース設定モード (interface port-channel コマンド) で設定してください。</p> <p>トランクモードのインターフェースで設定できます。</p> <p>ネイティブ VLAN を使用する場合は、ネイティブ VLAN も switchport trunk allowed vlan コマンドで許可 VLAN として追加する必要があります。</p> <p>通常はネイティブ VLAN からタグなしフレームとして送信しますが、tag オプションでネイティブ VLAN のタグ付きモードを有効にした場合は、ネイティブ VLAN からタグ付きフレームとして送信します。なお、受信時の受け入れ可能なフレームタイプは、acceptable-frame コマンドで設定します。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例:

ポート 1/0/1 をトランクモードに設定し、ネイティブ VLAN を 20 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# switchport mode trunk
(config-if-port)# switchport trunk native vlan 20
(config-if-port)#
```

switchport hybrid allowed vlan	
目的	ハイブリッドポートで許可する VLAN を指定します。デフォルト設定に戻すには、 no switchport hybrid allowed vlan コマンドを使用します。
シンタックス	<p>switchport hybrid allowed vlan {[add] {tagged untagged} remove} <i>VLAN-ID</i> [, -]</p> <p>no switchport hybrid allowed vlan</p>
パラメーター	<p>add (省略可能): 許可する VLAN のリストに、VLAN を追加する場合に指定します。</p> <p>remove: 許可する VLAN のリストから、VLAN を削除する場合に指定します。</p> <p>tagged: VLAN のタグ付きメンバーとして設定する場合に指定します。</p> <p>untagged: VLAN のタグなしメンバーとして設定する場合に指定します。</p> <p><i>VLAN-ID</i>: VLAN ID を指定します。複数指定できます。add パラメーターを</p>

switchport hybrid allowed vlan	
	指定しない場合、既存の設定がすべて上書きされます。
デフォルト	untagged 1 (VLAN 1 のタグなしメンバーポート)
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range, port-channel)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>ポートチャンネルで設定する場合は、対象ポートチャンネルのインターフェース設定モード (interface port-channel コマンド) で設定してください。</p> <p>ハイブリッドモードのインターフェースで設定できます。</p> <p>すでに VLAN のタグなしメンバーとして設定されている VLAN ID を add tagged パラメーターを指定して設定した場合は、VLAN のタグなしメンバーから削除され、VLAN のタグ付きメンバーとして追加されます。</p> <p>すでに VLAN のタグ付きメンバーとして設定されている VLAN ID を add untagged パラメーターを指定して設定した場合は、VLAN のタグ付きメンバーから削除され、VLAN のタグなしメンバーとして追加されます。</p>
制限事項	-
注意事項	<p>add パラメーターを指定しないで設定した場合は、既存の設定がすべて上書きされることに注意してください。既存の設定に新たに VLAN を追加したい場合は add パラメーターを指定して設定してください。既存の設定から VLAN を削除したい場合は、remove パラメーターを指定して設定してください。</p> <p>VLAN の設定を行う場合は、インターフェース指定時に interface range port コマンドを使用せずに interface port コマンドを使用してください。</p>
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ハイブリッドポートとして設定済みのポート 1/0/1 で、既存の設定に VLAN 1000 をタグ付きメンバーとして、VLAN 2000 と VLAN 3000 をタグなしメンバーとして追加する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# switchport hybrid allowed vlan add tagged 1000
(config-if-port)# switchport hybrid allowed vlan add untagged 2000,3000
(config-if-port)#
```

switchport hybrid native vlan	
目的	ハイブリッドポートのネイティブ VLAN を設定します。デフォルト設定に戻すには、 no switchport hybrid native vlan コマンドを使用します。
シンタックス	switchport hybrid native vlan <i>VLAN-ID</i> no switchport hybrid native vlan
パラメーター	<i>VLAN-ID</i> : ハイブリッドポートのネイティブ VLAN を指定します。指定した VLAN ID の VLAN が存在しない場合でも設定はできますが、VLAN は自動的に作成されません。
デフォルト	VLAN 1
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range, port-channel)
デフォルトレベル	レベル : 12

switchport hybrid native vlan	
使用上のガイドライン	<p>ポートチャンネルで設定する場合は、対象ポートチャンネルのインターフェース設定モード (<code>interface port-channel</code> コマンド) で設定してください。</p> <p>ハイブリッドモードのインターフェースで設定できます。</p> <p>ネイティブ VLAN を使用する場合は、ネイティブ VLAN も <code>switchport hybrid allowed vlan</code> コマンドで許可 VLAN として追加する必要があります。</p> <p><code>switchport hybrid allowed vlan untagged</code> で追加した場合は、ネイティブ VLAN からタグなしフレームとして送信します。<code>switchport hybrid allowed vlan tagged</code> で追加した場合は、ネイティブ VLAN からタグ付きフレームとして送信します。なお、受信時の受け入れ可能なフレームタイプは、<code>acceptable-frame</code> コマンドで設定します。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポート 1/0/1 をハイブリッドモードに設定し、ネイティブ VLAN を 20 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# switchport mode hybrid
(config-if-port)# switchport hybrid allowed vlan add untagged 20
(config-if-port)# switchport hybrid native vlan 20
(config-if-port)#
```

protocol-vlan profile	
目的	プロトコルグループを設定します。設定を削除する場合は、 <code>no protocol-vlan profile</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<pre>protocol-vlan profile PROFILE-ID frame-type {ethernet2 snap llc} ether-type TYPE-VALUE no protocol-vlan profile PROFILE-ID</pre>
パラメーター	<p><i>PROFILE-ID</i>：プロトコルグループ ID を 1~16 の範囲で指定します。</p> <p><i>frame-type</i>：フレームタイプを以下の中から指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>ethernet2</code>：イーサネット II フレーム • <code>snap</code>：IEEE 802.2 SNAP フレーム • <code>llc</code>：IEEE 802.2 LLC フレーム <p><i>TYPE-VALUE</i>：比較する値を 0x0 ~ 0xFFFF (16 進数) の範囲で指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	<p>各フレームタイプの比較対象は以下です。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>ethernet2</code> を指定した場合は、イーサタイプと比較します。 • <code>snap</code> を指定した場合は、SNAP ヘッダーのタイプと比較します。 • <code>llc</code> を指定した場合は、LLC ヘッダーの DSAP/SSAP と比較します。
制限事項	設定済みのプロトコルグループ ID は上書き設定できません。

protocol-vlan profile	
	プロトコルグループを削除すると、削除したプロトコルグループ ID の protocol-vlan profile (interface) 設定も削除されます。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

プロトコルグループ ID 10 で、IPv6 プロトコル (フレームタイプは ethernet2、値は 0x86dd) のプロトコルグループを設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# protocol-vlan profile 10 frame-type ethernet2 ether-type 0x86dd
(config)#
```

protocol-vlan profile (interface)	
目的	指定したプロトコルグループにマッチしたフレームの受信 VLAN を設定します。設定を削除する場合は、 no protocol-vlan profile コマンドを使用します。
シンタックス	protocol-vlan profile <i>PROFILE-ID</i> vlan <i>VLAN-ID</i> [priority <i>COS-VALUE</i>] no protocol-vlan profile [<i>PROFILE-ID</i>]
パラメーター	<i>PROFILE-ID</i> : プロトコルグループ ID を 1~16 の範囲で指定します。 <i>VLAN-ID</i> : 受信 VLAN を 1~4094 の範囲で指定します。 priority <i>COS-VALUE</i> (省略可能) : 受信フレームの CoS 値を、0~7 の範囲で指定します。指定しない場合、優先度は 0 に設定されます。
デフォルト	なし
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range, port-channel)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	ポートチャネルで設定する場合は、対象ポートチャネルのインターフェース設定モード (interface port-channel コマンド) で設定してください。 ハイブリッドモード、またはトンネルモードのインターフェースで設定できます。 1つのプロトコルグループにつき1つの受信 VLAN を設定できます。また、複数のプロトコルグループの受信 VLAN を、同じ VLAN に設定することもできます。
制限事項	設定済みのプロトコルグループ ID は上書き設定できません。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポート 1/0/1 で、プロトコルグループ ID 10 とプロトコルグループ ID 11 の受信 VLAN を、VLAN 3000 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# protocol-vlan profile 10 vlan 3000
(config-if-port)# protocol-vlan profile 11 vlan 3000
(config-if-port)#
```

acceptable-frame	
目的	インターフェースによって受け付け可能なフレームのタイプを設定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no acceptable-frame</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>acceptable-frame {tagged-only untagged-only admit-all}</code> <code>no acceptable-frame</code>
パラメーター	<code>tagged-only</code> : タグ付きフレームのみを受け入れる場合に指定します。 <code>untagged-only</code> : タグなしフレームのみを受け入れる場合に指定します。 <code>admit-all</code> : すべてのフレームを受け入れる場合に指定します。
デフォルト	アクセス VLAN モード : <code>untagged-only</code> 他の VLAN モード : <code>admit-all</code>
コマンドモード	インターフェース設定モード(<code>port</code> , <code>range</code> , <code>port-channel</code>)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	ポートチャンネルで設定する場合は、対象ポートチャンネルのインターフェース設定モード (<code>interface port-channel</code> コマンド) で設定してください。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ポート 1/0/1 で受け付け可能なフレームタイプとして、`tagged-only` を指定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# acceptable-frame tagged-only
(config-if-port)#
```

ingress-checking	
目的	インターフェースによって受信されたフレームの受け入れチェックを有効にします。受け入れチェックを無効にする場合は、 <code>no ingress-checking</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ingress-checking</code> <code>no ingress-checking</code>
パラメーター	なし
デフォルト	有効
コマンドモード	インターフェース設定モード(<code>port</code> , <code>range</code> , <code>port-channel</code>)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	ポートチャンネルで設定する場合は、対象ポートチャンネルのインターフェース設定モード (<code>interface port-channel</code> コマンド) で設定してください。 受け入れチェックが有効で、受信したインターフェースが受信パケットの所定の VLAN に所属するインターフェースではない場合、パケットは廃棄されます。
制限事項	-
注意事項	-

ingress-checking	
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポート 1/0/1 の受け入れチェックを有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# ingress-checking
(config-if-port)#
```

show vlan	
目的	装置上のすべての VLAN のパラメーター、または指定した 1 つの VLAN のパラメーターを表示します。
シンタックス	show vlan [<i>VLAN-ID</i> [, -] interface [<i>INTERFACE-ID</i> [, -]] detail]
パラメーター	<p><i>VLAN-ID</i> (省略可能) : メンバーポート情報を表示する VLAN のリストを、1 ~ 4094 の範囲で指定します。複数指定できます。</p> <p>interface : インターフェースの VLAN 関連の設定を表示する場合に指定します。</p> <p><i>INTERFACE-ID</i> (省略可能) : VLAN 関連の設定を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 • port-channel : ポートチャンネルを指定します。 <p>detail (省略可能) : VLAN の詳細情報を表示する場合に指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	<p>VLAN を指定しない場合、すべての VLAN のメンバーポート情報が表示されます。</p> <p>インターフェースを指定しない場合、すべてのインターフェースの VLAN 関連の設定が表示されます。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01 1.03.01 : detail パラメーター追加

使用例：

現在のすべての VLAN エントリーを表示する方法を示します。

```
# show vlan

VLAN 1 ...(1)
  Name : default ...(2)
  Description : ...(3)
  Tagged Member Ports   : ...(4)
  Untagged Member Ports : 1/0/1-1/0/2,1/0/17-1/0/28 ...(5)
VLAN 100
  Name : VLAN0100
```

5 レイヤ-2の特徴 | 5.19 VLAN コマンド

Description : Tagged Member Ports : 1/0/2,1/0/21-1/0/23 Untagged Member Ports : 1/0/3-1/0/8 VLAN 200 Name : VLAN0200 Description : Tagged Member Ports : 1/0/2,1/0/21-1/0/23 Untagged Member Ports : 1/0/9-1/0/16 Total Entries: 3
--

項番	説明
(1)	VLAN ID を表示します。
(2)	VLAN 名を表示します。
(3)	VLAN の説明を表示します。
(4)	VLAN のタグ付きメンバーポートを表示します。
(5)	VLAN のタグなしメンバーポートを表示します。

ポート 1/0/1 からポート 1/0/6 について、VLAN 情報、受け入れチェックの有効/無効、および受け入れ可能なフレームタイプの情報を表示する方法を示します。

```
# show vlan interface port 1/0/1-6

Port1/0/1 ...(1)
  VLAN mode           : Access ...(2)
  Access VLAN        : 10 ...(3)
  Ingress checking    : Enabled ...(8)
  Acceptable frame type : Untagged-Only ...(9)

Port1/0/2
  VLAN mode           : Trunk
  Native VLAN         : 1 (Untagged) ...(4)
  Trunk allowed VLAN : 1-4094 ...(5)
  Ingress checking    : Enabled
  Acceptable frame type : Admit-All

Port1/0/3
  VLAN mode           : Hybrid
  Native VLAN         : 1
  Hybrid untagged VLAN : 1,50,60 ...(6)
  Hybrid tagged VLAN  : 10,20 ...(7)
  Ingress checking    : Enabled
  Acceptable frame type : Admit-All

Port1/0/4
  VLAN mode           : Dot1q-Tunnel
  Access VLAN        : 10
  Hybrid untagged VLAN : 50,60
  Ingress checking    : Enabled
  Acceptable frame type : Admit-All

Port1/0/5
  VLAN mode           : Promiscuous
  Native VLAN         : 100
  Ingress checking    : Enabled
  Acceptable frame type : Admit-All

Port1/0/6
  VLAN mode           : Host
  Native VLAN         : 101
  Ingress checking    : Enabled
```

Acceptable frame type : Admit-All

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。
(2)	インターフェースの VLAN 動作モードを表示します。 Access : アクセスモード Trunk : トランクモード Hybrid : ハイブリッドモード Dot1q-Tunnel : トンネルモード Promiscuous : プライベート VLAN のプロミスキャスポート Host : プライベート VLAN のホストポート
(3)	アクセス VLAN の VLAN ID を表示します。
(4)	ネイティブ VLAN の VLAN ID を表示します。
(5)	トランクポートで送受信できる VLAN ID を表示します。
(6)	タグなしフレームとして送受信できる VLAN ID を表示します。
(7)	タグ付きフレームとして送受信できる VLAN ID を表示します。
(8)	受け入れチェックの有効/無効を表示します。
(9)	受け入れ可能なフレームタイプを表示します。 Tagged-Only : タグ付きフレームのみ Untagged-Only : タグなしフレームのみ Admit-All : すべてのフレーム

VLAN の詳細情報を表示する方法を示します。

```
# show vlan detail

--- vlan port information --- ...(1)
      a = access  t = trunk  h = hybrid
      p = private-vlan  d = dot1q-tunnel
C Port
      1      8 9      16 17      24 25
      +-----+ +-----+ +-----+ +----
Port Mode    1 aaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaa aaxx
Port Mode    2 aaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaa aaxx

--- vlan mapping information --- ...(2)
      u = untag  t = tag
C Port
      1      8 9      16 17      24 25
Name      VID  +-----+ +-----+ +-----+ +----
default   1 1 uuuuuuuu uuuuuuuu uuuuuuuu uxxx
default   1 2 uuuuuuuu uuuuuuuu uuuuuuuu uuuuuuuu uuuuuuuu uuuuuuuu uxxx
```

項番	説明
(1)	ポートの VLAN モードを表示します。 "C"はスタックのボックス ID (シャーシ ID) を示します。スタックを構成していない場合は 1 が表示されます。
(2)	VLAN ID ごとに、ポートのタグなし、またはタグ付きを表示します。 "C"はスタックのボックス ID (シャーシ ID) を示します。スタックを構成していない場合は 1 が表示されます。

show protocol-vlan	
目的	プロトコル VLAN の設定情報を表示します。
シンタックス	show protocol-vlan {profile [<i>PROFILE-ID</i> [, -]] interface [<i>INTERFACE-ID</i> [, -]]}
パラメーター	<p>profile : プロトコルグループの設定情報を表示する場合に指定します。</p> <p><i>PROFILE-ID</i> (省略可能) : 設定情報を表示するプロトコルグループ ID を、1~16 の範囲で指定します。複数指定できます。</p> <p>interface : インターフェースのプロトコル VLAN 識別設定を表示する場合に指定します。</p> <p><i>INTERFACE-ID</i> (省略可能) : プロトコル VLAN 識別設定を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 • port-channel : ポートチャネルを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	<p>プロトコルグループ ID を指定しない場合、すべてのプロトコルグループの設定情報が表示されます。</p> <p>インターフェースを指定しない場合、すべてのインターフェースのプロトコル VLAN 識別設定が表示されます。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

すべてのプロトコルグループの設定情報を表示する方法を示します。

```
# show protocol-vlan profile
```

(1)	(2)	(3)
Profile ID	Frame-type	Ether-type
-----	-----	-----
1	Ethernet2	0x86DD(IPv6)
2	Ethernet2	0x0800(IP)
3	Ethernet2	0x0806(ARP)

項番	説明
(1)	プロトコルグループ ID を表示します。
(2)	フレームタイプの種類を表示します。
(3)	フレームタイプの値を表示します。

ポート 1/0/1 からポート 1/0/3 のプロトコル VLAN 識別設定を表示する方法を示します。

```
# show protocol-vlan interface port 1/0/1-3
```

(1)	(2)	(3)	(4)
Interface	Protocol Group ID	VLAN	Priority
-----	-----	-----	-----
Port1/0/1	1	1	5
	10	3	0

5 レイヤ-2の特徴 | 5.19 VLAN コマンド

Port1/0/2	11	2001	4
	12	3002	1
Port1/0/3	2	100	6

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。
(2)	インターフェースに割り当てられているプロトコルグループ ID を表示します。
(3)	プロトコルグループにマッチした場合に受信する VLAN の VLAN ID を表示します。
(4)	受信フレームの CoS 値を表示します。

5.20 Voice VLAN コマンド

Voice VLAN 関連の設定コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
voice vlan	voice vlan VLAN-ID no voice vlan
voice vlan qos	voice vlan qos COS-VALUE no voice vlan qos
voice vlan dscp	voice vlan dscp VALUE no voice vlan dscp
voice vlan aging	voice vlan aging MINUTES no voice vlan aging
voice vlan mac-address	voice vlan mac-address MAC-ADDRESS MASK [description STRING] no voice vlan mac-address MAC-ADDRESS MASK
voice vlan mode	voice vlan mode {auto untag auto tag manual} no voice vlan mode
voice vlan enable	voice vlan enable no voice vlan enable

Voice VLAN 関連の show コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
show voice vlan	show voice vlan [interface [INTERFACE-ID [, -]]]
show voice vlan device	show voice vlan device [interface INTERFACE-ID [, -]]
show voice vlan lldp-med device	show voice vlan lldp-med device [interface INTERFACE-ID [, -]]

各コマンドの詳細を以下に説明します。

voice vlan	
目的	Voice VLAN として使用する VLAN ID を指定して、Voice VLAN を有効にします。無効にするには、no voice vlan コマンドを使用します。
シンタックス	voice vlan <i>VLAN-ID</i> no voice vlan
パラメーター	<i>VLAN-ID</i> : Voice VLAN として使用する VLAN ID を、2~4094 の範囲で指定します。
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	Voice VLAN として設定できる VLAN は装置で1つです。 Voice VLAN を動作させるためには、対象インターフェースで voice vlan enable コマンドの設定も必要です。

voice vlan	
	<p>Voice VLAN を動作させると、アクセスリストの Ingress グループを 1 グループ使用します。</p> <p>Voice VLAN が有効なインターフェースでは、受信したトラフィックの送信元 MAC アドレスが voice vlan mac-address コマンドで指定した MAC アドレスと一致した場合、その MAC アドレスの端末は Voice VLAN 端末として登録されます。そして、その Voice VLAN 端末からのトラフィックは音声パケットとみなされ、Voice VLAN で受信して転送されます。</p> <p>LLDP-MED が有効な場合、Voice VLAN が有効なインターフェースで対応する LLDP-MED を受信すると、LLDP-MED 端末として登録されます。そして、受信した Network Policy TLV の優先度が反映されて転送されます。なお、送信元 MAC アドレスが voice vlan mac-address コマンドで指定した MAC アドレスと一致した場合は、Voice VLAN で設定した優先度が反映されます。</p>
制限事項	<p>登録可能な Voice VLAN 端末は、装置全体で最大 1024 端末です。端末数が最大に到達していない場合でも、ハードウェアの制限で Voice VLAN 端末として登録されないことがあります。</p> <p>登録可能な LLDP-MED 端末は、装置全体で最大 128 端末です。</p> <p>Voice VLAN には VLAN 1 は指定できません。また、未設定の VLAN ID を指定しても設定できません。</p> <p>Voice VLAN として設定された VLAN は、Voice VLAN が有効な状態では削除 / 変更できません。</p>
注意事項	Voice VLAN 機能を使用する場合は、AccessDefender の動的 VLAN 割り当てを使用しないでください。
対象バージョン	1.08.02

使用例：

Voice VLAN として VLAN 1000 を指定して有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# voice vlan 1000
(config)#
```

voice vlan qos	
目的	受信した Voice VLAN トラフィックの CoS 値を設定します。デフォルト設定に戻すには、 no voice vlan qos コマンドを使用します。
シンタックス	voice vlan qos <i>COS-VALUE</i> no voice vlan qos
パラメーター	<i>COS-VALUE</i> ：受信フレームの CoS 値を、0~7 の範囲で指定します。
デフォルト	CoS 値：5
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	本コマンドにより、Voice VLAN が有効なインターフェースで受信した Voice VLAN 端末からの音声パケットが、指定された CoS 値にマーキングされます。

voice vlan qos	
	Voice VLAN 端末からの音声パケットがタグ付きの場合、パケットの 802.1p 優先度は無視され、本コマンドで設定された CoS 値で動作します。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.08.02

使用例：

受信した Voice VLAN トラフィックの CoS 値を 6 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# voice vlan qos 6
(config)#
```

voice vlan dscp	
目的	受信した Voice VLAN トラフィックの DSCP を設定します。設定を削除する場合は、 <code>no voice vlan dscp</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>voice vlan dscp VALUE</code> <code>no voice vlan dscp</code>
パラメーター	VALUE: DSCP を 0~63 の範囲で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	本コマンドにより、Voice VLAN が有効なインターフェースで受信した Voice VLAN 端末からの音声パケットが、指定された DSCP にマーキングされます。 本設定がデフォルト設定の場合、Voice VLAN 端末の音声パケットの DSCP は変更されません。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.08.02

使用例：

受信した Voice VLAN トラフィックの DSCP を 46 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# voice vlan dscp 46
(config)#
```

voice vlan aging	
目的	Voice VLAN 端末のエージングタイムを設定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no voice vlan aging</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>voice vlan aging MINUTES</code> <code>no voice vlan aging</code>
パラメーター	MINUTES: エージングタイムを 1~65535 分の範囲で指定します。
デフォルト	720 分

voice vlan aging	
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>Voice VLAN 端末からの音声パケットが停止し、その Voice VLAN 端末の MAC アドレスが FDB からエージアウトされると、Voice VLAN 端末のエージングタイマーが開始されます。その後、エージングタイマーが満了すると対象の Voice VLAN 端末が削除されます。</p> <p>Voice VLAN の動作モードが自動モードの場合、対象のインターフェースからすべての Voice VLAN 端末が削除されると、自動的に割り当てた VLAN も削除されます。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.08.02

使用例 :

Voice VLAN 端末のエージングタイムを 30 分に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# voice vlan aging 30
(config)#
```

voice vlan mac-address	
目的	Voice VLAN 端末として認識する MAC アドレスを設定します。設定を削除する場合は、 no voice vlan mac-address コマンドを使用します。
シンタックス	voice vlan mac-address <i>MAC-ADDRESS MASK</i> [description <i>STRING</i>] no voice vlan mac-address <i>MAC-ADDRESS MASK</i>
パラメーター	<p><i>MAC-ADDRESS MASK</i> : MAC アドレスとマスクを指定します。</p> <p>description <i>STRING</i> (省略可能) : OUI などの関連付ける名称を、最大 32 文字で指定します。</p>
デフォルト	<p>以下に示す 8 つのベンダーの OUI (MAC アドレスの上位 24 ビット) が登録されています。</p> <p>00:01:E3 Siemens 00:03:6B Cisco 00:09:6E Avaya 00:0F:E2 Huawei&3COM 00:60:B9 NEC&Philips 00:D0:1E Pingtel 00:E0:75 Veritel 00:E0:BB 3COM</p>
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	受信したトラフィックの送信元 MAC アドレスが本設定で指定した MAC アドレスと一致した場合に、Voice VLAN 端末として登録されます。
制限事項	<p>デフォルト設定以外で設定可能な MAC アドレスは最大 8 個です。</p> <p>デフォルト設定の MAC アドレスは削除できません。</p>
注意事項	Voice VLAN が有効な状態で本設定を変更した場合は、Voice VLAN をいっ

voice vlan mac-address	
	たん無効にしてから再度有効にしてください。
対象バージョン	1.08.02

使用例：

MAC アドレスが 00:40:66:00:00:00、マスクが FF:FF:FF:00:00:00、名称が Apresia で、Voice VLAN 端末として認識する MAC アドレスを設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# voice vlan mac-address 0040.6600.0000 ffff.ff00.0000 description Apresia
(config)#
```

voice vlan mode	
目的	Voice VLAN の動作モードを指定します。デフォルト設定に戻すには、 no voice vlan mode コマンドを使用します。
シンタックス	voice vlan mode {auto untag auto tag manual} no voice vlan mode
パラメーター	auto untag : 自動モード(untag) auto tag : 自動モード(tag) manual : マニュアルモード
デフォルト	自動モード(untag)
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range, port-channel)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>ポートチャンネルで設定する場合は、対象ポートチャンネルのインターフェース設定モード (interface port-channel コマンド) で設定してください。</p> <p>Voice VLAN は、アクセスモード、またはハイブリッドモードのインターフェースで設定できます。</p> <p>自動モード(untag)の場合、Voice VLAN 端末が登録されると、対象インターフェースに Voice VLAN がタグなしメンバーとして割り当てられません。</p> <p>自動モード(tag)の場合、Voice VLAN 端末が登録されると、対象インターフェースに Voice VLAN がタグ付きメンバーとして割り当てられます。なお、自動モード(tag)の場合は、対象インターフェースの ingress-checking を無効に設定してください。</p> <p>マニュアルモードの場合、switchport hybrid allowed vlan コマンドで Voice VLAN をタグ付き、またはタグなしメンバーとして、あらかじめ割り当てておく必要があります。</p> <p>受信する音声パケットが VLAN タグなし形式、またはプライオリティタグ形式 (VID=0 のタグ付き形式) の場合は、LLDP-MED との併用はしないでください。</p>
制限事項	-
注意事項	Voice VLAN の動作モードが自動モード(untag, tag)で、対象インターフェースに最初に登録された端末が LLDP-MED 端末の場合、割り当てられる Voice VLAN のタグなし/タグ付きは、受信した Network Policy TLV の tagged フラグに従います。
対象バージョン	1.08.02

使用例：

ポート 1/0/1 で Voice VLAN の動作モードをマニュアルモードに設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# voice vlan mode manual
(config-if-port)#
```

voice vlan enable	
目的	インターフェースの Voice VLAN を有効にします。無効にするには、no voice vlan enable コマンドを使用します。
シンタックス	voice vlan enable no voice vlan enable
パラメーター	-
デフォルト	無効
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range, port-channel)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>ポートチャンネルで設定する場合は、対象ポートチャンネルのインターフェース設定モード (interface port-channel コマンド) で設定してください。</p> <p>Voice VLAN は、アクセスモード、またはハイブリッドモードのインターフェースで設定できます。</p> <p>Voice VLAN を動作させるためには、グローバル設定モードで voice vlan コマンドの設定も必要です。</p> <p>Voice VLAN を動作させると、アクセスリストの Ingress グループを 1 グループ使用します。</p>
制限事項	-
注意事項	Voice VLAN 機能を使用する場合は、AccessDefender の動的 VLAN 割り当てを使用しないでください。
対象バージョン	1.08.02

使用例：

ポート 1/0/1 で Voice VLAN を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# voice vlan enable
(config-if-port)#
```

show voice vlan	
目的	Voice VLAN の設定を表示します。
シンタックス	show voice vlan [interface [INTERFACE-ID [, -]]]
パラメーター	<p>interface (省略可能) : インターフェースの Voice VLAN 関連の設定を表示する場合に指定します。</p> <p>INTERFACE-ID (省略可能) : Voice VLAN 関連の設定を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。

show voice vlan	
	• port-channel : ポートチャネルを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	インターフェースを指定しないで show voice vlan interface を実施した場合、すべてのインターフェースの Voice VLAN 関連の設定が表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.08.02

使用例 :

Voice VLAN の設定を表示する方法を示します。

```
# show voice vlan

Voice VLAN ID      : 2 ...(1)
Voice VLAN CoS    : 5 ...(2)
Dscp               : Disable ...(3)
Aging Time        : 720 minutes ...(4)
Member Ports      : 1/0/1-1/0/2,1/0/5-1/0/6,1/0/49 ...(5)
Dynamic Member Ports : 1/0/1-1/0/2 ...(6)

Voice VLAN OUI    : ...(7)

OUI Address      Mask          Description
-----
00-01-E3-00-00-00 FF-FF-FF-00-00-00 Siemens
00-03-6B-00-00-00 FF-FF-FF-00-00-00 Cisco
00-09-6E-00-00-00 FF-FF-FF-00-00-00 Avaya
00-0F-E2-00-00-00 FF-FF-FF-00-00-00 Huawei&3COM
00-60-B9-00-00-00 FF-FF-FF-00-00-00 NEC&Philips
00-D0-1E-00-00-00 FF-FF-FF-00-00-00 Pingtel
00-E0-75-00-00-00 FF-FF-FF-00-00-00 Veritel
00-E0-BB-00-00-00 FF-FF-FF-00-00-00 3COM

Total OUI: 8
```

項番	説明
(1)	Voice VLAN の VLAN ID を表示します。
(2)	Voice VLAN の CoS 値を表示します。
(3)	Voice VLAN の DSCP を表示します。未設定時は Disable と表示されます。
(4)	Voice VLAN 端末のエージングタイム設定を表示します。
(5)	Voice VLAN のメンバーポートを表示します。
(6)	動作モードが自動モード(untag, tag)の場合に、自動的に Voice VLAN に割り当てられたポート番号を標示します。ポートチャネルが自動的に割り当てられた場合は、すべてのメンバーポートのポート番号が表示されます。
(7)	Voice VLAN 端末として登録する MAC アドレスを表示します。

ポート 1/0/5 ~ 1/0/7 の Voice VLAN の設定を表示する方法を示します。

```
# show voice vlan interface port 1/0/5-7
(1)          (2)          (3)
```

Interface	State	Mode
-----	-----	-----
Port1/0/5	Enabled	Auto/Untag
Port1/0/6	Enabled	Manual
Port1/0/7	Disabled	Auto/Untag

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。
(2)	Voice VLAN の有効 / 無効を表示します。
(3)	Voice VLAN の動作モードを表示します。 Auto/Untag : 自動モード (untag) Auto/Tag : 自動モード (tag) Manual : マニュアルモード

show voice vlan device	
目的	Voice VLAN 端末を表示します。
シンタックス	<code>show voice vlan device [interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -]]</code>
パラメーター	<code>interface <i>INTERFACE-ID</i></code> (省略可能) : Voice VLAN 端末を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • <code>port</code> : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 • <code>port-channel</code> : ポートチャンネルを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	インターフェースを指定しない場合、すべてのインターフェースの Voice VLAN 端末が表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.08.02

使用例 :

Voice VLAN 端末を表示する方法を示します。

```
# show voice vlan device
(1)          (2)          (3)          (4)
Interface    Voice Device    Start Time   Status
-----
Port1/0/2    00-01-E3-33-33-33  2020-03-05 16:11  Active
Port-channel5 00-01-E3-11-11-11  2020-03-05 16:10  Aging
Port-channel5 00-01-E3-22-22-22  2020-03-05 16:10  Active

Total Entries: 3
```

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。
(2)	Voice VLAN 端末の MAC アドレスを表示します。
(3)	Voice VLAN 端末が登録された日時を表示します。
(4)	Voice VLAN 端末の状態を表示します。 Active : Voice VLAN 端末の MAC アドレスが FDB に登録されている状態

項番	説明
	Aging : Voice VLAN 端末の MAC アドレスが FDB からエージアウトされ、Voice VLAN 端末のエージングタイマーが開始している状態

show voice vlan lldp-med device	
目的	LLDP-MED 端末を表示します。
シンタックス	<code>show voice vlan lldp-med device [interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -]]</code>
パラメーター	<code>interface <i>INTERFACE-ID</i></code> (省略可能) : LLDP-MED 端末を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • <code>port</code> : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 • <code>port-channel</code> : ポートチャンネルを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	インターフェースを指定しない場合、すべてのインターフェースの LLDP-MED 端末が表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.08.02

使用例 :

LLDP-MED 端末を表示する方法を示します。

```
# show voice vlan lldp-med device

Index          : 1 ...(1)
Interface      : Port1/0/2 ...(2)
Chassis ID Subtype : Network Address ...(3)
Chassis ID     : 10.1.2.3 ...(4)
Port ID Subtype  : MAC Address ...(5)
Port ID        : 00-40-66-11-11-11 ...(6)
Create Time    : 3/5/2020 16:25:55 ...(7)
Remain Time    : 120 Seconds ...(8)

Index          : 2
Interface      : Port-channel5
Chassis ID Subtype : Network Address
Chassis ID     : 20.1.1.1
Port ID Subtype  : MAC Address
Port ID        : 00-40-66-22-22-22
Create Time    : 3/5/2020 16:25:56
Remain Time    : 120 Seconds
```

項番	説明
(1)	登録番号を表示します。
(2)	インターフェース ID を表示します。
(3)	LLDP-MED 端末から通知された、Chassis ID TLV のサブタイプを表示します。
(4)	LLDP-MED 端末から Chassis ID TLV で通知された、Chassis ID 情報を表示します。
(5)	LLDP-MED 端末から通知された、Port ID TLV のサブタイプを表示します。
(6)	LLDP-MED 端末から Port ID TLV で通知された、Port ID 情報を表示します。
(7)	LLDP-MED 端末が登録された日時を表示します。

5 レイヤー2の特徴 | 5.20 Voice VLAN コマンド

項番	説明
(8)	LLDP-MED 端末がエージアウトされるまでの残り時間を表示します。

6 レイヤー3の特徴

6.1 IP マルチキャスト (IPMC) コマンド

IP マルチキャスト (IPMC) コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
show ip mroute forwarding-cache	show ip mroute forwarding-cache [group-addr GROUP-ADDRESS [source-addr SOURCE-ADDRESS]]

各コマンドの詳細を以下に説明します。

show ip mroute forwarding-cache	
目的	IP マルチキャスト転送キャッシュデータベースの内容を表示します。
シンタックス	show ip mroute forwarding-cache [group-addr <i>GROUP-ADDRESS</i> [source-addr <i>SOURCE-ADDRESS</i>]]
パラメーター	<p>group-addr <i>GROUP-ADDRESS</i> (省略可能) : マルチキャスト転送キャッシュデータベースの内容を表示するマルチキャストグループのアドレスを指定します。</p> <p>source-addr <i>SOURCE-ADDRESS</i> (省略可能) : マルチキャスト転送キャッシュデータベースの内容を表示するマルチキャスト送信元 IP アドレスを指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル: 1
使用上のガイドライン	IP マルチキャスト転送キャッシュデータベースとは、IGMP スヌーピンググループメンバーテーブル、およびマルチキャストルーターポートを要約したテーブルです。
制限事項	-
注意事項	<p>マルチキャストをハードウェア転送するためのフォワーディングキャッシュの最大数は1,024です。</p> <p>なお、フォワーディングキャッシュは IPv6 マルチキャストと共有します。デュアルスタックでご使用の場合は、show ipv6 mroute forwarding-cache コマンドも合わせてご確認ください。</p>
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

IP マルチキャスト転送キャッシュの表示方法を示します。

```
# show ip mroute forwarding-cache

(10.1.1.1, 239.0.0.0) VLAN0060 ... (1)
  Outgoing interface list: 1/0/1, port-channel2 ... (2)

(*, 225.0.0.0) VLAN0070
  Outgoing interface list: 1/0/1-1/0/2

(10.1.1.1, 239.0.0.1) VLAN0060
```

6 レイヤー3の特徴 | 6.1 IP マルチキャスト (IPMC) コマンド

Outgoing interface list: 1/0/1-1/0/2

Total Entries: 3

項番	説明
(1)	マルチキャストエントリーを表示します。
(2)	送信先のインターフェース ID を表示します。

6.2 IP マルチキャスト (IPMC) IPv6 コマンド

IP マルチキャスト (IPMC) IPv6 コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
show ipv6 mroute forwarding-cache	show ipv6 mroute forwarding-cache [group-addr GROUP-ADDRESS [source-addr SOURCE-ADDRESS]]

各コマンドの詳細を以下に説明します。

show ipv6 mroute forwarding-cache	
目的	IPv6 マルチキャスト転送キャッシュデータベースの内容を表示します。
シンタックス	show ipv6 mroute forwarding-cache [group-addr <i>GROUP-ADDRESS</i> [source-addr <i>SOURCE-ADDRESS</i>]]
パラメーター	<p>group-addr <i>GROUP-ADDRESS</i> (省略可能) : マルチキャスト転送キャッシュデータベースの内容を表示するマルチキャストグループの IPv6 アドレスを指定します。</p> <p>source-addr <i>SOURCE-ADDRESS</i> (省略可能) : マルチキャスト転送キャッシュデータベースの内容を表示するマルチキャスト送信元 IPv6 アドレスを指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル: 1
使用上のガイドライン	IPv6 マルチキャスト転送キャッシュデータベースとは、MLD スヌーピンググループメンバーテーブル、およびマルチキャストルーターポートを要約したテーブルです。
制限事項	-
注意事項	<p>IPv6 マルチキャストをハードウェア転送するためのフォワーディングキャッシュの最大数は 1,024 です。</p> <p>なお、フォワーディングキャッシュは IPv4 マルチキャストと共有します。デュアルスタックでご使用の場合は、show ip mroute forwarding-cache コマンドも合わせてご確認ください。</p>
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

IPv6 マルチキャスト転送キャッシュの表示方法を示します。

<pre># show ipv6 mroute forwarding-cache (2000:60:1:1::10, ff0e::1:1:1) VLAN0060 ... (1) Outgoing interface list: 1/0/1, port-channel2 ... (2) (2000:60:1:1::10, ff0e::1:1:2) VLAN0060 Outgoing interface list: 1/0/1-1/0/2 Total Entries: 2</pre>

6 レイヤー3の特徴 | 6.2 IP マルチキャスト (IPMC) IPv6 コマンド

項番	説明
(1)	マルチキャストエントリーを表示します。
(2)	送信先のインターフェース ID を表示します。

6.3 プロトコル非依存コマンド

プロトコル非依存コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
ip route	ip route {DST-NETWORK-PREFIX PREFIX-MASK NETWORK-ADDRESS/MASK-LENGTH} IP-ADDRESS [primary backup] no ip route {DST-NETWORK-PREFIX PREFIX-MASK NETWORK-ADDRESS/MASK-LENGTH} IP-ADDRESS
ipv6 route	ipv6 route {default NETWORK-PREFIX/PREFIX-LENGTH} [INTERFACE-NAME] NEXT-HOP-ADDRESS [primary backup] no ipv6 route {default NETWORK-PREFIX/PREFIX-LENGTH} [INTERFACE-NAME] NEXT-HOP-ADDRESS
show ip route	show ip route [[IP-ADDRESS [MASK] PROTOCOL] hardware]
show ip route summary	show ip route summary
show ipv6 route	show ipv6 route [[IPV6-ADDRESS NETWORK-PREFIX/PREFIX-LENGTH [longer-prefixes] interface INTERFACE-NAME PROTOCOL] [database] hardware]
show ipv6 route summary	show ipv6 route summary

各コマンドの詳細を以下に説明します。

ip route	
目的	スタティックルートエントリーを作成します。スタティックルートエントリーを削除する場合は、 no ip route コマンドを使用します。
シンタックス	ip route { <i>DST-NETWORK-PREFIX PREFIX-MASK</i> <i>NETWORK-ADDRESS/MASK-LENGTH</i> } <i>IP-ADDRESS</i> [primary backup] no ip route { <i>DST-NETWORK-PREFIX PREFIX-MASK</i> <i>NETWORK-ADDRESS/MASK-LENGTH</i> } <i>IP-ADDRESS</i>
パラメーター	<i>DST-NETWORK-PREFIX PREFIX-MASK</i> : 宛先ネットワークのプレフィックスとマスクを指定します (指定例: 192.168.0.0 255.255.255.0)。 <i>NETWORK-ADDRESS/MASK-LENGTH</i> : スタティックルートのネットワークアドレスとマスク長を CIDR 形式で指定します (指定例: 192.168.0.0/24)。デフォルトルートを指定する場合は 0.0.0.0/0 を指定します。 <i>IP-ADDRESS</i> : スタティックルートが宛先ネットワークに到達するために使用可能なネクストホップの IP アドレスを指定します。 primary (省略可能): 宛先へのプライマリールートを設定する場合に指定します。 backup (省略可能): 宛先へのバックアップルートを設定する場合に指定します。
デフォルト	スタティックルートの設定なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	宛先ネットワークアドレスが同じで、ネクストホップが異なる 2 つのスタ

ip route	
	<p>ティックルートを設定することができます。</p> <p>オプションパラメーターを省略して設定した場合は、primary パラメーターが自動的に付与されてプライマリルートとして設定されます。すでに同一ネットワーク宛てのプライマリルートが設定されている場合は、backup パラメーターが自動的に付与されてバックアップルートとして設定されます。</p> <p>プライマリルートはバックアップルートよりも優先されます。プライマリルートが非アクティブな場合は、バックアップルートが使用されません。</p>
制限事項	<p>スタティックルートのリソースは IPv4 スタティックルートと IPv6 スタティックルートで共有されていて、最大 256 個分のリソースの範囲内で設定可能です。IPv4 スタティックルートを 1 つ設定すると 1 個分のリソースを消費します。そのため、IPv4 スタティックルートだけを設定した場合は最大 256 エントリーとなります。IPv6 スタティックルートを 1 つ設定すると 2 個分のリソースを消費します。そのため、IPv6 スタティックルートだけを設定した場合は最大 128 エントリーとなります。</p>
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

「宛先ネットワーク：192.0.2.0/24、ネクストホップ：10.1.1.254」の IPv4 スタティックルートを設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip route 192.0.2.0/24 10.1.1.254
(config)#
```

ipv6 route	
目的	IPv6 スタティックルートエントリーを作成します。IPv6 スタティックルートエントリーを削除するには、 no コマンドを使用します。
シンタックス	<p>ipv6 route {default <i>NETWORK-PREFIX/PREFIX-LENGTH</i>} [<i>INTERFACE-NAME</i>] <i>NEXT-HOP-ADDRESS</i> [primary backup]</p> <p>no ipv6 route {default <i>NETWORK-PREFIX/PREFIX-LENGTH</i>} [<i>INTERFACE-NAME</i>] <i>NEXT-HOP-ADDRESS</i></p>
パラメーター	<p>default：デフォルトルートを追加または削除する場合に指定します。</p> <p><i>NETWORK-PREFIX/PREFIX-LENGTH</i>：スタティックルートのネットワークプレフィックスおよびプレフィックス長を最大 64 で指定します。</p> <p><i>INTERFACE-NAME</i> (省略可能)：転送先インターフェース (vlan と VLAN 番号の間を空けない形式) を指定します。</p> <p><i>NEXT-HOP-ADDRESS</i>：宛先ネットワークに到達するためのネクストホップの IPv6 アドレスを指定します。IPv6 アドレスがリンクローカルアドレスの場合は、転送先インターフェースも指定してください。</p> <p>primary：宛先へのプライマリルートを設定する場合に指定します。</p> <p>backup：宛先へのバックアップルートを設定する場合に指定します。</p>
デフォルト	スタティックルートは未確立

ipv6 route	
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	<p>フローティングスタティックルートに対応しています。宛先ネットワークアドレスが同じで、ネクストホップが異なる 2 つのルートが存在する可能性があります。</p> <p>primary または backup パラメータを指定しない場合、スタティックルートは、プライマリルートまたはバックアップルートであると自動的に判断されます。プライマリルートはバックアップルートよりも優先され、プライマリルートがアクティブなときは、常に転送に使用されます。プライマリルートが停止している場合、バックアップルートが使用されます。</p>
制限事項	スタティックルートのリソースは IPv4 スタティックルートと IPv6 スタティックルートで共有されていて、最大 256 個分のリソースの範囲内で設定可能です。IPv4 スタティックルートを 1 つ設定すると 1 個分のリソースを消費します。そのため、IPv4 スタティックルートだけを設定した場合は最大 256 エントリとなります。IPv6 スタティックルートを 1 つ設定すると 2 個分のリソースを消費します。そのため、IPv6 スタティックルートだけを設定した場合は最大 128 エントリとなります。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

「宛先ネットワーク：2001:db8:1:2::/64、ネクストホップ：vlan1 fe80::0000:00ff:1111:2233」の IPv6 スタティックルートを設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ipv6 route 2001:db8:1:2::/64 vlan1 fe80::0000:00ff:1111:2233
(config)#
```

show ip route	
目的	ルーティングテーブル内のエントリを表示します。
シンタックス	show ip route <i>[[IP-ADDRESS [MASK] PROTOCOL] hardware]</i>
パラメーター	<p><i>IP-ADDRESS</i> (省略可能)：ルーティング情報を表示するネットワークアドレスを指定します。</p> <p><i>MASK</i> (省略可能)：指定したネットワークのサブネットマスクを指定します。</p> <p><i>PROTOCOL</i> (省略可能)：ルート情報を学習したプロトコルを指定します。connected、static から指定します。</p> <p>hardware (省略可能)：チップに書き込まれたルートを表示する場合に指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル：1
使用上のガイドライン	ルーティングテーブルには、異なるプロトコルから学習されたルートが収集されます。複数のルートで同じネットワークに到達可能な場合、距離が

show ip route	
	最適で、ネクストホップに到達可能なルートが最適なルートとして選択され、パケットルーティング用のハードウェアに設定されます。収集された複数のルートが、現在動作中のルートエントリです。距離が最適なルートのネクストホップが到達不能な場合、次に優先される距離のルートが選択されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ルーティングテーブルを表示する方法を示します。

```
# show ip route
Code: C - connected, S - static

      * - candidate default

Gateway of last resort is 10.1.1.2 to network 0.0.0.0 ...(1)

(2) (3)      (4) (5)      (6)
S*  0.0.0.0/0 [1/1] via 10.1.1.2, vlan20
S   192.168.100.0/24 [60/1] via 192.168.10.2, vlan10
S   192.168.200.0/24 [60/1] via 192.168.10.2, vlan10
C   10.1.1.0/24 is directly connected, vlan20
C   192.168.10.0/24 is directly connected, vlan10

Total Entries: 5
```

項番	説明
(1)	デフォルトゲートウェイの IP アドレス (デフォルトルートのネクストホップアドレス) を表示します。
(2)	対象のルートを学習したプロトコルを表示します。 C：直結経路 S：スタティックルート *：デフォルトルートの場合に表示されます
(3)	宛先ネットワークアドレスを表示します。
(4)	前の数値は、対象のルートを学習したプロトコルの AD 値を表示します。 後ろの数値は、対象のルートのメトリックを表示します。
(5)	対象ルートのネクストホップアドレスを表示します。
(6)	対象ルートの送信インターフェース ID を表示します。

show ip route summary	
目的	動作中のルーティングエントリの、概要情報を表示します。
シンタックス	show ip route summary
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル：1

show ip route summary	
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

動作中のルーティングエントリーの概要情報を表示する方法を示します。

```
# show ip route summary

(1)          (2)
Route Source Networks
Connected    2
Static       3
Total        5
```

項番	説明
(1)	ルーティングプロトコルを表示します。
(2)	動作中のエントリー数を表示します。

show ipv6 route	
目的	ルーティングテーブル内のエントリーを表示します。
シンタックス	<code>show ipv6 route [[IPv6-ADDRESS NETWORK-PREFIX/PREFIX-LENGTH [longer-prefixes] interface INTERFACE-NAME PROTOCOL] [database] hardware]</code>
パラメーター	<p><i>IPv6-ADDRESS</i> (省略可能)：最も長いプレフィックスが一致する IPv6 ルートを見つけるための IPv6 アドレスを指定します。</p> <p><i>NETWORK-PREFIX</i> (省略可能)：ルーティング情報を表示するネットワークアドレスを指定します。</p> <p><i>PREFIX-LENGTH</i> (省略可能)：指定するネットワークのプレフィックス長を指定します。</p> <p><i>longer-prefixes</i> (省略可能)：ルート、およびより具体的なすべてのルートを表示する場合に指定します。</p> <p><i>interface INTERFACE-NAME</i> (省略可能)：VLAN インターフェース (<i>vlan</i> と VLAN 番号の間を空けない形式) を指定します。</p> <p><i>PROTOCOL</i> (省略可能)：ルート情報を学習したプロトコルを指定します。<code>connected</code>、<code>static</code> から指定します。</p> <p><i>database</i> (省略可能)：ルーティングデータベース内のすべての関連エントリーを表示する場合に指定します。</p> <p><i>hardware</i> (省略可能)：チップに書き込まれたルートを表示する場合に指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル：1

show ipv6 route	
使用上のガイドライン	ルーティングテーブルには、異なるプロトコルから学習されたルートが収集されます。複数のルートで同じネットワークに到達可能な場合、距離が最適で、ネクストホップに到達可能なルートが最適なルートとして選択され、パケットルーティング用のハードウェアに設定されます。収集された複数のルートが、現在動作中のルートエントリです。距離が最適なルートのネクストホップが到達不能な場合、次に優先される距離のルートが選択されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

IPv6 のルーティングエントリを表示する方法を示します。

```
# show ipv6 route

IPv6 Routing Table
Code: C - connected, S - static
      SLAAC - Stateless address auto-configuration

(1)  (2)  (3)  (4)                (5)
S    ::/0 [1/1] via 2001:db8::2, vlan20
C    2001:db8::/64 [0/1] is directly connected, vlan20
C    2001:db8:300::/64 [0/1] is directly connected, vlan10
S    2001:db8:300:aaaa::/64 [1/1] via 2001:db8:300::2, vlan10
S    2001:db8:300:bbbb::/64 [1/1] via 2001:db8:300::2, vlan10

Total Entries: 5 entries, 5 routes
```

項番	説明
(1)	対象のルートを学習したプロトコルを表示します。 C：直結経路 S：スタティックルート SLAAC：ステートレスアドレス自動設定によって学習したデフォルトルート
(2)	宛先ネットワークアドレスを表示します。
(3)	前の数値は、対象のルートを学習したプロトコルの AD 値を表示します。 後ろの数値は、対象のルートのメトリックを表示します。
(4)	対象ルートのネクストホップアドレスを表示します。
(5)	対象ルートの送信インターフェース ID を表示します。

show ipv6 route summary	
目的	動作中の IPv6 ルーティングエントリの、概要情報を表示します。
シンタックス	show ipv6 route summary
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル：1
使用上のガイドライン	-

show ipv6 route summary	
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

動作中の IPv6 ルーティングエントリーの概要情報を表示する方法を示します。

# show ipv6 route summary	
(1)	(2)
Route Source	Networks
Connected	2
Static	3
SLAAC	0
Total	5

項番	説明
(1)	ルーティングプロトコルを表示します。
(2)	動作中のエントリー数を表示します。

7 優先制御 (QoS)

7.1 優先制御 (QoS) コマンド

優先制御 (QoS) 関連の設定コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
priority-queue cos-map	priority-queue cos-map QUEUE-ID COS-LIST no priority-queue cos-map
mls qos scheduler	mls qos scheduler {sp rr wrr wdr}r no mls qos scheduler
wrr-queue bandwidth	wrr-queue bandwidth WEIGHT0...WEIGHT7 no wrr-queue bandwidth
wdr-queue bandwidth	wdr-queue bandwidth QUANTUM0...QUANTUM7 no wdr-queue bandwidth
mls qos trust	mls qos trust {cos dscp} no mls qos trust
mls qos cos	mls qos cos {COS-VALUE override} no mls qos cos
mls qos map dscp-cos	mls qos map dscp-cos DSCP-LIST to COS-VALUE no mls qos map dscp-cos DSCP-LIST
mls qos map cos-color	mls qos map cos-color COS-LIST to {green yellow red} no mls qos map cos-color
mls qos map dscp-color	mls qos map dscp-color DSCP-LIST to {green yellow red} no mls qos map dscp-color DSCP-LIST
mls qos dscp-mutation	mls qos dscp-mutation MAP-NAME no mls qos dscp-mutation
mls qos map dscp-mutation	mls qos map dscp-mutation MAP-NAME DSCP-LIST to OUTPUT-DSCP no mls qos map dscp-mutation MAP-NAME
queue rate-limit	queue QUEUE-ID rate-limit {MIN-BANDWIDTH-KBPS percent MIN-PERCENTAGE} {MAX-BANDWIDTH-KBPS percent MAX-PERCENTAGE} no queue QUEUE-ID rate-limit
rate-limit {input output}	rate-limit {input output} {NUMBER-KBPS percent PERCENTAGE} [BURST-SIZE] no rate-limit {input output}
class-map	class-map [match-all match-any] NAME no class-map NAME

7 優先制御 (QoS) | 7.1 優先制御 (QoS) コマンド

コマンド	コマンドとパラメーター
match	match {access-group name ACCESS-LIST-NAME cos [inner] COS-LIST [ip] dscp DSCP-LIST [ip] precedence IP-PRECEDENCE-LIST protocol PROTOCOL-NAME vlan [inner] VLAN-LIST} no match {access-group name ACCESS-LIST-NAME cos [inner] COS-LIST [ip] dscp DSCP-LIST [ip] precedence IP-PRECEDENCE-LIST protocol PROTOCOL-NAME vlan [inner] VLAN-ID-LIST}
policy-map	policy-map NAME no policy-map NAME
class	class NAME no class NAME
set	set {[ip] precedence PRECEDENCE [ip] dscp DSCP cos COS cos-queue COS-QUEUE} no set {[ip] precedence PRECEDENCE [ip] dscp DSCP cos COS cos-queue COS-QUEUE}
police	police KBPS [BURST-NORMAL [BURST-MAX]] [conform-action ACTION] exceed-action ACTION [violate-action ACTION] [color-aware] no police
police cir	police cir CIR [bc CONFORM-BURST] pir PIR [be PEAK-BURST] [conform-action ACTION] [exceed-action ACTION] [violate-action ACTION]] [color-aware] no police
police aggregate	police aggregate NAME no police
mls qos aggregate-policer	mls qos aggregate-policer NAME KBPS [BURST-NORMAL [BURST-MAX]] [conform-action ACTION] exceed-action ACTION [violate-action ACTION] [color-aware] mls qos aggregate-policer NAME cir CIR [bc CONFORM-BURST] pir PIR [be PEAK-BURST] [conform-action ACTION] [exceed-action ACTION] [violate-action ACTION]] [color-aware] no mls qos aggregate-policer NAME
service-policy	service-policy {input output} NAME no service-policy {input output}

優先制御 (QoS) 関連の show コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
show mls qos interface	show mls qos interface [INTERFACE-ID [, -]] {cos scheduler trust rate-limit queue-rate-limit dscp-mutation map {dscp-color cos-color dscp-cos}}
show mls qos queueing	show mls qos queueing [interface INTERFACE-ID [, -]]
show mls qos map dscp-mutation	show mls qos map dscp-mutation [MAP-NAME]
show class-map	show class-map [NAME]

コマンド	コマンドとパラメーター
show policy-map	show policy-map [POLICY-NAME interface INTERFACE-ID]
show mls qos aggregate-policer	show mls qos aggregate-policer [NAME]

各コマンドの詳細を以下に説明します。

priority-queue cos-map	
目的	Class of Service (CoS) から送信キューへのマッピングを設定します。デフォルト設定に戻すには、no priority-queue cos-map コマンドを使用します。
シンタックス	priority-queue cos-map QUEUE-ID COS-LIST no priority-queue cos-map
パラメーター	QUEUE-ID: 送信キューを 0~7 の範囲で指定します。 COS-LIST: CoS を 0~7 の範囲で指定します。複数の CoS を指定する場合は、半角空白で区切って指定します。
デフォルト	CoS 0 = 送信キュー 2 CoS 1 = 送信キュー 0 CoS 2 = 送信キュー 1 CoS 3 = 送信キュー 3 CoS 4 = 送信キュー 4 CoS 5 = 送信キュー 5 CoS 6 = 送信キュー 6 CoS 7 = 送信キュー 7
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

CoS が 3,5,6 の場合は、送信キュー 2 にマッピングする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# priority-queue cos-map 2 3 5 6
(config)#
```

mls qos scheduler	
目的	送信キューのスケジューリングアルゴリズムを設定します。デフォルト設定に戻すには、no mls qos scheduler コマンドを使用します。
シンタックス	mls qos scheduler {sp rr wrr wdrr} no mls qos scheduler
パラメーター	sp : Strict Priority Queuing に設定する場合に指定します。 rr : Round Robin スケジューリングに設定する場合に指定します。

mls qos scheduler	
	<p>wrr : WRR (Weighted Round Robin) スケジューリングに設定する場合に指定します。重みが 0 に設定されている送信キューは Strict Priority Queuing で動作します。</p> <p>wdrr : WDRR (Weighted Deficit Round Robin) スケジューリングに設定する場合に指定します。重みが 0 に設定されている送信キューは Strict Priority Queuing で動作します。</p>
デフォルト	WRR (Weighted Round Robin)
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ポート 1/0/1 で送信キューのスケジューリングアルゴリズムを Strict Priority Queuing に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# mls qos scheduler sp
(config-if-port)#
```

wrr-queue bandwidth	
目的	WRR (Weighted Round Robin) スケジューリングの重みを設定します。デフォルト設定に戻すには、 no wrr-queue bandwidth コマンドを使用します。
シンタックス	wrr-queue bandwidth <i>WEIGHT0...WEIGHT7</i> no wrr-queue bandwidth
パラメーター	<i>WEIGHT0...WEIGHT7</i> : WRR スケジューリングの各送信キューの重みを 0~127 の範囲で指定します。
デフォルト	すべての送信キューの重み : 1
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>本設定は、mls qos scheduler コマンドでスケジューリングアルゴリズムが WRR (Weighted Round Robin) に設定されている場合に有効です。</p> <p>重みが 0 に設定されている送信キューは Strict Priority Queuing で動作します。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

7 優先制御 (QoS) | 7.1 優先制御 (QoS) コマンド

使用例：

ポート 1/0/1 で、スケジューリングアルゴリズムを WRR に設定し、WRR スケジューリングの重みを、「送信キュー 0 = 重み 1」「送信キュー 1 = 重み 2」・・・「送信キュー 7 = 重み 8」に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# mls qos scheduler wrr
(config-if-port)# wrr-queue bandwidth 1 2 3 4 5 6 7 8
(config-if-port)#
```

wrr-queue bandwidth	
目的	WDRR (Weighted Deficit Round Robin) スケジューリングの重みを設定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no wrr-queue bandwidth</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>wrr-queue bandwidth QUANTUM0...QUANTUM7</code> <code>no wrr-queue bandwidth</code>
パラメーター	<i>QUANTUM0...QUANTUM7</i> : WDRR スケジューリングの各送信キューの重みを 0 ~ 127 の範囲で指定します。
デフォルト	すべての送信キューの重み : 1
コマンドモード	インターフェース設定モード (port, range)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	本設定は、 <code>mls qos scheduler</code> コマンドでスケジューリングアルゴリズムが WDRR (Weighted Deficit Round Robin) に設定されている場合に有効です。 重みが 0 に設定されている送信キューは Strict Priority Queuing で動作します。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポート 1/0/1 で、スケジューリングアルゴリズムを WDRR に設定し、WDRR スケジューリングの重みを、「送信キュー 0 = 重み 1」「送信キュー 1 = 重み 2」・・・「送信キュー 7 = 重み 8」に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# mls qos scheduler wdr
(config-if-port)# wdr-queue bandwidth 1 2 3 4 5 6 7 8
(config-if-port)#
```

mls qos trust	
目的	受信トラフィックを分類する情報元フィールドを設定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no mls qos trust</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>mls qos trust {cos dscp}</code> <code>no mls qos trust</code>
パラメーター	<code>cos</code> : 受信トラフィックの CoS を信頼するモードに設定する場合に指定します。

mls qos trust	
	dscp : 受信トラフィックの DSCP を信頼するモードに設定する場合に指定します。
デフォルト	cos (受信トラフィックの CoS を信頼するモード)
コマンドモード	インターフェース設定モード (port, range)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>「受信トラフィックの CoS を信頼するモード」の場合、受信したタグ付きフレームの CoS がそのまま装置内部の優先度として適用されます。タグなしフレームの場合は、mls qos cos コマンドで設定したデフォルトの CoS 値が適用されます。</p> <p>「受信トラフィックの DSCP を信頼するモード」の場合、受信した IP パケットの DSCP を基に、mls qos map dscp-cos コマンドの「DSCP から CoS へのマッピング」で反映された CoS が装置内部の優先度として適用されます。なお、非 IP パケットの場合は「受信トラフィックの CoS を信頼するモード」の場合と同じ動作になります。</p> <p>トンネルポートでは、受信 VLAN を決定する方法によって、装置内部の優先度の決定方法も異なります。</p> <ul style="list-style-type: none"> 受信 VLAN を決定する方法が switchport vlan mapping コマンド、または switchport access vlan コマンドの場合は、以下のように装置内部の優先度が決定されます。 <ul style="list-style-type: none"> 「受信トラフィックの CoS を信頼するモード」の場合は、switchport vlan mapping コマンドなら switchport vlan mapping コマンドの priority オプション、switchport access vlan コマンドなら mls qos cos コマンドで設定したデフォルトの CoS 値が適用されます。 「受信トラフィックの DSCP を信頼するモード」の場合は、IP パケットの DSCP を基に決定されます。非 IP パケットの場合は「受信トラフィックの CoS を信頼するモード」の場合と同じ動作になります。 mls qos cos コマンドの override パラメータを有効に設定すると、デフォルトの CoS 値が適用されます。 受信 VLAN を決定する方法が vlan mapping rule コマンドの場合は、mls qos trust コマンドや mls qos cos コマンドの設定にかかわらず、vlan mapping rule コマンドの priority オプションにより装置内部の優先度が決定されます。 <p>トラフィック初期カラーは、「受信トラフィックの CoS を信頼するモード」の場合は mls qos map cos-color コマンドの「CoS からトラフィック初期カラーへのマッピング」が反映され、「受信トラフィックの DSCP を信頼するモード」の場合は mls qos map dscp-color コマンドの「DSCP からトラフィック初期カラーへのマッピング」が反映されます。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ポート 1/0/1 を、「受信トラフィックの DSCP を信頼するモード」に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
```

```
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# mls qos trust dscp
(config-if-port)#
```

mls qos cos	
目的	インターフェースのデフォルトの Class of Service (CoS) 値を設定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no mls qos cos</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>mls qos cos {COS-VALUE override}</code> <code>no mls qos cos</code>
パラメーター	<i>COS-VALUE</i> : 受信したタグなしフレームに適用されるデフォルトの CoS 値を、0~7 の範囲で指定します。 override : タグ付きフレーム、タグなしフレームにかかわらず、すべての受信フレームにデフォルトの CoS 値を適用する場合に指定します。
デフォルト	デフォルトの CoS 値 : 0 override 設定 : 無効
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<code>mls qos trust</code> コマンドで受信トラフィックの分類設定が「trust CoS : 受信トラフィックの CoS を信頼するモード」の場合、受信したタグなしフレームにデフォルトの CoS 値が適用されます。受信トラフィックの分類設定が「trust DSCP : 受信トラフィックの DSCP を信頼するモード」の場合でも、受信したタグなしフレームが非 IP パケットの場合は、デフォルトの CoS 値が適用されます。 受信トラフィックの分類設定が「trust DSCP : 受信トラフィックの DSCP を信頼するモード」の場合でも、 override パラメーターを有効に設定すると、IP パケットを含むすべての受信フレームに対してデフォルトの CoS 値が適用されます。 トンネルポートで、 <code>vlan mapping rule</code> コマンドによって受信 VLAN が決定される場合は、 <code>mls qos trust</code> コマンドや <code>mls qos cos</code> コマンドの設定にかかわらず、 <code>vlan mapping rule</code> コマンドの <code>priority</code> オプションにより装置内部の優先度が決定されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ポート 1/0/1 のデフォルトの CoS 値を 3 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# mls qos cos 3
(config-if-port)#
```

mls qos map dscp-cos	
目的	Differentiated Services Code Point (DSCP) から Class of Service (CoS) へのマッピングを設定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no mls qos map dscp-cos</code> コマンドを使用します。

mls qos map dscp-cos	
シンタックス	mls qos map dscp-cos <i>DSCP-LIST</i> to <i>COS-VALUE</i> no mls qos map dscp-cos <i>DSCP-LIST</i>
パラメーター	<i>DSCP-LIST</i> : DSCP を 0~63 の範囲で指定します。複数の DSCP を指定する場合はコンマで区切るか、ハイフンで範囲を指定します。コンマとハイフンの前後には、スペースを入力しないでください。 <i>COS-VALUE</i> : CoS を 0~7 の範囲で指定します。
デフォルト	DSCP 0~7 = CoS 0 DSCP 8~15 = CoS 1 DSCP 16~23 = CoS 2 DSCP 24~31 = CoS 3 DSCP 32~39 = CoS 4 DSCP 40~47 = CoS 5 DSCP 48~55 = CoS 6 DSCP 56~63 = CoS 7
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	DSCP から CoS へのマッピングを使用する場合は、mls qos trust コマンドで対象ポートを「受信トラフィックの DSCP を信頼するモード」に設定します。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例:

ポート 1/0/6 で、DSCP が 12,16,18 の場合は、CoS 1 にマッピングする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/6
(config-if-port)# mls qos map dscp-cos 12,16,18 to 1
(config-if-port)#
```

mls qos map cos-color	
目的	受信トラフィックの CoS からトラフィック初期カラーへのマッピングを設定します。デフォルト設定に戻すには、no mls qos map cos-color コマンドを使用します。
シンタックス	mls qos map cos-color <i>COS-LIST</i> to {green yellow red} no mls qos map cos-color
パラメーター	<i>COS-LIST</i> : CoS を 0~7 の範囲で指定します。複数の CoS を指定する場合はコンマで区切るか、ハイフンで範囲を指定します。コンマとハイフンの前後には、スペースを入力しないでください。 green: トラフィック初期カラーをグリーンにする場合に指定します。 yellow: トラフィック初期カラーをイエローにする場合に指定します。 red: トラフィック初期カラーをレッドにする場合に指定します。
デフォルト	CoS 0~7 = green
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)

mls qos map cos-color	
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	CoS からトラフィック初期カラーへのマッピングを使用する場合は、 <code>mls qos trust</code> コマンドで対象ポートを「受信トラフィックの CoS を信頼するモード」に設定します。
制限事項	「受信トラフィックの CoS を信頼するモード」では、対象がタグなしフレームの場合は本設定にかかわらずトラフィック初期カラーはグリーンになります。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ポート 1/0/1 で、CoS 1~7 のトラフィック初期カラーをレッドに設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# mls qos map cos-color 1-7 to red
(config-if-port)#
```

mls qos map dscp-color	
目的	受信トラフィックの DSCP からトラフィック初期カラーへのマッピングを設定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no mls qos map dscp-color</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>mls qos map dscp-color DSCP-LIST to {green yellow red}</code> <code>no mls qos map dscp-color DSCP-LIST</code>
パラメーター	<i>DSCP-LIST</i> : DSCP を 0~63 の範囲で指定します。複数の DSCP を指定する場合はコンマで区切るか、ハイフンで範囲を指定します。コンマとハイフンの前後には、スペースを入力しないでください。 green : トラフィック初期カラーをグリーンにする場合に指定します。 yellow : トラフィック初期カラーをイエローにする場合に指定します。 red : トラフィック初期カラーをレッドにする場合に指定します。
デフォルト	DSCP 0~63 = green
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	DSCP からトラフィック初期カラーへのマッピングを使用する場合は、 <code>mls qos trust</code> コマンドで対象ポートを「受信トラフィックの DSCP を信頼するモード」に設定します。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ポート 1/0/1 で、DSCP 61~63 のトラフィック初期カラーをイエローに設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# mls qos map dscp-color 61-63 to yellow
(config-if-port)#
```

mls qos dscp-mutation	
目的	受信時の Differentiated Services Code Point (DSCP) 変換マップを設定します。設定を削除する場合は、no mls qos dscp-mutation コマンドを使用します。
シンタックス	mls qos dscp-mutation <i>MAP-NAME</i> no mls qos dscp-mutation
パラメーター	<i>MAP-NAME</i> : DSCP 変換マップ名を指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>受信時の DSCP 変換マップを使用する場合は、mls qos trust コマンドで対象ポートを「受信トラフィックの DSCP を信頼するモード」に設定します。</p> <p>受信した IP パケットの DSCP が、設定した DSCP 変換マップに従って変換されます。</p> <p>受信時の DSCP 変換マップを設定した場合でも、以下の機能は変換前の DSCP を基に動作します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • mls qos map dscp-cos コマンドで設定した「DSCP から CoS へのマッピング」 • mls qos map dscp-color コマンドで設定した「DSCP からトラフィック初期カラーへのマッピング」 • service-policy input コマンドで同一ポートに設定した受信側ポリシーマップ
制限事項	-
注意事項	未定義の DSCP 変換マップを指定して設定した場合は、WARNING メッセージが表示されます。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

DSCP 変換マップ「mutemap2」を「DSCP 30 なら DSCP 8 に変換する」設定で定義し、ポート 1/0/1 の受信時の DSCP 変換マップとして適用する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# mls qos map dscp-mutation mutemap2 30 to 8
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# mls qos dscp-mutation mutemap2
(config-if-port)#
```

mls qos map dscp-mutation	
目的	Differentiated Services Code Point (DSCP) 変換マップを定義します。設定を削除する場合は、no mls qos map dscp-mutation コマンドを使用します。
シンタックス	mls qos map dscp-mutation <i>MAP-NAME</i> <i>DSCP-LIST</i> to <i>OUTPUT-DSCP</i> no mls qos map dscp-mutation <i>MAP-NAME</i>
パラメーター	<i>MAP-NAME</i> : DSCP 変換マップ名を最大 32 文字で指定します。スペースは設定できません。

mls qos map dscp-mutation	
	<p><i>DSCP-LIST</i>: DSCP を 0~63 の範囲で指定します。複数の DSCP を指定する場合はコンマで区切るか、ハイフンで範囲を指定します。コンマとハイフンの前後には、スペースを入力しないでください。</p> <p><i>OUTPUT-DSCP</i>: 変換後の DSCP を 0~63 の範囲で指定します。</p>
デフォルト	DSCP 変換マップは未定義 定義済み DSCP 変換マップの場合は、変換前 DSCP = 変換後 DSCP
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	DSCP 変換マップを使用する場合は、 <code>mls qos dscp-mutation</code> コマンドで適用する DSCP 変換マップを受信ポートに設定します。
制限事項	定義できる DSCP 変換マップは最大 255 個です。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例:

DSCP 変換マップ「mutemap2」を「DSCP 30 なら DSCP 8 に変換する」「DSCP 20 なら DSCP 10 に変換する」設定で定義する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# mls qos map dscp-mutation mutemap2 30 to 8
(config)# mls qos map dscp-mutation mutemap2 20 to 10
(config)#
```

queue rate-limit	
目的	キューに割り当てる帯域を、指定または変更します。割り当てた帯域を削除するには、 <code>no</code> 形式を使用します。
シンタックス	<p><code>queue QUEUE-ID rate-limit {MIN-BANDWIDTH-KBPS percent MIN-PERCENTAGE} {MAX-BANDWIDTH-KBPS percent MAX-PERCENTAGE}</code></p> <p><code>no queue QUEUE-ID rate-limit</code></p>
パラメーター	<p><i>QUEUE-ID</i>: 最小保証帯域と最大帯域を設定するキュー ID を指定します。</p> <p><i>MIN-BANDWIDTH-KBPS</i>: 指定したキューに割り当てる最小保証帯域を、64 ~ 10,000,000 Kbps の範囲で指定します。</p> <p><code>percent MIN-PERCENTAGE</code>: インターフェースの帯域に対する最小保証帯域の割合を 1 ~ 100 % の範囲で指定します。</p> <p><i>MAX-BANDWIDTH-KBPS</i>: 指定したキューの最大帯域を Kbps で指定します。</p> <p><code>percent MAX-PERCENTAGE</code>: インターフェースの帯域に対する最大帯域の割合を 1 ~ 100 % の範囲で指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	キューを指定して、最小帯域と最大帯域を設定するコマンドです。最小帯域を設定すると、キューから送信されるパケットが保証されます。最大帯域を設定すると、キューから送信されるパケットは、帯域が使用可能であっても最大帯域を超えません。

queue rate-limit	
	<p><i>MIN-BANDWIDTH-KBPS</i> パラメーターと <i>MAX-BANDWIDTH-KBPS</i> パラメーターの設定値は、1 kbps 単位で任意の値を指定できますが、動作時は 64 kbps 単位に切り捨てた値で動作します。</p> <p>最小帯域の設定時には、設定した最小帯域が保証されるよう、最小帯域の総計がインターフェース帯域の 75 %未満になるように設定してください。絶対優先度が最高値のキューには、最小保証帯域を設定する必要はありません。すべてのキューで最小帯域の条件を満たしていれば、最高値のキュー内のトラフィックが最優先で処理されるためです。</p>
制限事項	本コマンドの設定は、ポートだけに適用でき、ポートチャンネルには適用できません。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポート 1/0/1 で、キュー1 のキュー帯域 (最小保証帯域と最大帯域) を、それぞれ 100 Kbps と 2000 Kbps に設定する方法を示します。キュー2 の最小保証帯域と最大帯域を、それぞれ 10 %と 50 %に設定しています。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# queue 1 rate-limit 100 2000
(config-if-port)# queue 2 rate-limit percent 10 percent 50
(config-if-port)#
```

rate-limit {input output}	
目的	インターフェースの受信帯域制限値を設定します。帯域制限を無効にするには、no 形式を使用します。
シンタックス	<p>rate-limit {input output} {NUMBER-KBPS percent PERCENTAGE} [BURST-SIZE]</p> <p>no rate-limit {input output}</p>
パラメーター	<p>input：受信トラフィックの帯域制限を設定する場合に指定します。</p> <p>output：送信トラフィックの帯域制限を設定する場合に指定します。</p> <p><i>NUMBER-KBPS</i>：最大帯域制限を 64 ~ 10,000,000 Kbps の範囲で指定します。</p> <p>percent PERCENTAGE：最大帯域制限を 1 ~ 100 %の範囲で指定します。</p> <p><i>BURST-SIZE</i> (省略可能)：バーストサイズを 0 ~ 16,380 キロバイトの範囲で指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	<p>受信側帯域の制限の場合、受信したトラフィックが制限を超えると、ポーズフレームを送信します。</p> <p><i>NUMBER-KBPS</i> パラメーターの設定値は、1 kbps 単位で任意の値を指定できますが、動作時は 64 kbps 単位に切り捨てた値で動作します。</p>

rate-limit {input output}	
	<p><i>BURST-SIZE</i> パラメータは 4 の倍数値で設定できます。それ以外の数値を指定した場合には指定した値より小さい有効値に自動的に変更されます。</p> <p>本機能では IFG(Inter Frame Gap)と Preamble/SFD を含めないで帯域計測します。</p>
制限事項	<p>制限を指定する場合、インターフェースの最大速度の指定を超えることはできません。</p> <p><i>BURST-SIZE</i> パラメータに 0 を指定した場合には帯域制限は動作しません。<i>BURST-SIZE</i> パラメータには 0 を設定しないでください。</p>
注意事項	<p>運用中に送信パケットのバーストトラフィックを下げると、一時的にパケットの中継が停止します。</p>
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポート 1/0/5 で最大帯域制限を設定する方法を示します。受信側帯域を、2000 Kbps と 4096 Kbytes (バーストトラフィックの場合) に制限しています。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/5
(config-if-port)# rate-limit input 2000 4096
(config-if-port)#
```

class-map	
目的	<p>クラスマップを作成または変更して、パケットマッチングの条件を定義します。コマンドの実行後は、クラスマップ設定モードに遷移します。既存のクラスマップを削除するには、no class-map コマンドを使用します。</p>
シンタックス	<p>class-map [match-all match-any] <i>NAME</i></p> <p>no class-map <i>NAME</i></p>
パラメーター	<p>match-all (省略可能)：複数の一致条件を評価する方法を指定します。クラスマップ内の複数の match ステートメントを論理 AND に基づいて評価する場合に指定します。</p> <p>match-any (省略可能)：複数の一致条件を評価する方法を指定します。クラスマップ内の複数の match ステートメントを論理 OR に基づいて評価する場合に指定します。</p> <p><i>NAME</i>：クラスマップ名を最大 32 文字で指定します。</p>
デフォルト	class-default (デフォルトクラス) のみ作成済み
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	<p>実行すると、クラスマップ設定モードに遷移して、クラスの一一致条件を定義する match コマンドが実行できます。no match ステートメントがクラスに定義された場合、トラフィックはクラスに分類されません。</p> <p>複数の match コマンドがクラスに定義されている場合、複数の一致条件を論理 AND または論理 OR のどちらで評価するかを、match-all または match-any パラメーターで指定してください。</p> <p>match-all も match-any も指定しない場合は、match-any が暗黙で指定さ</p>

class-map	
	れます。 class-default は、デフォルトクラスの予約名です。
制限事項	最大クラスマップ数は 255 です。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

クラスマップの設定方法を示します。名前を「class_home_user」としています。クラスマップ「class_home_user」に含まれるトラフィックの条件として、アクセスリスト「acl_home_user」と IPv6 プロトコルを、match ステートメントで指定しています。

```
# configure terminal
(config)# class-map match-all class_home_user
(config-cmap)# match access-group name acl_home_user
(config-cmap)# match protocol ipv6
(config-cmap)#
```

match	
目的	クラスマップの一致条件を定義します。一致条件を削除するには、no 形式を使用します。
シンタックス	<pre>match {access-group name ACCESS-LIST-NAME cos [inner] COS-LIST [ip] dscp DSCP-LIST [ip] precedence IP-PRECEDENCE-LIST protocol PROTOCOL-NAME vlan [inner] VLAN-LIST} no match {access-group name ACCESS-LIST-NAME cos [inner] COS- LIST [ip] dscp DSCP-LIST [ip] precedence IP-PRECEDENCE-LIST protocol PROTOCOL-NAME vlan [inner] VLAN-ID-LIST}</pre>
パラメーター	<p>access-group name ACCESS-LIST-NAME：一致条件とするアクセスリスト名を指定します。アクセスリストで許可されるトラフィックが分類されません。</p> <p>cos COS-LIST：一致条件とする IEEE 802.1Q CoS 値を、0~7 の範囲で指定します。複数の CoS 値を指定する場合はコンマで区切ります。または、ハイフンを使用して範囲として指定します。</p> <p>inner (省略可能)：レイヤー2 Class of Service (CoS) のマーキングで QinQ パケットの最も内側の CoS 値を一致条件とする場合に指定します。</p> <p>ip (省略可能)：IPv4 パケットのみ DSCP を確認する場合に指定します。指定しない場合、IPv4 パケットと IPv6 パケットの両方でマッチングさせます。</p> <p>dscp DSCP-LIST：一致条件とする Differentiated Service Code Point (DSCP) を、0~63 の範囲で指定します。複数の DSCP を指定する場合はコンマで区切ります。または、ハイフンを使用して範囲として指定します。</p> <p>ip (省略可能)：IPv4 パケットのみ優先度を確認する場合に指定します。指定しない場合、IP パケットと IPv6 パケットの両方でマッチングさせます。IPv6 パケットの場合、優先度は、IPv6 ヘッダーのクラスマップの最上位 3 ビットです。</p> <p>precedence IP-PRECEDENCE-LIST：一致条件とする優先度を、0~7 の範囲</p>

match	
	<p>で指定します。複数の優先度値を指定する場合はコマンドで区切ります。または、ハイフンを使用して範囲として指定します。</p> <p>protocol <i>PROTOCOL-NAME</i>: 一致条件とするプロトコル名を指定します。</p> <p>vlan <i>VLAN-ID-LIST</i>: 一致条件とする VLAN ID を、1~4094 の範囲で指定します。有効な VLAN ID を指定してください。複数の VLAN ID を指定する場合はコマンドで区切ります。または、ハイフンを使用して範囲として指定します。</p> <p>inner (省略可能): IEEE 802.1Q 二重タグフレームの最も内側の VLAN ID を一致条件とする場合に指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	クラスマップ設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	<p>match コマンドを使用するには、まず class-map コマンドで、一致条件の設定に使用するクラスの名前を指定してください。一致したパケットの処理に関するポリシーは、ポリシーマップクラス設定モードで定義されません。</p> <p>match protocol コマンドでサポートされるプロトコルの参照は、以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> • arp - IP アドレス解決プロトコル (ARP) • bgp - Border Gateway Protocol • dhcp - Dynamic Host Configuration • dns - Domain Name Server ルックアップ • egp - 外部ゲートウェイプロトコル • ftp - ファイル転送プロトコル • ip - IP (バージョン 4) • ipv6 - IP (バージョン 6) • netbios - NetBIOS • nfs - ネットワークファイルシステム • ntp - 時刻プロトコル • ospf - Open Shortest Path First • pppoe - Point-to-Point Protocol over Ethernet • rip - ルーティング情報プロトコル • rtsp - Real-Time Streaming Protocol • ssh - Secure Shell • telnet - Telnet • tftp - Trivial File Transfer Protocol (TFTP) <p>match access-group を設定したクラスマップを含むポリシーを受信側 (input) に適用した場合、指定したアクセスリストの Ingress グループのルールを 1 個使用します。同様に、このポリシーを送信側 (output) に適用した場合、Egress グループのルールを 1 個使用します。</p> <p>match cos [inner]、または match vlan [inner] を設定したクラスマップを含むポリシーを受信側 (input) に適用した場合、拡張 MAC アクセスリストの Ingress グループのルールを、cos または vlan あたり 1 個使用します。同様に、このポリシーを送信側 (output) に適用した場合、Egress グループのルールを cos または vlan あたり 1 個使用します。これらの場</p>

match	
	<p>合、アクセスリスト(ACL)機能の拡張 MAC アクセスリストとは異なり、IPv4 パケットおよび IPv6 パケットに対してもポリシーが適用されます。なお、以下ケースでは、cos または vlan あたり 2 個使用します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 本条件のポリシーマップで set ip dscp を設定している場合 • 本条件のポリシーマップで set ip precedence を設定し、受信側 (input) に適用している場合 <p>match dscp、または match precedence を設定したクラスマップを含むポリシーを受信側(input)に適用した場合、IPv4 アクセスリストおよび IPv6 アクセスリストの Ingress グループのルールを、dscp または precedence 値あたり 1 個使用します。同様に、このポリシーを送信側(output)に適用した場合、Egress グループのルールを dscp または precedence 値あたり 1 個使用します。</p> <p>match ip dscp、または match ip precedence を設定したクラスマップを含むポリシーを受信側(input)に適用した場合、IPv4 アクセスリストの Ingress グループのルールを、dscp または precedence 値あたり 1 個使用します。同様に、このポリシーを送信側(output)に適用した場合、Egress グループのルールを dscp または precedence 値あたり 1 個使用します。</p> <p>match protocol を設定した場合は、使用するアクセスリストおよびルール数は、指定されたプロトコルによって異なります。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

「class-home-user」というクラスマップを指定して、クラスの一一致条件に「acl-home-user」という名前のアクセスリストを設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# class-map class-home-user
(config-cmap)# match access-group name acl-home-user
(config-cmap)#
```

「cos」というクラスマップを指定して、一致条件に CoS 値 1、2、3 を指定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# class-map cos
(config-cmap)# match cos 1,2,3
(config-cmap)#
```

voice と video-n-data というクラスを作成して、CoS 値に基づいてトラフィックを分類する方法を示します。分類後は、cos-based-treatment ポリシーマップ内で適切なパケットが QoS 処理されます (この例では、QoS は、クラス voice には 1 レートポリサー、クラス video-n-data には 2 レートポリサーとしています)。この例ではサービスポリシーの対象をポート 1/0/1 としています。

```
# configure terminal
(config)# class-map voice
(config-cmap)# match cos 7
(config-cmap)# exit
(config)# class-map video-n-data
(config-cmap)# match cos 5
(config-cmap)# exit
(config)# policy-map cos-based-treatment
```

```
(config-pmap)# class voice
(config-pmap-c)# police 8000 1000 exceed-action drop
(config-pmap-c)# exit
(config-pmap)# class video-n-data
(config-pmap-c)# police cir 500000 bc 10000 pir 1000000 be 10000 exceed-action set-
dscp-transmit 2 violate-action drop
(config-pmap-c)# exit
(config-pmap)# exit
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# service-policy input cos-based-treatment
(config-if-port)#
```

policy-map	
目的	ポリシーマップ設定モードに遷移して、サービスポリシーとして 1 つ以上のインターフェースに追加できるポリシーマップを作成または変更します。ポリシーマップを削除するには、no 形式を使用します。
シンタックス	<code>policy-map NAME</code> <code>no policy-map NAME</code>
パラメーター	NAME: ポリシーマップ名を、最大 32 文字の英数字で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	1 つのポリシーマップを、複数のインターフェースに同時に追加できます。ポリシーマップを新たに追加すると、前のポリシーマップは上書きされます。 ポリシーマップにはクラスマップが含まれています。クラスマップには、プロトコルタイプまたはアプリケーションに基づくパケットのマッチング (とグループへの編成) に使用できる match コマンドが、1 つ以上含まれています。
制限事項	作成できるポリシーマップは最大 255 個です。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例:

policy というポリシーマップを作成する方法を示します。ポリシーマップ内には、2 つのクラスポリシーを設定しています。class1 というクラスポリシーは、アクセスリスト「acl_rd」と一致するトラフィックのポリシーを指定します。2 番目のクラスは、class-default という名前のデフォルトのクラスです。定義済みのクラスと一致しないパケットを含んでいます。

```
# configure terminal
(config)# class-map class1
(config-cmap)# match access-group name acl_rd
(config-cmap)# exit
(config)# policy-map policy
(config-pmap)# class class1
(config-pmap-c)# set ip dscp 46
(config-pmap-c)# exit
(config-pmap)# class class-default
(config-pmap-c)# set ip dscp 00
(config-pmap-c)#
```

class	
目的	トラフィックポリシーに関連付けるクラスマップの名前を指定します。指定後は、ポリシーマップクラス設定モードに遷移します。指定したクラスのポリシー定義を削除するには、no 形式を使用します。
シンタックス	class <i>NAME</i> no class <i>NAME</i>
パラメーター	<i>NAME</i> : ポリシーマップに関連付けるクラスマップ名を指定します。
デフォルト	class-default (デフォルトクラス)
コマンドモード	ポリシーマップ設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	クラスの QoS ポリシーを定義するには、set コマンドを使用できます。 class-default は、デフォルトクラスの予約名です。定義済みクラスと一致しないトラフィックは、すべて class-default として分類されます。指定したクラスマップ名が存在しない場合、トラフィックはクラスに分類されません。
制限事項	最大クラス数は 255 です。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例:

ポリシーマップ policy1 を指定して、クラス「class-dscp-red」のポリシーを定義する方法を示します。DSCP 10、12、14 と一致するパケットは、すべて DSCP 10 とマークされ、1 レートポリサーでポリシングされるように設定しています。

```
# configure terminal
(config)# class-map class-dscp-red
(config-cmap)# match ip dscp 10,12,14
(config-cmap)# exit
(config)# policy-map policy1
(config-pmap)# class class-dscp-red
(config-pmap-c)# set ip dscp 10
(config-pmap-c)# police 1000000 16384 exceed-action set-dscp-transmit 0
(config-pmap-c)#
```

set	
目的	送信パケットについて、優先度値フィールド、DSCP フィールド、および CoS フィールドを新たに設定します。パケットの CoS キューを指定することもできます。
シンタックス	set {[ip] precedence <i>PRECEDENCE</i> [ip] dscp <i>DSCP</i> cos <i>COS</i> cos-queue <i>COS-QUEUE</i> } no set {[ip] precedence <i>PRECEDENCE</i> [ip] dscp <i>DSCP</i> cos <i>COS</i> cos-queue <i>COS-QUEUE</i> }
パラメーター	ip (省略可能): IPv4 パケットのみ優先度値を設定する場合に指定します。指定しない場合、IPv4 と IPv6 の両方の優先度値がマークされます。IPv6 パケットの場合、優先度値は IPv6 ヘッダーのトラフィッククラスの最も重要な 3 ビットです。優先度値を設定しても、CoS キューの選択には影響を与えません。 precedence <i>PRECEDENCE</i> : パケットの新しい優先度値を、0~7 の範囲で指

set	
	<p>定します。このパラメーターはポリシーを受信側 (input) に適用した場合のみ動作します。</p> <p>ip (省略可能) : IPv4 パケットのみ DSCP を設定する場合に指定します。指定しない場合、IPv4 と IPv6 の両方の DSCP がマークされます。DSCP を設定しても、CoS キューの選択には影響を与えません。</p> <p>dscp <i>DSCP</i> : パケットの新しい DSCP を、0~63 の範囲で指定します。</p> <p>cos <i>COS</i> : パケットに割り当てる新しい CoS 値を、0~7 の範囲で指定します。</p> <p>cos-queue <i>COS-QUEUE</i> : パケットに割り当てる CoS キューを直接指定します。CoS キューを指定すると、既存の CoS キューの選択が上書きされます。このパラメーターはポリシーを受信側 (input) に適用した場合のみ動作します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	ポリシーマップクラス設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>設定が競合しない場合、1 つのクラスに対して複数の set コマンドを設定できます。</p> <p>条件一致したパケットに直接 CoS キューを割り当てるには、set cos-queue コマンドを実行してください。</p> <p>set dscp コマンドは、CoS キューの選択には影響を与えません。</p> <p>set cos-queue コマンドは、送信パケットの CoS 値を変更しません。</p> <p>police コマンドと set コマンドは、同じクラスに対して実行できます。</p> <p>set [ip] precedence コマンドは、グリーントラフィックのみに適用されます。その他のコマンドは、パケットのすべてのトラフィック初期カラーに適用されます。</p>
制限事項	<p>スタック構成において、スタック装置を跨ぐ (受信ポートと異なるメンバー装置のポートから送信する) トラフィックに対しては、set cos-queue コマンドによる送信キューの変更は動作しません。</p> <p>ApresiaNP2000-48T4X、および ApresiaNP2000-48T4X-PoE において、以下のトラフィックに対しては、set cos-queue コマンドによる送信キューの変更は動作しません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ポート 1~24、49~50 で受信して、ポート 25~48、51~52 から送信するトラフィック ポート 25~48、51~52 で受信して、ポート 1~24、49~50 から送信するトラフィック
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

class1 クラスのポリシーを使用して、ポリシーマップ policy1 を設定する方法を示します。class1 クラスに含まれているパケットは、DSCP が 10、認定速度が 1 Mbps で、1 レートポリサーでポリシングされるように設定しています。

```
# configure terminal
```


7 優先制御 (QoS) | 7.1 優先制御 (QoS) コマンド

```
(config)# policy-map policy1
(config-pmap)# class class1
(config-pmap-c)# set ip dscp 10
(config-pmap-c)# police 1000000 16384 exceed-action set-dscp-transmit 10
(config-pmap-c)# exit
(config-pmap)#
```

police	
目的	1 レート 2 カラーポリサー、または 1 レート 3 カラーポリサーを設定します。ポリサーを削除するには、 <code>no police</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>police KBPS [BURST-NORMAL [BURST-MAX]] [conform-action ACTION] exceed-action ACTION [violate-action ACTION] [color-aware]</code> <code>no police</code>
パラメーター	<p><i>KBPS</i>: 平均レートを 0~10,000,000 Kbps の範囲で指定します。</p> <p><i>BURST-NORMAL</i> (省略可能): 標準バーストサイズを 0~16384 キロバイトの範囲で指定します。指定しない場合、標準バーストサイズは 12 キロバイトです。</p> <p><i>BURST-MAX</i> (省略可能): 1 レート 3 カラーポリサーとして使用する場合に、最大バーストサイズを 0~16384 キロバイトの範囲で指定します。指定しない場合、最大バーストサイズは 12 キロバイトです。1 レート 2 カラーポリサーとして使用する場合は、最大バーストサイズを指定しても無視されます。</p> <p><i>confirm-action ACTION</i> (省略可能): グリーントラフィックに対するアクションを指定します。指定しない場合、デフォルトのアクションは <code>transmit</code> です。</p> <p><i>exceed-action ACTION</i>: イエロートラフィックに対するアクションを指定します。</p> <p><i>violate-action ACTION</i> (省略可能): 1 レート 3 カラーポリサーとして使用する場合に、レッドトラフィックに対するアクションを指定します。指定しない場合は 1 レート 2 カラーポリサーとして動作します。</p> <p><i>ACTION</i>: トラフィックに対するアクションを以下から指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>drop</code>: パケットを廃棄します。 • <code>set-dscp-transmit VALUE</code>: IP DSCP を設定して、新しい IP DSCP でパケットを送信します。 • <code>set-1p-transmit VALUE</code>: CoS 値を設定して、新しい CoS 値でパケットを送信します。 • <code>transmit</code>: パケットを変更せずに送信します。 <p><i>color-aware</i> (省略可能): 1 レート 3 カラーポリサーでカラーアウェアモードとして使用する場合に指定します。指定しない場合はカラーブラインドモードで動作します。1 レート 2 カラーポリサーとして使用する場合は、本パラメーターを指定しても無視されます。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	ポリシーマップクラス設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	パケットがインターフェースに到着すると、パケットはトラフィック初期カラーで初期化されます。受信インターフェースが DSCP を信頼する場合、トラフィック初期カラーは DSCP からトラフィック初期カラーへの

police	
	<p>マップに基づいてマップされます。受信インターフェースが CoS を信頼する場合、トラフィック初期カラーは CoS からトラフィック初期カラーへのマップに基づいてマップされます。</p> <p>1 レート 2 カラーポリサーは、カラーブラインドモードでだけ動作します。1 レート 3 カラーポリサーは、カラーブラインドモードとカラーアウェアモードで動作します。</p> <p>カラーブラインドモードでは、パケットの最終カラーは、ポリサーの計測結果だけで決定されます。</p> <p>カラーアウェアモードでは、パケットの最終カラーは、トラフィック初期カラーとポリサーの計測結果で決定されます。ポリサーの計測結果によっては、トラフィック初期カラーがさらにダウングレードされる場合があります。</p> <p>ポリサーの計測後は、最終カラーに基づいてアクションが実行されます。グリーントラフィックには confirm-action、イエロートラフィックには exceed-action、レッドトラフィックには violate-action が実行されます。アクションを指定する場合、以下のような組み合わせの設定はサポートしていません。</p> <ul style="list-style-type: none"> • conform-action を drop に設定し、exceed-action と violate-action に drop 以外を設定する組み合わせ • exceed-action を drop に設定し、violate-action に drop 以外を設定する組み合わせ <p>set コマンドでクラスマップに対して設定するアクションは、クラスマップに属するすべてのパケットに適用されます。</p> <p>受信方向のポリサーリソースはアクセスリスト 1 グループあたり 128 個、最大で 7 グループ使用可能です。1 レート 2 カラーポリサーを作成すると、1 個のポリサーリソースを使用し、1 レート 3 カラーポリサーを作成すると、2 個のポリサーリソースを使用します。</p> <p>送信方向のポリサーリソースはアクセスリスト 1 グループあたり 128 個、装置全体で最大 4 グループ使用可能ですが、アクセスリスト種別ごとに以下の上限があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 拡張 MAC アクセスリストおよび IPv4 アクセスリストでは、最大 1 グループの送信方向のポリサーリソースを使用できます。1 レート 2 カラーポリサーは最大 128 個、1 レート 3 カラーポリサーは最大 64 個作成可能です。 • 拡張エキスパートアクセスリストおよび IPv6 アクセスリストでは、最大 2 グループの送信方向のポリサーリソースを使用できます。1 レート 2 カラーポリサー、1 レート 3 カラーポリサーともに最大 128 個作成可能です。
制限事項	<p>set-1p-transmit アクションを input 側で適用した場合は、変更後の値を基に priority-queue cos-map 設定に基づいて送信キューが決定されます。output 側に適用した場合は変更前の値を基に priority-queue cos-map 設定に基づいて送信キューが決定されます。</p> <p>set-dscp-transmit アクションを input 側/output 側のいずれに適用した場合でも、変更後の値は送信キューの選択に影響しません。</p>
注意事項	<p>クラスマップに対して、police、police cir、または police aggregate</p>

police	
	のいずれか 1 つのみ設定できます。設定済みの状況で再度設定した場合は、後から設定した内容で上書きされます。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

[平均レート=5000Kbps, 標準バーストサイズ=16 キロバイト, **confirm-action transmit** (省略時のデフォルト), **exceed-action drop**]で 1 レート 2 カラーポリサーを設定する方法を示します。以下の例では、ポリシーマップ「police-setting」内で、クラスマップ「access-match」にマッチしたパケットに対してポリサーが適用されるように設定しています。また、ポート 1/0/1 で input 側でポリシーマップ「police-setting」を適用しています。

```
# configure terminal
(config)# class-map access-match
(config-cmap)# match access-group name acl_rd
(config-cmap)# exit
(config)# policy-map police-setting
(config-pmap)# class access-match
(config-pmap-c)# police 5000 16 exceed-action drop
(config-pmap-c)# exit
(config-pmap)# exit
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# service-policy input police-setting
(config-if-port)#
```

police cir	
目的	保証帯域 (CIR) と最大帯域 (PIR) の、2 レート 3 カラーポリサーを設定します。ポリサーを削除するには、 no police コマンドを使用します。
シンタックス	police cir <i>CIR</i> [bc <i>CONFORM-BURST</i>] pir <i>PIR</i> [be <i>PEAK-BURST</i>] [confirm-action <i>ACTION</i>] [exceed-action <i>ACTION</i>] [violate-action <i>ACTION</i>] [color-aware] no police
パラメーター	<i>CIR</i> : 保証帯域を 0 ~ 10,000,000 Kbps の範囲で指定します。 bc <i>CONFORM-BURST</i> (省略可能) : 標準バーストサイズを 0 ~ 16384 キロバイトの範囲で指定します。 <i>PIR</i> : 最大帯域を 0 ~ 10,000,000 Kbps の範囲で指定します。 be <i>PEAK-BURST</i> (省略可能) : 最大バーストサイズを 0 ~ 16384 キロバイトの範囲で指定します。 confirm-action <i>ACTION</i> (省略可能) : グリーントラフィックに対するアクションを指定します。指定しない場合、デフォルトのアクションは transmit です。 exceed-action <i>ACTION</i> (省略可能) : イエロートラフィック (PIR には適合しても、CIR には適合しないパケット) に対するアクションを指定します。指定しない場合、デフォルトのアクションは drop です。 violate-action <i>ACTION</i> (省略可能) : レッドトラフィック (CIR と PIR の両方に適合しなかったパケット) に対するアクションを指定します。指定しない場合、デフォルトのアクションは exceed-action と同一です。 <i>ACTION</i> : トラフィックに対するアクションを以下から指定します。

police cir	
	<ul style="list-style-type: none"> • drop : パケットを廃棄します。 • set-dscp-transmit <i>VALUE</i> : IP DSCP を設定して、新しい IP DSCP でパケットを送信します。 • set-1p-transmit <i>VALUE</i> : CoS 値を設定して、新しい CoS 値でパケットを送信します。 • transmit : パケットを変更せずに送信します。 <p>color-aware (省略可能) : カラーアウェアモードとして使用する場合に指定します。指定しない場合はカラーブラインドモードで動作します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	ポリシーマップクラス設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>パケットがインターフェースに到着すると、パケットはトラフィック初期カラーで初期化されます。受信インターフェースが DSCP を信頼する場合、トラフィック初期カラーは DSCP からトラフィック初期カラーへのマップに基づいてマップされます。受信インターフェースが CoS を信頼する場合、トラフィック初期カラーは CoS からトラフィック初期カラーへのマップに基づいてマップされます。</p> <p>カラーブラインドモードでは、パケットの最終カラーは、ポリサーの計測結果だけで決定されます。</p> <p>カラーアウェアモードでは、パケットの最終カラーは、トラフィック初期カラーとポリサーの計測結果で決定されます。ポリサーの計測結果によっては、トラフィック初期カラーがさらにダウングレードされる場合があります。</p> <p>ポリサーの計測後は、最終カラーに基づいてアクションが実行されます。グリーントラフィックには confirm-action、イエロートラフィックには exceed-action、レッドトラフィックには violate-action が実行されます。アクションを指定する場合、以下のような組み合わせの設定はサポートしていません。</p> <ul style="list-style-type: none"> • conform-action を drop に設定し、exceed-action と violate-action に drop 以外を設定する組み合わせ • exceed-action を drop に設定し、violate-action に drop 以外を設定する組み合わせ <p>set コマンドでクラスマップに対して設定するアクションは、クラスマップに属するすべてのパケットに適用されます。</p> <p>受信方向のポリサーリソースはアクセスリスト 1 グループあたり 128 個、最大で 7 グループ使用可能です。2 レートポリサーを作成すると、2 個のポリサーリソースを使用します。</p> <p>送信方向のポリサーリソースはアクセスリスト 1 グループあたり 128 個、装置全体で最大 4 グループ使用可能ですが、アクセスリスト種別ごとに以下の上限があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 拡張 MAC アクセスリストおよび IPv4 アクセスリストでは、最大 1 グループの送信方向のポリサーリソースを使用できます。2 レートポリサーは最大 64 個作成可能です。 • 拡張エキスパートアクセスリストおよび IPv6 アクセスリストでは、最大 2 グループの送信方向のポリサーリソースを使用できま

police cir	
	す。2 レートポリサーは最大 128 個作成可能です。
制限事項	<p>set-1p-transmit アクションを input 側で適用した場合は、変更後の値を基に priority-queue cos-map 設定に基づいて送信キューが決定されます。output 側に適用した場合は変更前の値を基に priority-queue cos-map 設定に基づいて送信キューが決定されます。</p> <p>set-dscp-transmit アクションを input 側/output 側のいずれに適用した場合でも、変更後の値は送信キューの選択に影響しません。</p>
注意事項	クラスマップに対して、 police 、 police cir 、または police aggregate のいずれか 1 つのみ設定できます。設定済みの状況で再度設定した場合は、後から設定した内容で上書きされます。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

[保証帯域=500Kbps, 標準バーストサイズ=10 キロバイト, 最大帯域=1000Kbps, 最大バーストサイズ=10 キロバイト, **confirm-action transmit** (省略時のデフォルト), **exceed-action set-dscp-transmit 2**, **violate-action drop**]で 2 レート 3 カラーポリサーを設定する方法を示します。以下の例では、ポリシーマップ「POLICY-1」内で、クラスマップ「CLASS-1」にマッチしたパケットに対してポリサーが適用されるように設定しています。また、ポート 1/0/3 で input 側でポリシーマップ「POLICY-1」を適用しています。

```
# configure terminal
(config)# class-map CLASS-1
(config-cmap)# match vlan 10
(config-cmap)# policy-map POLICY-1
(config-pmap)# class CLASS-1
(config-pmap-c)# police cir 500 bc 10 pir 1000 be 10 exceed-action set-dscp-transmit 2
violate-action drop
(config-pmap-c)# exit
(config-pmap)# exit
(config)# interface port 1/0/3
(config-if-port)# service-policy input POLICY-1
(config-if-port)#
```

police aggregate	
目的	ポリシーマップ内のクラスマップに集約ポリサーを適用します。集約ポリサーを削除するには、 no police コマンドを使用します。
シンタックス	police aggregate <i>NAME</i> no police
パラメーター	<i>NAME</i> : 集約ポリサー名を指定します。未定義の集約ポリサー名を指定することもできます。
デフォルト	なし
コマンドモード	ポリシーマップクラス設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>クラスマップのパケットマッチングの条件は、以下の 4 つの種類に分類できます。police aggregate コマンドは、種類が異なるクラスマップに適用することはできません。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Layer2 : 以下のコマンドで作成したクラスマップが分類されず。

police aggregate	
	<ul style="list-style-type: none"> • <code>match access-group name ACCESS-LIST-NAME</code> (拡張 MAC アクセスリスト) • <code>match cos [inner] COS-LIST</code> • <code>match vlan [inner] VLAN-LIST</code> • <code>match protocol arp</code> • <code>match protocol pppoe</code> • IPv4 : 以下のコマンドで作成したクラスマップが分類されます。 <ul style="list-style-type: none"> • <code>match access-group name ACCESS-LIST-NAME</code> (IP アクセスリスト) • <code>match [ip] dscp DSCP-LIST</code> • <code>match ip precedence IP-PRECEDENCE-LIST</code> • <code>match ip</code> • <code>match netbios</code> • IPv6 : 以下のコマンドで作成したクラスマップが分類されます。 <ul style="list-style-type: none"> • <code>match access-group name ACCESS-LIST-NAME</code> (IPv6 アクセスリスト) • <code>match protocol ipv6</code> • expert : 以下のコマンドで作成したクラスマップが分類されます。 <ul style="list-style-type: none"> • <code>match access-group name ACCESS-LIST-NAME</code> (拡張エキスパートアクセスリスト) <p>クラスマップの packets マッチングの条件に、IP プロトコルの相対条件が含まれていて、IPv4 または IPv6 パケットの比較が指定されていない場合は、<code>police aggregate</code> コマンドは、IPv4 および IPv6 パケットの両方を比較するまでは、クラスマップに適用できません。つまり、以下のコマンドで作成したクラスマップは、<code>match-all</code> が指定され、IP/IPv6 プロトコルに一致するように指定された場合に限り、<code>police aggregate</code> コマンドを適用できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>match protocol dns</code> • <code>match protocol egp</code> • <code>match protocol ftp</code> • <code>match protocol nfs</code> • <code>match protocol ntp</code> • <code>match protocol rip</code> • <code>match protocol ssh</code> • <code>match protocol dhcp</code> • <code>match dscp</code> • <code>match protocol ospf</code> • <code>match protocol rtsp</code> • <code>match protocol tftp</code> • <code>match protocol telnet</code> • <code>match precedence</code> <p>同一名称の集約ポリサーを複数の受信ポートに適用した場合は、それぞれの受信ポートごとに異なる集約ポリサーが割り当てられて動作します。</p>
制限事項	<p>デフォルトのクラスマップ「<code>class-default</code>」では、集約ポリサーは適用できません。</p>

police aggregate	
注意事項	クラスマップに対して、 <code>police</code> 、 <code>police cir</code> 、または <code>police aggregate</code> のいずれか 1 つのみ設定できます。設定済みの状況で再度設定した場合は、後から設定した内容で上書きされます。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポリシーマップ内の複数のクラスマップに対して集約ポリサーを適用する方法を示します。以下の例では、ポリシーマップ「`policy2`」内のクラスマップ「`class1`」「`class2`」「`class3`」に集約ポリサー「`agg_policer1`」を適用しています。

```
# configure terminal
(config)# mls qos aggregate-policer agg_policer1 10000 16384 exceed-action drop
(config)# policy-map policy2
(config-pmap)# class class1
(config-pmap-c)# police aggregate agg_policer1
(config-pmap-c)# exit
(config-pmap)# class class2
(config-pmap-c)# police aggregate agg_policer1
(config-pmap-c)# exit
(config-pmap)# class class3
(config-pmap-c)# police aggregate agg_policer1
(config-pmap-c)#
```

mls qos aggregate-policer	
目的	ポリシーマップで使用する、集約ポリサーを定義します。定義した集約ポリサーを削除するには、 <code>no</code> 形式を使用します。
シンタックス	<pre>mls qos aggregate-policer NAME KBPS [BURST-NORMAL [BURST-MAX]] [conform-action ACTION] exceed-action ACTION [violate-action ACTION] [color-aware] mls qos aggregate-policer NAME cir CIR [bc CONFORM-BURST] pir PIR [be PEAK-BURST] [conform-action ACTION] [exceed-action ACTION] [violate-action ACTION] [color-aware] no mls qos aggregate-policer NAME</pre>
パラメーター	<p><i>NAME</i>：集約ポリサー名を最大 32 文字で指定します。大文字と小文字は区別されます。先頭文字に数字/記号を使用することはできません。</p> <p><i>KBPS</i>：平均レートを 0~10,000,000 Kbps の範囲で指定します。</p> <p><i>BURST-NORMAL</i> (省略可能)：標準バーストサイズを 0~16384 キロバイトの範囲で指定します。指定しない場合、標準バーストサイズは 12 キロバイトです。</p> <p><i>BURST-MAX</i> (省略可能)：1 レート 3 カラーポリサーとして使用する場合に、最大バーストサイズを 0~16384 キロバイトの範囲で指定します。指定しない場合、最大バーストサイズは 12 キロバイトです。1 レート 2 カラーポリサーとして使用する場合は、最大バーストサイズを指定しても無視されます。</p> <p><i>confirm-action ACTION</i> (省略可能)：グリーントラフィックに対するアクションを指定します。指定しない場合、デフォルトのアクションは <code>transmit</code> です。</p> <p><i>exceed-action ACTION</i> (省略可能)：イエロートラフィックに対するアク</p>

mls qos aggregate-policer	
	<p>ションを指定します。2 レートポリサーとして使用する場合は省略可能で、その場合デフォルトのアクションは drop です。</p> <p>violate-action <i>ACTION</i> (省略可能) : レッドトラフィックに対するアクションを指定します。1 レートポリサーの場合は、標準バーストサイズと最大バーストサイズに違反するパケットに対するアクションを指定します。2 レートポリサーの場合は、CIR と PIR の両方に適合しなかったパケットに対して行うアクションを指定します。指定しない場合、1 レートポリサーでは 1 レート 2 カラーポリサーとして動作します。2 レートポリサーでは、デフォルトのアクションは exceed-action と同じです。</p> <p>ACTION : トラフィックに対するアクションを以下から指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • drop : パケットを廃棄します。 • set-dscp-transmit <i>VALUE</i> : IP DSCP を設定して、新しい IP DSCP でパケットを送信します。 • set-1p-transmit <i>VALUE</i> : CoS 値を設定して、新しい CoS 値でパケットを送信します。 • transmit : パケットを変更せずに送信します。 <p>color-aware (省略可能) : 1 レート 3 カラーポリサー、または 2 レート 3 カラーポリサーで、カラーアウェアモードとして使用する場合に指定します。指定しない場合はカラープラインドモードで動作します。1 レート 2 カラーポリサーとして使用する場合は、本パラメーターを指定しても無視されます。</p> <p>CIR : 保証帯域を 0 ~ 10,000,000 Kbps の範囲で指定します。</p> <p>bc <i>CONFORM-BURST</i> (省略可能) : 標準バーストサイズを 0 ~ 16384 キロバイトの範囲で指定します。</p> <p>PIR : 最大帯域を 0 ~ 10,000,000 Kbps の範囲で指定します。</p> <p>be <i>PEAK-BURST</i> (省略可能) : 最大バーストサイズを 0 ~ 16384 キロバイトの範囲で指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>定義できる集約ポリサーは最大 255 個です。</p> <p>集約ポリサーは、同一ポリシーマップ内の異なるクラスマップ間で共有できます。異なるポリシーマップ間では共有できません。</p> <p>mls qos aggregate-policer は 1 レートポリサー用、mls qos aggregate-policer cir は 2 レートポリサー用です。</p> <p>集約ポリサー名に使用できる文字は、スペースを除く以下の文字になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • アルファベット : "A" ~ "Z"、"a" ~ "z" • 数字 : "0" ~ "9" • 記号 : !#\$%&()+, .=@[]^_`{~ / :<>*- '¥"
制限事項	<p>set-1p-transmit アクションを input 側で適用した場合は、変更後の値を基に priority-queue cos-map 設定に基づいて送信キューが決定されます。output 側に適用した場合は変更前の値を基に priority-queue cos-</p>

mls qos aggregate-policer	
	map 設定に基づいて送信キューが決定されます。 set-dscp-transmit アクションを input 側/output 側のいずれに適用した場合でも、変更後の値は送信キューの選択に影響しません。
注意事項	設定済みの集約ポリサー名を指定して設定した場合は、後から設定した内容で上書きされます。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

1 レート 2 カラーポリサーとして使用する「agg-policer5」という名前の集約ポリサーを、[平均レート=8000Kbps, 標準バーストサイズ=32 キロバイト, confirm-action transmit (省略時のデフォルト), exceed-action drop]で設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# mls qos aggregate-policer agg-policer5 8000 32 exceed-action drop
(config)#
```

service-policy	
目的	ポリシーマップを入力インターフェースに追加します。サービスポリシーを入力インターフェースから削除するには、no 形式を使用します。
シンタックス	service-policy {input output} NAME no service-policy {input output}
パラメーター	input : 受信側ポリシーにポリシーマップを適用する場合に指定します。 output : 送信側ポリシーにポリシーマップを適用する場合に指定します。 NAME : ポリシーマップ名を、最大 31 文字の英数字で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range)
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	インターフェースのタイプ (入力または出力) ごとに、ポリシーマップを 1 つ追加するコマンドです。集約用のポリシーをインターフェースに追加して、パケットの数またはレートを制御します。インターフェースに到着するパケットは、インターフェースに追加されたサービスポリシーに基づいて処理されます。
制限事項	同一のインターフェースタイプ(入力または出力)に対して、同じ種類のアクセスリストは 1 つだけ適用できます。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポリシーマップを、(1) cust1-classes と (2) cust2-classes の 2 つ定義する方法を示します。cust1-classes では、ゴールドは CoS 6 と一致するように設定しています。認定速度は 800 Kbps で、1 レートポリサーでポリシングされます。シルバーは、CoS 5 と一致するように設定しています。認定速度は 2000 Kbps で、1 レートポリサーでポリシングされます。ブロンズは、CoS 0 と一致するように設定しています。認定速度は 8000 Kbps で、1 レートポリサーでポリシングされます。

7 優先制御 (QoS) | 7.1 優先制御 (QoS) コマンド

cust1-classes ポリシーマップを設定して、その後、受信側トラフィックを対象に、ポート 1/0/1 とポート 1/0/2 に追加しています。

```
# configure terminal
(config)# class-map match-all gold
(config-cmap)# match cos 6
(config-cmap)# exit
(config)# class-map match-all silver
(config-cmap)# match cos 5
(config-cmap)# exit
(config)# class-map match-all bronze
(config-cmap)# match cos 0
(config-cmap)# exit
(config)# policy-map cust1-classes
(config-pmap)# class gold
(config-pmap-c)# police 800000 16384 exceed-action set-dscp-transmit 0
(config-pmap-c)# exit
(config-pmap)# class silver
(config-pmap-c)# police 2000000 16384 exceed-action set-dscp-transmit 0
(config-pmap-c)# exit
(config-pmap)# class bronze
(config-pmap-c)# police 8000000 16384 exceed-action set-dscp-transmit 0
(config-pmap-c)# exit
(config-pmap)# exit
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# service-policy input cust1-classes
(config-if-port)# exit
(config)# interface port 1/0/2
(config-if-port)# service-policy input cust1-classes
(config-if-port)#
```

cust2-classes ポリシーマップを設定して、その後、受信側トラフィックを対象に、ポート 1/0/1 に追加しています。

```
# configure terminal
(config)# policy-map cust2-classes
(config-pmap)# class gold
(config-pmap-c)# police 1600000 16384 exceed-action set-dscp-transmit 0
(config-pmap-c)# exit
(config-pmap)# class silver
(config-pmap-c)# police 4000000 16384 exceed-action set-dscp-transmit 0
(config-pmap-c)# exit
(config-pmap)# class bronze
(config-pmap-c)# police 1600000 16384 exceed-action set-dscp-transmit 0
(config-pmap-c)# exit
(config-pmap)# exit
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# service-policy input cust2-classes
(config-if-port)#
```

show mls qos interface

目的	指定したインターフェースの QoS 設定を表示します。
シンタックス	<code>show mls qos interface [INTERFACE-ID [, -]] {cos scheduler trust rate-limit queue-rate-limit dscp-mutation map {dscp-color cos-color dscp-cos}}</code>
パラメーター	<i>INTERFACE-ID</i> (省略可能) : QoS 設定を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none">• port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 cos : デフォルトの CoS 値を表示する場合に指定します。

show mls qos interface	
	<p>scheduler : スケジューリングアルゴリズムを表示する場合に指定します。</p> <p>trust : 受信トラフィックの分類設定を表示する場合に指定します。</p> <p>rate-limit : 帯域制限設定を表示する場合に指定します。</p> <p>queue-rate-limit : 送信キューの帯域設定を表示する場合に指定します。</p> <p>dscp-mutation : DSCP 変換マップを表示する場合に指定します。</p> <p>map dscp-color : DSCP からトラフィック初期カラーへのマッピング設定を表示する場合に指定します。</p> <p>map cos-color : CoS からトラフィック初期カラーへのマッピング設定を表示する場合に指定します。</p> <p>map dscp-cos : DSCP から CoS へのマッピング設定を表示する場合に指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	特定のインターフェースを指定しない場合は、すべてのインターフェースの情報が表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ポート 1/0/2 からポート 1/0/5 の、デフォルトの CoS 値を表示する方法を示します。

```
# show mls qos interface port 1/0/2-5 cos
```

(1)	(2)	(3)
Interface	CoS	Override
-----	----	-----
Port1/0/2	0	No
Port1/0/3	0	No
Port1/0/4	0	No
Port1/0/5	0	No

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。
(2)	デフォルトの CoS 値を表示します。
(3)	受信トラフィックの CoS を、デフォルトの CoS 値で書き換える設定を表示します。 Yes : デフォルトの CoS 値で書き換える No : デフォルトの CoS 値で書き換えない

ポート 1/0/2 からポート 1/0/5 の、受信トラフィックの分類設定を表示する方法を示します。

```
# show mls qos interface port 1/0/2-1/0/5 trust
```

(1)	(2)
Interface	Trust State

7 優先制御 (QoS) | 7.1 優先制御 (QoS) コマンド

```

-----
Port1/0/2      trust CoS
Port1/0/3      trust CoS
Port1/0/4      trust CoS
Port1/0/5      trust CoS
  
```

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。
(2)	受信トラフィックの分類設定を表示します。 trust CoS : 受信トラフィックの CoS を信頼するモード trust DSCP : 受信トラフィックの DSCP を信頼するモード

ポート 1/0/1 からポート 1/0/2 の、スケジューリングアルゴリズムを表示する方法を示します。

```

# show mls qos interface port 1/0/1-1/0/2 scheduler

(1)          (2)
Interface    Scheduler Method
-----
Port1/0/1    sp
Port1/0/2    wrp
  
```

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。
(2)	スケジューリングアルゴリズムを表示します。 sp : Strict Priority Queuing rr : Round Robin スケジューリング wrr : WRR (Weighted Round Robin) スケジューリング wdrp : WDRR (Weighted Deficit Round Robin) スケジューリング

ポート 1/0/1 からポート 1/0/2 に適用した DSCP 変換マップを表示する方法を示します。

```

# show mls qos interface port 1/0/1-2 dscp-mutation

(1)          (2)
Interface    DSCP Mutation Map
-----
Port1/0/1    Mutate Map TEST-MAP1
Port1/0/2    Mutate Map
  
```

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。
(2)	DSCP 変換マップ名を表示します。"Mutate Map "の後に設定した DSCP 変換マップ名が表示されます。

ポート 1/0/1 からポート 1/0/4 の、帯域制限設定を表示する方法を示します。

```

# show mls qos interface port 1/0/1-4 rate-limit

(1)          (2)          (3)          (4)          (5)
Interface    Rx Rate          TX Rate          Rx Burst      Tx Burst
-----
Port1/0/1    1000 kbps        No Limit         64 kbyte      No Limit
Port1/0/2    No Limit         2000 kbps        No Limit      2000 kbyte
Port1/0/3    10%(100000 kbps) 20%(200000 kbps) 64 kbyte      64 kbyte
Port1/0/4    2%              2000 kbps        64 kbyte      64 kbyte
  
```

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。
(2)	受信帯域制限機能の帯域制限値(kbps)を表示します。 rate-limit コマンドで帯域制限値をパーセント指定で設定した場合は、「リンクアップポート：パーセント設定値と実際の設定値(kbps)を表示」「リンクダウンポート：パーセント設定値のみ表示」となります。
(3)	送信帯域制限機能の帯域制限値(kbps)を表示します。 rate-limit コマンドで帯域制限値をパーセント指定で設定した場合は、「リンクアップポート：パーセント設定値と実際の設定値(kbps)を表示」「リンクダウンポート：パーセント設定値のみ表示」となります。
(4)	受信帯域制限機能のバーストサイズ(kbyte)を表示します。
(5)	送信帯域制限機能のバーストサイズ(kbyte)を表示します。

ポート 1/0/1 からポート 1/0/2 の、送信キューの帯域設定を表示する方法を示します。

```
# show mls qos interface port 1/0/1-2 queue-rate-limit

Port1/0/1 ... (1)
(2)  (3)                (4)
QID  Min Bandwidth      Max Bandwidth
-----
0    1000 kbps          2000 kbps
1    No Limit           No Limit
2    No Limit           No Limit
3    10%(100000 kbps)  20%(200000 kbps)
4    No Limit           No Limit
5    No Limit           No Limit
6    No Limit           No Limit
7    No Limit           No Limit
Port1/0/2
QID  Min Bandwidth      Max Bandwidth
-----
0    1000 kbps          2000 kbps
1    No Limit           No Limit
2    No Limit           No Limit
3    10%                20%
4    No Limit           No Limit
5    No Limit           No Limit
6    No Limit           No Limit
7    No Limit           No Limit
```

項番	説明
(1)	ポート番号を表示します。
(2)	送信キューの ID を表示します。
(3)	最小保証帯域(kbps)を表示します。 queue rate-limit コマンドで最小保証帯域をパーセント指定で設定した場合は、「リンクアップポート：パーセント設定値と実際の設定値(kbps)を表示」「リンクダウンポート：パーセント設定値のみ表示」となります。
(4)	最大帯域(kbps)を表示します。 queue rate-limit コマンドで最大帯域をパーセント指定で設定した場合は、「リンクアップポート：パーセント設定値と実際の設定値(kbps)を表示」「リンクダウンポート：パーセント設定値のみ表示」となります。

7 優先制御 (QoS) | 7.1 優先制御 (QoS) コマンド

ポート 1/0/1 からポート 1/0/2 の、DSCP からトラフィック初期カラーへのマッピング設定を表示する方法を示します。

```
# show mls qos interface port 1/0/1-2 map dscp-color

Port1/0/1 ...(1)
  DSCP 0-7 are mapped to green ...(2)
  DSCP 41-63 are mapped to yellow ...(3)
  DSCP 8-40 are mapped to red ...(4)
Port1/0/2
  DSCP 0-63 are mapped to green
```

項番	説明
(1)	ポート番号を表示します。
(2)	グリーントラフィックに分類される DSCP を表示します。
(3)	イエロートラフィックに分類される DSCP を表示します。
(4)	レッドトラフィックに分類される DSCP を表示します。

ポート 1/0/3 からポート 1/0/4 の、CoS からトラフィック初期カラーへのマッピング設定を表示する方法を示します。

```
# show mls qos interface port 1/0/3-4 map cos-color

Port1/0/3 ...(1)
  CoS 0-2,5,7 are mapped to green ...(2)
  CoS 3-4 are mapped to yellow ...(3)
  CoS 6 are mapped to red ...(4)
Port1/0/4
  CoS 0-7 are mapped to green
```

項番	説明
(1)	ポート番号を表示します。
(2)	グリーントラフィックに分類される CoS 値を表示します。
(3)	イエロートラフィックに分類される CoS 値を表示します。
(4)	レッドトラフィックに分類される CoS 値を表示します。

ポート 1/0/1 の、DSCP から CoS へのマッピング設定を表示する方法を示します。

```
# show mls qos interface port 1/0/1 map dscp-cos

Port1/0/1 ...(1)
(2)
  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
  -----
00  00 00 00 00 00 00 00 00 01 01
10  01 01 01 01 01 01 02 02 02 02
20  02 02 02 02 03 03 03 03 03 03
30  03 03 04 04 04 04 04 04 04 04
40  05 05 05 05 05 05 05 05 06 06
50  06 06 06 06 06 06 07 07 07 07
60  07 07 07 07
```

項番	説明
(1)	ポート番号を表示します。
(2)	DSCP から CoS へのマッピング設定を表形式で表示します。表の縦軸は DSCP の 10 の位を、横軸は DSCP の 1 の位を表します。交差する点に表示されている数値がマッピングする CoS

7 優先制御 (QoS) | 7.1 優先制御 (QoS) コマンド

項番	説明
	値を表示します。

show mls qos queueing	
目的	CoS から送信キューへのマッピング設定を表示します。また、指定したインターフェースの WRR スケジューリングの重みと、WDRR スケジューリングの重みを表示します。
シンタックス	show mls qos queueing [interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -]]
パラメーター	interface <i>INTERFACE-ID</i> (省略可能) : WRR スケジューリングの重みと、WDRR スケジューリングの重みを表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	インターフェースを指定しない場合は、CoS から送信キューへのマッピング設定が表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

CoS から送信キューへのマッピング設定を表示する方法を示します。

```
# show mls qos queueing

CoS-queue map:
  (1)  (2)
  CoS  QID
  ---  ---
   0    2
   1    0
   2    1
   3    3
   4    4
   5    5
   6    6
   7    7
```

項番	説明
(1)	CoS 値を表示します。
(2)	送信キュー番号を表示します。

ポート 1/0/3 の、WRR スケジューリングの重みと、WDRR スケジューリングの重みを表示します。

```
# show mls qos queueing interface port 1/0/3

Interface: Port1/0/3 ... (1)
wrr bandwidth weights: ... (2)
  QID  Weights
  ---  -
   0    1
   1    1
```

7 優先制御 (QoS) | 7.1 優先制御 (QoS) コマンド

```

2      1
3      1
4      1
5      1
6      1
7      1
wrrr bandwidth weights: ...(3)
QID  Quantum
----  -
0      1
1      1
2      1
3      1
4      1
5      1
6      1
7      1

```

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。
(2)	WRR スケジューリングの重みを表示します。
(3)	WDRR スケジューリングの重みを表示します。

show mls qos map dscp-mutation	
目的	DSCP 変換マップを表示します。
シンタックス	show mls qos map dscp-mutation [MAP-NAME]
パラメーター	MAP-NAME (省略可能) : 表示する DSCP 変換マップ名を指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

すべての DSCP 変換マップを表示する方法を示します。

```

# show mls qos map dscp-mutation

DSCP Mutation: mutemap1 ...(1)
Attaching interface: ...(2)
  Port1/0/1

      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  ...(3)
-----
00  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60  60 61 62 63

```


項番	説明
(1)	DSCP 変換マップ名を表示します。
(2)	DSCP 変換マップが適用されている受信ポート番号を表示します。
(3)	DSCP 変換マップを表形式で表示します。表の縦軸は DSCP の 10 の位を、横軸は DSCP の 1 の位を表します。交差する点に表示されている数値が変換後 DSCP を表します。

show class-map	
目的	クラスマップ設定を表示します。
シンタックス	show class-map [<i>NAME</i>]
パラメーター	<i>NAME</i> (省略可能) : クラスマップ名を最大 31 文字の英数字で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

2 つのクラスマップを定義する方法を示します。アクセスリスト「acl_home_user」と一致するパケットはクラス「c3」、IP パケットはクラス「c2」に属しています。

```
# show class-map

Class Map match-any c2 ...(1)
  Match protocol ip ...(2)

Class Map match-any c3
  Match access-group acl_home_user

Class Map match-any class-default
  Match any
```

項番	説明
(1)	クラスマップ内の複数の match ステートメントを評価する方法、およびクラスマップ名を表示します。 match-all : 論理 AND に基づく評価 match-any : 論理 OR に基づく評価
(2)	クラスマップの一致条件を表示します。

show policy-map	
目的	ポリシーマップ設定を表示します。
シンタックス	show policy-map [<i>POLICY-NAME</i> interface <i>INTERFACE-ID</i>]
パラメーター	<i>POLICY-NAME</i> (省略可能) : ポリシーマップ名を指定します。指定しない場合、すべてのポリシーマップが表示されます。 interface <i>INTERFACE-ID</i> (省略可能) : ポリシーマップを表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。

show policy-map	
	• port : 物理ポートを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル:1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

police というクラスに対して、policy1 というポリシーマップ内の 2 レートポリサーが設定されている例を示します。2 レートポリサーは、トラフィックを平均認定速度 500 kbps とピーク速度 1 Mbps に制限するように設定しています。

```
# configure terminal
(config)# class-map police
(config-cmap)# match access-group name acl_rd
(config-cmap)# policy-map policy1
(config-pmap)# class police
(config-pmap-c)# police cir 500 bc 10 pir 1000 be 10 exceed-action set-dscp-transmit 2
violate-action drop
(config-pmap-c)# exit
(config-pmap)# exit
(config)# interface port 1/0/1
(config-if-port)# service-policy output policy1
(config-if-port)#
```

上の例で作成した、policy1 というポリシーマップを表示する方法を示します。

```
# show policy-map policy1

Policy Map policy1 ...(1)
Class Map police ...(2)
  police cir 500 bc 10 pir 1000 be 10 conform-action transmit exceed-action set-dscp-
transmit 2 violate-action drop ...(3)
```

項番	説明
(1)	ポリシーマップ名を表示します。
(2)	ポリシーマップに割り当てられたクラスマップ名を表示します。
(3)	ポリシーマップに割り当てられたクラスマップの設定を表示します。

ポート 1/0/1 のすべてのポリシーマップを表示する方法を示します。

```
# show policy-map interface port 1/0/1

Policy Map: policy1 : output ...(1)
Class Map police ...(2)
  police cir 500 bc 10 pir 1000 be 10 conform-action transmit exceed-action set-dscp-
transmit 2 violate-action drop ...(3)
```

項番	説明
(1)	ポリシーマップ名、およびポリシーマップの動作対象となるトラフィックの方向 (受信 / 送信) を表示します。

項番	説明
(2)	ポリシーマップに割り当てられたクラスマップ名を表示します。
(3)	ポリシーマップに割り当てられたクラスマップの設定を表示します。

show mls qos aggregate-policer	
目的	設定した集約ポリサーを表示します。
シンタックス	show mls qos aggregate-policer [<i>NAME</i>]
パラメーター	<i>NAME</i> (省略可能) : 集約ポリサー名を指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

集約ポリサーを表示する方法を示します。

<pre># show mls qos aggregate-policer mls qos aggregate-policer agg-policer5 10 1000 conform-action transmit exceed-action drop ...(1) mls qos aggregate-policer agg-policer6 cir 500 bc 10 pir 1000 be 10 conform-action transmit exceed-action set-dscp-transmit 2 violate-action drop</pre>
--

項番	説明
(1)	集約ポリサーの設定を表示します。

8 アクセスリスト (ACL)

8.1 アクセスリスト (ACL) コマンド

アクセスリスト (ACL) 関連の設定コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
access-list resequence	access-list resequence {ACL-NAME ACL-NUMBER} STARTING-SEQUENCE-NUMBER INCREMENT no access-list resequence
acl-hardware-counter	acl-hardware-counter {access-group {ACL-NAME ACL-NUMBER} vlan-filter MAP-NAME} no acl-hardware-counter {access-group {ACL-NAME ACL-NUMBER} vlan-filter MAP-NAME}
list-remark	list-remark TEXT no list-remark
expert access-group	expert access-group {NAME NUMBER} [in out] no expert access-group [NAME NUMBER] [in out]
expert access-list	expert access-list extended NAME [NUMBER] no expert access-list extended {NAME NUMBER}
permit deny (expert access-list)	[SEQ] {permit [authentication-bypass] deny} tcp CONDITION [SEQ] {permit [authentication-bypass] deny} udp CONDITION [SEQ] {permit [authentication-bypass] deny} icmp CONDITION [SEQ] {permit [authentication-bypass] deny} [PROTOCOL] CONDITION no SEQ
ip access-group	ip access-group {NAME NUMBER} [in out] no ip access-group [NAME NUMBER] [in out]
ip access-list	ip access-list [extended] NAME [NUMBER] no ip access-list [extended] {NAME NUMBER}
permit deny (ip access-list)	[SEQ] {permit [authentication-bypass] deny} tcp CONDITION [SEQ] {permit [authentication-bypass] deny} udp CONDITION [SEQ] {permit [authentication-bypass] deny} icmp CONDITION [SEQ] {permit [authentication-bypass] deny} [PROTOCOL protocol-id PROTOCOL-ID] CONDITION [SEQ] {permit [authentication-bypass] deny} CONDITION no SEQ
ipv6 access-group	ipv6 access-group {NAME NUMBER} [in out] no ipv6 access-group [NAME NUMBER] [in out]
ipv6 access-list	ipv6 access-list [extended] NAME [NUMBER] no ipv6 access-list [extended] {NAME NUMBER}

コマンド	コマンドとパラメーター
permit deny (ipv6 access-list)	[SEQ] {permit [authentication-bypass] deny} tcp CONDITION [SEQ] {permit [authentication-bypass] deny} udp CONDITION [SEQ] {permit [authentication-bypass] deny} icmp CONDITION [SEQ] {permit [authentication-bypass] deny} [PROTOCOL protocol-id PROTOCOL-ID] CONDITION [SEQ] {permit [authentication-bypass] deny} CONDITION no SEQ
mac access-group	mac access-group {NAME NUMBER} [in out] no mac access-group [NAME NUMBER] [in out]
mac access-list	mac access-list extended NAME [NUMBER] no mac access-list extended {NAME NUMBER}
permit deny (mac access-list)	[SEQ] {permit [authentication-bypass] deny} CONDITION no SEQ
vlan access-map	vlan access-map MAP-NAME [SEQUENCE-NUM] no vlan access-map MAP-NAME [SEQUENCE-NUM]
match ip address	match ip address {ACL-NAME ACL-NUMBER} no match ip address {ACL-NAME ACL-NUMBER}
match ipv6 address	match ipv6 address {ACL-NAME ACL-NUMBER} no match ipv6 address {ACL-NAME ACL-NUMBER}
match mac address	match mac address {ACL-NAME ACL-NUMBER} no match mac address {ACL-NAME ACL-NUMBER}
action	action {forward drop redirect INTERFACE-ID} no action
vlan filter	vlan filter MAP-NAME vlan-list VLAN-ID-LIST no vlan filter MAP-NAME vlan-list VLAN-ID-LIST

アクセスリスト (ACL) 関連の show / 操作コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
show access-group	show access-group [interface INTERFACE-ID]
show access-list	show access-list [ip [NAME NUMBER] mac [NAME NUMBER] ipv6 [NAME NUMBER] expert [NAME NUMBER]]
show access-list resource reserved-group	show access-list resource reserved-group
show access-list resource reserved-priority	show access-list resource reserved-priority
show vlan access-map	show vlan access-map [MAP-NAME]
show vlan filter	show vlan filter [access-map MAP-NAME vlan VLAN-ID]
clear acl-hardware-counter	clear acl-hardware-counter {access-group [ACL-NAME ACL-NUMBER] vlan-filter [MAP-NAME]}

各コマンドの詳細を以下に説明します。

access-list resequence	
目的	指定したアクセスリストのシーケンス番号の開始値と増分値を設定し、設定済みエントリーのシーケンス番号を一括変更します。
シンタックス	access-list resequence { <i>ACL-NAME</i> <i>ACL-NUMBER</i> } <i>STARTING-SEQUENCE-NUMBER INCREMENT</i> no access-list resequence
パラメーター	<i>ACL-NAME</i> : シーケンス番号を変更するアクセスリスト名を指定します。 <i>ACL-NUMBER</i> : シーケンス番号を変更するアクセスリスト番号を指定します。 <i>STARTING-SEQUENCE-NUMBER</i> : 変更するエントリーのシーケンス番号の開始値を、1～65535 の範囲で指定します。デフォルトは 10 です。 <i>INCREMENT</i> : シーケンス番号の増分値 (ステップ値) を 1～32 の範囲で指定します。デフォルトは 10 です。
デフォルト	開始値 : 10、増分値 : 10
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	本コマンドを実行すると、指定したアクセスリストの設定済みエントリーのシーケンス番号が一括変更されます。例えば、開始値 100、増分値 5 で実行すると、設定済みエントリーのシーケンス番号は「100、105、110、115、・・・」と変更されます。 特定のアクセスリストの開始値と増分値をデフォルト設定に戻すには、デフォルト設定値 (開始値 10、増分値 10) で再度設定してください。 no access-list resequence コマンドを実行すると、すべてのアクセスリストの開始値と増分値がデフォルト設定に戻ります。 access-list resequence コマンド、もしくは no access-list resequence コマンド実行時は、いずれの場合も設定済みエントリーのシーケンス番号が一括変更されます。
制限事項	本コマンドを実行して一括変更した結果シーケンス番号が最大値 (65535) を超える場合には、本コマンドは実行できません。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

R&D という名称の IP アクセスリストのシーケンス番号を変更する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# show access-list ip R&D

Extended IP access list R&D(ID: 3552)
 10 permit tcp any 10.20.0.0 0.0.255.255
 20 permit tcp any host 10.100.1.2
 30 permit icmp any any

(config)# ip access-list extended R&D
(config-ip-ext-acl)# 5 permit tcp any 10.30.0.0 0.0.255.255
(config-ip-ext-acl)# exit
(config)# show access-list ip R&D
```

```
Extended IP access list R&D(ID: 3552)
 5 permit tcp any 10.30.0.0 0.0.255.255
10 permit tcp any 10.20.0.0 0.0.255.255
20 permit tcp any host 10.100.1.2
30 permit icmp any any
```

```
(config)# access-list resequence R&D 1 2
(config)# show access-list ip R&D
```

```
Extended IP access list R&D(ID: 3552)
 1 permit tcp any 10.30.0.0 0.0.255.255
 3 permit tcp any 10.20.0.0 0.0.255.255
 5 permit tcp any host 10.100.1.2
 7 permit icmp any any
```

acl-hardware-counter	
目的	アクセスリスト機能、または VLAN フィルター機能の VLAN アクセスマップに対して指定したアクセスリスト名の、アクセスリストハードウェアカウンターを有効にします。機能を無効にするには <code>no acl-hardware-counter</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>acl-hardware-counter {access-group {ACL-NAME ACL-NUMBER} vlan-filter MAP-NAME}</code> <code>no acl-hardware-counter {access-group {ACL-NAME ACL-NUMBER} vlan-filter MAP-NAME}</code>
パラメーター	<code>access-group ACL-NAME</code> : ハードウェアカウンターを有効にするアクセスリスト名を指定します。 <code>access-group ACL-NUMBER</code> : ハードウェアカウンターを有効にするアクセスリスト番号を指定します。 <code>vlan-filter MAP-NAME</code> : ハードウェアカウンターを有効にする VLAN アクセスマップ名を指定します。
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<code>access-group</code> パラメーターを指定すると、指定したアクセスリストに適用されるすべてのインターフェースのアクセスリストハードウェアカウンターが有効になります。各ルールに一致するパケットの数がカウントされます。 <code>vlan-filter</code> パラメーターを指定すると、指定した VLAN アクセスマップに適用されるすべての VLAN のアクセスリストハードウェアカウンターが有効になります。各 VLAN アクセスマップによって許可されるパケットの数がカウントされます。
制限事項	以下の機能で使用しているアクセスリストの場合は、本設定を実施してもアクセスリストハードウェアカウンターを使用できません。 <ul style="list-style-type: none"> PD モニタリングの ACL モードで使用中のアクセスリスト ポリシーマップで使用中のアクセスリスト
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

8 アクセスリスト (ACL) | 8.1 アクセスリスト (ACL) コマンド

使用例：

アクセスリストハードウェアカウンターを有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# acl-hardware-counter access-group abc
(config)#
```

list-remark	
目的	指定したアクセスリストに備考情報を追加します。備考情報を削除する場合は、本コマンドの <code>no list-remark</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>list-remark TEXT</code> <code>no list-remark</code>
パラメーター	<i>TEXT</i> ：備考情報を最大 256 文字で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	アクセスリスト設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	拡張 MAC アクセスリスト、IP アクセスリスト、IPv6 アクセスリスト、および拡張エキスパートアクセスリストのアクセスリスト設定モードで使用するコマンドです。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

アクセスリストに備考情報を追加する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip access-list extended R&D
(config-ip-ext-acl)# list-remark This access-list is use to match any IP packets from
host 10.2.2.1.
(config-ip-ext-acl)# end
# show access-list ip

Extended IP access list R&D(ID: 3999)
 10 permit host 10.2.2.1 any
 This access-list is use to match any IP packets from host 10.2.2.1.
```

expert access-group	
目的	特定の拡張エキスパートアクセスリストをインターフェースに適用します。適用を取り消す場合は、 <code>no expert access-group</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>expert access-group {NAME NUMBER} [in out]</code> <code>no expert access-group [NAME NUMBER] [in out]</code>
パラメーター	<i>NAME</i> ：インターフェースに適用する拡張エキスパートアクセスリスト名を、最大 32 文字で指定します。 <i>NUMBER</i> ：インターフェースに適用する拡張エキスパートアクセスリスト番号を、8000～9999 の範囲で指定します。 <i>in</i> (省略可能)：インターフェースの受信パケットをチェックする場合に指定します。パケットの方向を指定しない場合は、「in」が使用されません。

expert access-group	
	out (省略可能) : インターフェースの送信パケットをチェックする場合に指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range (in パラメーター指定時))
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>すでに拡張エキスパートアクセスリストがインターフェースに設定されている場合、新たにコマンドを適用すると、以前の設定が上書きされます。</p> <p>適用先のインターフェースと同じ種類のアクセスリストは、1 つだけ適用できます。また、適用先のインターフェースと種類の異なるアクセスリストを適用できます。</p> <p>アクセスリストとインターフェースの関連付けにより、装置のコントローラーのフィルタリングエントリーリソースが消費されます。コマンドをコミットするためのリソースが不十分な場合、エラーメッセージが表示されます。フィルタリングエントリーリソースは装置全体で Ingress グループ用に 1792 個、Egress グループ用に 512 個用意されておりますが、使用量は使用するアクセスリストの種類と設定順序により変化します。</p> <p>拡張エキスパートアクセスリスト単体で設定する場合は、アクセスリストを Ingress グループに 896 個、Egress グループに 256 個設定可能です。</p>
制限事項	<p>拡張エキスパートアクセスリストは、IPv4 パケットのみをチェックします。</p> <p>class 条件は送信方向のアクセスリストでは動作しません。</p> <p>同一名称/番号のアクセスリストを複数の送信ポート(out パラメーター)に適用することはできません。</p>
注意事項	<p>インターフェースに適用したアクセスリストを異なるアクセスリストで上書きした場合、一時的に当該ルールが無効となります。</p> <p>そのため、アクセスリストの設定変更時には、インターフェースへの適用が完了するまでの間、当該ルールが適用されません。</p>
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

拡張エキスパートアクセスリストをインターフェースに適用する方法を示します。目的は、拡張エキスパートアクセスリスト「exp_acl」をポート 1/0/2 に適用して、受信パケットをフィルタリングすることです。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/2
(config-if-port)# expert access-group exp_acl in
(config-if-port)# end
# show access-group interface port 1/0/2

Port1/0/2:
  Inbound expert access-list   : exp_acl(ID: 8999)
```

expert access-list	
目的	拡張エキスパートアクセスリストを作成・変更します。コマンドを実行すると、拡張エキスパートアクセスリスト設定モードに遷移します。拡張工

expert access-list	
	キスパートアクセスリストを削除する場合は、 <code>no expert access-list extended</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>expert access-list extended NAME [NUMBER]</code> <code>no expert access-list extended {NAME NUMBER}</code>
パラメーター	<i>NAME</i> : 作成・変更する拡張エキスパートアクセスリスト名を、最大 32 文字で指定します。先頭には英字を使用してください。 <i>NUMBER</i> (省略可能) : 作成・変更する拡張エキスパートアクセスリスト番号を、8000 ~ 9999 の範囲で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	すべてのアクセスリスト (拡張エキスパートアクセスリスト、拡張 MAC アクセスリスト、IP アクセスリスト、IPv6 アクセスリスト、および ARP アクセスリスト) 内で、名前を一意にしてください。名前に使用する文字は、大文字と小文字が区別されます。 拡張エキスパートアクセスリスト番号を指定しない場合は、拡張エキスパートアクセスリスト番号の範囲で、未使用の番号の中から最大の値が自動的に割り当てられます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

拡張エキスパートアクセスリストの作成方法を示します。

<pre># configure terminal (config)# expert access-list extended exp_acl (config-exp-nacl)# end # show access-list</pre>	
<pre>Access-List-Name Type -----</pre>	
<pre>exp_acl(ID: 9999) expert ext-acl</pre>	
<pre>Total Entries: 1</pre>	

permit deny (expert access-list)	
目的	拡張エキスパートアクセスリストにおいて、permit (許可) エントリー、または deny (拒否) エントリーを設定します。エントリーを削除する場合は、no 形式を使用します。
シンタックス	<code>[SEQ] {permit [authentication-bypass] deny} tcp CONDITION</code> <code>[SEQ] {permit [authentication-bypass] deny} udp CONDITION</code> <code>[SEQ] {permit [authentication-bypass] deny} icmp CONDITION</code> <code>[SEQ] {permit [authentication-bypass] deny} [PROTOCOL] CONDITION</code> <code>no SEQ</code>
パラメーター	<i>SEQ</i> (省略可能) : シーケンス番号を 1 ~ 65535 の範囲で指定します。小さい番号ほど、許可/拒否のルールの優先度が高くなります。

permit deny (expert access-list)	
	<p>permit : 許可エントリーを設定する場合に指定します。</p> <p>authentication-bypass (省略可能) : エントリーに一致するパケットが、AccessDefender 認証のために CPU にコピーされずに送信されるようにする場合に指定します。</p> <p>deny : 拒否エントリーを設定する場合に指定します。</p> <p>tcp : TCP プロトコルに対するエントリーとする場合に指定します。</p> <p>udp : UDP プロトコルに対するエントリーとする場合に指定します。</p> <p>icmp : ICMP プロトコルに対するエントリーとする場合に指定します。</p> <p>PROTOCOL (省略可能) : IP プロトコル番号を 0 ~ 255 の範囲で指定するか、以下の定義済みパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • igmp(2) gre(47) esp(50) eigrp(88) ospf(89) ipinip(94) pim(103) pcp(108) vrrp(112) <p>CONDITION : 使用する抽出条件を指定します。詳細は「拡張エキスパートアクセスリストのタイプごとの抽出条件一覧」と「拡張エキスパートアクセスリストの抽出条件」を参照。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	拡張エキスパートアクセスリスト設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>シーケンス番号を指定せずにエントリーを作成した場合、開始値 (デフォルト設定では 10) から増分値 (デフォルト設定では 10) でインクリメントした番号のうち、まだ使用されていない一番小さい番号が自動的に割り当てられます。</p> <p>開始値と増分値を変更するには、access-list resequence コマンドを使用します。なお、access-list resequence コマンドを実行した時点で、指定したアクセスリストの設定済みエントリーのシーケンス番号が一括変更されます。</p> <p>シーケンス番号を手動で割り当てる場合、将来の拡張のためにシーケンス番号を「10、20、30、・・・」と、間を飛ばして設定することもできます。</p> <p>permit エントリーと permit authentication-bypass エントリーの違いは、以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> • permit エントリーに一致したパケットは、認証を行うために CPU にコピーされます。 • permit authentication-bypass エントリーに一致したパケットは、認証のために CPU にコピーされず (認証が行われずに)、正常に送信されます。 <p>以下の抽出条件をグループ指定する場合は、ワイルドカードビットを指定します。ワイルドカードビット値を 0 で指定したビットがチェック対象になり、ワイルドカードビット値を 1 で指定したビットはチェック対象外になります。(例 : 192.0.2.0 0.0.0.255 と指定した場合は 192.0.2.0 ~ 192.0.2.255 がチェック対象)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 送信元 IP アドレス (<i>SRC-IP-ADDR SRC-IP-WILDCARD</i>) • 送信元 MAC アドレス (<i>SRC-MAC-ADDR SRC-MAC-WILDCARD</i>)

permit deny (expert access-list)	
	<ul style="list-style-type: none"> 宛先 IP アドレス (<i>DST-IP-ADDR DST-IP-WILDCARD</i>) 宛先 MAC アドレス (<i>DST-MAC-ADDR DST-MAC-WILDCARD</i>)
制限事項	-
注意事項	<p>シーケンス番号は、アクセスリストの領域内で一意にしてください。すでに存在するシーケンス番号を入力すると、エラーメッセージが表示されません。</p> <p>IP プロトコル番号や L4 ポート番号などを数値指定で設定しても、一致する定義済みパラメーターが存在する場合は、構成情報では定義済みパラメーターで表示されます。</p>
対象バージョン	1.01.01

拡張エキスパートアクセスリストのタイプごとの抽出条件一覧

タイプ	送信元			宛先			TCP Flag	ICMP	CoS	VLAN ID	フラグ メント	DSCP	クラス ID
	IP	MAC	L4	IP	MAC	L4							
tcp	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○
udp	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	○	○
icmp	○	○	-	○	○	-	-	○	○	○	-	○	○
PROTOCOL	○	○	-	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○

* 複数の抽出条件を指定する場合は、この表に記載した左側の抽出条件から順番に指定する。

拡張エキスパートアクセスリストの抽出条件

抽出条件	概要
送信元 IP アドレス	<p>any : すべての送信元 IP アドレスを指定</p> <p>host <i>SRC-IP-ADDR</i> : 特定の送信元 IP アドレスを指定</p> <p><i>SRC-IP-ADDR SRC-IP-WILDCARD</i> : 送信元 IP アドレスのグループを指定</p>
送信元 MAC アドレス	<p>any : すべての送信元 MAC アドレスを指定</p> <p>host <i>SRC-MAC-ADDR</i> : 特定の送信元 MAC アドレスを指定</p> <p><i>SRC-MAC-ADDR SRC-MAC-WILDCARD</i> : 送信元 MAC アドレスのグループを指定</p>
送信元 L4 ポート番号 (省略可能)	<p>{eq lt gt neq} <i>SRC-L4-PORT</i> : 比較演算子を使用して送信元 L4 ポート番号を 0 ~ 65535 の範囲で指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> eq : 指定した L4 ポート番号と等しい場合にマッチ lt : 指定した L4 ポート番号より小さい場合にマッチ gt : 指定した L4 ポート番号より大きい場合にマッチ neq : 指定した L4 ポート番号と等しくない場合にマッチ <p>range <i>MIN-SRC-L4-PORT MAX-SRC-L4-PORT</i> : 送信元 L4 ポート番号を範囲で指定します。</p> <p>L4 ポート番号は以下の定義済みパラメーターでも指定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> tcp の場合 : bgp(179) chargen(19) daytime(13) discard(9) domain(53) echo(7) finger(79) ftp(21) ftp-data(20) gopher(70) hostname(101) http(80) ident(113) irc(194) klogin(543) kshell(544) login(513) lpd(515) nntp(119) pop2(109) pop3(110) rexec(512) shell(514) smtp(25) snpp(444) sunrpc(111) tacacs(49) telnet(23) time(37) uucp(540) whois(43)

抽出条件	概要
	<ul style="list-style-type: none"> • udp の場合 : biff(512) bootpc(68) bootps(67) discard(9) domain(53) echo(7) irc(194) isakmp(500) mobile-ip(434) nameserver(42) nat-t(4500) netbios-dgm(138) netbios-ns(137) netbios-ss(139) ntp(123) rip(520) snmp(161) snmptrap(162) snpp(444) sunrpc(111) syslog(514) tacacs(49) talk(517) tftp(69) time(37) who(513) xdmcp(177)
宛先 IP アドレス	<p>any : すべての宛先 IP アドレスを指定</p> <p>host <i>DST-IP-ADDR</i> : 特定の宛先 IP アドレスを指定</p> <p><i>DST-IP-ADDR</i> <i>DST-IP-WILDCARD</i> : 宛先 IP アドレスのグループを指定</p>
宛先 MAC アドレス	<p>any : すべての宛先 MAC アドレスを指定</p> <p>host <i>DST-MAC-ADDR</i> : 特定の宛先 MAC アドレスを指定</p> <p><i>DST-MAC-ADDR</i> <i>DST-MAC-WILDCARD</i> : 宛先 MAC アドレスのグループを指定</p>
宛先 L4 ポート番号 (省略可能)	<p>{eq lt gt neq} <i>DST-L4-PORT</i> : 比較演算子を使用して宛先 L4 ポート番号を 0 ~ 65535 の範囲で指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • eq : 指定した L4 ポート番号と等しい場合にマッチ • lt : 指定した L4 ポート番号より小さい場合にマッチ • gt : 指定した L4 ポート番号より大きい場合にマッチ • neq : 指定した L4 ポート番号と等しくない場合にマッチ <p>range <i>MIN-DST-L4-PORT</i> <i>MAX-DST-L4-PORT</i> : 宛先 L4 ポート番号を範囲で指定します。</p> <p>L4 ポート番号は定義済みパラメーターでも指定できます。定義済みパラメーターは送信元 L4 ポート番号を参照。</p>
TCP フラグ (省略可能)	<p>TCP フラグを、ack(acknowledge), fin(finish), psh(push), rst(reset), syn(synchronize), urg(urgent)パラメーターで指定します。</p> <p>同一ルールで複数の TCP フラグを指定する場合は、ack, fin, psh, rst, syn, urg の順番で有効にするパラメーターを指定して設定します。</p>
ICMP メッセージ (省略可能)	<p>ICMP メッセージをタイプ(0 ~ 255)とコード(0 ~ 255)で指定するか、もしくは以下の定義済みパラメーターで指定します。</p> <p>alternate-address(6,-) bad-length(12,2) conversion-error(31,-) echo(8,0) echo-reply(0,0) host-isolated(3,8) host-precedence-violation(3,14) host-prohibited(3,10) host-redirect(5,1) host-tos-redirect(5,3) host-tos-unreachable(3,12) host-unknown(3,7) host-unreachable(3,1) information-reply(16,0) information-request(15,0) mask-reply(18,0) mask-request(17,0) mobile-redirect(32,-) net-prohibited(3,9) net-redirect(5,0) net-tos-redirect(5,2) net-tos-unreachable(3,11) net-unknown(3,6) net-unreachable(3,0) option-missing(12,1) packet-fragment(3,4) parameter-problem(12,-) pointer-indicates-error(12,0) port-unreachable(3,3) precedence-cutoff(3,15) protocol-unreachable(3,2) reassembly-timeout(11,1) redirect-message(5,-) router-advertisement(9,0) router-solicitation(10,0) source-quench(4,0) source-route-failed(3,5) time-exceeded(11,-) timestamp-reply(14,0) timestamp-request(13,0) traceroute(30,0) ttl-expired(11,0) unreachable(3,-)</p>
CoS (省略可能)	<p>cos <i>OUTER-COS</i> [inner <i>INNER-COS</i>] : 外側のサービス VLAN タグの CoS 値を 0 ~ 7 の範囲で指定します。また、内側のカスタマー-VLAN タグの CoS 値も 0 ~</p>

抽出条件	概要
	7 の範囲で指定できます。
VLAN ID (省略可能)	vlan <i>OUTER-VLAN</i> [<i>inner INNER-VLAN</i>] : 外側のサービス VLAN タグの VLAN ID を 1~4094 の範囲で指定します。また、内側のカスタマー-VLAN タグの VLAN ID も 1~4094 の範囲で指定できます。
フラグメント (省略可能)	fragments : フラグメントされたパケットを指定します。
DSCP (省略可能)	precedence <i>PRECEDENCE</i> tos <i>TOS</i> dscp <i>DSCP</i> : IP ヘッダーの ToS フィールド(ip precedence(0~7), tos(0~15))、もしくは DSCP(0~63)を指定します。それぞれ以下の定義済みパラメーターでも指定できます。 <ul style="list-style-type: none"> ip precedence : routine(0) priority(1) immediate(2) flash(3) flash-override(4) critical(5) internet(6) network(7) tos : normal(0) min-monetary-cost(1) max-reliability(2) max-throughput(4) min-delay(8) DSCP : af11(10) af12(12) af13(14) af21(18) af22(20) af23(22) af31(26) af32(28) af33(30) af41(34) af42(36) af43(38) cs1(8) cs2(16) cs3(24) cs4(32) cs5(40) cs6(48) cs7(56) default(0) ef(46)
クラス ID (省略可能)	class <i>CLASS-ID</i> : 認証端末クラス ID を 1~4095 の範囲で指定します。入力方向のみサポートされています。

使用例 :

拡張エキスパートアクセスリスト「exp_acl」を作成し、「送信元 IP アドレスが 192.0.2.100 で、送信元 MAC アドレスが 00:00:5E:00:53:00 の TCP パケットを拒否するエントリー」を設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# expert access-list extended exp_acl
(config-exp-nacl)# deny tcp host 192.0.2.100 host 0000.5e00.5300 any any
(config-exp-nacl)#
```

ip access-group	
目的	インターフェースに適用する IP アクセスリストを指定します。IP アクセスリストを削除する場合は、 no ip access-group コマンドを使用します。
シンタックス	ip access-group { <i>NAME</i> <i>NUMBER</i> } [<i>in</i> <i>out</i>] no ip access-group [<i>NAME</i> <i>NUMBER</i>] [<i>in</i> <i>out</i>]
パラメーター	<i>NAME</i> : 適用する IP アクセスリスト名を、最大 32 文字で指定します。 <i>NUMBER</i> : 適用する IP アクセスリスト番号を、1~3999 の範囲で指定します。 in (省略可能) : IP アクセスリストを適用して、受信パケットをチェックする場合に指定します。パケットの方向を指定しない場合は、「in」が使用されます。 out (省略可能) : IP アクセスリストを適用して、送信パケットをチェックする場合に指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range (in パラメーター指定時))
デフォルトレベル	レベル : 12

ip access-group	
使用上のガイドライン	<p>すでに IP アクセスリストがインターフェースに設定されている場合、新たにコマンドを適用すると、以前の設定が上書きされます。</p> <p>適用先のインターフェースと同じ種類のアクセスリストは、1 つだけ適用できます。また、適用先のインターフェースと種類の異なるアクセスリストを適用できます。</p> <p>アクセスリストとインターフェースの関連付けにより、装置のコントローラーのフィルタリングエントリーリソースが消費されます。コマンドをコミットするためのリソースが不十分な場合、エラーメッセージが表示されます。フィルタリングエントリーリソースは装置全体で Ingress グループ用に 1792 個、Egress グループ用に 512 個用意されておりますが、使用量は使用するアクセスリストの種別と設定順序により変化します</p> <p>IP アクセスリスト単体で設定する場合は、アクセスリストを Ingress グループに 896 個、Egress グループに 512 個設定可能です。</p> <p>アクセスリストが送信ポートに適用されている場合、gt、lt、neq、またはレイヤー4 ポート演算子の range を使用したルールは無視され、警告メッセージが表示されます。</p> <p>コマンドが正しく適用された場合、残りの使用可能エントリー数が表示されます。</p> <p>ポート演算子リソースの最大数は 32 です。このリソースは IPv6 アクセスグループと共用です。</p> <p>コマンドの適用によって使用可能なポート演算子用のリソースがなくなった場合、エラーメッセージが表示されます。</p>
制限事項	<p>class 条件は送信方向のアクセスリストでは動作しません。</p> <p>同一名称/番号のアクセスリストを複数の送信ポート(out パラメーター)に適用することはできません。</p>
注意事項	<p>インターフェースに適用したアクセスリストを異なるアクセスリストで上書きした場合、一時的に当該ルールが無効となります。</p> <p>そのため、アクセスリストの設定変更時には、インターフェースへの適用が完了するまでの間、当該ルールが適用されません。</p>
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポート 1/0/2 の IP アクセスリストとして、IP アクセスリスト「Strict-Control」を指定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/2
(config-if-port)# ip access-group Strict-Control

The remaining applicable IP related access entries are 1536
(config-if-port)#
```

ip access-list	
目的	IP アクセスリストを作成・変更します。コマンドを実行すると、IP アクセスリスト設定モードに遷移します。IP アクセスリストを削除する場合

ip access-list	
	は、no ip access-list コマンドを使用します。
シンタックス	ip access-list [extended] NAME [NUMBER] no ip access-list [extended] {NAME NUMBER}
パラメーター	extended (省略可能) : 拡張 IP アクセスリストを作成する場合に指定します。 extended パラメーターを指定しない場合、標準 IP アクセスリストになります。 extended パラメーターを指定すると、フィルターに対してより多くのフィールドを選択できます。 NAME : 設定する IP アクセスリスト名を、最大 32 文字で指定します。先頭には英字を使用してください。 NUMBER (省略可能) : 設定する IP アクセスリスト番号を指定します。標準 IP アクセスリストの場合は、1 ~ 1999 の範囲で指定します。拡張 IP アクセスリストの場合は、2000 ~ 3999 の範囲で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	すべてのアクセスリスト内で、名前を一意にしてください。名前に使用する文字は、大文字と小文字が区別されます。 IP アクセスリスト番号を指定しない場合は、IP アクセスリスト番号の範囲で、未使用の番号の中から最大の値が自動的に割り当てられます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

「Strict-Control」という名前の拡張 IP アクセスリストと、「pim-srcfilter」という名前の IP アクセスリストを設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip access-list extended Strict-Control
(config-ip-ext-acl)# permit tcp any 10.20.0.0 0.0.255.255
(config-ip-ext-acl)# exit
(config)# ip access-list pim-srcfilter
(config-ip-acl)# permit host 172.16.65.193 any
(config-ip-acl)#
```

permit deny (ip access-list)	
目的	IP アクセスリストにおいて、permit (許可) エントリー、または deny (拒否) エントリーを設定します。エントリーを削除する場合は、no 形式を使用します。
シンタックス	拡張 IP アクセスリスト : [SEQ] {permit [authentication-bypass] deny} tcp CONDITION [SEQ] {permit [authentication-bypass] deny} udp CONDITION [SEQ] {permit [authentication-bypass] deny} icmp CONDITION [SEQ] {permit [authentication-bypass] deny} [PROTOCOL protocol-id PROTOCOL-ID] CONDITION 標準 IP アクセスリスト :

permit deny (ip access-list)	
	[<i>SEQ</i>] {permit [authentication-bypass] deny} <i>CONDITION</i> no <i>SEQ</i>
パラメーター	<p><i>SEQ</i> (省略可能) : シーケンス番号を 1 ~ 65535 の範囲で指定します。小さい番号ほど、許可/拒否のルールの優先度が高くなります。</p> <p>permit : 許可エントリーを設定する場合に指定します。</p> <p>authentication-bypass (省略可能) : エントリーに一致するパケットが、AccessDefender 認証のために CPU にコピーされずに送信されるようにする場合に指定します。</p> <p>deny : 拒否エントリーを設定する場合に指定します。</p> <p>tcp : TCP プロトコルに対するエントリーとする場合に指定します。</p> <p>udp : UDP プロトコルに対するエントリーとする場合に指定します。</p> <p>icmp : ICMP プロトコルに対するエントリーとする場合に指定します。</p> <p><i>PROTOCOL</i> (省略可能) : IP プロトコル番号を、以下の定義済みパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • igmp(2) gre(47) esp(50) eigrp(88) ospf(89) ipinip(94) • pim(103) pcp(108) vrrp(112) <p>protocol-id <i>PROTOCOL-ID</i> (省略可能) : IP プロトコル番号を 0 ~ 255 の範囲で指定します。</p> <p><i>CONDITION</i> : 使用する抽出条件を指定します。詳細は「IP アクセスリストのタイプごとの抽出条件一覧」と「IP アクセスリストの抽出条件」を参照。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	IP アクセスリスト設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>シーケンス番号を指定せずにエントリーを作成した場合、開始値 (デフォルト設定では 10) から増分値 (デフォルト設定では 10) でインクリメントした番号のうち、まだ使用されていない一番小さい番号が自動的に割り当てられます。</p> <p>開始値と増分値を変更するには、access-list resequence コマンドを使用します。なお、access-list resequence コマンドを実行した時点で、指定したアクセスリストの設定済みエントリーのシーケンス番号が一括変更されます。</p> <p>シーケンス番号を手動で割り当てる場合、将来の拡張のためにシーケンス番号を「10、20、30、・・・」と、間を飛ばして設定することもできます。</p> <p>permit エントリーと permit authentication-bypass エントリーの違いは、以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> • permit エントリーに一致したパケットは、認証を行うために CPU にコピーされます。 • permit authentication-bypass エントリーに一致したパケットは、認証のために CPU にコピーされず (認証が行われずに)、正常に送信されます。

permit deny (ip access-list)	
	<p>以下の抽出条件をグループ指定する場合は、ワイルドカードビットを指定します。ワイルドカードビット値を 0 で指定したビットがチェック対象になり、ワイルドカードビット値を 1 で指定したビットはチェック対象外になります。(例：192.0.2.0 0.0.0.255 と指定した場合は 192.0.2.0 ~ 192.0.2.255 がチェック対象)</p> <ul style="list-style-type: none"> 送信元 IP アドレス (<i>SRC-IP-ADDR SRC-IP-WILDCARD</i>) 宛先 IP アドレス (<i>DST-IP-ADDR DST-IP-WILDCARD</i>)
制限事項	-
注意事項	<p>シーケンス番号は、アクセスリストの領域内で一意にしてください。すでに存在するシーケンス番号を入力すると、エラーメッセージが表示されます。</p> <p>IP プロトコル番号や L4 ポート番号などを数値指定で設定しても、一致する定義済みパラメーターが存在する場合は、構成情報では定義済みパラメーターで表示されます。</p>
対象バージョン	1.01.01

IP アクセスリストのタイプごとの抽出条件一覧

タイプ	送信元		宛先		TCP Flag	ICMP	フラグメント	DSCP	クラス ID
	IP	L4	IP	L4					
tcp	○	○	○	○	○	-	-	○	○
udp	○	○	○	○	-	-	-	○	○
icmp	○	-	○	-	-	○	-	○	○
PROTOCOL	○	-	○	-	-	-	○	○	○
標準	○	-	○	-	-	-	-	-	○

* 複数の抽出条件を指定する場合は、この表に記載した左側の抽出条件から順番に指定する。

IP アクセスリストの抽出条件

抽出条件	概要
送信元 IP アドレス	<p>any : すべての送信元 IP アドレスを指定</p> <p>host SRC-IP-ADDR : 特定の送信元 IP アドレスを指定</p> <p>SRC-IP-ADDR SRC-IP-WILDCARD : 送信元 IP アドレスのグループを指定</p>
送信元 L4 ポート番号 (省略可能)	<p>{eq lt gt neq} SRC-L4-PORT : 比較演算子を使用して送信元 L4 ポート番号を 0 ~ 65535 の範囲で指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> eq : 指定した L4 ポート番号と等しい場合にマッチ lt : 指定した L4 ポート番号より小さい場合にマッチ gt : 指定した L4 ポート番号より大きい場合にマッチ neq : 指定した L4 ポート番号と等しくない場合にマッチ <p>range MIN-SRC-L4-PORT MAX-SRC-L4-PORT : 送信元 L4 ポート番号を範囲で指定します。</p> <p>L4 ポート番号は定義済みパラメーターでも指定できます。定義済みパラメーターは「拡張エキスパートアクセスリストの抽出条件」を参照。</p>
宛先 IP アドレス	<p>any : すべての宛先 IP アドレスを指定</p> <p>host DST-IP-ADDR : 特定の宛先 IP アドレスを指定</p>

抽出条件	概要
	<i>DST-IP-ADDR DST-IP-WILDCARD</i> : 宛先 IP アドレスのグループを指定
宛先 L4 ポート番号 (省略可能)	<p>{<i>eq lt gt neq</i>} <i>DST-L4-PORT</i>: 比較演算子を使用して宛先 L4 ポート番号を 0 ~ 65535 の範囲で指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>eq</i>: 指定した L4 ポート番号と等しい場合にマッチ • <i>lt</i>: 指定した L4 ポート番号より小さい場合にマッチ • <i>gt</i>: 指定した L4 ポート番号より大きい場合にマッチ • <i>neq</i>: 指定した L4 ポート番号と等しくない場合にマッチ <p><i>range MIN-DST-L4-PORT MAX-DST-L4-PORT</i>: 宛先 L4 ポート番号を範囲で指定します。</p> <p>L4 ポート番号は定義済みパラメーターでも指定できます。定義済みパラメーターは「拡張エキスパートアクセスリストの抽出条件」を参照。</p>
TCP フラグ (省略可能)	<p>TCP フラグを、<i>ack</i>(acknowledge), <i>fin</i>(finish), <i>psh</i>(push), <i>rst</i>(reset), <i>syn</i>(synchronize), <i>urg</i>(urgent)パラメーターで指定します。</p> <p>同一ルールで複数の TCP フラグを指定する場合は、<i>ack</i>, <i>fin</i>, <i>psh</i>, <i>rst</i>, <i>syn</i>, <i>urg</i> の順番で有効にするパラメーターを指定して設定します。</p>
ICMP メッセージ (省略可能)	<p>ICMP メッセージをタイプ(0 ~ 255)とコード(0 ~ 255)で指定するか、もしくは定義済みパラメーターで指定します。定義済みパラメーターは「拡張エキスパートアクセスリストの抽出条件」を参照。</p>
フラグメント (省略可能)	<i>fragments</i> : フラグメントされたパケットを指定します。
DSCP (省略可能)	<i>precedence PRECEDENCE tos TOS dscp DSCP</i> : IP ヘッダーの ToS フィールド(<i>ip precedence</i> (0 ~ 7), <i>tos</i> (0 ~ 15)), もしくは DSCP(0 ~ 63)を指定します。それぞれ定義済みパラメーターでも指定できます。定義済みパラメーターは「拡張エキスパートアクセスリストの抽出条件」を参照。
クラス ID (省略可能)	<i>class CLASS-ID</i> : 認証端末クラス ID を 1 ~ 4095 の範囲で指定します。入力方向のみサポートされています。

使用例:

「Strict-Control」という名前の拡張 IP アクセスリストに、以下の 4 つのエントリーを設定する方法を示します。

- 宛先 IP アドレスが 10.20.0.0/16 の TCP パケットを許可するエントリー
- 宛先 IP アドレスが 10.100.1.2 の TCP パケットを許可するエントリー
- 宛先 L4 ポート番号が 80 の TCP パケットを許可するエントリー
- すべての ICMP パケットを許可するエントリー

```
# configure terminal
(config)# ip access-list extended Strict-Control
(config-ip-ext-acl)# permit tcp any 10.20.0.0 0.0.255.255
(config-ip-ext-acl)# permit tcp any host 10.100.1.2
(config-ip-ext-acl)# permit tcp any any eq 80
(config-ip-ext-acl)# permit icmp any any
(config-ip-ext-acl)#
```

「std-acl」という名前の標準 IP アクセスリストに、以下の 2 つのエントリーを設定する方法を示します。

- 宛先 IP アドレスが 10.20.0.0/16 の IP パケットを許可するエントリー
- 宛先 IP アドレスが 10.100.1.2 の IP パケットを許可するエントリー

```
# configure terminal
```

```
(config)# ip access-list std-acl
(config-ip-acl)# permit any 10.20.0.0 0.0.255.255
(config-ip-acl)# permit any host 10.100.1.2
(config-ip-acl)#
```

ipv6 access-group	
目的	インターフェースに適用する IPv6 アクセスリストを指定します。IPv6 アクセスリストを削除する場合は、 <code>no ipv6 access-group</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ipv6 access-group {NAME NUMBER} [in out]</code> <code>no ipv6 access-group [NAME NUMBER] [in out]</code>
パラメーター	<i>NAME</i> : 適用する IPv6 アクセスリスト名を、最大 32 文字で指定します。 <i>NUMBER</i> : 適用する IPv6 アクセスリスト番号を、11000 ~ 14999 の範囲で指定します。 <i>in</i> (省略可能) : IPv6 アクセスリストを適用して、受信パケットをチェックする場合に指定します。方向を指定しない場合は、「in」が使用されます。 <i>out</i> (省略可能) : IPv6 アクセスリストを適用して、送信パケットをチェックする場合に指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	インターフェース設定モード (port, range (in パラメーター指定時))
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	適用先のインターフェースと同じ種類のアクセスリストは、1 つだけ適用できます。また、適用先のインターフェースと種類の異なるアクセスリストを適用できます。 アクセスリストとインターフェースの関連付けにより、装置のコントローラーのフィルタリングエントリーリソースが消費されます。コマンドをコミットするためのリソースが不十分な場合、エラーメッセージが表示されます。フィルタリングエントリーリソースは装置全体で Ingress グループ用に 1792 個、Egress グループ用に 512 個用意されておりますが、使用量は使用するアクセスリストの種別と設定順序により変化します。 IPv6 アクセスリスト単体で設定する場合は、アクセスリストを Ingress グループに 384 個、Egress グループに 256 個設定可能です。 アクセスリストが送信ポートに適用されている場合、gt、lt、neq、レイヤー4 ポート演算子の range、または flow-label を使用したルールは無視され、警告メッセージが表示されます。 コマンドが正しく適用された場合、残りの使用可能エントリー数が表示されます。 ポート演算子リソースの最大数は 32 です。このリソースは IP アクセsgループと共用です。 コマンドの適用によって使用可能なポート演算子用のリソースがなくなった場合、エラーメッセージが表示されます。
制限事項	class 条件は送信方向のアクセスリストでは動作しません。 同一名称/番号のアクセスリストを複数の送信ポート(out パラメーター)に適用することはできません。

ipv6 access-group	
注意事項	<p>インターフェースに適用したアクセスリストを異なるアクセスリストで上書きした場合、一時的に当該ルールが無効となります。</p> <p>そのため、アクセスリストの設定変更時には、インターフェースへの適用が完了するまでの間、当該ルールが適用されません。</p>
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポート 1/0/3 のアクセスリストとして、IPv6 アクセスリスト「ip6-control」を指定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface port 1/0/3
(config-if-port)# ipv6 access-group ip6-control in

The remaining applicable IPv6 related access entries are 1536
(config-if-port)#
```

ipv6 access-list	
目的	IPv6 アクセスリストを作成・変更します。コマンドを実行すると、IPv6 アクセスリスト設定モードに遷移します。IPv6 アクセスリストを削除する場合は、 <code>no ipv6 access-list</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<pre>ipv6 access-list [extended] NAME [NUMBER] no ipv6 access-list [extended] {NAME NUMBER}</pre>
パラメーター	<p>extended (省略可能)：拡張 IPv6 アクセスリストを作成する場合に指定します。extended パラメーターを指定しない場合、標準の IPv6 アクセスリストになります。extended パラメーターを指定すると、フィルターに対してより多くのフィールドを選択できます。</p> <p><i>NAME</i>：設定する IPv6 アクセスリスト名を、最大 32 文字で指定します。先頭には英字を使用してください。</p> <p><i>NUMBER</i>：設定する IPv6 アクセスリスト番号を指定します。標準 IPv6 アクセスリストの場合は、11000～12999 の範囲で指定します。拡張 IPv6 アクセスリストの場合は、13000～14999 の範囲で指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	<p>すべてのアクセスリスト内で、名前を一意にしてください。名前に使用する文字は、大文字と小文字が区別されます。</p> <p>IPv6 アクセスリスト番号を指定しない場合は、IPv6 アクセスリスト番号の範囲で、未使用の番号の中から最大の値が自動的に割り当てられます。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

この例では、「ip6-control」という名前の拡張 IPv6 アクセスリストを設定する方法を示しています。

```
# configure terminal
```

8 アクセスリスト (ACL) | 8.1 アクセスリスト (ACL) コマンド

```
(config)# ipv6 access-list extended ip6-control
(config-ipv6-ext-acl)# permit tcp any 2002:f03::1/16
(config-ipv6-ext-acl)#
```

「ip6-std-control」という名前の標準 IPv6 アクセスリストを設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ipv6 access-list ip6-std-control
(config-ipv6-acl)# permit any fe80::101:1/54
(config-ipv6-acl)#
```

permit deny (ipv6 access-list)	
目的	IPv6 アクセスリストにおいて、permit (許可) エントリー、または deny (拒否) エントリーを設定します。エントリーを削除する場合は、no 形式を使用します。
シンタックス	<p>拡張 IPv6 アクセスリスト：</p> <pre>[SEQ] {permit [authentication-bypass] deny} tcp CONDITION [SEQ] {permit [authentication-bypass] deny} udp CONDITION [SEQ] {permit [authentication-bypass] deny} icmp CONDITION [SEQ] {permit [authentication-bypass] deny} [PROTOCOL protocol-id PROTOCOL-ID] CONDITION</pre> <p>標準 IPv6 アクセスリスト：</p> <pre>[SEQ] {permit [authentication-bypass] deny} CONDITION no SEQ</pre>
パラメーター	<p>SEQ (省略可能)：シーケンス番号を 1~65535 の範囲で指定します。小さい番号ほど、許可/拒否のルールの優先度が高くなります。</p> <p>permit：許可エントリーを設定する場合に指定します。</p> <p>authentication-bypass (省略可能)：エントリーに一致するパケットが、AccessDefender 認証のために CPU にコピーされずに送信されるようにする場合に指定します。</p> <p>deny：拒否エントリーを設定する場合に指定します。</p> <p>tcp：TCP プロトコルに対するエントリーとする場合に指定します。</p> <p>udp：UDP プロトコルに対するエントリーとする場合に指定します。</p> <p>icmp：ICMP プロトコルに対するエントリーとする場合に指定します。</p> <p>PROTOCOL (省略可能)：IP プロトコル番号を、以下の定義済みパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • esp(50) pcp(108) sctp(132) <p>protocol-id PROTOCOL-ID (省略可能)：IP プロトコル番号を 0~255 の範囲で指定します。</p> <p>CONDITION：使用する抽出条件を指定します。詳細は「IPv6 アクセスリストのタイプごとの抽出条件一覧」と「IPv6 アクセスリストの抽出条件」を参照。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	IPv6 アクセスリスト設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	シーケンス番号を指定せずにエントリーを作成した場合、開始値 (デフォルト)

permit deny (ipv6 access-list)	
	<p>ルト設定では 10) から増分値 (デフォルト設定では 10) でインクリメントした番号のうち、まだ使用されていない一番小さい番号が自動的に割り当てられます。</p> <p>開始値と増分値を変更するには、<code>access-list resequence</code> コマンドを使用します。なお、<code>access-list resequence</code> コマンドを実行した時点で、指定したアクセスリストの設定済みエントリーのシーケンス番号が一括変更されます。</p> <p>シーケンス番号を手動で割り当てる場合、将来の拡張のためにシーケンス番号を「10、20、30、・・・」と、間を飛ばして設定することもできます。</p> <p><code>permit</code> エントリーと <code>permit authentication-bypass</code> エントリーの違いは、以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>permit</code> エントリーに一致したパケットは、認証を行うために CPU にコピーされます。 • <code>permit authentication-bypass</code> エントリーに一致したパケットは、認証のために CPU にコピーされず (認証が行われずに)、正常に送信されます。
制限事項	-
注意事項	<p>シーケンス番号は、アクセスリストの領域内で一意にしてください。すでに存在するシーケンス番号を入力すると、エラーメッセージが表示されます。</p> <p>IP プロトコル番号や L4 ポート番号などを数値指定で設定しても、一致する定義済みパラメーターが存在する場合は、構成情報では定義済みパラメーターで表示されます。</p>
対象バージョン	1.01.01

IPv6 アクセスリストのタイプごとの抽出条件一覧

タイプ	送信元		宛先		TCP Flag	ICMP	フラグメント	DSCP	フローラベル	クラス ID
	IPv6	L4	IPv6	L4						
tcp	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○
udp	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○
icmp	○	-	○	-	-	○	-	○	○	○
PROTOCOL	○	-	○	-	-	-	○	○	○	○
標準	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○

* 複数の抽出条件を指定する場合は、この表に記載した左側の抽出条件から順番に指定する。

IPv6 アクセスリストの抽出条件

抽出条件	概要
送信元 IPv6 アドレス	<p>any : すべての送信元 IPv6 アドレスを指定</p> <p>host SRC-IPV6-ADDR : 特定の送信元 IPv6 アドレスを指定</p> <p>SRC-IPV6-ADDR/PREFIX-LENGTH : 送信元 IPv6 アドレスのプレフィックス指定</p>
送信元 L4 ポート番号 (省略可能)	<p>{eq lt gt neq} SRC-L4-PORT : 比較演算子を使用して送信元 L4 ポート番号を 0 ~ 65535 の範囲で指定します。</p>

抽出条件	概要
	<ul style="list-style-type: none"> • eq : 指定した L4 ポート番号と等しい場合にマッチ • lt : 指定した L4 ポート番号より小さい場合にマッチ • gt : 指定した L4 ポート番号より大きい場合にマッチ • neq : 指定した L4 ポート番号と等しくない場合にマッチ <p>range <i>MIN-SRC-L4-PORT MAX-SRC-L4-PORT</i> : 送信元 L4 ポート番号を範囲で指定します。</p> <p>L4 ポート番号は定義済みパラメーターでも指定できます。定義済みパラメーターは「拡張エキスパートアクセスリストの抽出条件」を参照。</p>
宛先 IPv6 アドレス	<p>any : すべての宛先 IPv6 アドレスを指定</p> <p>host <i>DST-IPV6-ADDR</i> : 特定の宛先 IPv6 アドレスを指定</p> <p><i>DST-IPV6-ADDR/PREFIX-LENGTH</i> : 宛先 IPv6 アドレスのプレフィックス指定</p>
宛先 L4 ポート番号 (省略可能)	<p>{eq lt gt neq} <i>DST-L4-PORT</i> : 比較演算子を使用して宛先 L4 ポート番号を 0 ~ 65535 の範囲で指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • eq : 指定した L4 ポート番号と等しい場合にマッチ • lt : 指定した L4 ポート番号より小さい場合にマッチ • gt : 指定した L4 ポート番号より大きい場合にマッチ • neq : 指定した L4 ポート番号と等しくない場合にマッチ <p>range <i>MIN-DST-L4-PORT MAX-DST-L4-PORT</i> : 宛先 L4 ポート番号を範囲で指定します。</p> <p>L4 ポート番号は定義済みパラメーターでも指定できます。定義済みパラメーターは「拡張エキスパートアクセスリストの抽出条件」を参照。</p>
TCP フラグ (省略可能)	<p>TCP フラグを、ack(acknowledge), fin(finish), psh(push), rst(reset), syn(synchronize), urg(urgent)パラメーターで指定します。</p> <p>同一ルールで複数の TCP フラグを指定する場合は、ack, fin, psh, rst, syn, urg の順番で有効にするパラメーターを指定して設定します。</p>
ICMP メッセージ (省略可能)	<p>ICMP メッセージをタイプ(0 ~ 255)とコード(0 ~ 255)で指定するか、もしくは以下の定義済みパラメーターで指定します。</p> <p>beyond-scope(1,2) destination-unreachable(1,3) echo-reply(129,0) echo-request(128,0) erroneous_header(4,0) hop-limit(3,0) multicast-listener-done(132,0) multicast-listener-query(130,0) multicast-listener-report(131,0) nd-na(136,0) nd-ns(135,0) next-header(4,1) no-admin(1,1) no-route(1,0) packet-too-big(2,0) parameter-option(4,2) parameter-problem(4,-) port-unreachable(1,4) reassembly-timeout(3,1) redirect(137,0) renum-command(138,0) renum-result(138,1) renum-seq-number(138,255) router-advertisement(134,0) router-renumbering(138,-) router-solicitation(133,0) time-exceeded(3,-) unreachable(1,-)</p>
フラグメント (省略可能)	<p>fragments : フラグメントされたパケットを指定します。</p>
DSCP (省略可能)	<p>dscp <i>DSCP</i> : DSCP(0 ~ 63)を指定します。定義済みパラメーターでも指定できます。定義済みパラメーターは「拡張エキスパートアクセスリストの抽出条件」を参照。</p>
フローラベル (省略可能)	<p>flow-label <i>FLOW-LABEL</i> : フローラベルを 0 ~ 1048575 の範囲で指定します。</p>

抽出条件	概要
クラス ID (省略可能)	class <i>CLASS-ID</i> : 認証端末クラス ID を 1~4095 の範囲で指定します。入力方向のみサポートされています。

使用例:

「ipv6-control」という名前の拡張 IPv6 アクセスリストに、以下の 4 つのエントリーを設定する方法を示します。

- 宛先 IPv6 アドレスが 2001:db8:100:200::/64 の TCP パケットを許可するエントリー
- 宛先 IPv6 アドレスが 2001:db8::aaaa の TCP パケットを許可するエントリー
- 宛先 L4 ポート番号が 80 の TCP パケットを許可するエントリー
- すべての ICMP パケットを許可するエントリー

```
# configure terminal
(config)# ipv6 access-list extended ipv6-control
(config-ipv6-ext-acl)# permit tcp any 2001:db8:100:200::/64
(config-ipv6-ext-acl)# permit tcp any host 2001:db8::aaaa
(config-ipv6-ext-acl)# permit tcp any any eq 80
(config-ipv6-ext-acl)# permit icmp any any
(config-ipv6-ext-acl)#
```

「ipv6-std-control」という名前の標準 IPv6 アクセスリストに、以下の 2 つのエントリーを設定する方法を示します。

- 宛先 IPv6 アドレスが 2001:db8:100:200::/64 の TCP パケットを許可するエントリー
- 宛先 IPv6 アドレスが 2001:db8::aaaa の TCP パケットを許可するエントリー

```
# configure terminal
(config)# ipv6 access-list ipv6-std-control
(config-ipv6-acl)# permit any 2001:db8:100:200::/64
(config-ipv6-acl)# permit any host 2001:db8::aaaa
(config-ipv6-acl)#
```

mac access-group	
目的	インターフェースに適用する拡張 MAC アクセスリストを指定します。インターフェースからアクセスリストによる制御を削除する場合は、 no mac access-group コマンドを使用します。
シンタックス	mac access-group { <i>NAME</i> <i>NUMBER</i> } [<i>in</i> <i>out</i>] no mac access-group [<i>NAME</i> <i>NUMBER</i>] [<i>in</i> <i>out</i>]
パラメーター	<i>NAME</i> : 適用する拡張 MAC アクセスリスト名を最大 32 文字で指定します。 <i>NUMBER</i> : 適用する拡張 MAC アクセスリスト番号を、6000~7999 の範囲で指定します。 in (省略可能): 拡張 MAC アクセスリストを適用して、受信パケットをチェックする場合に指定します。方向を指定しない場合は、「in」が使用されます。 out (省略可能): 拡張 MAC アクセスリストを適用して、送信パケットをチェックする場合に指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	インターフェース設定モード(port, range (in パラメーター指定時))
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	すでに拡張 MAC アクセスリストがインターフェースに設定されている場合、新たにコマンドを適用すると、以前の設定が上書きされます。

mac access-group	
	<p>適用先のインターフェースと同じ種類のアクセスリストは、インターフェースに 1 つだけ適用できます。また、適用先のインターフェースと種類の異なるアクセスリストを適用できます。</p> <p>アクセスリストとインターフェースの関連付けにより、装置のコントローラーのフィルタリングエントリーリソースが消費されます。コマンドをコミットするためのリソースが不十分な場合、エラーメッセージが表示されます。フィルタリングエントリーリソースは装置全体で Ingress グループ用に 1792 個、Egress グループ用に 512 個用意されておりますが、使用量は使用するアクセスリストの種別と設定順序により変化します。</p> <p>拡張 MAC アクセスリスト単体で設定する場合は、アクセスリストを Ingress グループに 1792 個、Egress グループに 512 個設定可能です。</p>
制限事項	<p>拡張 MAC アクセスリストは、IPv4 パケットおよび IPv6 パケット以外の非 IP パケットのみをチェックします。</p> <p>class 条件は送信方向のアクセスリストでは動作しません。</p> <p>同一名称/番号のアクセスリストを複数の送信ポート(out パラメーター)に適用することはできません。</p>
注意事項	<p>インターフェースに適用したアクセスリストを異なるアクセスリストで上書きした場合、一時的に当該ルールが無効となります。</p> <p>そのため、アクセスリストの設定変更時には、インターフェースへの適用が完了するまでの間、当該ルールが適用されません。</p>
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポート 1/0/1 に、拡張 MAC アクセスリスト「daily-profile」を適用する方法を示します。

<pre># configure terminal (config)# interface port 1/0/1 (config-if-port)# mac access-group daily-profile in The remaining applicable MAC access entries are 1792 (config-if-port)#</pre>
--

mac access-list	
目的	拡張 MAC アクセスリストを作成・変更します。コマンドを実行すると、拡張 MAC アクセスリスト設定モードに遷移します。拡張 MAC アクセスリストを削除する場合は、no mac access-list extended コマンドを使用します。
シンタックス	<pre>mac access-list extended NAME [NUMBER] no mac access-list extended {NAME NUMBER}</pre>
パラメーター	<p>NAME：設定する拡張 MAC アクセスリスト名を、最大 32 文字で指定します。先頭には英字を使用してください。</p> <p>NUMBER：設定する拡張 MAC アクセスリスト番号を、6000～7999 の範囲で指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード

mac access-list	
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>エントリーを指定する場合は、permit または deny コマンドを使用します。すべてのアクセスリスト内で、名前を一意にしてください。名前に使用する文字は、大文字と小文字が区別されます。</p> <p>拡張 MAC アクセスリスト番号を指定しない場合は、拡張 MAC アクセスリスト番号の範囲で、未使用の番号の中から最大の値が自動的に割り当てられます。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

「daily-profile」という名前の拡張 MAC アクセスリストについて、拡張 MAC アクセスリスト設定モードに遷移する方法を示しています。

```
# configure terminal
(config)# mac access-list extended daily-profile
(config-mac-ext-acl)#
```

permit deny (mac access-list)	
目的	拡張 MAC アクセスリストにおいて、 permit (許可) エントリー、または deny (拒否) エントリーを設定します。エントリーを削除する場合は、 no 形式を使用します。
シンタックス	[SEQ] {permit [authentication-bypass] deny} CONDITION no SEQ
パラメーター	<p>SEQ (省略可能) : シーケンス番号を 1~65535 の範囲で指定します。小さい番号ほど、許可/拒否のルールの優先度が高くなります。</p> <p>permit : 許可エントリーを設定する場合に指定します。</p> <p>authentication-bypass (省略可能) : エントリーに一致するパケットが、AccessDefender 認証のために CPU にコピーされずに送信されるようにする場合に指定します。</p> <p>deny : 拒否エントリーを設定する場合に指定します。</p> <p>CONDITION : 使用する抽出条件を指定します。詳細は「拡張 MAC アクセスリストの抽出条件」を参照。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	拡張 MAC アクセスリスト設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>シーケンス番号を指定せずにエントリーを作成した場合、開始値 (デフォルト設定では 10) から増分値 (デフォルト設定では 10) でインクリメントした番号のうち、まだ使用されていない一番小さい番号が自動的に割り当てられます。</p> <p>開始値と増分値を変更するには、access-list resequence コマンドを使用します。なお、access-list resequence コマンドを実行した時点で、指定したアクセスリストの設定済みエントリーのシーケンス番号が一括変更さ</p>

permit deny (mac access-list)	
	<p>れます。</p> <p>シーケンス番号を手動で割り当てる場合、将来の拡張のためにシーケンス番号を「10、20、30、・・・」と、間を飛ばして設定することもできます。</p> <p>permit エントリーと permit authentication-bypass エントリーの違いは、以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> • permit エントリーに一致したパケットは、認証を行うために CPU にコピーされます。 • permit authentication-bypass エントリーに一致したパケットは、認証のために CPU にコピーされず（認証が行われずに）、正常に送信されます。 <p>以下の抽出条件をグループ指定する場合は、ワイルドカードビットを指定します。ワイルドカードビット値を 0 で指定したビットがチェック対象になり、ワイルドカードビット値を 1 で指定したビットはチェック対象外になります。（例：00aa.bbccc.0000 0000.0000.ffff と指定した場合は 00AA.BBCC.0000 ~ 00AA.BBCC.FFFF がチェック対象）</p> <ul style="list-style-type: none"> • 送信元 MAC アドレス (<i>SRC-MAC-ADDR SRC-MAC-WILDCARD</i>) • 宛先 MAC アドレス (<i>DST-MAC-ADDR DST-MAC-WILDCARD</i>) • イーサタイプ (<i>ethernet-type TYPE MASK</i>)
制限事項	-
注意事項	シーケンス番号は、アクセスリストの領域内で一意にしてください。すでに存在するシーケンス番号を入力すると、エラーメッセージが表示されません。
対象バージョン	1.01.01

拡張 MAC アクセスリストの抽出条件

抽出条件	概要
送信元 MAC アドレス	<p>any : すべての送信元 MAC アドレスを指定</p> <p>host <i>SRC-MAC-ADDR</i> : 特定の送信元 MAC アドレスを指定</p> <p><i>SRC-MAC-ADDR SRC-MAC-WILDCARD</i> : 送信元 MAC アドレスのグループを指定</p>
宛先 MAC アドレス	<p>any : すべての宛先 MAC アドレスを指定</p> <p>host <i>DST-MAC-ADDR</i> : 特定の宛先 MAC アドレスを指定</p> <p><i>DST-MAC-ADDR DST-MAC-WILDCARD</i> : 宛先 MAC アドレスのグループを指定</p>
イーサタイプ (省略可能)	<p>ethernet-type <i>TYPE MASK</i> : イーサタイプを値(0x0 ~ 0xFFFF)とマスク(0x0 ~ 0xFFFF)で指定します。ビット操作後のイーサタイプは 1536 (0x0600) 以上である必要があります。また、以下の定義済みパラメーターでも指定できます。</p> <p>aarp, appletalk, arp, decnet-iv, etype-6000, etype-8042, lat, lavcsca, mop-console, mop-dump, vines-echo, vines-ip, xns-idp</p>
CoS (省略可能)	<p>cos <i>OUTER-COS [inner INNER-COS]</i> : 外側のサービス VLAN タグの CoS 値を 0 ~ 7 の範囲で指定します。また、内側のカスタマー-VLAN タグの CoS 値も 0 ~ 7 の範囲で指定できます。</p>
VLAN ID	<p>vlan <i>OUTER-VLAN [inner INNER-VLAN]</i> : 外側のサービス VLAN タグの VLAN</p>

抽出条件	概要
(省略可能)	ID を 1~4094 の範囲で指定します。また、内側のカスタマー-VLAN タグの VLAN ID も 1~4094 の範囲で指定できます。
クラス ID (省略可能)	class CLASS-ID : 認証端末クラス ID を 1~4095 の範囲で指定します。入力方向のみサポートされています。

* 複数の抽出条件を指定する場合は、この表に記載した先頭の抽出条件から順番に指定する。

使用例 :

拡張 MAC アクセスリスト「daily-profile」を作成し、「送信元 MAC アドレスが 00:00:5E:00:53:00~00:00:5E:00:53:FF の非 IP フレームを許可するエントリ」を設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# mac access-list extended daily-profile
(config-mac-ext-acl)# permit 00:00:5e:00:53:00 00:00:00:00:00:ff any
(config-mac-ext-acl)#
```

vlan access-map	
目的	VLAN アクセスマップのサブマップを作成して、VLAN アクセスマップのサブマップ設定モードに遷移します。VLAN アクセスマップ、またはサブマップを削除する場合は、 no vlan access-map コマンドを使用します。
シンタックス	vlan access-map MAP-NAME [SEQUENCE-NUM] no vlan access-map MAP-NAME [SEQUENCE-NUM]
パラメーター	MAP-NAME: サブマップを作成する VLAN アクセスマップ名を、最大 32 文字で指定します。 SEQUENCE-NUM (省略可能): サブマップのシーケンス番号を 1~65535 の範囲で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	各サブマップには 1 つのアクセスリスト (IP アクセスリスト、IPv6 アクセスリスト、または拡張 MAC アクセスリスト) を設定可能です。また、1 つのアクションを指定できます。 サブマップのシーケンス番号を指定しない場合は、開始値 10 から増分値 10 でインクリメントした番号のうち、まだ使用されていない一番小さい番号が自動的に割り当てられます。 サブマップに一致するパケット (関連付けられたアクセスリストによって許可されたパケット) は、サブマップに指定されているアクションを実行します。以降のサブマップに対するチェックは行われません。パケットがサブマップに一致しない場合に、次のサブマップがチェックされます。 シーケンス番号を指定せずに no vlan access-map コマンドを使用すると、指定した VLAN アクセスマップのサブマップの情報がすべて削除されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

VLAN アクセスマップの作成方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan access-map vlan-map 20
(config-access-map)#
```

match ip address	
目的	設定済みサブマップに IP アクセスリストを関連付けます。一致エントリーを削除する場合は、 <code>no match ip address</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>match ip address {ACL-NAME ACL-NUMBER}</code> <code>no match ip address {ACL-NAME ACL-NUMBER}</code>
パラメーター	<i>ACL-NAME</i> ：設定する IP アクセスリスト名を指定します。 <i>ACL-NUMBER</i> ：設定する IP アクセスリスト番号を指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	VLAN アクセスマップのサブマップ設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	1つのアクセスリスト (IP アクセスリスト、IPv6 アクセスリスト、または拡張 MAC アクセスリスト) に関連付けられるサブマップは1つだけです。 IP サブマップは、IP パケットだけチェックします。 新たにコマンドを適用すると、以前の設定が上書きされます。 フィルタリング対象のエントリー数は装置全体で 1792 個となりますが、設定可能なエントリー数は使用するアクセスリストの種別、設定順序、および当該サブマップを <code>vlan filter</code> コマンドで適用した VLAN の組み合わせによって変化します。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

一致する内容をサブマップに設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan access-map vlan-map 20
(config-access-map)# match ip address sp1
(config-access-map)#
```

match ipv6 address	
目的	設定済みサブマップに IPv6 アクセスリストを関連付けます。一致エントリーを削除する場合は、 <code>no match ipv6 address</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>match ipv6 address {ACL-NAME ACL-NUMBER}</code> <code>no match ipv6 address {ACL-NAME ACL-NUMBER}</code>
パラメーター	<i>ACL-NAME</i> ：設定する IPv6 アクセスリスト名を指定します。 <i>ACL-NUMBER</i> ：設定する IPv6 アクセスリスト番号を指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	VLAN アクセスマップのサブマップ設定モード

match ipv6 address	
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>1つのアクセスリスト (IP アクセスリスト、IPv6 アクセスリスト、または拡張 MAC アクセスリスト) に関連付けられるサブマップは1つだけです。</p> <p>IPv6 サブマップは、IPv6 パケットだけチェックします。</p> <p>新たにコマンドを適用すると、以前の設定が上書きされます。</p> <p>フィルタリング対象のエントリー数は装置全体で 1792 個となりますが、設定可能なエントリー数は使用するアクセスリストの種別、設定順序、および当該サブマップを <code>vlan filter</code> コマンドで適用した VLAN の組み合わせによって変化します。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

一致する内容をサブマップに設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan access-map vlan-map 20
(config-access-map)# match ipv6 address spl
(config-access-map)#
```

match mac address	
目的	設定済みサブマップに拡張 MAC アクセスリストを関連付けます。一致エントリーを削除する場合は、 <code>no match mac address</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>match mac address {ACL-NAME ACL-NUMBER}</code> <code>no match mac address {ACL-NAME ACL-NUMBER}</code>
パラメーター	<p><i>ACL-NAME</i> : 設定する拡張 MAC アクセスリスト名を指定します。</p> <p><i>ACL-NUMBER</i> : 設定する拡張 MAC アクセスリスト番号を指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	VLAN アクセスマップのサブマップ設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>1つのアクセスリスト (IP アクセスリスト、IPv6 アクセスリスト、または拡張 MAC アクセスリスト) に関連付けられるサブマップは1つだけです。</p> <p>MAC サブマップは、非 IP パケットだけチェックします。</p> <p>新たにコマンドを適用すると、以前の設定が上書きされます。</p> <p>フィルタリング対象のエントリー数は装置全体で 1792 個となりますが、設定可能なエントリー数は使用するアクセスリストの種別、設定順序、および当該サブマップを <code>vlan filter</code> コマンドで適用した VLAN の組み合わせによって変化します。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

一致する内容をサブマップに設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan access-map vlan-map 30
(config-access-map)# match mac address ext_mac
(config-access-map)#
```

action	
目的	VLAN アクセスマップのサブマップ設定モードで、サブマップの転送、破棄、またはリダイレクトのアクションを設定します。デフォルトアクションをリセットする場合は、 no action コマンドを使用します。
シンタックス	action {forward drop redirect INTERFACE-ID} no action
パラメーター	forward ：サブマップと一致したパケットを転送する場合に指定します。 drop ：サブマップと一致したパケットを破棄する場合に指定します。 redirect INTERFACE-ID ：サブマップと一致したパケットをリダイレクトする場合に、リダイレクト先のインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • port：物理ポートを指定します。
デフォルト	デフォルトのアクションは転送
コマンドモード	VLAN アクセスマップのサブマップ設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	1 つのサブマップに設定できるアクションは 1 つだけです。新たなアクションを設定すると、以前のアクションが上書きされます。 サブマップに一致するパケット（関連付けられたアクセスリストによって許可されたパケット）は、サブマップに指定されているアクションを実行します。以降のサブマップに対するチェックは行われません。パケットがサブマップに一致しない場合に、次のサブマップがチェックされます。
制限事項	-
注意事項	redirect アクションはストームコントロール機能が適用される前にリダイレクトされるため、リダイレクトされるトラフィックに対してはストームコントロール機能は適用されません。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

サブマップにアクションを設定する方法を示します。

```
# show vlan access-map

VLAN access-map vlan-map 20
  match mac access list: ext_mac(ID: 6856)
  action: forward

# configure terminal
(config)# vlan access-map vlan-map 20
(config-access-map)# action redirect port 1/0/5
(config-access-map)# end
# show vlan access-map

VLAN access-map vlan-map 20
  match mac access list: ext_mac(ID: 6856)
```



```
action: redirect port 1/0/5
```

vlan filter	
目的	VLAN 内で VLAN アクセスマップを適用します。VLAN から VLAN アクセスマップを削除する場合は、 <code>no vlan filter</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>vlan filter MAP-NAME vlan-list VLAN-ID-LIST</code> <code>no vlan filter MAP-NAME vlan-list VLAN-ID-LIST</code>
パラメーター	<i>MAP-NAME</i> : VLAN アクセスマップ名を指定します。 <i>VLAN-ID-LIST</i> : VLAN ID リストを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	1 つの VLAN に関連付けられる VLAN アクセスマップは、1 つだけです。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

VLAN 5 に VLAN アクセスマップ「vlan-map」を適用する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan filter vlan-map vlan-list 5
(config)#
```

show access-group	
目的	インターフェースのアクセスリスト情報を表示します。
シンタックス	<code>show access-group [interface INTERFACE-ID]</code>
パラメーター	<code>interface INTERFACE-ID</code> (省略可能) : アクセスリスト情報を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 • <code>port</code> : 物理ポートを指定します。複数指定できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

すべてのインターフェースに適用されるアクセスリストを表示する方法を示します。

```
# show access-group

Port1/0/1: ...(1)
(2)                               (3)
Inbound ip access-list           : simple-ip-acl(ID: 1998)
Inbound mac access-list          : simple-mac-acl(ID: 7999)
```

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。
(2)	アクセスリストの種類を表示します。
(3)	アクセスリスト名およびアクセスリスト番号を表示します。

show access-list	
目的	アクセスリストの設定情報を表示します。
シンタックス	show access-list [ip [<i>NAME</i> <i>NUMBER</i>] mac [<i>NAME</i> <i>NUMBER</i>] ipv6 [<i>NAME</i> <i>NUMBER</i>] expert [<i>NAME</i> <i>NUMBER</i>]]
パラメーター	<p>ip (省略可能) : 標準 IP アクセスリストまたは拡張 IP アクセスリストを表示する場合に指定します。</p> <p><i>NAME</i> (省略可能) : 表示する IP アクセスリスト名を指定します。</p> <p><i>NUMBER</i> (省略可能) : 表示する IP アクセスリスト番号を指定します。</p> <p>mac (省略可能) : 拡張 MAC アクセスリストを表示する場合に指定します。</p> <p><i>NAME</i> (省略可能) : 表示する拡張 MAC アクセスリスト名を指定します。</p> <p><i>NUMBER</i> (省略可能) : 表示する拡張 MAC アクセスリスト番号を指定します。</p> <p>ipv6 (省略可能) : 標準 IPv6 アクセスリストまたは拡張 IPv6 アクセスリストを表示する場合に指定します。</p> <p><i>NAME</i> (省略可能) : 表示する IPv6 アクセスリスト名を指定します。</p> <p><i>NUMBER</i> (省略可能) : 表示する IPv6 アクセスリスト番号を指定します。</p> <p>expert (省略可能) : 拡張エキスパートアクセスリストを表示する場合に指定します。</p> <p><i>NAME</i> (省略可能) : 表示する拡張エキスパートアクセスリスト名を指定します。</p> <p><i>NUMBER</i> (省略可能) : 表示する拡張エキスパートアクセスリスト番号を指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

すべてのアクセスリストを表示する方法を示します。

# show access-list	
(1)	(2)
Access-List-Name	Type
-----	-----
rd-ip-acl(ID: 1998)	ip acl

8 アクセスリスト (ACL) | 8.1 アクセスリスト (ACL) コマンド

simple-ip-acl(ID: 3998)	ip ext-acl
simple-rd-acl(ID: 3999)	ip ext-acl
rd-mac-acl(ID: 6998)	mac ext-acl
ip6-acl(ID: 14999)	ipv6 ext-acl
Total Entries: 5	

項番	説明
(1)	アクセスリスト名およびアクセスリスト番号を表示します。
(2)	アクセスリストの種類を表示します。 ip acl : 標準 IP アクセスリスト ip ext-acl : 拡張 IP アクセスリスト ipv6 acl : 標準 IPv6 アクセスリスト ipv6 ext-acl : 拡張 IPv6 アクセスリスト expert ext-acl : 拡張エキスパートアクセスリスト mac ext-acl : 拡張 MAC アクセスリスト

「R&D」という名前の IP アクセスリストの設定情報を表示する方法を示します。

<pre># show access-list ip R&D Extended IP access list R&D(ID: 3999) ...(1) (2) 10 permit tcp any 10.20.0.0 0.0.255.255 20 permit tcp any host 10.100.1.2 30 permit icmp any any</pre>
--

項番	説明
(1)	アクセスリスト名およびアクセスリスト番号を表示します。
(2)	エントリーを表示します。

ハードウェアカウンターが有効に設定されているアクセスリストの設定情報を表示する方法を示します。

<pre># show access-list ip simple-ip-acl Extended IP access list simple-ip-acl(ID: 3994) ...(1) (2) (3) (4) 10 permit tcp any 10.20.0.0 0.0.255.255 (Ing: 12410 packets Egr: 85201 packets) 20 permit tcp any host 10.100.1.2 (Ing: 6532 packets Egr: 0 packets) 30 permit icmp any any (Ing: 8758 packets Egr: 4214 packets) Counter enable on following port(s): ...(5) Ingress port(s): Port1/0/5-1/0/8 Egress port(s): Port1/0/3</pre>
--

項番	説明
(1)	アクセスリスト名およびアクセスリスト番号を表示します。
(2)	エントリーを表示します。
(3)	アクセスリストハードウェアカウンターによってカウントされた受信パケット数を表示します。
(4)	アクセスリストハードウェアカウンターによってカウントされた送信パケット数を表示します。
(5)	アクセスリストハードウェアカウンターが有効化されているポート番号を表示します。

拡張 MAC アクセスリストの設定情報を表示する方法を示します。

```
# show access-list mac

Extended MAC access list macAcl2(ID: 7998) ...(1)
  (2)                (3)                (4)
  1 deny any any vlan 1 (Ing: 0 packets Egr: 0 packets)
  65535 permit any any (Ing: 0 packets Egr: 0 packets)

Counter enable on following port(s): ...(5)

Extended MAC access list macAcl1(ID: 7999)
  1 permit any any vlan 1 (Ing: 0 packets Egr: 0 packets)
  65535 deny any any (Ing: 0 packets Egr: 0 packets)

Counter enable on following port(s):
```

項番	説明
(1)	アクセスリスト名およびアクセスリスト番号を表示します。
(2)	エントリーを表示します。
(3)	アクセスリストハードウェアカウンターによってカウントされた受信パケット数を表示します。
(4)	アクセスリストハードウェアカウンターによってカウントされた送信パケット数を表示します。
(5)	アクセスリストハードウェアカウンターが有効化されているポート番号を表示します。

show access-list resource reserved-group	
目的	アクセスリストを利用している機能を表示します。
シンタックス	show access-list resource reserved-group
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル:1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.04.01

使用例:

アクセスリストを利用している機能を表示する方法を示します。

```
# show access-list resource reserved-group

Ingress ACL
  (1)                (2)
  Group              Function
  -----
  1/1                Access-list (IPv4)
  1/2                Access-list (Expert)
  1/3                AccessDefenderI
  1/4                AccessDefenderII
  1/5                AccessDefenderIII & Loop Detection
```

8 アクセスリスト (ACL) | 8.1 アクセスリスト (ACL) コマンド

1/6	AccessDefender (Client)
1/7	AccessDefender (reserve)
Egress ACL	
(3)	(4)
Group	Function

1/0	Access-list (IPv6)
1/1	Access-list (IPv6)
1/2	Access-list (MAC)
1/3	-

項番	説明
(1)	アクセスリストの Ingress グループ ID を表示します。
(2)	Ingress グループを利用している機能を表示します。
(3)	アクセスリストの Egress グループ ID を表示します。
(4)	Egress グループを利用している機能を表示します。

show access-list resource reserved-priority											
目的	アクセスリストを利用している機能を、アクセスリストに付与された優先度順に表示します。										
シンタックス	show access-list resource reserved-priority										
パラメーター	なし										
デフォルト	なし										
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード										
デフォルトレベル	レベル : 1										
使用上のガイドライン	<p>アクセスリスト機能においては、各アクセスリストが以下の優先度順で動作します。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>優先度</th> <th>アクセスリスト種別</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高</td> <td>拡張エキスパートアクセスリスト</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>拡張 MAC アクセスリスト</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>IP アクセスリスト</td> </tr> <tr> <td>低</td> <td>IPv6 アクセスリスト</td> </tr> </tbody> </table>	優先度	アクセスリスト種別	高	拡張エキスパートアクセスリスト		拡張 MAC アクセスリスト		IP アクセスリスト	低	IPv6 アクセスリスト
優先度	アクセスリスト種別										
高	拡張エキスパートアクセスリスト										
	拡張 MAC アクセスリスト										
	IP アクセスリスト										
低	IPv6 アクセスリスト										
制限事項	-										
注意事項	-										
対象バージョン	1.04.01										

使用例 :

アクセスリストを利用している機能を、アクセスリストに付与された優先度順に表示する方法を示します。

# show access-list resource reserved-priority	
Ingress ACL	
(1)	(2)
Priority	Function

1	Access-list (Expert)
2	Access-list (IPv4)
3	AccessDefender (Client)

8 アクセスリスト (ACL) | 8.1 アクセスリスト (ACL) コマンド

4	AccessDefenderI
5	AccessDefenderII
6	AccessDefenderIII & Loop Detection
7	-
Egress ACL	
(3)	(4)
Priority	Function

1	Access-list (MAC)
2	Access-list (IPv6)
2	Access-list (IPv6)
4	-

項番	説明
(1)	アクセスリストの Ingress グループの優先度を表示します。
(2)	Ingress グループを利用している機能を表示します。
(3)	アクセスリストの Egress グループ優先度を表示します。
(4)	Egress グループを利用している機能を表示します。

show vlan access-map	
目的	VLAN アクセスマップの設定情報を表示します。
シンタックス	show vlan access-map [MAP-NAME]
パラメーター	MAP-NAME (省略可能) : 表示する VLAN アクセスマップ名を、最大 32 文字で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

VLAN アクセスマップを表示する方法を示します。

```
# show vlan access-map

VLAN access-map vlan-map 10 ...(1)
  (2)                (3)
  match ip access list: stp_ip1(ID: 1888)
  action: forward ...(4)
  Counter enable on VLAN(s): 1-2 ...(5)
  match count: 8541 packets ...(6)
VLAN access-map vlan-map 20
  match mac access list: ext_mac(ID: 6995)
  action: redirect port 1/0/5
  Counter enable on VLAN(s): 1-2
  match count: 5647 packets
```

項番	説明
(1)	サブマップの情報 (VLAN アクセスマップ名およびシーケンス番号) を表示します。

項番	説明
(2)	サブマップに関連付けられたアクセスリストの種類を表示します。
(3)	サブマップに関連付けられたアクセスリスト名およびアクセスリスト番号を表示します。
(4)	サブマップと一致したパケットに対するアクションを表示します。
(5)	アクセスリストハードウェアカウンタが有効になっている VLAN を表示します。
(6)	アクセスリストハードウェアカウンタによってカウントされたパケット数を表示します。

show vlan filter	
目的	VLAN インターフェースの VLAN フィルター設定を表示します。
シンタックス	<code>show vlan filter [access-map MAP-NAME vlan VLAN-ID]</code>
パラメーター	<code>access-map MAP-NAME</code> (省略可能) : VLAN アクセスマップを適用している VLAN フィルターの設定を表示する場合に、VLAN アクセスマップ名を、最大 32 文字で指定します。 <code>vlan VLAN-ID</code> (省略可能) : VLAN に適用されている VLAN フィルターの設定を表示する場合に、VLAN ID を指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	VLAN アクセスマップによる VLAN フィルター情報を表示するには、 <code>show vlan filter access-map</code> コマンドを使用します。VLAN による VLAN フィルター情報を表示するには、 <code>show vlan filter vlan</code> コマンドを使用します。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

VLAN フィルター情報を表示する方法を示します。

```
# show vlan filter

VLAN Map aa ...(1)
  Configured on VLANs: 5-127,221-333 ...(2)
VLAN Map bb
  Configured on VLANs: 1111-1222

# show vlan filter vlan 5

VLAN ID 5 ...(3)
  VLAN Access Map: aa ...(4)
```

項番	説明
(1)	VLAN アクセスマップ名を表示します。
(2)	VLAN アクセスマップを適用する VLAN ID を表示します。
(3)	VLAN ID を表示します。
(4)	VLAN に適用された VLAN アクセスマップ名を表示します。

clear acl-hardware-counter	
目的	アクセスリストハードウェアカウンターをクリアします。
シンタックス	<code>clear acl-hardware-counter {access-group [ACL-NAME ACL-NUMBER] vlan-filter [MAP-NAME]}</code>
パラメーター	<p><i>ACL-NAME</i> (省略可能) : ハードウェアカウンターをクリアするアクセスリスト名を指定します。</p> <p><i>ACL-NUMBER</i> (省略可能) : ハードウェアカウンターをクリアするアクセスリスト番号を指定します。</p> <p><i>MAP-NAME</i> (省略可能) : ハードウェアカウンターをクリアする VLAN アクセスマップ名を指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	アクセスリストを指定しない場合、すべてのアクセスリストのハードウェアカウンターがクリアされます。VLAN アクセスマップ名を指定しない場合、すべての VLAN フィルターのハードウェアカウンターがクリアされます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

アクセスリストハードウェアカウンターをクリアする方法を示します。

```
# clear acl-hardware-counter access-group abc
```


9 セキュリティー

9.1 IEEE802.1X 認証コマンド

IEEE802.1X 認証関連の設定コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
dot1x enable	dot1x enable no dot1x enable
dot1x ignore-eapol-start interface	dot1x ignore-eapol-start interface INTERFACE-ID [, -] no dot1x ignore-eapol-start interface INTERFACE-ID [, -]
dot1x mode mac-authentication-fail	dot1x mode mac-authentication-fail no dot1x mode mac-authentication-fail
dot1x reauthentication interface	dot1x reauthentication interface INTERFACE-ID [, -] no dot1x reauthentication interface INTERFACE-ID [, -]
dot1x timeout quiet-period	dot1x timeout quiet-period SECONDS interface INTERFACE-ID [, -] no dot1x timeout quiet-period interface INTERFACE-ID [, -]
dot1x timeout re-authperiod	dot1x timeout re-authperiod SECONDS interface INTERFACE-ID [, -] no dot1x timeout re-authperiod interface INTERFACE-ID [, -]
dot1x timeout supp-timeout	dot1x timeout supp-timeout SECONDS interface INTERFACE-ID [, -] no dot1x timeout supp-timeout interface INTERFACE-ID [, -]
dot1x timeout tx-period	dot1x timeout tx-period SECONDS interface INTERFACE-ID [, -] no dot1x timeout tx-period interface INTERFACE-ID [, -]
fwd-eapol enable	fwd-eapol enable no fwd-eapol enable

IEEE802.1X 認証関連の show / 操作コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
show access-defender dot1x	show access-defender dot1x [interface INTERFACE-ID [, -]]
show access-defender dot1x statistics	show access-defender dot1x statistics [interface INTERFACE-ID [, -]]
dot1x initialize interface	dot1x initialize interface INTERFACE-ID [, -]
dot1x re-authenticate interface	dot1x re-authenticate interface INTERFACE-ID [, -]

各コマンドの詳細を以下に説明します。

dot1x enable	
目的	IEEE802.1X 認証を有効にします。IEEE802.1X 認証を無効にする場合は、 no dot1x enable コマンドを使用します。
シンタックス	dot1x enable no dot1x enable
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	IEEE802.1X 認証を有効にする前に、 total-client コマンドを使用してクライアント端末の最大数を設定してください。
制限事項	クライアント端末のユーザー名が 64 文字以上の場合、認証済みクライアント端末の登録時に 64 文字以降は切り捨てられます。
注意事項	VLAN を動的に割り当てる場合、割り当てる VLAN をあらかじめ作成しておいてください。 VLAN を動的に割り当てる場合、設定した最大認証端末数に満たない場合でも VLAN 割り当て時に、テーブルのエントリ重複によりログインに失敗する可能性があります。
対象バージョン	1.01.03

使用例 :

IEEE802.1X 認証を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# dot1x enable
(config)#
```

dot1x ignore-eapol-start interface	
目的	EAPOL-Start を受信したときの認証を抑止するように設定します。本設定を無効にする場合は、 no dot1x ignore-eapol-start interface コマンドを使用します。
シンタックス	dot1x ignore-eapol-start interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -] no dot1x ignore-eapol-start interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -]
パラメーター	<i>INTERFACE-ID</i> : EAPOL-Start を受信したときの動作を設定するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 • port-channel : ポートチャンネルを指定します。
デフォルト	無効
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	本設定が有効になっているインターフェースでは、IEEE802.1X 認証対応ソフトウェア (以後、サブリカント) から EAPOL-Start を受信しても、EAP-Request が送信されず、認証動作が行われません。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.03

使用例：

ポート 1/0/1 で EAPOL-Start を受信したときの認証を抑止するように設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# dot1x ignore-eapol-start interface port 1/0/1
(config-a-def)#
```

ポートチャネル 1 で EAPOL-Start を受信したときの認証を抑止するように設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# dot1x ignore-eapol-start interface port-channel 1
(config-a-def)#
```

dot1x mode mac-authentication-fail

目的	MAC 認証と IEEE802.1X 認証の「OR」ケースで、MAC 認証を先に行い、MAC 認証が失敗した場合のみ、IEEE802.1X 認証を開始するモードを有効にします。MAC 認証が成功した場合は IEEE802.1X 認証は行いません。無効にする場合は、 no dot1x mode mac-authentication-fail コマンドを使用します。
シンタックス	dot1x mode mac-authentication-fail no dot1x mode mac-authentication-fail
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル：15
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.04.01

使用例：

MAC 認証と IEEE802.1X 認証の「OR」ケースで、MAC 認証を先に行い、MAC 認証が失敗した場合のみ、IEEE802.1X 認証を開始するモードを有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# dot1x mode mac-authentication-fail
(config-a-def)#
```

dot1x reauthentication interface

目的	IEEE802.1X 認証の再認証を有効にします。IEEE802.1X 認証の再認証を無効にする場合は、 no dot1x reauthentication interface コマンドを使用します。
シンタックス	dot1x reauthentication interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -] no dot1x reauthentication interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -]
パラメーター	<i>INTERFACE-ID</i> ：IEEE802.1X 認証の再認証を有効にするインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • port：物理ポートを指定します。複数指定できます。

dot1x reauthentication interface	
	<ul style="list-style-type: none"> • port-channel : ポートチャンネルを指定します。
デフォルト	無効
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.03

使用例 :

ポート 1/0/1 で IEEE802.1X 認証の再認証を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# dot1x reauthentication interface port 1/0/1
(config-a-def)#
```

ポートチャンネル 1 で IEEE802.1X 認証の再認証を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# dot1x reauthentication interface port-channel 1
(config-a-def)#
```

dot1x timeout quiet-period	
目的	認証が失敗したときのステータスの保持時間を設定します。デフォルト設定に戻すには、 no dot1x timeout quiet-period コマンドを使用します。
シンタックス	dot1x timeout quiet-period SECONDS interface INTERFACE-ID [, -] no dot1x timeout quiet-period interface INTERFACE-ID [, -]
パラメーター	<p>SECONDS : ステータスの保持時間を、0 または 5 ~ 65,535 秒の範囲で指定します。0 を指定した場合は、認証が失敗したときにステータスは保持されません。</p> <p>interface INTERFACE-ID : ステータスの保持時間を設定するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 • port-channel : ポートチャンネルを指定します。
デフォルト	60 秒
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.03

使用例 :

ポート 1/0/1 で認証が失敗したときのステータスの保持時間を 10 秒に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
```

```
(config)# access-defender
(config-a-def)# dot1x timeout quiet-period 10 interface port 1/0/1
(config-a-def)#
```

ポートチャンネル 1 で認証が失敗したときのステータスの保持時間を 10 秒に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# dot1x timeout quiet-period 10 interface port-channel 1
(config-a-def)#
```

dot1x timeout re-authperiod

目的	再認証の間隔を設定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no dot1x timeout re-authperiod</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>dot1x timeout re-authperiod SECONDS interface INTERFACE-ID [, -]</code> <code>no dot1x timeout re-authperiod interface INTERFACE-ID [, -]</code>
パラメーター	<i>SECONDS</i> : 再認証の間隔を、5 ~ 2,147,483,647 秒の範囲で指定します。 <i>interface INTERFACE-ID</i> : 再認証の間隔を設定するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • <i>port</i> : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 • <i>port-channel</i> : ポートチャンネルを指定します。
デフォルト	3600 秒
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.03

使用例 :

ポート 1/0/1 で再認証の間隔を 7200 秒に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# dot1x timeout re-authperiod 7200 interface port 1/0/1
(config-a-def)#
```

ポートチャンネル 1 で再認証の間隔を 7200 秒に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# dot1x timeout re-authperiod 7200 interface port-channel 1
(config-a-def)#
```

dot1x timeout supp-timeout

目的	RADIUS サーバーからの EAP メッセージを受信後、サブリカントからの応答がない場合に EAP-Request を再送信する間隔を設定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no dot1x timeout supp-timeout</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>dot1x timeout supp-timeout SECONDS interface INTERFACE-ID [, -]</code> <code>no dot1x timeout supp-timeout interface INTERFACE-ID [, -]</code>
パラメーター	<i>SECONDS</i> : EAP-Request を再送信する間隔を、5 ~ 65,535 秒の範囲で指定し

dot1x timeout supp-timeout	
	ます。 interface <i>INTERFACE-ID</i> : EAP-Request を再送信する間隔を設定するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 • port-channel : ポートチャンネルを指定します。
デフォルト	30 秒
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.03

使用例 :

ポート 1/0/1 で EAP-Request を再送信する間隔を 60 秒に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# dot1x timeout supp-timeout 60 interface port 1/0/1
(config-a-def)#
```

ポートチャンネル 1 で EAP-Request を再送信する間隔を 60 秒に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# dot1x timeout supp-timeout 60 interface port-channel 1
(config-a-def)#
```

dot1x timeout tx-period	
目的	EAP-Request/EAP-Identity をサブリカントに送信する間隔を設定します。デフォルト設定に戻すには、 no dot1x timeout tx-period コマンドを使用します。
シンタックス	dot1x timeout tx-period <i>SECONDS</i> interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -] no dot1x timeout tx-period interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -]
パラメーター	<i>SECONDS</i> : EAP-Request/EAP-Identity をサブリカントに送信する間隔を、0 または 5 ~ 65,535 秒の範囲で指定します。0 を指定した場合は、EAP-Request/EAP-Identity がサブリカントに送信されません。 interface <i>INTERFACE-ID</i> : EAP-Request/EAP-Identity をサブリカントに送信する間隔を設定するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 • port-channel : ポートチャンネルを指定します。
デフォルト	30 秒
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	-
制限事項	-

dot1x timeout tx-period	
注意事項	-
対象バージョン	1.01.03

使用例：

ポート 1/0/1 で EAP-Request/EAP-Identity をサブリカントに送信する間隔を 60 秒に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# dot1x timeout tx-period 60 interface port 1/0/1
(config-a-def)#
```

ポートチャネル 1 で EAP-Request/EAP-Identity をサブリカントに送信する間隔を 60 秒に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# dot1x timeout tx-period 60 interface port-channel 1
(config-a-def)#
```

fwd-eapol enable	
目的	IEEE802.1X 認証が無効のインターフェースで、IEEE802.1X 認証の EAPOL フレームを転送する機能を有効にします。無効にするには、no fwd-eapol enable コマンドを使用します。
シンタックス	fwd-eapol enable no fwd-eapol enable
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	無効の場合は、IEEE802.1X 認証が無効のインターフェースでは、IEEE802.1X 認証の EAPOL フレームは転送されません。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.03.01

使用例：

IEEE802.1X 認証が無効のインターフェースで、IEEE802.1X 認証の EAPOL フレームを転送する機能を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# fwd-eapol enable
(config)#
```

show access-defender dot1x	
目的	IEEE802.1X 認証に関する設定を表示するために使用します。
シンタックス	show access-defender dot1x [interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -]]
パラメーター	interface <i>INTERFACE-ID</i> (省略可能) : IEEE802.1X 認証に関する設定を表

show access-defender dot1x	
	示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 • port-channel : ポートチャンネルを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	インターフェースを指定した場合、認証されたクライアント端末に関連する情報だけを表示します。インターフェースを指定しない場合、認証されているかどうかにかかわらず、接続されたすべての端末に関連する情報が表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.03

使用例 :

ポート 1/0/1 の IEEE802.1X 認証に関する設定を表示する方法を示します。

```
# show access-defender dot1x interface port 1/0/1

Interface       : Port1/0/1 ... (1)
PAE             : Authenticator ... (2)
Port Control    : Auto ... (3)
Ignore EAPOL start: Disabled ... (4)
Quiet Period    : 60 sec ... (5)
Tx Period       : 30 sec ... (6)
Supp Timeout    : 30 sec ... (7)
Server Timeout  : 30 sec ... (8)
Max-req         : 2 times ... (9)
Re-Authenticate : Enabled ... (10)
Re-Auth Period  : 3600 sec ... (11)
```

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。
(2)	Port Access Entity (PAE) の現在の状態を表示します。
(3)	ポートコントロールを表示します。
(4)	EAPOL-Start を受信したときの認証を抑制する機能の有効 / 無効を表示します。
(5)	認証が失敗したときのステータスの保持時間を表示します。
(6)	EAP-Request/EAP-Identity をサブリカントに送信する間隔を表示します。
(7)	RADIUS サーバーからの EAP メッセージを受信後、サブリカントからの応答がない場合に EAP-Request を再送信する間隔を表示します。
(8)	RADIUS サーバーからの応答待ち時間を表示します。
(9)	EAP-Request/EAP-Identity をサブリカントに再送信する回数を表示します。
(10)	IEEE802.1X 認証の再認証の有効 / 無効を表示します。
(11)	再認証の間隔を表示します。

ポートチャンネル 1 の IEEE802.1X 認証に関する設定を表示する方法を示します。

```
# show access-defender dot1x interface port-channel 1

Interface       : Port-channell ... (1)
```


9 セキュリティー | 9.1 IEEE802.1X 認証コマンド

PAE	: Authenticator ... (2)
Port Control	: Auto ... (3)
Ignore EAPOL start	: Disabled ... (4)
Quiet Period	: 60 sec ... (5)
Tx Period	: 30 sec ... (6)
Supp Timeout	: 30 sec ... (7)
Server Timeout	: 30 sec ... (8)
Max-req	: 2 times ... (9)
Re-Authenticate	: Disabled ... (10)
Re-Auth Period	: 3600 sec ... (11)

項番	説明
(1)	インターフェース ID を表示します。
(2)	Port Access Entity (PAE) の現在の状態を表示します。
(3)	ポートコントロールを表示します。
(4)	EAPOL-Start を受信したときの認証を抑止する機能の有効 / 無効を表示します。
(5)	認証が失敗したときのステータスの保持時間を表示します。
(6)	EAP-Request/EAP-Identity をサブリカントに送信する間隔を表示します。
(7)	RADIUS サーバーからの EAP メッセージを受信後、サブリカントからの応答がない場合に EAP-Request を再送信する間隔を表示します。
(8)	RADIUS サーバーからの応答待ち時間を表示します。
(9)	EAP-Request/EAP-Identity をサブリカントに再送信する回数を表示します。
(10)	IEEE802.1X 認証の再認証の有効 / 無効を表示します。
(11)	再認証の間隔を表示します。

IEEE802.1X 認証の情報 (接続されたすべての端末に関連する情報) を表示する方法を示します。

```
# show access-defender dot1x

802.1X Port-Based Authentication Enabled ...(1)
802.1X info for Port-channell ...(2)
  Supplicant name: user1 ...(3)
  Supplicant address: 00-0C-29-8F-8F-2A ...(4)
(5)                (6)
  portEnabled: true - portControl: Auto
  portStatus: authorized - currentId: 1 ...(7)
  protocol version: 2 ...(8)
  reAuthenticate: Disabled ...(9)
  reAuthPeriod: 3600 ...(10)
(11)                (12)
  PAE: state:Authenticated - portMode: Auto
  PAE: reAuthCount: 0 ...(13)
(14)                (15)                (16)
  PAE: quietPeriod: 60 - reauthMax: 2 - txPeriod: 30
  BE: state: Idle ...(17)
(18)                (19)
  BE: suppTimeout: 30 - serverTimeout: 30
(20)                (21)
  CD: adminControlledDirections: In - operControlledDirections: In
  CD: bridgeDetected: false ...(22)
  KR: rxKey: false
  KT: keyAvailable: false - keyTxEnabled: false
```

項番	説明
(1)	IEEE802.1X 認証の有効 / 無効を表示します。
(2)	情報を表示するサブリカントのインターフェース ID を表示します。

項番	説明
(3)	サブリカントのユーザーIDを表示します。
(4)	サブリカントのMACアドレスを表示します。
(5)	サブリカントのリンクステータスを表示します。 常に「true」が表示されます。
(6)	サブリカントの認証方式を表示します。 常に「Auto」が表示されます。
(7)	サブリカントの現在の認証セッションIDを表示します。
(8)	IEEE802.1X 認証/EAPOL プロトコルバージョンを表示します。
(9)	サブリカントの再認証状態設定の有効/無効を表示します。
(10)	サブリカントの再認証期間設定を表示します。
(11)	サブリカントの Port Access Entity (PAE) の現在のステータスを表示します。 <ul style="list-style-type: none"> • Down : Down 状態 • Initialize : 初期化中 • Disconnecting : 接続なし • Connecting : 接続済み • Authenticating : 認証中 • Aborting : 中断中 • Held : EAPoL-Fail 送信
(12)	サブリカントの PAE のポートモードを表示します。 常に「Auto」が表示されます。
(13)	サブリカントへの request-ID の再送信試行回数を表示します。
(14)	サブリカントの休止期間の設定を表示します。
(15)	サブリカントに許可されている再認証試行回数を表示します。 常に「2」が表示されます。
(16)	サブリカントの送信期間設定を表示します。
(17)	バックエンド認証のステータスを表示します。 <ul style="list-style-type: none"> • Invalid : 無効 • Request : リクエスト送信 • Response : 応答受信 • Success : 認証成功 • Fail : 認証失敗 • Timeout : 応答タイムアウト • Idle : 待機中 • Initialize : 初期化
(18)	サブリカントのタイムアウト設定を表示します。
(19)	RADIUS サーバーの応答待ち時間を表示します。
(20)	非認証サブリカントのパケット廃棄方向の設定を表示します。 常に「In」が表示されます。
(21)	非認証サブリカントの使用可能なパケット廃棄方向を表示します。 常に「In」が表示されます。
(22)	ブリッジポートの検知を表示します。 常に「false」が表示されます。

show access-defender dot1x statistics	
目的	IEEE802.1X 認証に関する統計情報を表示します。
シンタックス	show access-defender dot1x statistics [interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -]]
パラメーター	interface <i>INTERFACE-ID</i> (省略可能) : IEEE802.1X 認証に関する設定を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 • port-channel : ポートチャンネルを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	インターフェースを指定しない場合は、すべてのインターフェースに関する情報が表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.03

使用例 :

ポート 1/0/1 の IEEE802.1X 認証に関する統計情報を表示する方法を示します。

```
# show access-defender dot1x statistics interface port 1/0/1

Port1/0/1 dot1x statistics information:
EAPOL Frames RX                : 1 ... (1)
EAPOL Frames TX                : 4 ... (2)
EAPOL-Start Frames RX         : 0 ... (3)
EAPOL-Req/Id Frames TX        : 6 ... (4)
EAPOL-Logoff Frames RX        : 0 ... (5)
EAPOL-Req Frames TX           : 0 ... (6)
EAPOL-Resp/Id Frames RX       : 0 ... (7)
EAPOL-Resp Frames RX          : 0 ... (8)
Invalid EAPOL Frames RX       : 0 ... (9)
EAP-Length Error Frames RX    : 0 ... (10)
Last EAPOL Frame Version      : 0 ... (11)
Last EAPOL Frame Source       : 00-10-28-00-19-78 ... (12)
```

項番	説明
(1)	受信した EAPOL フレームのフレーム数を表示します。
(2)	送信した EAPOL フレームのフレーム数を表示します。
(3)	受信した EAPOL-Start フレームのフレーム数を表示します。
(4)	送信した EAP-Request/EAP-Identity フレームのフレーム数を表示します。
(5)	受信した EAPOL-Logoff フレームのフレーム数を表示します。
(6)	送信した EAP-Request フレームのフレーム数を表示します。
(7)	受信した EAP-Response/EAP-Identity フレームのフレーム数を表示します。
(8)	受信した EAP-Response フレームのフレーム数を表示します。
(9)	受信した無効な EAPOL フレームのフレーム数を表示します。
(10)	受信した EAP フレームのうち、Length に誤りがあるフレームのフレーム数を表示します。
(11)	最後に送受信した EAPOL フレームのプロトコルバージョンを表示します。
(12)	最後に送受信した EAPOL フレームの送受信相手の MAC アドレスを表示します。

ポートチャネル 1 の IEEE802.1X 認証に関する統計情報を表示する方法を示します。

```
# show access-defender dot1x statistics interface port-channel 1

Port-channell dot1x statistics information:
EAPOL Frames RX                : 1 ...(1)
EAPOL Frames TX                : 4 ...(2)
EAPOL-Start Frames RX         : 0 ...(3)
EAPOL-Req/Id Frames TX        : 6 ...(4)
EAPOL-Logoff Frames RX        : 0 ...(5)
EAPOL-Req Frames TX           : 0 ...(6)
EAPOL-Resp/Id Frames RX       : 0 ...(7)
EAPOL-Resp Frames RX          : 0 ...(8)
Invalid EAPOL Frames RX       : 0 ...(9)
EAP-Length Error Frames RX     : 0 ...(10)
Last EAPOL Frame Version      : 0 ...(11)
Last EAPOL Frame Source       : 00-10-28-00-19-78 ...(12)
```

項番	説明
(1)	受信した EAPOL フレームのフレーム数を表示します。
(2)	送信した EAPOL フレームのフレーム数を表示します。
(3)	受信した EAPOL-Start フレームのフレーム数を表示します。
(4)	送信した EAP-Request/EAP-Identity フレームのフレーム数を表示します。
(5)	受信した EAPOL-Logoff フレームのフレーム数を表示します。
(6)	送信した EAP-Request フレームのフレーム数を表示します。
(7)	受信した EAP-Response/EAP-Identity フレームのフレーム数を表示します。
(8)	受信した EAP-Response フレームのフレーム数を表示します。
(9)	受信した無効な EAPOL フレームのフレーム数を表示します。
(10)	受信した EAP フレームのうち、Length に誤りがあるフレームのフレーム数を表示します。
(11)	最後に送受信した EAPOL フレームのプロトコルバージョンを表示します。
(12)	最後に送受信した EAPOL フレームの送受信相手の MAC アドレスを表示します。

dot1x initialize interface	
目的	指定したインターフェースの IEEE802.1X 認証を初期化して、認証済みのクライアント端末を削除します。
シンタックス	dot1x initialize interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -]
パラメーター	<i>INTERFACE-ID</i> : IEEE802.1X 認証を初期化するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • port: 物理ポートを指定します。複数指定できます。 • port-channel: ポートチャネルを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル: 15
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.03

使用例：

ポート 1/0/1 で IEEE802.1X 認証を初期化する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# dot1x initialize interface port 1/0/1
(config-a-def)#
```

ポートチャンネル 1 で IEEE802.1X 認証を初期化する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# dot1x initialize interface port-channel 1
(config-a-def)#
```

dot1x re-authenticate interface	
目的	指定したインターフェースで IEEE802.1X 認証の再認証を実行します。
シンタックス	<code>dot1x re-authenticate interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -]</code>
パラメーター	<i>INTERFACE-ID</i> : IEEE802.1X 認証の再認証を実行するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 • port-channel : ポートチャンネルを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.03

使用例：

ポート 1/0/1 で IEEE802.1X 認証の再認証を実行する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# dot1x re-authenticate interface port 1/0/1
(config-a-def)#
```

ポートチャンネル 1 で IEEE802.1X 認証の再認証を実行する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# dot1x re-authenticate interface port-channel 1
(config-a-def)#
```

9.2 AccessDefender 共通コマンド

AccessDefender 共通コマンドの設定コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
access-defender	access-defender
aaa-local-db user	aaa-local-db user USER-ID [password [0 7] PASSWORD] [vlan VLAN-ID] [class CLASS-ID] no aaa-local-db [user USER-ID]
access-defender deny	access-defender deny {ip {IP-ADDRESS IPV6-ADDRESS} mac MAC-ADDRESS} timer MINUTES no access-defender deny {ip {IP-ADDRESS IPV6-ADDRESS} mac MAC-ADDRESS}
access-defender static mac	access-defender static mac MAC-ADDRESS [vlan VLAN-ID] [class CLASS-ID] interface INTERFACE-ID no access-defender static mac MAC-ADDRESS
authentication advanced-vlan-setting	authentication {web-mac web-dot1x} advanced-vlan-setting no authentication {web-mac web-dot1x} advanced-vlan-setting
authentication interface	authentication interface INTERFACE-ID [, -] {dot1x mac web gateway static web-mac web-dot1x dot1x-mac web-dot1x-mac} no authentication interface INTERFACE-ID [, -] {dot1x mac web gateway static web-mac web-dot1x dot1x-mac web-dot1x-mac}
authentication prefer-attribute	authentication {web-mac dot1x-mac web-dot1x web-dot1x-mac} prefer-attribute {web dot1x mac} no authentication {web-mac dot1x-mac web-dot1x web-dot1x-mac} prefer-attribute
logout aging-time	logout aging-time SECONDS [MINUTES [HOURS [DAYS]]] {web gateway mac dot1x} no logout aging-time [web gateway mac dot1x]
logout clock	logout clock HH:MM {web gateway mac dot1x} no logout clock [web gateway mac dot1x]
logout linkdown disable interface	logout linkdown disable interface INTERFACE-ID [, -] no logout linkdown disable interface INTERFACE-ID [, -]
logout linkdown time	logout linkdown time SECONDS no logout linkdown time
logout linkdown time enable interface	logout linkdown time enable interface INTERFACE-ID [, -] no logout linkdown time enable interface INTERFACE-ID [, -]
logout ping dst-ip	logout ping dst-ip {IP-ADDRESS IPV6-ADDRESS} no logout ping dst-ip
logout ping ttl	logout ping ttl VALUE no logout ping ttl

コマンド	コマンドとパラメーター
logout timeout	logout timeout SECONDS [MINUTES [HOURS [DAYS]]] {web gateway mac dot1x} no logout timeout [web gateway mac dot1x]
max-client interface	max-client NUMBER interface INTERFACE-ID [, -] no max-client interface INTERFACE-ID [, -]
roaming enable interface	roaming enable interface INTERFACE-ID [, -] no roaming enable interface INTERFACE-ID [, -]
total-client	total-client NUMBER1 [deny-client NUMBER2] no total-client
vlan mode	vlan mode {dynamic port-base static} no vlan mode
radius-server attribute mac-format	radius-server attribute mac-format case {lowercase uppercase} delimiter {{hyphen colon dot} number {1 2 5} none} no radius-server attribute mac-format
max-discard	max-discard NUMBER no max-discard

AccessDefender 共通コマンドの show / 操作コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
show access-defender aaa-local-db	show access-defender aaa-local-db
show access-defender client	show access-defender client [interface INTERFACE-ID [, -]] [type {dhcp-snooping disc dot1x gateway mac static web}]
show access-defender deny	show access-defender deny
show access-defender port-configuration	show access-defender port-configuration
show access-defender port-channel-configuration	show access-defender port-channel-configuration
show access-defender rule-statistics	show access-defender rule-statistics
copy (AccessDefender)	copy {flash: [URL] tftp: [URL]} SYSTEM-FILE copy SYSTEM-FILE {flash: [URL] tftp: [URL]}
access-defender erase	access-defender erase [SYSTEM-FILE]
access-defender logout	access-defender logout {ip {IP-ADDRESS IPV6-ADDRESS} mac MAC-ADDRESS user USER-ID}

各コマンドの詳細を以下に説明します。

access-defender	
目的	AccessDefender 設定モードに遷移します。
シンタックス	access-defender
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

AccessDefender 設定モードに遷移する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)#
```

aaa-local-db user	
目的	ユーザー ID、パスワード、VLAN ID、クラス ID を含むエントリーを AccessDefender のローカルデータベースに追加します。エントリーを削除するには、 no aaa-local-db コマンドを使用します。
シンタックス	aaa-local-db user <i>USER-ID</i> [password [0 7] <i>PASSWORD</i>] [vlan <i>VLAN-ID</i>] [class <i>CLASS-ID</i>] no aaa-local-db [user <i>USER-ID</i>]
パラメーター	<i>USER-ID</i> : ユーザー ID を最大 63 文字で指定します。ASCII コードの印字可能な文字のうち、; , " ? 空白文字 を除いた文字のみ使用可能です。 password (省略可能) : エントリーのパスワードを入力する場合に指定します。 0 (省略可能) : パスワードを平文で入力する場合に指定します。パスワードのデフォルト設定です。 7 (省略可能) : パスワードを暗号化した形式で入力する場合に指定します。 <i>PASSWORD</i> (省略可能) : エントリーのパスワードを入力します。平文で入力する場合は、文字列を最大 63 文字で指定します。ASCII コードの印字可能な文字のうち、; , " ? 空白文字 を除いた文字のみ使用可能です。 vlan <i>VLAN-ID</i> (省略可能) : エントリーの VLAN ID を、1~4094 の範囲で指定します。 class <i>CLASS-ID</i> (省略可能) : エントリーのクラス ID を、1~4095 の範囲で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	ユーザー ID を指定せずに no aaa-local-db コマンドを使用した場合、すべ

aaa-local-db user	
	<p>このエントリが削除されます。</p> <p>MAC 認証では、MAC アドレスをユーザー ID として登録する必要があります。MAC アドレスの形式は <code>mac-authentication username mac-format</code> コマンドの設定に従います。</p>
制限事項	エントリは、最大 3,000 件まで登録できます。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ユーザー ID、パスワード、VLAN ID、クラス ID を含むエントリを AccessDefender のローカルデータベースに追加する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# aaa-local-db user apresia password apresia vlan 10 class 10
(config-a-def)#
```

access-defender deny	
目的	クライアント端末の認証を一時的に拒否します。一時的な拒否を解除するには、 <code>no access-defender deny</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<pre>access-defender deny {ip {IP-ADDRESS IPV6-ADDRESS} mac MAC-ADDRESS} timer MINUTES no access-defender deny {ip {IP-ADDRESS IPV6-ADDRESS} mac MAC-ADDRESS}</pre>
パラメーター	<p>ip：認証を一時的に拒否するクライアント端末の IPv4/IPv6 アドレスを指定します。</p> <p><i>IP-ADDRESS</i>：クライアント端末の IPv4 アドレスを指定します。</p> <p><i>IPV6-ADDRESS</i>：クライアント端末の IPv6 アドレスを指定します。</p> <p>mac <i>MAC-ADDRESS</i>：認証を一時的に拒否するクライアント端末の MAC アドレスを指定します。</p> <p>timer <i>MINUTE</i>：クライアント端末の認証を一時的に拒否する時間を、1～60 分の範囲で指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル：15
使用上のガイドライン	IPv4/IPv6 アドレスまたは MAC アドレスで指定したクライアント端末は、指定された時間の間は、認証を拒否されます。 <code>access-defender deny</code> コマンドを使用する前に、 <code>total-client</code> コマンドの <code>deny-client</code> パラメーターを使用して、認証を一時的に拒否するクライアント数を設定してください。
制限事項	スタック機能と併用時にマスターの切り替えが発生した場合、本コマンドで設定した情報は削除されます。
注意事項	認証済みのクライアント端末からのパケットは通信可能です。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

IPv4 アドレスが 10.0.0.1 のクライアント端末からの認証を 10 分間拒否する方法を示します。

```
# access-defender deny ip 10.0.0.1 timer 10
```

IPv6 アドレスが 2001::2001 のクライアント端末からの認証を 10 分間拒否する方法を示します。

```
# access-defender deny ip 2001::2001 timer 10
```

access-defender static mac	
目的	スタティック認証で許可するエントリーを登録します。削除する場合は、 no access-defender static mac コマンドを使用します。
シンタックス	access-defender static mac <i>MAC-ADDRESS</i> [vlan <i>VLAN-ID</i>] [class <i>CLASS-ID</i>] interface <i>INTERFACE-ID</i> no access-defender static mac <i>MAC-ADDRESS</i>
パラメーター	<p><i>MAC-ADDRESS</i>：スタティック認証に登録する端末の MAC アドレスを指定します。MAC アドレスは、以下のいずれかの書式で指定してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • XXXX.XXXX.XXXX • XX-XX-XX-XX-XX-XX • XX:XX:XX:XX:XX:XX • XXXXXXXXXXXXX <p>vlan <i>VLAN-ID</i> (省略可能)：スタティック認証に登録する端末に関連付ける VLAN ID を、1～4094 の範囲で指定します。</p> <p>class <i>CLASS-ID</i> (省略可能)：スタティック認証に登録する端末に関連付けるクラス ID を、1～4095 の範囲で指定します。</p> <p>interface <i>INTERFACE-ID</i>：スタティック認証に登録する端末が接続されるインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • port：物理ポートを指定します。 • port-channel：ポートチャネルを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：15
使用上のガイドライン	<p>スタティック認証に登録した端末は認証済みと見なされ、通信が許可されます。</p> <p>スタティック認証端末を 1 つ登録するたびに、total-client コマンドで設定したクライアント端末の認証数を 1 つ消費します。</p> <p>スタティック認証が有効のインターフェースにおいて、他認証で認証済みの端末または Discard 登録された端末を、本コマンドで登録すると、スタティック認証端末として上書きされます。</p> <p>本コマンドの設定は、vlan mode コマンドの設定に影響されません。</p>
制限事項	<p>登録可能なスタティック認証端末数は最大 64 台です。</p> <p>total-client コマンドで設定したクライアント端末の最大数を超えて、スタティック認証端末を登録することはできません。</p> <p>スタティック認証が無効なポートに対してスタティック認証端末を設定した場合でも、内部のリソースは消費されます。</p>
注意事項	access-defender static mac コマンドを設定する場合には、必ず

access-defender static mac	
	authentication interface コマンドで対象ポートのスタティック認証を有効に設定してください。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

スタティック認証で許可するエントリー「MAC アドレス=00:01:00:00:00:01、VLAN ID=10、クラスID=1、ポート 1/0/1 に接続」を登録する方法を示します。

<pre># configure terminal (config)# access-defender static mac 00:01:00:00:00:01 vlan 10 class 1 interface port 1/0/1 (config)#</pre>

authentication advanced-vlan-setting	
目的	「AND」ケースの認証方式において、アドバンスド VLAN 設定モードを設定します。設定を無効にするには、 no authentication advanced-vlan-setting コマンドを使用します。
シンタックス	authentication {web-mac web-dot1x} advanced-vlan-setting no authentication {web-mac web-dot1x} advanced-vlan-setting
パラメーター	web-mac : Web/MAC 認証 (AND) の認証方式において、アドバンスド VLAN モードを設定する場合に指定します。 web-dot1x : Web/IEEE802.1X 認証 (AND) の認証方式において、アドバンスド VLAN モードを設定する場合に指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	アドバンスド VLAN モードは、「AND」ケースの認証方式において、最初の認証方式に成功した場合、認証端末は通信が許可されない状態で最初の認証属性の動的 VLAN、およびクラス ID に設定されます。Web/MAC 認証 (AND) の場合、最初の認証方式は MAC 認証で、次の認証は Web 認証、Web/IEEE802.1X 認証 (AND) の場合、最初の認証方式は IEEE802.1X 認証で、次の認証は Web 認証です。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.04.01

使用例：

Web/IEEE802.1X 認証 (AND) において、アドバンスド VLAN モードに設定する方法を示します。

<pre># configure terminal (config)# access-defender (config-a-def)# authentication web-dot1x advanced-vlan-setting (config-a-def)#</pre>
--

authentication interface	
目的	指定したインターフェースでの認証を有効にします。指定されたインターフェースの認証を無効にするには、 no authentication interface コマン

authentication interface	
	ドを使用します。
シンタックス	<pre>authentication interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -] {dot1x mac web gateway static web-mac web-dot1x dot1x-mac web-dot1x-mac}</pre> <pre>no authentication interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -] {dot1x mac web gateway static web-mac web-dot1x dot1x-mac web-dot1x-mac}</pre>
パラメーター	<p><i>INTERFACE-ID</i> : 認証を有効にするインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 • port-channel : ポートチャンネルを指定します。 <p>dot1x : IEEE802.1X 認証の有効 / 無効を設定する場合に指定します。</p> <p>mac : MAC 認証の有効 / 無効を設定する場合に指定します。</p> <p>web : Web 認証の有効 / 無効を設定する場合に指定します。</p> <p>gateway : ゲートウェイ認証の有効 / 無効を設定する場合に指定します。</p> <p>static : スタティック認証の有効 / 無効を設定する場合に指定します。</p> <p>web-mac : Web/MAC 認証 (AND) の有効 / 無効を設定する場合に指定します。</p> <p>web-dot1x : Web/IEEE802.1X 認証 (AND) の有効 / 無効を設定する場合に指定します。</p> <p>dot1x-mac : IEEE802.1X/MAC 認証 (AND) の有効 / 無効を設定する場合に指定します。</p> <p>web-dot1x-mac : Web/IEEE802.1X/MAC 認証 (AND) の有効 / 無効を設定する場合に指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	<p>インターフェースに対して、複数の認証方式を有効にしているときは、「OR」ケースと呼ばれます。「OR」ケースでは、いずれか 1 つの認証方式で認証できると、クライアント端末が認証できたときみなされます。</p> <p>一方、web-mac パラメーターのように「AND」ケースと呼ばれる認証方式もあります。「AND」ケースでは、すべての認証方式で認証できた場合に限り、クライアント端末が認証できたときみなされます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • web-mac パラメーターを指定したインターフェースは、Web/MAC 認証 (AND) の対象です。このようなインターフェースは、show access-defender port-configuration コマンドと show access-defender port-channel-configuration コマンドで、Web/MAC 認証 (AND) インターフェースとして表示されます。認証済み端末は、最初に MAC 認証に成功する必要があります。動的 VID、クラス ID は Web 認証成功時の属性情報に基づき付与されます。authentication prefer-attribute コマンドで変更できます。 • web-mac パラメーターと mac パラメーターの両方を指定したインターフェースでの Web/MAC 認証 (AND) は、以下のような動作とな

authentication interface	
	<p>ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 認証端末から Web 認証の HTTP/HTTPS プロトコルの Web 認証要求を受信し、認証端末にログイン認証ページを返した後、認証端末から Web 認証のユーザー ID とパスワードを受信すると、装置は Web/MAC 認証 (AND) の MAC 認証パスワードで MAC 認証を開始します。 • MAC 認証が成功した場合、自動的に Web 認証を開始します。MAC 認証が失敗した場合、Web 認証を開始せず、認証処理を打ち切ります。 • web-dot1x パラメーターを指定したインターフェースは、Web/IEEE802.1X 認証 (AND) の対象です。このようなインターフェースは、show access-defender port-configuration コマンドと show access-defender port-channel-configuration コマンドで、Web/IEEE802.1X 認証 (AND) インターフェースとして表示されます。認証済み端末は、IEEE802.1X 認証、Web 認証の順に成功する必要があります。動的 VID、クラス ID は Web 認証成功時の属性情報に基づき付与されます。authentication prefer-attribute コマンドで変更できます。 • dot1x-mac パラメーターを指定したインターフェースは、IEEE802.1X/MAC 認証 (AND) の対象です。このようなインターフェースは、show access-defender port-configuration コマンドと show access-defender port-channel-configuration コマンドで、IEEE802.1X/MAC 認証 (AND) インターフェースとして表示されます。認証済み端末は、最初に MAC 認証に成功する必要があります。動的 VID、クラス ID は IEEE802.1X 認証成功時の属性情報に基づき付与されます。authentication prefer-attribute コマンドで変更できます。 • web-dot1x-mac パラメーターを指定したインターフェースは、Web/IEEE802.1X/MAC 認証 (AND) の対象です。このようなインターフェースは、show access-defender port-configuration コマンドと show access-defender port-channel-configuration コマンドで、Web/IEEE802.1X/MAC 認証 (AND) インターフェースとして表示されます。認証済み端末は、MAC 認証、IEEE802.1X 認証、Web 認証の順にすべて成功する必要があります。動的 VID、クラス ID は Web 認証成功時の属性情報に基づき付与されます。authentication prefer-attribute コマンドで変更できます。 • static パラメーターを指定したインターフェースは、スタティック認証の対象です。access-defender static mac コマンドを使用して MAC アドレスと VLAN ID が追加されている場合、端末は認証に成功します。
制限事項	<p>ゲートウェイ認証の場合は、動的な VLAN 変更は行われません。</p> <p>ポートチャネルのメンバーポートを認証インターフェースとして設定しないでください。</p> <p>トランクポートで認証に成功して動的に VLAN が割り当てられた場合には、その VLAN はアクセスポートとして動作します(タグなしフレームを受信)。動的 VLAN が switchport trunk allowed vlan コマンドで割り当てられていると当該ポートから送信するフレームがタグ付きフレームになってしまうため、そのポートでは switchport trunk allowed vlan コマンド</p>

authentication interface																																								
注意事項	<p>で動的 VLAN を割り当てないで使用してください。</p> <p>ゲートウェイ認証でログインした端末の IP アドレスが認証後に変更された場合、通信ができなくなります。</p> <p>ゲートウェイ認証、Web/MAC 認証 (AND)、Web/IEEE802.1X 認証 (AND)、IEEE802.1X/MAC 認証 (AND) および Web/IEEE802.1X/MAC 認証 (AND) は、DHCP スヌーピングとは併用できません。以下に各認証方式の併用に関して示します。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>認証方式</th> <th>スタティック認証との併用 (OR)</th> <th>DHCP スヌーピングとの併用 (AND)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>web</td><td>可</td><td>可</td></tr> <tr><td>dot1x</td><td>可</td><td>可</td></tr> <tr><td>mac</td><td>可</td><td>可</td></tr> <tr><td>web, mac (OR)</td><td>可</td><td>可</td></tr> <tr><td>web, dot1x (OR)</td><td>可</td><td>可</td></tr> <tr><td>dot1x, mac (OR)</td><td>可</td><td>可</td></tr> <tr><td>web, dot1x, mac (OR)</td><td>可</td><td>可</td></tr> <tr><td>gateway</td><td>不可</td><td>不可</td></tr> <tr><td>web-mac (AND)</td><td>可</td><td>不可</td></tr> <tr><td>web-dot1x (AND)</td><td>可</td><td>不可</td></tr> <tr><td>dot1x-mac (AND)</td><td>可</td><td>不可</td></tr> <tr><td>web-dot1x-mac (AND)</td><td>可</td><td>不可</td></tr> </tbody> </table> <p>AEOS-NP2000 Ver. 1.04 以降では、同一ポートで以下の併用をサポートしています。なお、以下以外の組み合わせでは、同一ポートで「AND」ケースの認証方式と IEEE802.1X 認証、MAC 認証、Web 認証は併用できません。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Web/MAC 認証(AND)と MAC 認証の OR ケース(web-mac と mac) • Web/IEEE802.1 認証(AND)と MAC 認証の OR ケース(web-dot1x と mac) <p>ポートの認証方式を変更すると、そのポートで認証済みのすべてのクライアント端末はログアウトします。</p> <p>タグ付きの IEEE802.1X 認証フレームは認証できません。</p> <p>「AND」ケースでは、クライアント端末は、MAC 認証、IEEE802.1X 認証、Web 認証の順に認証に成功する必要があります。上位の認証に失敗した場合、下位の認証には必ず失敗します。</p>	認証方式	スタティック認証との併用 (OR)	DHCP スヌーピングとの併用 (AND)	web	可	可	dot1x	可	可	mac	可	可	web, mac (OR)	可	可	web, dot1x (OR)	可	可	dot1x, mac (OR)	可	可	web, dot1x, mac (OR)	可	可	gateway	不可	不可	web-mac (AND)	可	不可	web-dot1x (AND)	可	不可	dot1x-mac (AND)	可	不可	web-dot1x-mac (AND)	可	不可
認証方式	スタティック認証との併用 (OR)	DHCP スヌーピングとの併用 (AND)																																						
web	可	可																																						
dot1x	可	可																																						
mac	可	可																																						
web, mac (OR)	可	可																																						
web, dot1x (OR)	可	可																																						
dot1x, mac (OR)	可	可																																						
web, dot1x, mac (OR)	可	可																																						
gateway	不可	不可																																						
web-mac (AND)	可	不可																																						
web-dot1x (AND)	可	不可																																						
dot1x-mac (AND)	可	不可																																						
web-dot1x-mac (AND)	可	不可																																						
対象バージョン	1.01.01																																							

使用例：

ポート 1/0/1 からポート 1/0/10 で Web 認証を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# authentication interface port 1/0/1-10 web
(config-a-def)#
```

authentication prefer-attribute	
目的	「AND」ケースの認証方式において、認証成功端末に適用する認証属性 (VLAN ID やクラス ID) として、どの認証方式で取得した情報を使用するかを設定します。デフォルト設定に戻すには、no authentication prefer-attribute コマンドを使用します。
シンタックス	authentication {web-mac dot1x-mac web-dot1x web-dot1x-mac} prefer-attribute {web dot1x mac} no authentication {web-mac dot1x-mac web-dot1x web-dot1x-mac} prefer-attribute
パラメーター	web-mac : Web/MAC 認証 (AND) を設定する場合に指定します。 dot1x-mac : IEEE802.1X/MAC 認証 (AND) を設定する場合に指定します。 web-dot1x : Web/IEEE802.1X 認証 (AND) を設定する場合に指定します。 web-dot1x-mac : Web/IEEE802.1X/MAC 認証 (AND) を設定する場合に指定します。 prefer-attribute : 認証成功端末に適用する認証属性 (VLAN ID やクラス ID) の取得元の認証方式を指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • web : Web 認証で取得した認証属性を適用します。 • dot1x : IEEE802.1X 認証で取得した認証属性を適用します。 • mac : MAC 認証で取得した認証属性を適用します。
デフォルト	なし
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	本コマンドを設定しない場合は、Web/MAC 認証 (AND)、Web/IEEE802.1X 認証 (AND)、Web/IEEE802.1X/MAC 認証 (AND) では Web 認証で取得した認証属性が適用されません。IEEE802.1X/MAC 認証 (AND) では IEEE802.1X 認証で取得した認証属性が適用されます。 本コマンド設定時には、以下におけるユーザー名が、本コマンドで指定した認証方式のユーザー名で表示されるようになります。 <ul style="list-style-type: none"> • show access-defender client コマンドで表示されるユーザー名 • ログイン成功/ログアウト成功ログで表示されるユーザー名 • ログイン成功/ログアウト成功時に出力されるアカウント情報情報ユーザー名
制限事項	Web/MAC 認証 (AND) では、dot1x パラメーターは指定できません。 IEEE802.1X/MAC 認証 (AND) では、web パラメーターは指定できません。 Web/IEEE802.1X 認証 (AND) では、mac パラメーターは指定できません。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

Web/MAC 認証 (AND) において、MAC 認証で取得した認証属性を適用する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# authentication web-mac prefer-attribute mac
(config-a-def)#
```

logout aging-time	
目的	無通信の認証済みクライアントのエージングログアウト時間を設定します。自動ログアウトしないように設定するには <code>no logout aging-time</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>logout aging-time SECONDS [MINUTES [HOURS [DAYS]]] {web gateway mac dot1x}</code> <code>no logout aging-time [web gateway mac dot1x]</code>
パラメーター	<p><i>SECONDS</i> : 無通信の認証済みクライアント端末が自動的にログアウトするまでの経過時間を、10～86,400 秒の範囲で指定します。</p> <p><i>MINUTES</i> (省略可能) : 無通信の認証済みクライアント端末が自動的にログアウトするまでの経過時間を、0～59 分の範囲で指定します。</p> <p><i>HOURS</i> (省略可能) : 無通信の認証済みクライアント端末が自動的にログアウトするまでの経過時間を、0～23 時間の範囲で指定します。</p> <p><i>DAYS</i> (省略可能) : 無通信の認証済みクライアント端末が自動的にログアウトするまでの経過時間を、0～31 日の範囲で指定します。</p> <p>web : Web 認証済みクライアント端末が自動的にログアウトするように設定する場合に指定します。</p> <p>gateway : ゲートウェイ認証済みクライアント端末が自動的にログアウトするように設定する場合に指定します。</p> <p>mac : MAC 認証済みクライアント端末が自動的にログアウトするように設定する場合に指定します。</p> <p>dot1x : IEEE802.1X 認証済みクライアント端末が自動的にログアウトするように設定する場合に指定します。</p>
デフォルト	0 (自動ログアウトしません)
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	<p>エージングログアウト時間は、設定パラメーターの和です。例えば、秒が 40、分が 2 に設定され、残りの部分は 0 とすると、エージングログアウト時間は 160 秒です。</p> <p>本機能を Web/MAC 認証 (AND) 、 Web/IEEE802.1X 認証 (AND) 、 Web/IEEE802.1X/MAC 認証 (AND) で使用する場合には、web パラメーターを指定して使用してください。</p> <p>本機能を IEEE802.1X/MAC 認証 (AND) で使用する場合には、dot1x パラメーターを指定して使用してください。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

無通信の Web 認証済みクライアントのエージングログアウト時間を 1,000 秒に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# logout aging-time 1000 web
```



```
(config-a-def)#
```

logout clock	
目的	AccessDefender の指定時刻ログアウトを設定します。指定時刻ログアウトを無効にするには、no logout clock コマンドを使用します。
シンタックス	<code>logout clock HH:MM {web gateway mac dot1x}</code> <code>no logout clock [web gateway mac dot1x]</code>
パラメーター	<i>HH:MM</i> : ログアウトする時刻を時 (24 時間表記) と分で指定します。 web : Web 認証済みクライアント端末が自動的にログアウトする時刻を設定する場合に指定します。 gateway : ゲートウェイ認証済みクライアント端末が自動的にログアウトする時刻を設定する場合に指定します。 mac : MAC 認証済みクライアント端末が自動的にログアウトする時刻を設定する場合に指定します。 dot1x : IEEE802.1X 認証済みクライアント端末が自動的にログアウトする時刻を設定する場合に指定します。
デフォルト	無効
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	認証済みクライアント端末は、指定した時刻にログアウトされます。 本機能を Web/MAC 認証 (AND) 、 Web/IEEE802.1X 認証 (AND) 、 Web/IEEE802.1X/MAC 認証 (AND) で使用する場合には、web パラメーターを指定して使用してください。 本機能を IEEE802.1X/MAC 認証 (AND) で使用する場合には、dot1x パラメーターを指定して使用してください。
制限事項	-
注意事項	再度アクセスするには、再認証が必要です。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

AccessDefender の指定時刻ログアウトを 18:00 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# logout clock 18:00 web
(config-a-def)#
```

logout linkdown disable interface	
目的	認証ポートのリンクダウンによる端末ログアウトを無効にします。有効に戻す場合は、no logout linkdown disable interface コマンドを使用します。
シンタックス	<code>logout linkdown disable interface INTERFACE-ID [, -]</code> <code>no logout linkdown disable interface INTERFACE-ID [, -]</code>
パラメーター	<i>INTERFACE-ID</i> : 認証ポートがリンクダウンしたときに、クライアント端末をログアウトしないように設定するインターフェースを、以下のパラメー

logout linkdown disable interface	
	ターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 • port-channel : ポートチャネルを指定します。
デフォルト	無効
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	この機能をローミング機能 (roaming enable interface コマンド) と同時に使用すると、認証済み端末の通信ポートが変更されてもログアウトすることなく通信が継続されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ポート 1/0/1 からポート 1/0/10 がリンクダウンしたときに、クライアント端末をログアウトしないように設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# logout linkdown disable interface port 1/0/1-10
(config-a-def)#
```

ポートチャネル 1 がリンクダウンしたときに、クライアント端末をログアウトしないように設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# logout linkdown disable interface port-channel 1
(config-a-def)#
```

logout linkdown time	
目的	リンクダウン監視時間を設定します。設定を削除する場合は、 no logout linkdown time コマンドを使用します。
シンタックス	logout linkdown time <i>SECONDS</i> no logout linkdown time
パラメーター	<i>SECONDS</i> : リンクダウン監視時間を、1 ~ 300 秒の範囲で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	認証済みクライアント端末のインターフェースがリンクダウンしても、リンクダウン監視時間が経過する前に、リンクが再確立されるとログアウトされません。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

リンクダウン監視時間を 10 秒に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# logout linkdown time 10
(config-a-def)#
```

logout linkdown time enable interface	
目的	リンクダウン監視時間を有効にするインターフェースを指定します。リンクダウン監視時間を無効にするには、 no logout linkdown time enable interface コマンドを使用します。
シンタックス	logout linkdown time enable interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -] no logout linkdown time enable interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -]
パラメーター	<i>INTERFACE-ID</i> ：リンクダウン監視時間を有効にするインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • port：物理ポートを指定します。複数指定できます。 • port-channel：ポートチャネルを指定します。
デフォルト	無効
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル：15
使用上のガイドライン	リンクダウン監視時間が有効になっているインターフェースがリンクダウンしても、リンクダウン監視時間が経過する前に、リンクが再確立されるとログアウトされません。 リンクダウン監視時間が無効になっている場合、またはリンクダウン監視時間が設定されていない場合、認証済みクライアント端末は、リンクダウン直後にログアウトされます。 リンクダウン監視時間は、 logout linkdown time コマンドで設定します。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポート 1/0/1 からポート 1/0/10 のリンクダウン監視時間を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# logout linkdown time enable interface port 1/0/1-10
(config-a-def)#
```

ポートチャネル 1 のリンクダウンを監視する機能を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# logout linkdown time enable interface port-channel 1
(config-a-def)#
```

logout ping dst-ip	
目的	宛先 IPv4/IPv6 アドレス指定の PING ログアウト機能を設定します。PING ログアウト機能を無効にするには、 no logout ping dst-ip コマンドを使

logout ping dst-ip	
	用します。
シンタックス	logout ping dst-ip { <i>IP-ADDRESS</i> <i>IPV6-ADDRESS</i> } no logout ping dst-ip
パラメーター	<i>IP-ADDRESS</i> : 宛先 IPv4 アドレスを指定します。 <i>IPV6-ADDRESS</i> : 宛先 IPv6 アドレスを指定します。
デフォルト	無効
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル: 15
使用上のガイドライン	PING ログアウト機能を有効にすると、認証済みクライアント端末から、指定した宛先 IPv4/IPv6 アドレスの ICMP Request パケットを受信すると、その認証済みクライアント端末は自動的にログアウトされ、未認証状態になります。
制限事項	Web 認証、ゲートウェイ認証でのみ有効です。 宛先 IPv4/IPv6 アドレスは、IPv4 アドレスと IPv6 アドレスを 1 個ずつ指定できます。
注意事項	本コマンドの IPv4 アドレスと <code>logout ping ttl</code> コマンドを併用した場合は、2 つの条件を満たした場合のみ認証済みクライアント端末がログアウトされます。
対象バージョン	1.01.03

使用例:

宛先 IPv4 アドレスが 192.168.1.254 の PING ログアウト機能を設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# logout ping dst-ip 192.168.1.254
(config-a-def)#
```

宛先 IPv6 アドレスが 2001::2001 の PING ログアウト機能を設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# logout ping dst-ip 2001::2001
(config-a-def)#
```

logout ping ttl	
目的	PING ログアウト機能の TTL 値を設定します。TTL 値の設定を解除するには、 <code>no logout ping ttl</code> コマンドを使用します。
シンタックス	logout ping ttl <i>VALUE</i> no logout ping ttl
パラメーター	<i>VALUE</i> : PING ログアウト機能の TTL 値を、1~255 の範囲で指定します。
デフォルト	無効
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル: 15
使用上のガイドライン	認証済みクライアント端末から、指定した TTL 値の ICMP Request パケットを受信すると、その認証済みクライアント端末は自動的にログアウトされ、未認証状態になります。

logout ping ttl	
制限事項	Web 認証、ゲートウェイ認証でのみ有効です。 TTL 値は、1 件だけ指定できます。
注意事項	本コマンドと <code>logout ping dst-ip</code> コマンドを併用した場合は、IPv4 ping パケットが 2 つの条件を満たしたときのみ、認証済みクライアント端末がログアウトされます。
対象バージョン	1.01.03

使用例：

PING ログアウト機能の TTL 値を 1 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# logout ping ttl 1
(config-a-def)#
```

logout timeout	
目的	認証済みクライアントのタイムアウト時間を設定します。本設定を削除するには、 <code>no logout timeout</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>logout timeout SECONDS [MINUTES [HOURS [DAYS]]] {web gateway mac dot1x}</code> <code>no logout timeout [web gateway mac dot1x]</code>
パラメーター	<i>SECONDS</i> ：タイムアウト時間を、0、または 10～86,400 秒の範囲で指定します。 <i>MINUTES</i> (省略可能)：タイムアウト時間を、0～59 分の範囲で指定します。 <i>HOURS</i> (省略可能)：タイムアウト時間を、0～23 時間の範囲で指定します。 <i>DAYS</i> (省略可能)：タイムアウト時間を、0～31 日の範囲で指定します。 web ：Web 認証済みクライアント端末が自動的にログアウトするように設定する場合に指定します。 gateway ：ゲートウェイ認証済みクライアント端末が自動的にログアウトするように設定する場合に指定します。 mac ：MAC 認証済みクライアント端末が自動的にログアウトするように設定する場合に指定します。 dot1x ：IEEE802.1X 認証済みクライアント端末が自動的にログアウトするように設定する場合に指定します。
デフォルト	0 秒 (自動ログアウトは実行されません)
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル：15
使用上のガイドライン	ログイン後、タイムアウト時間が経過すると、認証済みクライアント端末は自動的にログアウトされて、未認証状態になります。 タイムアウト時間は、設定パラメーターの和です。例えば、秒が 40、分が 2 に設定され、残りの部分は 0 とすると、タイムアウト時間は 160 秒です。

logout timeout	
	<p>本機能を Web/MAC 認証 (AND)、Web/IEEE802.1X 認証 (AND)、Web/IEEE802.1X/MAC 認証 (AND) で使用する場合には、web パラメータを指定して使用してください。</p> <p>本機能を IEEE802.1X/MAC 認証 (AND) で使用する場合には、dot1x パラメータを指定して使用してください。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

Web 認証済みクライアントのタイムアウト時間を 1,000 秒に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# logout timeout 1000 web
(config-a-def)#
```

max-client interface	
目的	インターフェース上で認証可能なクライアント端末の最大数を設定します。設定を解除するには、no max-client interface コマンドを使用します。
シンタックス	max-client <i>NUMBER</i> interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -] no max-client interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -]
パラメーター	<p><i>NUMBER</i>：認証可能なクライアント端末の最大数を、1～768 の範囲で指定します。</p> <p><i>INTERFACE-ID</i>：認証可能なクライアント端末の最大数を設定するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • port：物理ポートを指定します。複数指定できます。 • port-channel：ポートチャンネルを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル：15
使用上のガイドライン	本コマンドで接続端末数を制限しない場合は、1 インターフェースにつき、装置で認証できるクライアント端末の最大数まで認証できます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポート 1/0/1 で認証可能なクライアント端末の最大数を 500 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# max-client 500 interface port 1/0/1
(config-a-def)#
```

ポートチャンネル 1 で認証可能なクライアント端末の最大数を 500 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# max-client 500 interface port-channel 1
(config-a-def)#
```

roaming enable interface	
目的	指定したインターフェースのローミング機能を有効にします。ローミング機能を無効にするには、no roaming enable interface コマンドを使用します。
シンタックス	roaming enable interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -] no roaming enable interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -]
パラメーター	<i>INTERFACE-ID</i> : ローミング機能を有効にするインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 • port-channel : ポートチャネルを指定します。
デフォルト	無効
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	ローミング機能が有効で、logout linkdown disable interface コマンドを使用してリンクダウン時のクライアント端末のログアウトを無効に設定している場合は、指定したインターフェース上の認証済みクライアント端末の通信は切断されません。 roaming enable interface コマンドを実行する前に確立されたクライアント端末はログアウトされます。
制限事項	roaming enable interface コマンドで指定したインターフェースは、logout linkdown disable interface コマンドもあわせて設定してください。
注意事項	ローミング機能は、roaming enable interface コマンドを実行し、同じ認証方式を使用する、同じデバイス上のポート間でのみ有効にできます。 ローミング後に、ローミング前のポートがリンクダウンすると、ローミング後のポートの状態にかかわらず、リンクダウンによるログアウトが発生します。このログアウトを回避するには、ローミング前のポートに対して logout linkdown disable interface コマンドを設定してください。 ローミングしている接続ポートが変更された場合でも、show access-defender client コマンドを使用したときに表示されるポート番号は、ログイン時のポート番号です。ローミング機能が有効になっているポートのポート番号の後ろにアスタリスク (*) が表示されます。 ローミング時のポートの設定を変更しても変更以前にログインした端末はログアウトされません。設定変更前の設定でログイン状態を保持します。設定変更後にログインした端末は変更後の設定が反映されます。 ローミング機能が有効なポートで端末の認証が成功し、その後 VLAN が変更された場合、ローミング機能が有効なすべてのポートにおいて、変更後の VLAN のトラフィックが中継されます。 認証済み端末がないローミングポートの認証が無効になっている場合、他のローミングポートで認証された端末がログアウトするまで、動的 VLAN およびクラス ID の変更は解除されません。

roaming enable interface	
	動的 VLAN およびクラス ID の変更を解除するには、装置を再起動するか、一時的に認証を無効にします。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポート 1/0/1 からポート 1/0/10 でローミング機能を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# roaming enable interface port 1/0/1-10
(config-a-def)#
```

ポートチャンネル 1 でローミング機能を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# roaming enable interface port-channel 1
(config-a-def)#
```

total-client	
目的	装置で認証できるクライアント端末の最大数を設定します。デフォルト設定に戻すには、 no total-client コマンドを使用します。
シンタックス	total-client <i>NUMBER1</i> [deny-client <i>NUMBER2</i>] no total-client
パラメーター	<i>NUMBER1</i> : 装置で認証できるクライアント端末の最大数を、1~768 の範囲で指定します。 deny-client <i>NUMBER2</i> (省略可能) : 装置での認証を一時的に拒否するクライアント端末の最大数を、1~128 の範囲で指定します。
デフォルト	total-client : なし、 deny-client : なし
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	クライアント端末の認証を一時的に拒否するには、 deny-client パラメーターで認証を一時的に拒否するクライアント端末の最大数を設定してから、 access-defender deny コマンドを実行します。
制限事項	AccessDefender を有効にするには、本コマンドで最大クライアント端末数を設定する必要があります。
注意事項	すべての認証機能 (Web 認証、MAC 認証、IEEE802.1X 認証、および DHCP スヌーピング) を無効にしてから、 total-client コマンドを使用してください。 本コマンドは、アクセスリスト機能と同じハードウェアリソースを共有します。コマンドを実行するために十分なリソースが無い場合、コマンドは実行できません。 複数の端末の認証が同時に行われた場合の性能を保証するものではありません。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

認証可能なクライアント端末の最大数を 500、認証を一時的に拒否するクライアント端末の最大数を 64 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# total-client 500 deny-client 64
(config-a-def)#
```

vlan mode																		
目的	AccessDefender の VLAN モードを設定します。デフォルト設定に戻すには、no vlan mode コマンドを使用します。																	
シンタックス	<pre>vlan mode {dynamic port-base static} no vlan mode</pre>																	
パラメーター	<p>dynamic port-base : AccessDefender の VLAN モードとして、ダイナミックポートベースの VLAN を使用する場合に指定します。</p> <p>static : AccessDefender の VLAN モードとして、スタティックな VLAN を使用する場合に指定します。</p>																	
デフォルト	無効																	
コマンドモード	AccessDefender 設定モード																	
デフォルトレベル	レベル : 15																	
使用上のガイドライン	<p>デフォルトでは、複数の VLAN が 1 つのインターフェースにログインできます。</p> <p>dynamic port-base パラメーターを指定してコマンドを実行した時点で、端末が別の VLAN を使用して同じインターフェースにログインしていた場合は、接続が切断されます。MAC 認証を使用していた場合、接続が切断されるのと同時に登録済みの MAC アドレスが破棄されます。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ログイン中の端末</th> <th>後から認証を行う端末</th> <th>ログイン可否</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">装置に設定済みの VLAN</td> <td>VLAN 指定なし</td> <td>可</td> </tr> <tr> <td>VLAN 指定あり (ログイン中の端末と同じ VLAN)</td> <td>可</td> </tr> <tr> <td>VLAN 指定あり (ログイン中の端末と異なる VLAN)</td> <td>不可</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">装置に設定済みの VLAN と異なる VLAN</td> <td>VLAN 指定なし</td> <td>不可</td> </tr> <tr> <td>VLAN 指定あり (ログイン中の端末と同じ VLAN)</td> <td>可</td> </tr> <tr> <td>VLAN 指定あり (ログイン中の端末と異なる VLAN)</td> <td>不可</td> </tr> </tbody> </table> <p>static パラメーターを使用する場合、正常に認証された端末は、装置で設定されているポート VLAN にログインします。</p> <p>本コマンドの設定は、access-defender static mac コマンドの設定に影響しません。</p>	ログイン中の端末	後から認証を行う端末	ログイン可否	装置に設定済みの VLAN	VLAN 指定なし	可	VLAN 指定あり (ログイン中の端末と同じ VLAN)	可	VLAN 指定あり (ログイン中の端末と異なる VLAN)	不可	装置に設定済みの VLAN と異なる VLAN	VLAN 指定なし	不可	VLAN 指定あり (ログイン中の端末と同じ VLAN)	可	VLAN 指定あり (ログイン中の端末と異なる VLAN)	不可
ログイン中の端末	後から認証を行う端末	ログイン可否																
装置に設定済みの VLAN	VLAN 指定なし	可																
	VLAN 指定あり (ログイン中の端末と同じ VLAN)	可																
	VLAN 指定あり (ログイン中の端末と異なる VLAN)	不可																
装置に設定済みの VLAN と異なる VLAN	VLAN 指定なし	不可																
	VLAN 指定あり (ログイン中の端末と同じ VLAN)	可																
	VLAN 指定あり (ログイン中の端末と異なる VLAN)	不可																
制限事項	-																	
注意事項	-																	

vlan mode	
対象バージョン	1.01.01

使用例：

AccessDefender の VLAN モードを **static** に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# vlan mode static
(config-a-def)#
```

radius-server attribute mac-format	
目的	装置から送信される RADIUS 要求パケットの「Calling-Station-Id」属性の MAC アドレスの形式を設定します。デフォルト設定に戻すには、 no radius-server attribute mac-format コマンドを使用します。
シンタックス	radius-server attribute mac-format case {lowercase uppercase} delimiter {{hyphen colon dot} number {1 2 5} none} no radius-server attribute mac-format
パラメーター	<p>case：「Calling-Station-Id」属性の MAC アドレスの大文字 / 小文字の設定を指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • lowercase：小文字指定 (例：aabbccddeeff) • uppercase：大文字指定 (例：AABCCDDEEFF) <p>delimiter：区切り文字を指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • hyphen：ハイフン指定 (例：aa-bb-cc-dd-ee-ff) • colon：コロン指定 (例：aa:bb:cc:dd:ee:ff) • dot：ドット指定 (例：aa.bb.cc.dd.ee.ff) • none：区切り文字を使用しない場合に指定 (例：aabbccddeeff) <p>number：区切り文字の数を指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1：区切り文字 1 個指定 (例：aabbcc-ddeeff) • 2：区切り文字 2 個指定 (例：aabb-ccdd-eeff) • 5：区切り文字 5 個指定 (例：aa-bb-cc-dd-ee-ff)
デフォルト	小文字、区切り文字を使用しない (例：aabbccddeeff)
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル：15
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.03.01

使用例：

装置から送信される RADIUS 要求パケットの「Calling-Station-Id」属性の MAC アドレスの形式を、大文字で、区切り文字としてハイフンを 5 つ使用する形式に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# radius-server attribute mac-format case uppercase delimiter hyphen
number 5
(config-a-def)#
```

max-discard	
目的	Discard 登録可能なクライアント端末の最大数を設定します。デフォルト設定に戻すには、no max-discard コマンドを使用します。
シンタックス	max-discard NUMBER no max-discard
パラメーター	NUMBER: Discard 登録可能なクライアント端末の最大数を、100 ~ 200 の範囲で指定します。
デフォルト	200
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル: 15
使用上のガイドライン	MAC 認証に失敗したクライアント端末のみが Discard 登録されます。
制限事項	-
注意事項	MAC 認証を無効にしてから、max-discard コマンドを使用してください。
対象バージョン	1.03.01

使用例:

Discard 登録可能なクライアント端末の最大数を 100 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# max-discard 100
(config-a-def)#
```

show access-defender aaa-local-db	
目的	AccessDefender のローカルデータベースの情報を表示します。
シンタックス	show access-defender aaa-local-db
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル: 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例:

AccessDefender のローカルデータベースの情報を表示する方法を示します。

```
# show access-defender aaa-local-db

(1) (2)                                     (3) (4)
-----
No.  Username                               VID Class
-----
1    user1                                   50
2    user2                                   20
3    user3                                   30
4    user4                                   40    40
5    user5                                   50
```

6	user6	60	60
---	-------	----	----

項番	説明
(1)	通し番号を表示します。
(2)	ユーザーIDを表示します。
(3)	VLAN IDを表示します。
(4)	クラスIDを表示します。

show access-defender client	
目的	認証済みクライアント端末と、認証に失敗して Discard 状態のクライアント端末を表示します。
シンタックス	<code>show access-defender client [interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -]] [type {dhcp-snooping disc dot1x gateway mac static web}]</code>
パラメーター	<p><code>interface <i>INTERFACE-ID</i></code> (省略可能) : クライアント端末の情報を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>port</code> : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 • <code>port-channel</code> : ポートチャンネルを指定します。 <p><code>type</code> (省略可能) : 表示する認証済みクライアント端末を限定する場合に指定します。</p> <p><code>dhcp-snooping</code> (省略可能) : DHCP スヌーピングで認証済みのクライアント端末に関連する情報を表示する場合に指定します。</p> <p><code>disc</code> (省略可能) : 認証に失敗したクライアント端末に関連する情報を表示する場合に指定します。</p> <p><code>dot1x</code> (省略可能) : IEEE802.1X 認証済みクライアント端末に関連する情報を表示する場合に指定します。</p> <p><code>gateway</code> (省略可能) : ゲートウェイ認証済みクライアント端末に関連する情報を表示する場合に指定します。</p> <p><code>mac</code> (省略可能) : MAC 認証済みクライアント端末に関連する情報を表示する場合に指定します。</p> <p><code>static</code> (省略可能) : スタティック認証済みクライアント端末に関連する情報を表示する場合に指定します。</p> <p><code>web</code> (省略可能) : Web 認証済みクライアント端末に関連する情報を表示する場合に指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

認証済みクライアント端末と、認証に失敗して Discard 状態のクライアント端末を表示する方法を示します。

```
# show access-defender client

Total number of Clients          :    4 ...(1)
Total number of Discarded Clients :    1 ...(2)

Codes: W = Web authentication, G = Gateway authentication,
       M = MAC authentication, - = MAC authentication (discard),
       X = IEEE802.1X, D(S) = DHCP snooping (static),
       S = Static authentication
Port: C = port-channel, * = roaming,

(3) (4)                (5)                                (6) (7) (8)
T  MAC address        IP                                Port VID Cls
(9)
User                                (10) (11)
                                Time  Aging
-----
-   00-17-A4-F6-D3-04                                1/0/3
0017a4f6d304                                0:00:21 0:00:00

WD 00-17-A4-D6-B3-A4 172.170.100.100                1/0/1 4094 10
webuser01                                0:20:39 0:00:00

WM 00-17-A4-D6-F3-C4 172.170.1.1                  1/0/2 4094 10
webuser03                                0:20:39 0:00:15

G  N/A                                2000:adb8:85a3:85a2:aba3:8a2e:a370:7334 1/0/5*4094 10
webuser02                                5dlhr 0:00:24

D  00-17-29-7F-6F-2A 172.170.2.100                C/1
N/A                                0:00:36 0:00:00
```

項番	説明
(1)	認証済みクライアント端末の数を表示します。
(2)	認証に失敗して Discard 状態のクライアント端末の数を表示します。
(3)	認証済みクライアント端末、または認証に失敗して Discard 状態のクライアント端末のタイプコードを表示します。タイプコードが複数ある場合は、そのクライアント端末が、「AND」ケースの認証に成功したことを意味します。 W：Web 認証 G：ゲートウェイ認証 M：MAC 認証 -：MAC 認証に失敗 X：IEEE802.1X 認証 D：DHCP スヌーピングで認証済み S：スタティック認証
(4)	クライアント端末の MAC アドレスを表示します。ゲートウェイ認証と DHCP スヌーピングで認証済みのクライアント端末では、表示されません。
(5)	クライアント端末の IP アドレスを表示します。MAC 認証、IEEE802.1X 認証、スタティック認証のクライアント端末では、表示されません。
(6)	クライアント端末のインターフェース ID を表示します。
(7)	クライアント端末の認証済み VLAN ID を表示します。認証済みクライアント端末にダイナミック VLAN 権限がない場合は、何も表示されません。

項番	説明
(8)	クライアント端末の認証済みクラス ID を表示します。認証済みクライアント端末にクラス ID 権限がない場合は、何も表示されません。
(9)	クライアント端末のユーザー名を表示します。
(10)	クライアント端末が認証されてからの経過時間、または認証に失敗して Discard 状態になってからの経過時間が表示されます。経過時間が 10 時間より短い場合には、(時) : (分) : (秒) という形式で表示され、10 時間以上の場合には、(日) d (時) hr という形式で表示されます。
(11)	認証済みクライアントのアイドル時間 (最後に通信してからの経過時間) が表示されます。経過時間が 10 時間より短い場合には、(時) : (分) : (秒) という形式で表示され、10 時間以上の場合には、(日) d (時) hr という形式で表示されます。

show access-defender deny	
目的	認証を拒否されたクライアント端末の情報を表示します。
シンタックス	show access-defender deny
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

認証を拒否されたクライアント端末の情報を表示する方法を示します。

```
# show access-defender deny

Total number of Denied Clients      :   3 ...(1)

(2)          (3)          (4)
MAC address   IP          Timer
-----
00-00-11-11-22-22 -          0:29:04
-             100.100.100.100     0:29:04
-             1111:2222:3333:4444:5555:6666:7777:8888 0:29:05
```

項番	説明
(1)	認証を拒否されたクライアント端末の数を表示します。
(2)	認証を拒否されたクライアント端末の MAC アドレスを表示します。
(3)	認証を拒否されたクライアント端末の IP アドレスを表示します。
(4)	認証を拒否されたクライアント端末が、Discard 状態の残り時間を表示します。

show access-defender port-configuration	
目的	ポートの AccessDefender の設定を表示します。
シンタックス	show access-defender port-configuration

show access-defender port-configuration	
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル：1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ポートの AccessDefender 設定を表示する方法を示します。

```
# show access-defender port-configuration

AccessDefender Port Configuration:
 mac = mac-authentication, 802.1X = IEEE802.1X,
 web = web-authentication, gateway = web-authentication gateway,
 web/mac = web/mac authentication,
 web/.1X = web/IEEE802.1X authentication,
 .1X/mac = IEEE802.1X/mac authentication,
 w/.1X/m = web/IEEE802.1X/mac authentication,
 DHCPSNP = DHCP snooping,
 linkdown = linkdown logout, TTL = web-authentication ttl filter,
 ld time = logout linkdown time,
 o = enable, x = disable
(1)
Type      C Port
          1      8 9      16 17      24 25
          +-----+ +-----+ +-----+ +----
mac        1 ..... 0000.... 00000000 ..
802.1X     1 .....          00000000 ..
web        1 00000000 ..... 00000000 ..
gateway    1 .....          ..... 00
web/mac    1 .....          ..00 ..... ..
web/.1X    1 .....          ..00..... ..
.1X/mac    1 .....          ..... ..
w/.1X/m    1 .....          ..... ..
DHCPSNP    1 .....          ..... ..
roaming    1 ..... 00000000 ..... ..
static     1 .....          ..... ..
linkdown   1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ..... ..
ld time    1 .....          00000000 ..
TTL        1 00000000 .....          ..
```

項番	説明
(1)	ポートごとに、AccessDefender 設定の種別の有効 / 無効を表示します。 mac : MAC 認証 802.1X : IEEE802.1X 認証 web : Web 認証 gateway : ゲートウェイ認証 web/mac : Web/MAC 認証 (AND) web/.1X : Web/IEEE802.1X 認証 (AND) .1X/mac : IEEE802.1X/MAC 認証 (AND) w/.1X/m : Web/IEEE802.1X/MAC 認証 (AND)

項番	説明
	DHCPSPNP : DHCP スヌーピングで認証済み roaming : ローミング機能 static : スタティック認証 linkdown : 認証ポートがリンクダウンしたときに、クライアント端末をログアウトする機能 ld time : リンクダウンを監視する機能 TTL : PING ログアウト機能 "C" はスタックのボックス ID (シャーシ ID) を示します。スタックを構成していない場合は 1 が表示されます。

show access-defender port-channel-configuration	
目的	ポートチャネルの AccessDefender の設定を表示します。
シンタックス	show access-defender port-channel-configuration
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ポートチャネルの AccessDefender 設定を表示する方法を示します。

```

# show access-defender port-channel-configuration

AccessDefender Port-channel Configuration:
 mac = mac-authentication, 802.1X = IEEE802.1X,
 web = web-authentication, gateway = web-authentication gateway,
 web/mac = web/mac authentication,
 web/.1X = web/IEEE802.1X authentication,
 .1X/mac = IEEE802.1X/mac authentication,
 w/.1X/m = web/IEEE802.1X/mac authentication,
 DHCPSPNP = DHCP snooping,
 linkdown = linkdown logout, TTL = web-authentication ttl filter,
 ld time = logout linkdown time,
 o = enable, x = disable
(1)
Type      C Port-channel ID
          1      8 9      16 17      24 25      32 33      40 41      48
          +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+
mac       1 000000.. .....
802.1X    1 .....
web       1 000000.. .....
gateway   1 .....
web/mac   1 .....O.....
web/.1X   1 .....O.....
.1X/mac   1 ..... O.....
w/.1X/m   1 .....
DHCPSPNP 1 .....
roaming   1 .....
static    1 .....
linkdown  1 xxxxxx.. .....
    
```



```
ld time 1 .....
TTL 1 000000.. .....
```

項番	説明
(1)	<p>ポートチャネルごとに、AccessDefender 設定の種別の有効 / 無効を表示します。</p> <p>mac : MAC 認証 802.1X : IEEE802.1X 認証 web : Web 認証 gateway : ゲートウェイ認証 web/mac : Web/MAC 認証 (AND) web/.1X : Web/IEEE802.1X 認証 (AND) .1X/mac : IEEE802.1X/MAC 認証 (AND) w/.1X/m : Web/IEEE802.1X/MAC 認証 (AND) DHCPSPNP : DHCP スヌーピングで認証済み roaming : ローミング機能 static : スタティック認証 linkdown : 認証ポートがリンクダウンしたときに、クライアント端末をログアウトする機能 ld time : リンクダウンを監視する機能 TTL : PING ログアウト機能 "C" はスタックのボックス ID (シャーシ ID) を示しますが、本コマンドでは常に 1 が表示されます。</p>

show access-defender rule-statistics	
目的	AccessDefender に関連するアクセスリストルールの使用状態を表示します。
シンタックス	show access-defender rule-statistics
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

AccessDefender に関連するアクセスリストルールの使用状態を表示する方法を示します。

```
# show access-defender rule-statistics

Total Rules : 768 ... (1)
Unused Rules : 767 ... (2)
Used Rules : 1 ... (3)

                                (4) (5)
                                Rule Client
-----
web-authentication              1      1
web-authentication gateway     0      0
mac-authentication             0      0
static-authentication          0      0
```

IEEE802.1X	0	0
DHCPv4 snooping	0	0
DHCPv6 snooping	0	0

Total Discard Rules	: 200 ... (6)	
Unused Discard Rules	: 199 ... (7)	
Used Discard Rules	: 1 ... (8)	
	(9)	(10)
	Rule	Client

Discarded MAC address	1	1

項番	説明
(1)	ルール数を表示します。
(2)	未使用のルール数を表示します。
(3)	使用済みルール数を表示します。
(4)	認証方式ごとのルール数を表示します。
(5)	認証方式ごとのクライアント端末数を表示します。
(6)	破棄ルール数を表示します。
(7)	未使用の破棄ルール数を表示します。
(8)	使用済みの破棄ルール数を表示します。
(9)	MAC 認証の Discard 登録のルール数を表示します。
(10)	MAC 認証の Discard 登録されたクライアント端末数を表示します。

copy (AccessDefender)	
目的	TFTP または SD カードを使用して、AccessDefender のシステムファイルをダウンロードまたはアップロードします。
シンタックス	<code>copy {flash: [URL] tftp: [URL]} SYSTEM-FILE</code> <code>copy SYSTEM-FILE {flash: [URL] tftp: [URL]}</code>
パラメーター	<p>flash: : 装置のローカルフラッシュまたは SD カードを使用する場合に指定します。</p> <p>tftp: : TFTP を使用する場合に指定します。</p> <p>URL : ダウンロード元ファイル、またはアップロード先ファイルの URL を指定します。以下のいずれかの書式を使用します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • flash: c:/URL : 装置のローカルフラッシュ上のファイルを指定します。例えば、c:/custom_login-page.html と入力します。 • flash: d:/URL : SD カード上のファイルを指定します。例えば、d:/custom_login-page.html と入力します。 • tftp: [// IP-ADDRESS][DIRECTORY] FILE-NAME : TFTP サーバー上のファイルを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • IP-ADDRESS : TFTP サーバーの IP アドレスを指定します。 • DIRECTORY (省略可能) : ディレクトリー名を指定します。 • FILE-NAME : ダウンロード元ファイル名、またはアップロード先ファイル名を指定します。 <p>SYSTEM-FILE : AccessDefender のシステムファイルを、以下のいずれかのパラメーターで指定します。</p>

copy (AccessDefender)															
	<ul style="list-style-type: none"> • login-page : ログイン認証ページ • login-success-page : 認証成功ページ • login-failure-page : 認証失敗ページ • logout-success-page : ログアウト成功ページ • logout-failure-page : ログアウト失敗ページ • redirect-error-page : リダイレクト失敗ページ • aaa-local-db : AccessDefender のローカルデータベース • https-certificate : SSL サーバー証明書 • https-private-key : SSL サーバーの秘密鍵 • csr-certificate : CSR (証明書署名要求) • csr-private-key : CSR の秘密鍵 • webpage-image01 : Web ページの画像 01 • webpage-image02 : Web ページの画像 02 • webpage-image03 : Web ページの画像 03 • webpage-image04 : Web ページの画像 04 • webpage-image05 : Web ページの画像 05 • webpage-image06 : Web ページの画像 06 • webpage-image07 : Web ページの画像 07 • webpage-image08 : Web ページの画像 08 • webpage-image09 : Web ページの画像 09 • webpage-image10 : Web ページの画像 10 														
デフォルト	なし														
コマンドモード	特権実行モード														
デフォルトレベル	レベル : 15														
使用上のガイドライン	<p>システムファイルには、Web 認証に使用する Web ページ、AccessDefender のローカルデータベースファイル、SSL サーバー証明書、SSL サーバーの秘密鍵、および Web ページで使用する画像ファイルが含まれます。</p> <p>Web 認証に使用する Web ページでは、ダウンロード可能なファイルの最大サイズは、5KB (5,120 バイト) です。ダウンロードした Web ページを削除するには、access-defender erase コマンドを使用します。ダウンロードした Web ページが削除された場合は、デフォルトの Web ページを使用します。</p> <p>ログイン認証ページ、認証成功ページ、認証失敗ページ、ログアウト成功ページ、ログアウト失敗ページ、およびリダイレクト失敗ページは、以下のとおりカスタマイズできます。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Web ページの種類</th> <th style="text-align: left;">内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ログイン認証ページ</td> <td>ユーザーID、パスワード</td> </tr> <tr> <td>認証成功ページ</td> <td>認証が成功したときに表示されるページ</td> </tr> <tr> <td>認証失敗ページ</td> <td>認証が失敗したときに表示されるページ</td> </tr> <tr> <td>ログアウト成功ページ</td> <td>ログアウトに成功したときに表示されるページ</td> </tr> <tr> <td>ログアウト失敗ページ</td> <td>ログアウトに失敗したときに表示されるページ</td> </tr> <tr> <td>リダイレクト失敗ページ</td> <td>リダイレクトに失敗したときに表示されるページ</td> </tr> </tbody> </table>	Web ページの種類	内容	ログイン認証ページ	ユーザーID、パスワード	認証成功ページ	認証が成功したときに表示されるページ	認証失敗ページ	認証が失敗したときに表示されるページ	ログアウト成功ページ	ログアウトに成功したときに表示されるページ	ログアウト失敗ページ	ログアウトに失敗したときに表示されるページ	リダイレクト失敗ページ	リダイレクトに失敗したときに表示されるページ
Web ページの種類	内容														
ログイン認証ページ	ユーザーID、パスワード														
認証成功ページ	認証が成功したときに表示されるページ														
認証失敗ページ	認証が失敗したときに表示されるページ														
ログアウト成功ページ	ログアウトに成功したときに表示されるページ														
ログアウト失敗ページ	ログアウトに失敗したときに表示されるページ														
リダイレクト失敗ページ	リダイレクトに失敗したときに表示されるページ														

copy (AccessDefender)

AccessDefender のローカルデータベースのフォーマットは、以下のとおりです。

- CSV 形式 (userid, password,[vid],[classid][, *])
- userid および password は、最大 63 文字で指定します。
- 最大 3,000 行 (ファイルサイズは、最大 24,560 バイト)

ユーザー ID、パスワード、VLAN ID、クラス ID を指定する方法を示します。

```
temp01,temp01,10
temp02,temp02
temp03,temp03,,30
00096b82c51e,1q2w3d,100,10
01010102,*@&foe2zgl6pwJiXjVe0+amVwAAAAC+RzmF,1002,1002,*
```

ダウンロードした SSL サーバー証明書と秘密鍵は直ちに反映されます。

スラッシュ文字 (/) は、ディレクトリーを識別するために使用します。

AccessDefender のローカルデータベースファイル :

- ローカルデータベースに改行だけの行が含まれている場合は、ダウンロードできません。
- MAC 認証では、MAC アドレスをユーザー ID として登録する必要があります。MAC アドレスの形式は **mac-authentication username mac-format** コマンドの設定に従います。
- ローカルデータベースの最終行に改行コードを入力してください。
- 重複するユーザー ID を含むローカルデータベースはデバイスに保存できません。
- vid 未指定で classid のみを指定する場合は、上記の例の 3 行目のようにカンマ (,) を追加する必要があります。
- ファイルのエントリーのパスワード部分がパスワード暗号化機能により暗号化されている場合は、上記の例の 5 行目のようにエントリーの末尾にカンマおよびアスタリスク (,*) が追加されません。

SSL サーバー証明書と秘密鍵 :

- 秘密鍵ファイルが暗号化されている場合は、パスフレーズを入力してください。対応している暗号化形式は DES/3DES/AES-128/AES-192/AES-256 です。
- 誤った秘密鍵がダウンロードされた場合は、パスフレーズを入力しても復号に失敗します。秘密鍵も有効になりません。
- 中間証明書には、証明書チェーン (第三の証明書および第二の証明書を結合したもの) を使用してください。
- SSL サーバー証明書 (https-certificate) と秘密鍵 (https-private-key) は Privacy Enhanced Mail (PEM) 形式で使用してください。
- ダウンロード済みの SSL サーバー証明書および秘密鍵が装置上に存在する場合、**access-defender erase ssl-files** コマンドで既存のファイルを削除してから証明書、秘密鍵をダウンロードしてください。

CSR (証明書署名要求) は、**csr-certificate** パラメーターおよび **csr-**

copy (AccessDefender)	
	<p>privatekey パラメーターを指定した場合のみ TFTP サーバーにアップロードできます。</p> <p>Web ページで使用する画像ファイルは、1 ファイルにつき 1 メガバイト未満としてください。</p>
制限事項	<p>ファイル名には、& ; ` ' ¥ " * ? ~ < > ^ () [] { } \$ の各文字は使用できません。</p> <p>ファイル名には、「../」の文字列は使用できません。</p>
注意事項	<p>Web 認証に使用する Web ページとして、UTF-16(BE、LE)、UTF-32(BE、LE) 形式で保存された Web ページは正常に表示できませんので、使用しないでください。UTF-8、EUC-JP、Shift-JIS については動作確認済みのためこちらを使用してください。</p> <p>Web 認証が有効な状態では、SSL サーバー証明書と秘密鍵はダウンロードできません。</p>
対象バージョン	<p>1.01.03</p> <p>1.03.01 : webpage-image01 ~ webpage-image10, csr-certificate, csr-private-key パラメーター追加</p>

使用例：

IP アドレス 192.168.1.110 の TFTP サーバーから「login-success-page.html」ファイルを認証成功ページとしてダウンロードする方法を示します。

```
# copy tftp: //192.168.1.110/login-success-page.html login-success-page

Address of remote host [192.168.1.110]?
Source filename [login-success-page.html]?
Destination filename login-success-page? [y/n]: y

Accessing tftp://192.168.1.110/login-success-page.html...
Transmission start...
Transmission finished, file length 1,336 bytes.
Please wait, programming flash..... Done.
```

SD カードから「login-success-page.html」ファイルを認証成功ページとしてダウンロードする方法を示します。

```
# copy flash: d:/login-success-page.html login-success-page

Source filename [d:/login-success-page.html]?
Destination filename login-success-page? [y/n]: y

Copy in progress..... 100 %
```

IP アドレス 192.168.1.110 の TFTP サーバーから「local-db.txt」ファイルを AccessDefender のローカルデータベースファイルとしてダウンロードする方法を示します。

```
# copy tftp: //192.168.1.110/local-db.txt aaa-local-db

Address of remote host [192.168.1.110]?
Source filename [local-db.txt]?
Destination filename aaa-local-db? [y/n]: y

Accessing tftp://192.168.1.110/local-db.txt...
Transmission start...
Transmission finished, file length 259,973 bytes.
Set aaa DB success.
```

SD カードから「local-db.txt」ファイルを AccessDefender のローカルデータベースファイルとしてダウンロードする方法を示します。

```
# copy flash: d:/local-db.txt aaa-local-db

Source filename [d:/local-db.txt]?
Destination filename aaa-local-db? [y/n]: y

Transmission start...
Transmission finished, file length 259,973 bytes.
Set aaa DB success.
```

IP アドレス 192.168.1.110 の TFTP サーバーから「key.prv」という名前の秘密鍵ファイルをダウンロードする方法を示します。

```
# copy tftp: //192.168.1.110/key.prv https-private-key

Address of remote host [192.168.1.110]?
Source filename [key.prv]?
Destination filename https-privatekey? [y/n]: y

% Importing private key PEM file...
Reading file from tftp://192.168.1.110/key.prv
Loading key.prv from 192.168.1.110 (via Port1/0/24):!
[OK - 1675 bytes]
```

IP アドレス 192.168.1.110 の TFTP サーバーから「cert.crt」という名前の SSL サーバー証明書をダウンロードする方法を示します。

```
# copy tftp: //192.168.1.110/cert.crt https-certificate

Address of remote host [192.168.1.110]?
Source filename [cert.crt]?
Destination filename https-certificate? [y/n]: y

% Importing certificate PEM file...
Reading file from tftp://192.168.1.110/cert.crt
Loading cert.crt from 192.168.1.110 (via Port1/0/24):!
[OK - 1403 bytes]
```

IP アドレス 192.168.1.110 の TFTP サーバーに「aaa-local-db」ファイルをアップロードして、ファイル名を「local-db.txt」に変更する方法を示します。

```
# copy aaa-local-db tftp: //192.168.1.110/local-db.txt

Address of remote host [192.168.1.110]?
Destination filename [local-db.txt]?

Uploading aaa-local-db to tftp://192.168.1.110/local-db.txt...
Transmission start...
Transmission finished, file length 259,973 bytes.
```

access-defender erase

目的	AccessDefender のシステムファイルを削除します。
シンタックス	access-defender erase [<i>SYSTEM-FILE</i>]
パラメーター	<i>SYSTEM-FILE</i> (省略可能) : 削除するシステムファイルを指定します。以下のいずれかを指定してください。 <ul style="list-style-type: none"> • login-page : ログイン認証ページを削除します。

access-defender erase	
	<ul style="list-style-type: none"> • login-success-page : 認証成功ページを削除します。 • login-failure-page : 認証失敗ページを削除します。 • logout-success-page : ログアウト成功ページを削除します。 • logout-failure-page : ログアウト失敗ページを削除します。 • redirect-error-page : リダイレクト失敗ページを削除します。 • aaa-local-db : AccessDefender のローカルデータベースを削除します。 • ssl-files : SSL サーバー証明書、秘密鍵、および ssl gencsr rsakey コマンドで作成したファイルを削除します。 • webpage-image01 : Web ページの画像 01 を削除します。 • webpage-image02 : Web ページの画像 02 を削除します。 • webpage-image03 : Web ページの画像 03 を削除します。 • webpage-image04 : Web ページの画像 04 を削除します。 • webpage-image05 : Web ページの画像 05 を削除します。 • webpage-image06 : Web ページの画像 06 を削除します。 • webpage-image07 : Web ページの画像 07 を削除します。 • webpage-image08 : Web ページの画像 08 を削除します。 • webpage-image09 : Web ページの画像 09 を削除します。 • webpage-image10 : Web ページの画像 10 を削除します。
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	削除するシステムファイルを指定しない場合は、AccessDefender に関連するすべてのシステムファイルが削除されます。システムファイルが削除された場合は、デフォルト設定に戻ります。
制限事項	-
注意事項	Web 認証が有効な状態では、SSL サーバー証明書と秘密鍵は削除できません。
対象バージョン	1.01.03 1.03.01 : webpage-image01 ~ webpage-image10 パラメーター追加

使用例 :

認証成功ページを削除してデフォルト設定に戻す方法を示します。

```
# access-defender erase login-success-page
Erasing Web authentication login-success-page in FLASH..... Done.
```

すべてのシステムファイルを削除してデフォルト設定に戻す方法を示します。

```
# access-defender erase
Erasing Web authentication login-page in FLASH..... Done.
Erasing Web authentication login-success-page in FLASH..... Done.
Erasing Web authentication login-failure-page in FLASH..... Done.
Erasing Web authentication logout-success-page in FLASH..... Done.
Erasing Web authentication logout-failure-page in FLASH..... Done.
Erasing Web authentication redirect-error-page in FLASH..... Done.
Erasing Access Defender local database settings..... Done.
Erasing SSL files in FLASH..... Done.
Erasing Web authentication webpage-image01 in FLASH..... Done.
Erasing Web authentication webpage-image02 in FLASH..... Done.
Erasing Web authentication webpage-image03 in FLASH..... Done.
```

```
Erasing Web authentication webpage-image04 in FLASH..... Done.
Erasing Web authentication webpage-image05 in FLASH..... Done.
Erasing Web authentication webpage-image06 in FLASH..... Done.
Erasing Web authentication webpage-image07 in FLASH..... Done.
Erasing Web authentication webpage-image08 in FLASH..... Done.
Erasing Web authentication webpage-image09 in FLASH..... Done.
Erasing Web authentication webpage-image10 in FLASH..... Done.
```

access-defender logout	
目的	認証のタイプに関係なく、認証済みのクライアント端末をログアウトします。
シンタックス	<code>access-defender logout {ip {IP-ADDRESS IPV6-ADDRESS} mac MAC-ADDRESS user USER-ID}</code>
パラメーター	<p>ip : ログアウトする認証済みクライアント端末の IPv4/IPv6 アドレスを指定します。</p> <p><i>IP-ADDRESS</i> : クライアント端末の IPv4 アドレスを指定します。</p> <p><i>IPV6-ADDRESS</i> : クライアント端末の IPv6 アドレスを指定します。</p> <p>mac <i>MAC-ADDRESS</i> : ログアウトする認証済みクライアント端末の MAC アドレスを指定します。</p> <p>user <i>USER-ID</i> : 認証済みクライアント端末のユーザー ID を最大 63 文字で指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	<p>認証種別にかかわらずログインした認証端末を強制ログアウト、または Discard 登録を解除します。</p> <p>IPv4/IPv6 アドレスを指定した場合、AccessDefender ログイン中の当該 IP アドレス端末のログアウトが行われ認証端末は未認証状態になります。</p> <p>MAC アドレスを指定した場合、AccessDefender ログイン中の当該 MAC アドレス端末のログアウトが行われ認証端末は未認証状態になります。また、Discard 登録されている端末の MAC アドレスを指定した場合は、Discard 登録が解除されます。</p> <p>ユーザー ID を指定した場合、AccessDefender ログイン中の当該ユーザー ID 端末のログアウトが行われ認証端末は未認証状態になります。また、Discard 登録されている端末のユーザー ID を指定した場合は、Discard 登録が解除されます。</p> <p>認証端末は <code>show access-defender client</code> コマンドで確認してください。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

IPv4 アドレスが 10.0.0.1 の認証済みクライアント端末をログアウトする方法を示します。

```
# access-defender logout ip 10.0.0.1
```


9 セキュリティー | 9.2 AccessDefender 共通コマンド

IPv6 アドレスが 2001::2001 の認証済みクライアント端末をログアウトする方法を示します。

```
# access-defender logout ip 2001::2001
```

MAC アドレスが 00:00:00:10:00:77 の認証済みクライアント端末をログアウトする方法を示します。

```
# access-defender logout mac 00:00:00:10:00:77
```

ユーザー ID が「web-user」の認証済みクライアント端末をログアウトする方法を示します。

```
# access-defender logout user web-user
```

9.3 認証、許可、アカウントティング (AAA) コマンド

認証、許可、アカウントティング (AAA) 関連の設定コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
aaa accounting commands	aaa accounting commands LEVEL {default LIST-NAME} {none start-stop METHOD1 [METHOD2...]} no aaa accounting commands LEVEL {default LIST-NAME}
aaa accounting exec	aaa accounting exec {default LIST-NAME} {none start-stop METHOD1 [METHOD2...]} no aaa accounting exec {default LIST-NAME}
aaa accounting network	aaa accounting network default {none start-stop METHOD1 [METHOD2...]} no aaa accounting network default
aaa accounting system	aaa accounting system default {none start-stop METHOD1 [METHOD2...]} no aaa accounting system default
aaa authentication enable	aaa authentication enable default METHOD1 [METHOD2...] no aaa authentication enable default
aaa authentication control sufficient	aaa authentication control sufficient {web ID mac login} no aaa authentication control sufficient {web ID mac login}
aaa authentication dot1x	aaa authentication dot1x default METHOD1 [METHOD2...] no aaa authentication dot1x default
aaa authentication login	aaa authentication login {default LIST-NAME} METHOD1 [METHOD2...] no aaa authentication login {default LIST-NAME}
aaa authentication mac-auth	aaa authentication mac-auth default METHOD1 [METHOD2...] no aaa authentication mac-auth default
aaa authentication web-auth	aaa authentication web-auth ID default METHOD1 [METHOD2...] no aaa authentication web-auth ID default
aaa default class	aaa default class CLASS-ID no aaa default class
aaa group server radius	aaa group server radius GROUP-NAME no aaa group server radius GROUP-NAME
aaa group server tacacs+	aaa group server tacacs+ GROUP-NAME no aaa group server tacacs+ GROUP-NAME
aaa new-model	aaa new-model no aaa new-model
accounting commands	accounting commands LEVEL {default METHOD-LIST} no accounting commands LEVEL
accounting exec	accounting exec {default METHOD-LIST} no accounting exec

コマンド	コマンドとパラメーター
ip radius source-interface	ip radius source-interface INTERFACE-ID no ip radius source-interface
ip tacacs source-interface	ip tacacs source-interface INTERFACE-ID no ip tacacs source-interface
ipv6 radius source-interface	ipv6 radius source-interface INTERFACE-ID no ipv6 radius source-interface
login authentication	login authentication {default METHOD-LIST} no login authentication
radius-server deadtime	radius-server deadtime MINUTES no radius-server deadtime
radius-server host	radius-server host {IP-ADDRESS IPV6-ADDRESS} [auth-port PORT-NUMBER] [acct-port PORT-NUMBER] [timeout SECONDS] [retransmit COUNT] key [0 7] KEY-STRING no radius-server host {IP-ADDRESS IPV6-ADDRESS}
server (RADIUS)	server {IP-ADDRESS IPV6-ADDRESS} no server {IP-ADDRESS IPV6-ADDRESS}
server (TACACS+)	server IP-ADDRESS no server IP-ADDRESS
tacacs-server host	tacacs-server host IP-ADDRESS [port PORT] [timeout SECONDS] key [0 7] KEY-STRING no tacacs-server host IP-ADDRESS

認証、許可、アカウントティング (AAA) 関連の show / 操作コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
show aaa	show aaa
show radius statistics	show radius statistics
show tacacs statistics	show tacacs statistics
clear aaa counters servers	clear aaa counters servers {all radius {IP-ADDRESS IPV6-ADDRESS all} tacacs {IP-ADDRESS all} sg NAME}

各コマンドの詳細を以下に説明します。

aaa accounting commands	
目的	指定した特権レベル内のコマンドのアカウントティングで使用するアカウントティング方式リストを設定します。アカウントティング方式リストを削除するには、no aaa accounting commands コマンドを使用します。
シンタックス	aaa accounting commands LEVEL {default LIST-NAME} {none start-stop METHOD1 [METHOD2...]} no aaa accounting commands LEVEL {default LIST-NAME}
パラメーター	LEVEL : 特権レベルを 1~15 の範囲で指定します。指定した特権レベル内のすべてのコマンドのアカウントティングが設定されます。

aaa accounting commands	
	<p>default : デフォルトのアカウントング方式リストを使用する場合に指定します。</p> <p><i>LIST-NAME</i> : デフォルト以外のアカウントング方式リストを使用する場合に、リスト名を最大 32 文字で指定します。</p> <p>none : アカウントングを実行しない場合に指定します。</p> <p>start-stop : アカウントングを有効にする場合に指定します。</p> <p><i>METHOD1</i> [<i>METHOD2...</i>] : ここで指定した順序でアカウントングアルゴリズムを試行する方式のリストを指定します。アカウントング方式は少なくとも 1 つは指定する必要があり、最大で 4 つまで指定できます。アカウントング方式には、以下のパラメーターを指定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • group tacacs+ : tacacs-server host コマンドで設定した TACACS+ サーバーを対象にする場合に、デフォルトの TACACS+ サーバークラスタ「tacacs+」を指定します。 • group GROUP-NAME : aaa group server tacacs+ コマンドで設定した TACACS+ サーバークラスタを使用する場合に指定します。
デフォルト	アカウントング方式リストの設定なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	<p>指定した特権レベルのコマンド実行時にアカウントングメッセージを送信します。有効にする場合は本コマンド以外に accounting commands コマンドの設定も必要です。</p> <p>アカウントング方式として指定した TACACS+ サーバークラスタが存在しない場合は、その TACACS+ サーバークラスタは処理対象から外されます。</p>
制限事項	-
注意事項	本コマンドを実行するには、事前に aaa new-model コマンドで AAA を有効化する必要があります。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

特権レベル 15 のコマンドのアカウントングのための方式リスト「list-1」を設定する方法を示します。アカウントング方式として TACACS+ サーバークラスタ「tacacs+」を指定しています。

```
# configure terminal
(config)# aaa accounting commands 15 list-1 start-stop group tacacs+
(config)#
```

aaa accounting exec	
目的	ユーザー-EXEC ターミナルセッションのアカウントングで使用するアカウントング方式リストを設定します。アカウントング方式リストを削除するには、 no aaa accounting exec コマンドを使用します。
シンタックス	<p>aaa accounting exec {default <i>LIST-NAME</i>} {none start-stop <i>METHOD1</i> [<i>METHOD2...</i>]}</p> <p>no aaa accounting exec {default <i>LIST-NAME</i>}</p>
パラメーター	default : デフォルトのアカウントング方式リストを使用する場合に指定します。

aaa accounting exec	
	<p><i>LIST-NAME</i> : デフォルト以外のアカウントティング方式リストを使用する場合に、リスト名を最大 32 文字で指定します。</p> <p>none : アカウントティングを実行しない場合に指定します。</p> <p>start-stop : アカウントティングを有効にする場合に指定します。</p> <p><i>METHOD1</i> [<i>METHOD2...</i>] : ここで指定した順序でアカウントティングアルゴリズムを試行する方式のリストを指定します。アカウントティング方式は少なくとも 1 つは指定する必要があり、最大で 4 つまで指定できます。アカウントティング方式には、以下のパラメーターを指定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • group radius : radius-server host コマンドで設定した RADIUS サーバーを対象にする場合に、デフォルトの RADIUS サーバークラウド「radius」を指定します。 • group tacacs+ : tacacs-server host コマンドで設定した TACACS+ サーバーを対象にする場合に、デフォルトの TACACS+サーバークラウド「tacacs+」を指定します。 • group GROUP-NAME : aaa group server コマンドで設定したサーバークラウドを使用する場合に指定します。
デフォルト	アカウントティング方式リストの設定なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	<p>ユーザーのログイン、ログアウト時にアカウントティングメッセージを送信します。セッションタイムアウトによるログアウト時にもアカウントティングメッセージを送信します。有効にする場合は本コマンド以外に accounting exec コマンドの設定も必要です。</p> <p>アカウントティング方式として指定したサーバークラウドが存在しない場合は、そのサーバークラウドは処理対象から外されます。</p>
制限事項	-
注意事項	本コマンドを実行するには、事前に aaa new-model コマンドで AAA を有効化する必要があります。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ユーザー-EXEC ターミナルセッションのアカウントティングのための方式リスト「list-1」を設定する方法を示します。アカウントティング方式として RADIUS サーバークラウド「radius」を指定しています。

```
# configure terminal
(config)# aaa accounting exec list-1 start-stop group radius
(config)#
```

aaa accounting network	
目的	AccessDefender のアカウントティングで使用するアカウントティング方式リストを設定します。アカウントティング方式リストを削除するには、 no aaa accounting network default コマンドを使用します。
シンタックス	<pre>aaa accounting network default {none start-stop METHOD1 [METHOD2...]} no aaa accounting network default</pre>

aaa accounting network	
パラメーター	<p>none : アカウンティングを実行しない場合に指定します。</p> <p>start-stop : AccessDefender の認証エントリーのログイン、ログアウト時にアカウンティングメッセージを送信する場合に指定します。</p> <p><i>METHOD1</i> [<i>METHOD2...</i>] : ここで指定した順序でアカウンティングアルゴリズムを試行する方式のリストを指定します。アカウンティング方式は少なくとも1つは指定する必要があるため、最大で4つまで指定できます。アカウンティング方式には、以下のパラメーターを指定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • group radius : radius-server host コマンドで設定した RADIUS サーバーを対象にする場合に、デフォルトの RADIUS サーバークラウド「radius」を指定します。 • group tacacs+ : tacacs-server host コマンドで設定した TACACS+ サーバーを対象にする場合に、デフォルトの TACACS+サーバークラウド「tacacs+」を指定します。 • group GROUP-NAME : aaa group server コマンドで設定したサーバークラウドを使用する場合に指定します。
デフォルト	アカウンティング方式リストの設定なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	<p>本コマンドは、IEEE802.1X 認証、MAC 認証、Web 認証、ゲートウェイ認証でのアカウンティングを有効にするために使用します。</p> <p>アカウンティング方式として指定したサーバークラウドが存在しない場合は、そのサーバークラウドは処理対象から外されます。</p>
制限事項	-
注意事項	本コマンドを実行するには、事前に aaa new-model コマンドで AAA を有効化する必要があります。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

AccessDefender のアカウンティングを有効にする方法を示します。動作モードとして **start-stop** パラメーターを指定し、アカウンティング方式として RADIUS サーバークラウド「radius」を指定しています。

```
# configure terminal
(config)# aaa accounting network default start-stop group radius
(config)#
```

aaa accounting system	
目的	システムイベントのアカウンティングで使用するアカウンティング方式リストを設定します。アカウンティング方式リストを削除するには、 no aaa accounting system default コマンドを使用します。
シンタックス	<pre>aaa accounting system default {none start-stop METHOD1 [METHOD2...]} no aaa accounting system default</pre>
パラメーター	<p>none : アカウンティングを実行しない場合に指定します。</p> <p>start-stop : アカウンティングを有効にする場合に指定します。</p>

aaa accounting system	
	<p><i>METHOD1</i> [<i>METHOD2...</i>] : ここで指定した順序でアカウントングアルゴリズムを試行する方式のリストを指定します。アカウントング方式は少なくとも1つは指定する必要がある、最大で4つまで指定できます。アカウントング方式には、以下のパラメーターを指定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • group radius : radius-server host コマンドで設定した RADIUS サーバーを対象にする場合に、デフォルトの RADIUS サーバークラウド「radius」を指定します。 • group tacacs+ : tacacs-server host コマンドで設定した TACACS+ サーバーを対象にする場合に、デフォルトの TACACS+サーバークラウド「tacacs+」を指定します。 • group GROUP-NAME : aaa group server コマンドで設定したサーバークラウドを使用する場合に指定します。
デフォルト	アカウントング方式リストの設定なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	<p>本コマンドはシステムイベントのアカウントングを有効にするために使用します。再起動やリセットといったシステムイベントの際にアカウントングメッセージを送信します。</p> <p>アカウントング方式として指定したサーバークラウドが存在しない場合は、そのサーバークラウドは処理対象から外されます。</p>
制限事項	-
注意事項	<p>本コマンドを実行するには、事前に aaa new-model コマンドで AAA を有効化する必要があります。</p> <p>アクセスできない RADIUS/TACACS+サーバーが存在している場合、再起動やリセット実施時にアカウントングメッセージを送信できないことがあります。</p>
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

システムイベントのアカウントングを有効にする方法を示します。アカウントング方式として RADIUS サーバークラウド「radius」を指定しています。

```
# configure terminal
(config)# aaa accounting system default start-stop group radius
(config)#
```

aaa authentication enable	
目的	enable パスワードの認証で使用する認証方式リストを設定します。認証方式リストを削除するには、 no aaa authentication enable default コマンドを使用します。
シンタックス	aaa authentication enable default <i>METHOD1</i> [<i>METHOD2...</i>] no aaa authentication enable default
パラメーター	<i>METHOD1</i> [<i>METHOD2...</i>] : ここで指定した順序で認証アルゴリズムを試行する認証方式のリストを指定します。認証方式は少なくとも1つは指定する必要がある、最大で4つまで指定できます。認証方式には、以下のパラメーターを指定できます。

aaa authentication enable	
	<ul style="list-style-type: none"> • enable : enable password コマンドで設定したパスワードで認証する場合に指定します。 • group radius : radius-server host コマンドで設定した RADIUS サーバーを対象にする場合に、デフォルトの RADIUS サーバークラウド「radius」を指定します。 • group tacacs+ : tacacs-server host コマンドで設定した TACACS+ サーバーを対象にする場合に、デフォルトの TACACS+サーバークラウド「tacacs+」を指定します。 • group GROUP-NAME : aaa group server コマンドで設定したサーバークラウドを使用する場合に指定します。 • none : 認証なしで許可する場合に指定します。
デフォルト	enable
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	<p>本コマンドは enable [PRIVILEGE-LEVEL] コマンドを実施した際に、特権レベルへのアクセスを判定するために使用する認証方式リストを設定します。認証方式として RADIUS サーバーを使用する場合には、"enable12"または"enable15"のような特権レベルに基づいたユーザー名で認証が行われます。</p> <p>本コマンドで認証方式リストを設定しない場合は、enable password コマンドで設定したパスワードで認証されます。</p> <p>none パラメーターは、先に処理された認証方式で明示的に判定されなかった場合でも、認証なしで許可できるようにすることを想定しています。そのため、通常は認証方式の最後に指定します。</p> <p>複数の認証方式が指定されている場合には、先頭の認証方式から処理が実施されます。タイムアウト等で処理がエラーになり明示的に許可もしくは拒否が判定されなかった場合には、次に登録されている認証方式で処理が実施されます。</p> <p>明示的に認証拒否と判定されて認証失敗になった場合には、次に登録されている認証方式が存在してもその認証方式では実施されません。</p> <p>認証方式として指定したサーバークラウドが存在しない場合は、そのサーバークラウドは処理対象から外されます。</p>
制限事項	-
注意事項	本コマンドを実行するには、事前に aaa new-model コマンドで AAA を有効化する必要があります。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

enable パスワードの認証で使用する認証方式リストを設定する方法を示します。認証方式としてサーバークラウド「group2」を指定しています。

```
# configure terminal
(config)# aaa authentication enable default group group2
(config)#
```


aaa authentication control sufficient	
目的	移行条件変更機能を有効にします。無効にするには、no aaa authentication control sufficient コマンドを使用します。
シンタックス	aaa authentication control sufficient {web ID mac login} no aaa authentication control sufficient {web ID mac login}
パラメーター	web ID: Web 認証で本機能を使用する場合に指定します。Web 認証 ID を 1 ~ 4 の範囲で指定します。 mac: MAC 認証で本機能を使用する場合に指定します。 login: ログイン認証で本機能を使用する場合に指定します。
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル: 15
使用上のガイドライン	通常は、明示的に認証拒否と判定されて認証失敗になった場合には、次に登録されている認証方式が存在してもその認証方式では実施されません。ただし、本コマンドが有効に設定されている場合には、認証失敗になった場合でも次に登録されている認証方式で認証が実施されます。 本コマンドを有効に設定している場合でも、他の認証方式で明示的に認証拒否と判定されて認証失敗になった場合には、強制認証(force)または認証なし(none)では認証が許可されません。
制限事項	-
注意事項	本コマンドを実行するには、事前に aaa new-model コマンドで AAA を有効化する必要があります。
対象バージョン	1.01.01

使用例:

Web 認証 ID 1 の移行条件変更機能を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# aaa authentication control sufficient web 1
(config)#
```

aaa authentication dot1x	
目的	IEEE802.1X 認証で使用する認証方式リストを設定します。認証方式リストを削除するには、no aaa authentication dot1x default コマンドを使用します。
シンタックス	aaa authentication dot1x default METHOD1 [METHOD2...] no aaa authentication dot1x default
パラメーター	METHOD1 [METHOD2...]: ここで指定した順序で認証アルゴリズムを試行する認証方式のリストを指定します。認証方式は少なくとも 1 つは指定する必要があります。最大で 4 つまで指定できます。認証方式には、以下のパラメーターを指定できます。 <ul style="list-style-type: none"> local: AccessDefender のローカルデータベースで認証する場合に指定します。 group radius: radius-server host コマンドで設定した RADIUS サーバーを対象にする場合に、デフォルトの RADIUS サーバグループ「radius」を指定します。

aaa authentication dot1x																											
	<ul style="list-style-type: none"> • group <i>GROUP-NAME</i> : aaa group server コマンドで設定したサーバーグループを使用する場合に指定します。 • force [vlan <i>VLAN-ID</i>] : 強制的に認証する場合に指定します。認証後に変更する VLAN ID も指定できます。VLAN ID は 1 ~ 4094 の範囲で指定します。 																										
デフォルト	local																										
コマンドモード	グローバル設定モード																										
デフォルトレベル	レベル : 15																										
使用上のガイドライン	<p>複数の認証方式が指定されている場合には、先頭の認証方式から処理が実施されます。タイムアウト等で処理がエラーになり明示的に許可もしくは拒否が判定されなかった場合には、次に登録されている認証方式で処理が実施されます。</p> <p>明示的に認証拒否と判定されて認証失敗になった場合には、次に登録されている認証方式が存在してもその認証方式では実施されません。</p> <p>認証方式として指定したサーバーグループが存在しない場合は、そのサーバーグループは処理対象から外されます。</p> <p>IEEE802.1X 認証でサポートしている RADIUS 属性は以下です。</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>User-Name</td> <td>認証されるユーザー名</td> </tr> <tr> <td>NAS-IP-Address</td> <td>認証要求しているオーセンティケータの IP アドレス (IPv4 のみ)</td> </tr> <tr> <td>Framed-MTU</td> <td>サブリカントとオーセンティケータ間の最大フレームサイズ (1466 固定)</td> </tr> <tr> <td>NAS-Port</td> <td>サブリカントが接続されているオーセンティケータのインターフェース番号</td> </tr> <tr> <td>NAS-Port-Type</td> <td>ユーザー認証に使用しているインターフェースのタイプ (Ethernet (15) 固定)</td> </tr> <tr> <td>Service-Type</td> <td>提供するサービスタイプ (Framed (2) 固定)</td> </tr> <tr> <td>Calling-Station-Id</td> <td>サブリカントの MAC アドレス</td> </tr> <tr> <td>EAP-Message</td> <td>EAP メッセージの送受信に使用</td> </tr> <tr> <td>Message-Authenticator</td> <td>RADIUS パケットの内容を保証するために使用</td> </tr> <tr> <td>State</td> <td>オーセンティケータと RADIUS サーバ間の State 情報の保持</td> </tr> <tr> <td>Tunnel-Type</td> <td>動的 VLAN 割り当て用応答属性 (VLAN (13) に設定)</td> </tr> <tr> <td>Tunnel-Medium-Type</td> <td>動的 VLAN 割り当て用応答属性 (IEEE 802 (6) に設定)</td> </tr> <tr> <td>Tunnel-Private-Group-Id</td> <td>動的 VLAN 割り当て用応答属性 (割り当てる VLAN ID、または VLAN 名称)</td> </tr> </tbody> </table>	User-Name	認証されるユーザー名	NAS-IP-Address	認証要求しているオーセンティケータの IP アドレス (IPv4 のみ)	Framed-MTU	サブリカントとオーセンティケータ間の最大フレームサイズ (1466 固定)	NAS-Port	サブリカントが接続されているオーセンティケータのインターフェース番号	NAS-Port-Type	ユーザー認証に使用しているインターフェースのタイプ (Ethernet (15) 固定)	Service-Type	提供するサービスタイプ (Framed (2) 固定)	Calling-Station-Id	サブリカントの MAC アドレス	EAP-Message	EAP メッセージの送受信に使用	Message-Authenticator	RADIUS パケットの内容を保証するために使用	State	オーセンティケータと RADIUS サーバ間の State 情報の保持	Tunnel-Type	動的 VLAN 割り当て用応答属性 (VLAN (13) に設定)	Tunnel-Medium-Type	動的 VLAN 割り当て用応答属性 (IEEE 802 (6) に設定)	Tunnel-Private-Group-Id	動的 VLAN 割り当て用応答属性 (割り当てる VLAN ID、または VLAN 名称)
User-Name	認証されるユーザー名																										
NAS-IP-Address	認証要求しているオーセンティケータの IP アドレス (IPv4 のみ)																										
Framed-MTU	サブリカントとオーセンティケータ間の最大フレームサイズ (1466 固定)																										
NAS-Port	サブリカントが接続されているオーセンティケータのインターフェース番号																										
NAS-Port-Type	ユーザー認証に使用しているインターフェースのタイプ (Ethernet (15) 固定)																										
Service-Type	提供するサービスタイプ (Framed (2) 固定)																										
Calling-Station-Id	サブリカントの MAC アドレス																										
EAP-Message	EAP メッセージの送受信に使用																										
Message-Authenticator	RADIUS パケットの内容を保証するために使用																										
State	オーセンティケータと RADIUS サーバ間の State 情報の保持																										
Tunnel-Type	動的 VLAN 割り当て用応答属性 (VLAN (13) に設定)																										
Tunnel-Medium-Type	動的 VLAN 割り当て用応答属性 (IEEE 802 (6) に設定)																										
Tunnel-Private-Group-Id	動的 VLAN 割り当て用応答属性 (割り当てる VLAN ID、または VLAN 名称)																										
制限事項	<p>IEEE802.1X 認証において、ローカルデータベースでの認証は未サポートです。必ず他の認証方式を指定してください。</p> <p>認証方式として、TACACS+サーバーグループは指定できません。</p>																										
注意事項	本コマンドを実行するには、事前に aaa new-model コマンドで AAA を有効																										

aaa authentication dot1x	
	化する必要があります。
対象バージョン	1.01.03

使用例：

IEEE802.1X 認証で使用する認証方式リストを設定する方法を示します。認証方式として RADIUS サーバグループ「radius」を指定しています。

```
# configure terminal
(config)# aaa authentication dot1x default group radius
(config)#
```

aaa authentication login	
目的	ログイン認証で使用する認証方式リストを設定します。認証方式リストを削除するには、 <code>no aaa authentication login</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>aaa authentication login {default LIST-NAME} METHOD1 [METHOD2...]</code> <code>no aaa authentication login {default LIST-NAME}</code>
パラメーター	<p>default：デフォルトの認証方式リストを使用する場合に指定します。</p> <p>LIST-NAME：デフォルト以外の認証方式リストを使用する場合に、認証方式リスト名を最大 32 文字で指定します。</p> <p>METHOD1 [METHOD2...]：ここで指定した順序で認証アルゴリズムを試行する認証方式のリストを指定します。認証方式は少なくとも 1 つは指定する必要がありますが、最大で 4 つまで指定できます。認証方式には、以下のパラメーターを指定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • local：<code>username</code> コマンドで作成したユーザーアカウントで認証する場合に指定します。 • group radius：<code>radius-server host</code> コマンドで設定した RADIUS サーバを対象にする場合に、デフォルトの RADIUS サーバグループ「radius」を指定します。 • group tacacs+：<code>tacacs-server host</code> コマンドで設定した TACACS+ サーバを対象にする場合に、デフォルトの TACACS+サーバグループ「tacacs+」を指定します。 • group GROUP-NAME：<code>aaa group server</code> コマンドで設定したサーバグループを使用する場合に指定します。 • none：認証なしで許可する場合に指定します。
デフォルト	local
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：15
使用上のガイドライン	<p>本コマンドはログイン認証で使用する認証方式リストを設定します。本コマンド以外に <code>login authentication</code> コマンドの設定も必要です。</p> <p>本コマンドで認証方式リストを設定しない場合は、<code>username</code> コマンドで作成したユーザーアカウントで認証されます。</p> <p>none パラメーターは、先に処理された認証方式で明示的に判定されなかった場合でも、認証なしで許可できるようにすることを想定しています。そのため、通常は認証方式の最後に指定します。</p> <p>複数の認証方式が指定されている場合には、先頭の認証方式から処理が実</p>

aaa authentication login	
	<p>施されます。タイムアウト等で処理がエラーになり明示的に許可もしくは拒否が判定されなかった場合には、次に登録されている認証方式で処理が実施されます。</p> <p>明示的に認証拒否と判定されて認証失敗になった場合には、次に登録されている認証方式が存在してもその認証方式では実施されません。ただし、aaa authentication control sufficient login コマンドが有効に設定されている場合には、認証失敗になった場合でも次に登録されている認証方式で認証が実施されます。</p> <p>aaa authentication control sufficient login コマンドを有効に設定している場合でも、他の認証方式で明示的に認証拒否と判定されて認証失敗になった場合には、認証なし(none)では認証が許可されません。</p> <p>認証方式として指定したサーバーグループが存在しない場合は、そのサーバーグループは処理対象から外されます。</p>
制限事項	-
注意事項	本コマンドを実行するには、事前に aaa new-model コマンドで AAA を有効化する必要があります。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

ログイン認証で使用する認証方式リストを設定する方法を示します。認証方式としてサーバーグループ「group2」と local を指定しています。

```
# configure terminal
(config)# aaa authentication login default group group2 local
(config)#
```

aaa authentication mac-auth	
目的	MAC 認証で使用する認証方式リストを設定します。認証方式リストを削除するには、 no aaa authentication mac-auth default コマンドを使用します。
シンタックス	aaa authentication mac-auth default <i>METHOD1</i> [<i>METHOD2...</i>] no aaa authentication mac-auth default
パラメーター	<p><i>METHOD1</i> [<i>METHOD2...</i>]：ここで指定した順序で認証アルゴリズムを試行する認証方式のリストを指定します。認証方式は少なくとも 1 つは指定する必要があります。最大で 4 つまで指定できます。認証方式には、以下のパラメーターを指定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • local：AccessDefender のローカルデータベースで認証する場合に指定します。 • group radius：radius-server host コマンドで設定した RADIUS サーバーを対象にする場合に、デフォルトの RADIUS サーバーグループ「radius」を指定します。 • group <i>GROUP-NAME</i>：aaa group server コマンドで設定したサーバーグループを使用する場合に指定します。 • force [vlan <i>VLAN-ID</i>]]：強制的に認証する場合に指定します。認証後に変更する VLAN ID も指定できます。VLAN ID は 1～4094 の範囲で指定します。

aaa authentication mac-auth													
デフォルト	local												
コマンドモード	グローバル設定モード												
デフォルトレベル	レベル : 15												
使用上のガイドライン	<p>複数の認証方式が指定されている場合には、先頭の認証方式から処理が実施されます。タイムアウト等で処理がエラーになり明示的に許可もしくは拒否が判定されなかった場合には、次に登録されている認証方式で処理が実施されます。</p> <p>明示的に認証拒否と判定されて認証失敗になった場合には、次に登録されている認証方式が存在してもその認証方式では実施されません。ただし、aaa authentication control sufficient mac コマンドが有効に設定されている場合には、認証失敗になった場合でも次に登録されている認証方式で認証が実施されます。</p> <p>aaa authentication control sufficient mac コマンドを有効に設定している場合でも、他の認証方式で明示的に認証拒否と判定されて認証失敗になった場合には、強制認証 (force) では認証が許可されません。</p> <p>認証方式として指定したサーバーグループが存在しない場合は、そのサーバーグループは処理対象から外されます。</p> <p>MAC 認証でサポートしている RADIUS 属性は以下です。</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>User-Name</td> <td>認証されるユーザー名</td> </tr> <tr> <td>User-Password</td> <td>パスワード</td> </tr> <tr> <td>NAS-IP-Address</td> <td>認証要求している RADIUS クライアントの IP アドレス (IPv4 のみ)</td> </tr> <tr> <td>Calling-Station-Id</td> <td>認証端末の MAC アドレス</td> </tr> <tr> <td>NAS-Identifier</td> <td>認証された端末が属している VLAN ID</td> </tr> <tr> <td>NAS-Port</td> <td>認証端末が接続されているインターフェース番号</td> </tr> </tbody> </table>	User-Name	認証されるユーザー名	User-Password	パスワード	NAS-IP-Address	認証要求している RADIUS クライアントの IP アドレス (IPv4 のみ)	Calling-Station-Id	認証端末の MAC アドレス	NAS-Identifier	認証された端末が属している VLAN ID	NAS-Port	認証端末が接続されているインターフェース番号
User-Name	認証されるユーザー名												
User-Password	パスワード												
NAS-IP-Address	認証要求している RADIUS クライアントの IP アドレス (IPv4 のみ)												
Calling-Station-Id	認証端末の MAC アドレス												
NAS-Identifier	認証された端末が属している VLAN ID												
NAS-Port	認証端末が接続されているインターフェース番号												
制限事項	認証方式として、TACACS+サーバーグループは指定できません。												
注意事項	<p>本コマンドを実行するには、事前に aaa new-model コマンドで AAA を有効化する必要があります。</p> <p>ローカルデータベース認証 (local) よりも後に強制認証 (force) を設定することもできますが、基本的にはローカルデータベース認証がタイムアウト等でエラーになることが無いため強制認証 (force) では認証されません。</p>												
対象バージョン	1.01.01												

使用例 :

MAC 認証で使用する認証方式リストを設定する方法を示します。認証方式として RADIUS サーバーグループ「radius」を指定しています。

```
# configure terminal
(config)# aaa authentication mac-auth default group radius
(config)#
```

aaa authentication web-auth	
目的	Web 認証で使用する認証方式リストを設定します。認証方式リストを削除

aaa authentication web-auth											
	するには、 <code>no aaa authentication web-auth default</code> コマンドを使用します。										
シンタックス	<code>aaa authentication web-auth ID default METHOD1 [METHOD2...]</code> <code>no aaa authentication web-auth ID default</code>										
パラメーター	<p><i>ID</i>: Web 認証 ID を、1~4 の範囲で指定します。デフォルトのログインページのように Web 認証 ID を使用しない場合は、<i>ID</i> に 1 を指定します。</p> <p><i>METHOD1 [METHOD2...]</i>: ここで指定した順序で認証アルゴリズムを試行する認証方式のリストを指定します。認証方式は少なくとも 1 つは指定する必要があり、最大で 4 つまで指定できます。認証方式には、以下のパラメーターを指定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • local: AccessDefender のローカルデータベースで認証する場合に指定します。 • group radius: <code>radius-server host</code> コマンドで設定した RADIUS サーバーを対象にする場合に、デフォルトの RADIUS サーバグループ「radius」を指定します。 • group GROUP-NAME: <code>aaa group server</code> コマンドで設定したサーバグループを使用する場合に指定します。 • force [vlan VLAN-ID]: 強制的に認証する場合に指定します。認証後に変更する VLAN ID も指定できます。VLAN ID は 1~4094 の範囲で指定します。 										
デフォルト	local										
コマンドモード	グローバル設定モード										
デフォルトレベル	レベル: 15										
使用上のガイドライン	<p>複数の認証方式が指定されている場合には、先頭の認証方式から処理が実施されます。タイムアウト等で処理がエラーになり明示的に許可もしくは拒否が判定されなかった場合には、次に登録されている認証方式で処理が実施されます。</p> <p>明示的に認証拒否と判定されて認証失敗になった場合には、次に登録されている認証方式が存在してもその認証方式では実施されません。ただし、<code>aaa authentication control sufficient web</code> コマンドが有効に設定されている場合には、認証失敗になった場合でも次に登録されている認証方式で認証が実施されます。</p> <p><code>aaa authentication control sufficient web</code> コマンドを有効に設定している場合でも、他の認証方式で明示的に認証拒否と判定されて認証失敗になった場合には、強制認証 (force) では認証が許可されません。</p> <p>認証方式として指定したサーバグループが存在しない場合は、そのサーバグループは処理対象から外されます。</p> <p>Web 認証でサポートしている RADIUS 属性は以下です。</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>User-Name</td> <td>認証されるユーザー名</td> </tr> <tr> <td>User-Password</td> <td>パスワード</td> </tr> <tr> <td>NAS-IP-Address</td> <td>認証要求している RADIUS クライアントの IP アドレス (IPv4 のみ)</td> </tr> <tr> <td>Calling-Station-Id</td> <td>認証端末の MAC アドレス</td> </tr> <tr> <td>NAS-Identifier</td> <td>認証された端末が属している VLAN ID</td> </tr> </tbody> </table>	User-Name	認証されるユーザー名	User-Password	パスワード	NAS-IP-Address	認証要求している RADIUS クライアントの IP アドレス (IPv4 のみ)	Calling-Station-Id	認証端末の MAC アドレス	NAS-Identifier	認証された端末が属している VLAN ID
User-Name	認証されるユーザー名										
User-Password	パスワード										
NAS-IP-Address	認証要求している RADIUS クライアントの IP アドレス (IPv4 のみ)										
Calling-Station-Id	認証端末の MAC アドレス										
NAS-Identifier	認証された端末が属している VLAN ID										

aaa authentication web-auth	
	NAS-Port 認証端末が接続されているインターフェース番号
制限事項	認証方式として、TACACS+サーバーグループは指定できません。
注意事項	本コマンドを実行するには、事前に <code>aaa new-model</code> コマンドで AAA を有効化する必要があります。 ローカルデータベース認証 (<code>local</code>) よりも後に強制認証 (<code>force</code>) を設定することもできますが、基本的にはローカルデータベース認証がタイムアウト等でエラーになることが無いため強制認証 (<code>force</code>) では認証されません。
対象バージョン	1.01.03

使用例：

Web 認証で使用する認証方式リストを設定する方法を示します。認証方式として RADIUS サーバーグループ「radius」を指定しています。

```
# configure terminal
(config)# aaa authentication web-auth 1 default group radius
(config)#
```

aaa default class	
目的	認証されたクライアントターミナルが、RADIUS サーバーやローカルデータベースによって割り当てられたクラス ID を持たない場合に使用する、デフォルトクラスの ID を設定します。ID を削除するには、 <code>no aaa default class</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>aaa default class CLASS-ID</code> <code>no aaa default class</code>
パラメーター	<i>CLASS-ID</i> ：デフォルトクラスの ID を 1～4095 の範囲で指定します。
デフォルト	ID は設定されていません。0 が表示されます。
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：15
使用上のガイドライン	RADIUS サーバーまたはローカルデータベースによってクラス ID が設定されていない場合は、認証されたクライアントターミナルでは、クラス ID は使用できません。
制限事項	-
注意事項	本コマンドを実行するには、事前に <code>aaa new-model</code> コマンドで AAA を有効化する必要があります。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

デフォルトクラスの ID を 100 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# aaa default class 100
(config)#
```

aaa group server radius	
目的	RADIUS サーバーグループを作成し、RADIUS のサーバーグループ設定モー

aaa group server radius	
	ドに遷移します。RADIUS サーバグループを削除するには、 <code>no aaa group server radius</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>aaa group server radius GROUP-NAME</code> <code>no aaa group server radius GROUP-NAME</code>
パラメーター	<i>GROUP-NAME</i> : サーバグループ名を最大 32 文字で指定します。
デフォルト	RADIUS サーバグループの設定なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	<p><code>aaa authentication</code> コマンドの認証方式リスト、または <code>aaa accounting</code> コマンドのアカウントング方式リストで使用する RADIUS サーバグループを作成します。サーバグループは <code>aaa group server radius</code> コマンドと <code>aaa group server tacacs+</code> コマンドで合わせて最大 8 グループまで作成できます。なお、8 グループには 2 つのデフォルトのサーバグループ「radius」「tacacs+」も含まれます。</p> <p>「radius」というグループ名はデフォルトの RADIUS サーバグループとして予約されています。「radius」サーバグループは、<code>radius-server host</code> コマンドで作成したすべての RADIUS サーバを対象として、設定した順に処理されます。</p> <p>本コマンドで作成した RADIUS サーバグループには、<code>server</code> コマンドを使用して RADIUS サーバを登録できます。1 つの RADIUS サーバグループには最大 16 個の RADIUS サーバを登録でき、設定した順に処理されます。</p> <p>複数の RADIUS サーバが対象になる場合には、先頭の RADIUS サーバから処理が実施されます。タイムアウト等で処理がエラーになった場合には、次に登録されている RADIUS サーバで処理が実施されます。</p> <p><code>aaa authentication</code> コマンドの認証方式リストとして使用するケースにおいて、RADIUS サーバから認証拒否応答を受信して認証失敗になった場合には、次に登録されている RADIUS サーバが存在してもそのサーバで認証は実施されません。ただし、<code>aaa authentication control sufficient</code> コマンドが有効に設定されている場合には、認証失敗になった場合でも次に登録されている RADIUS サーバで認証が実施されます。</p>
制限事項	-
注意事項	本コマンドを実行するには、事前に <code>aaa new-model</code> コマンドで AAA を有効化する必要があります。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

RADIUS サーバグループの作成方法、および作成した RADIUS サーバグループに RADIUS サーバを登録する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# aaa group server radius group1
(config-sg-radius)# server 172.19.10.100
(config-sg-radius)#
```


aaa group server tacacs+	
目的	TACACS+サーバーグループを作成し、TACACS+のサーバーグループ設定モードに遷移します。TACACS+サーバーグループを削除するには、 <code>no aaa group server tacacs+</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>aaa group server tacacs+ GROUP-NAME</code> <code>no aaa group server tacacs+ GROUP-NAME</code>
パラメーター	<i>GROUP-NAME</i> : サーバーグループ名を最大 32 文字で指定します。
デフォルト	TACACS+サーバーグループの設定なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	<p><code>aaa authentication</code> コマンドの認証方式リスト、または <code>aaa accounting</code> コマンドのアカウントティング方式リストで使用する TACACS+サーバーグループを作成します。サーバーグループは <code>aaa group server radius</code> コマンドと <code>aaa group server tacacs+</code> コマンドで合わせて最大 8 グループまで作成できます。なお、8 グループには 2 つのデフォルトのサーバーグループ「radius」「tacacs+」も含まれます。</p> <p>「tacacs+」というグループ名はデフォルトの TACACS+サーバーグループとして予約されています。「tacacs+」サーバーグループは、<code>tacacs-server host</code> コマンドで作成したすべての TACACS+サーバーを対象として、設定した順に処理されます。</p> <p>本コマンドで作成した TACACS+サーバーグループには、<code>server</code> コマンドを使用して TACACS+サーバーを登録できます。1 つの TACACS+サーバーグループには最大 16 個の TACACS+サーバーを登録でき、設定した順に処理されます。</p> <p>複数の TACACS+サーバーが対象になる場合には、先頭の TACACS+サーバーから処理が実施されます。タイムアウト等で処理がエラーになった場合には、次に登録されている TACACS+サーバーで処理が実施されます。</p> <p><code>aaa authentication</code> コマンドの認証方式リストとして使用するケースにおいて、TACACS+サーバーから認証拒否応答を受信して認証失敗になった場合には、次に登録されている TACACS+サーバーが存在してもそのサーバーで認証は実施されません。ただし、<code>aaa authentication control sufficient</code> コマンドが有効に設定されている場合には、認証失敗になった場合でも次に登録されている TACACS+サーバーで認証が実施されます。</p>
制限事項	-
注意事項	本コマンドを実行するには、事前に <code>aaa new-model</code> コマンドで AAA を有効化する必要があります。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

TACACS+サーバーグループの作成方法、および作成した TACACS+サーバーグループに TACACS+サーバーを登録する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# aaa group server tacacs+ group1
(config-sg-tacacs+)# server 172.19.10.100
(config-sg-tacacs+)# server 172.19.11.20
(config-sg-tacacs+)#
```

aaa new-model	
目的	認証機能またはアカウントング機能のための AAA を有効にします。無効にするには、no aaa new-model コマンドを使用します。
シンタックス	aaa new-model no aaa new-model
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	認証の前に AAA を有効化し、アカウントングで使用する AAA 認証方式リストを有効にするコマンドです。AAA が無効になっている場合、ログインユーザーは、username コマンドで作成したローカルユーザーアカウントテーブルによって認証されます。有効化された password は、enable password コマンドを実行して定義されたローカルテーブルによって認証されます。
制限事項	-
注意事項	本コマンドを設定するとコンソールポートを除く、すべてのラインセッションでログイン認証が有効となります。そのため、コンソールポート以外を利用して装置にログインする場合は、本コマンドを設定する前に username コマンドでユーザー名とパスワードを設定してください。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

AAA 機能を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# aaa new-model
(config)#
```

accounting commands	
目的	ラインでのコマンドのアカウントングに使用するアカウントング方式リストを設定します。コマンドのアカウントングを無効にするには、no accounting commands コマンドを使用します。
シンタックス	accounting commands <i>LEVEL</i> {default <i>METHOD-LIST</i> } no accounting commands <i>LEVEL</i>
パラメーター	<i>LEVEL</i> : 特権レベルを 1~15 の範囲で指定します。指定した特権レベルのすべての設定コマンドにアカウントングが設定されます。 default : デフォルトのアカウントング方式リストを使用する場合に指定します。 <i>METHOD-LIST</i> : 使用するアカウントング方式リストの名前を指定します。
デフォルト	無効
コマンドモード	ライン設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	最初に aaa accounting commands コマンドでアカウントング方式リストを作成します。アカウントング方式リストが存在しない場合、コマンド

accounting commands	
	は無効です。異なる特権レベルには異なるアカウントング方式リストを指定できます。
制限事項	1 つの特権レベルに指定できるアカウントング方式リストは 1 つだけです。
注意事項	本コマンドを実行するには、事前に <code>aaa new-model</code> コマンドで AAA を有効化する必要があります。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

コンソール接続において、アカウントング方式リスト「cmd-15」を使用してコマンドのアカウントングを有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# aaa accounting commands 15 cmd-15 start-stop group tacacs+
(config)# line console
(config-line)# accounting commands 15 cmd-15
(config-line)#
```

accounting exec	
目的	ラインでのユーザー-EXEC ターミナルセッションのアカウントングに使用するアカウントング方式リストを設定します。ユーザー-EXEC ターミナルセッションのアカウントングを無効にするには、 <code>no accounting exec</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>accounting exec {default METHOD-LIST}</code> <code>no accounting exec</code>
パラメーター	default ：デフォルトのアカウントング方式リストを使用する場合に指定します。 <i>METHOD-LIST</i> ：使用するアカウントング方式リストの名前を指定します。
デフォルト	無効
コマンドモード	ライン設定モード
デフォルトレベル	レベル：15
使用上のガイドライン	最初に <code>aaa accounting commands</code> コマンドでアカウントング方式リストを作成します。アカウントング方式リストが存在しない場合、コマンドは無効です。
制限事項	-
注意事項	本コマンドを実行するには、事前に <code>aaa new-model</code> コマンドで AAA を有効化する必要があります。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

コンソール接続において、アカウントング方式リスト「list-1」を使用してユーザー-EXEC ターミナルセッションのアカウントングを有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# aaa accounting exec list-1 start-stop group radius
(config)# line console
(config-line)# accounting exec list-1
```

(config-line)#

ip radius source-interface	
目的	RADIUS パケットの送信元 IP アドレスに使用するインターフェースを指定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no ip radius source-interface</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ip radius source-interface INTERFACE-ID</code> <code>no ip radius source-interface</code>
パラメーター	<i>INTERFACE-ID</i> : RADIUS パケットの送信元 IP アドレスに使用するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • <code>vlan</code>: VLAN インターフェースを指定します。
デフォルト	RADIUS サーバーに最も近い IP アドレスを使用
コマンドモード	グローバル設定モード サーバーグループ設定モード
デフォルトレベル	レベル: 15
使用上のガイドライン	グローバル設定モードとサーバーグループ設定モードの両方で送信元インターフェースを指定した場合、サーバーグループ設定モードでの設定が優先されます。
制限事項	-
注意事項	本コマンドを実行するには、事前に <code>aaa new-model</code> コマンドで AAA を有効化する必要があります。
対象バージョン	1.01.03

使用例:

RADIUS パケットの送信元 IP アドレスに VLAN 100 インターフェースの IP アドレスを指定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip radius source-interface vlan 100
(config)#
```

ip tacacs source-interface	
目的	TACACS パケットの送信元 IP アドレスに使用するインターフェースを指定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no ip tacacs source-interface</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ip tacacs source-interface INTERFACE-ID</code> <code>no ip tacacs source-interface</code>
パラメーター	<i>INTERFACE-ID</i> : TACACS パケットの送信元 IP アドレスに使用するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • <code>vlan</code>: VLAN インターフェースを指定します。
デフォルト	TACACS サーバーに最も近い IP アドレスを使用
コマンドモード	グローバル設定モード サーバーグループ設定モード
デフォルトレベル	レベル: 15
使用上のガイドライン	グローバル設定モードとサーバーグループ設定モードの両方で送信元インターフェースを指定した場合、サーバーグループ設定モードでの設定が優先されます。

ip tacacs source-interface	
制限事項	-
注意事項	本コマンドを実行するには、事前に <code>aaa new-model</code> コマンドで AAA を有効化する必要があります。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

TACACS パケットの送信元 IP アドレスに VLAN 100 インターフェースの IP アドレスを指定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ip tacacs source-interface vlan 100
(config)#
```

ipv6 radius source-interface	
目的	RADIUS パケットの送信元 IPv6 アドレスに使用するインターフェースを指定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no ipv6 radius source-interface</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>ipv6 radius source-interface INTERFACE-ID</code> <code>no ipv6 radius source-interface</code>
パラメーター	<i>INTERFACE-ID</i> : RADIUS パケットの送信元 IPv6 アドレスに使用するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • <code>vlan</code> : VLAN インターフェースを指定します。
デフォルト	RADIUS サーバーに最も近い IPv6 アドレスを使用
コマンドモード	グローバル設定モード サーバーグループ設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	グローバル設定モードとサーバーグループ設定モードの両方で送信元インターフェースを指定した場合、サーバーグループ設定モードでの設定が優先されます。
制限事項	-
注意事項	本コマンドを実行するには、事前に <code>aaa new-model</code> コマンドで AAA を有効化する必要があります。
対象バージョン	1.01.03

使用例：

RADIUS パケットの送信元 IPv6 アドレスに VLAN 100 インターフェースの IPv6 アドレスを指定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# ipv6 radius source-interface vlan 100
(config)#
```

login authentication	
目的	ラインでのログイン認証に使用する認証方式リストを設定します。デフォルトの認証方式リストに戻すには、 <code>no login authentication</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>login authentication {default METHOD-LIST}</code>

login authentication	
	no login authentication
パラメーター	default : デフォルトの認証方式リストで認証する場合に指定します。 <i>METHOD-LIST</i> : 使用する認証方式リストの名前を指定します。
デフォルト	デフォルトの認証方式リストを認証に使用
コマンドモード	ライン設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	最初に aaa authentication login コマンドで認証方式リストを作成します。 認証方式リストが存在しない場合、コマンドは無効になり、デフォルトのログイン認証方式リストで認証が行われます。
制限事項	-
注意事項	本コマンドを実行するには、事前に aaa new-model コマンドで AAA を有効化する必要があります。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ローカルコンソールのラインで「CONSOLE-LINE-METHOD」という認証方式リストをログイン認証に使用する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# aaa authentication login CONSOLE-LINE-METHOD group group2 local
(config)# line console
(config-line)# login authentication CONSOLE-LINE-METHOD
(config-line)#
```

radius-server deadtime	
目的	RADIUS サーバーから応答がない場合に RADIUS サーバーをオフラインとみなすまでの期間 (デッドタイム) を設定します。デフォルト設定に戻すには、 no radius-server deadtime コマンドを使用します。
シンタックス	radius-server deadtime <i>MINUTES</i> no radius-server deadtime
パラメーター	<i>MINUTES</i> : RADIUS サーバーのデッドタイムを 0~1,440 分 (24 時間) の範囲で指定します。0 を指定した場合、応答のない RADIUS サーバーに dead マークは設定されません。
デフォルト	0
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	デッドタイムを設定して応答のない RADIUS サーバーでの認証をキャンセルすることで、認証処理に要する時間を低減できます。システムが認証サーバーによる認証を実行するときは、1 回で 1 つのサーバーに対して認証を試みます。認証を試みたサーバーから応答がない場合、システムは次のサーバーに対して認証を試行します。応答のないサーバーをシステムが発見すると、サーバーがダウンしているとみなし、デッドタイムタイマーが開始され、応答のないサーバーに対してデッドタイムが満了するまで認証のためのリクエストをキャンセルします。
制限事項	-

radius-server deadtime	
注意事項	本コマンドを実行するには、事前に <code>aaa new-model</code> コマンドで AAA を有効化する必要があります。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

デッドタイムを 10 分に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# radius-server deadtime 10
(config)#
```

radius-server host	
目的	RADIUS サーバーを作成し、IP アドレスと共有鍵を設定します。RADIUS サーバーを削除するには、 <code>no radius-server host</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>radius-server host {IP-ADDRESS IPV6-ADDRESS} [auth-port PORT-NUMBER] [acct-port PORT-NUMBER] [timeout SECONDS] [retransmit COUNT] key [0 7] KEY-STRING</code> <code>no radius-server host {IP-ADDRESS IPV6-ADDRESS}</code>
パラメーター	<p><i>IP-ADDRESS</i> : RADIUS サーバーの IP アドレスを指定します。</p> <p><i>IPV6-ADDRESS</i> : RADIUS サーバーの IPv6 アドレスを指定します。</p> <p><code>auth-port PORT-NUMBER</code> (省略可能) : 認証パケットを送信する宛先 UDP ポート番号を 1~65535 の範囲で指定します。デフォルト設定は 1812 です。</p> <p><code>acct-port PORT-NUMBER</code> (省略可能) : アカウンティングパケットを送信する宛先 UDP ポート番号を 1~65535 の範囲で指定します。デフォルト設定は 1813 です。</p> <p><code>timeout SECONDS</code> (省略可能) : サーバーの応答を待つ時間 (タイムアウト) を 1~255 秒の範囲で指定します。デフォルト設定は 5 秒です。</p> <p><code>retransmit COUNT</code> (省略可能) : サーバーから応答がない場合に、サーバーへリクエストを再送する回数を 0~20 の範囲で指定します。リクエストを再送しない場合は 0 を指定します。デフォルト設定は 2 です。</p> <p><code>key</code> : サーバーとの通信に使用する共有鍵を指定します。</p> <p>0 (省略可能) : 共有鍵を平文で入力する場合に指定します。0 および 7 を省略した場合は平文で入力します。</p> <p>7 (省略可能) : 共有鍵を暗号化した形式で入力する場合に指定します。0 および 7 を省略した場合は平文で入力します。</p> <p><i>KEY-STRING</i> : サーバーとの通信に使用するキーを入力します。平文で入力する場合は、文字列を最大 32 文字で指定します。文字列には、表示可能な ASCII 文字を使用できます。ただし、?は使用できません。</p>
デフォルト	RADIUS サーバーの設定なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	作成した RADIUS サーバーは、デフォルトの RADIUS サーバークラス

radius-server host	
	<p>「radius」に登録されます。また、<code>aaa group server radius</code> コマンドで作成した任意の RADIUS サーバークラスに <code>server</code> コマンドで登録することもできます。</p> <p><code>radius-server host</code> コマンドと <code>tacacs-server host</code> コマンドで合わせて最大 16 個のサーバーを設定できます。</p>
制限事項	<p><code>radius-server host</code> コマンドの設定順序を変更する場合には、すべての <code>radius-server host</code> コマンドの設定を削除してから、優先する RADIUS サーバーから順番に再設定してください。</p> <p>MAC 認証において、本コマンドの <code>timeout</code> と <code>retransmit</code> の設定値を掛け合わせた値が 400 秒以上となる設定を行い、かつ、RADIUS サーバーへの問い合わせの応答待ち時間が 400 秒以上となった場合、MAC 認証処理を打ち切り、MAC 認証用のデータベース (MacAuthDB) も削除されます。そのため、以後の当該認証処理に関係するログは出力されず、Discard 状態の端末としても登録されません。</p>
注意事項	<p>本コマンドを実行するには、事前に <code>aaa new-model</code> コマンドで AAA を有効化する必要があります。</p>
対象バージョン	1.01.01

使用例：

異なる IP アドレスで 2 つの RADIUS サーバーを作成する方法を示します。

<pre># configure terminal (config)# radius-server host 172.19.10.100 auth-port 1500 acct-port 1501 timeout 8 retransmit 3 key ABCDE (config)# radius-server host 172.19.10.101 auth-port 1600 acct-port 1601 timeout 3 retransmit 1 key ABCDE (config)#</pre>

server (RADIUS)	
目的	RADIUS サーバークラスに RADIUS サーバーを登録するコマンドです。サーバークラスから RADIUS サーバーを削除するには、 <code>no server</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<pre>server {IP-ADDRESS IPV6-ADDRESS} no server {IP-ADDRESS IPV6-ADDRESS}</pre>
パラメーター	<p><i>IP-ADDRESS</i> : RADIUS サーバークラスに登録する RADIUS サーバーの IP アドレスを指定します。</p> <p><i>IPV6-ADDRESS</i> : RADIUS サーバークラスに登録する RADIUS サーバーの IPv6 アドレスを指定します。</p>
デフォルト	RADIUS サーバークラスに RADIUS サーバーの登録なし
コマンドモード	RADIUS サーバークラス設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	<p><code>aaa group server radius</code> コマンドで RADIUS サーバークラス設定モードに遷移し、<code>server</code> コマンドで RADIUS サーバークラスに RADIUS サーバーを登録します。RADIUS サーバークラスは、<code>aaa authentication</code> コマンドの認証方式リスト、または <code>aaa accounting</code> コマンドのアカウントティング方式リストで使用するサーバークラスとして指定できます。</p>

server (RADIUS)	
	RADIUS サーバークラスに登録した RADIUS サーバーは、登録した順に処理されます。 1 つの RADIUS サーバークラスには、最大 16 個の RADIUS サーバーを登録できます。
制限事項	事前に <code>radius-server host</code> コマンドで RADIUS サーバーを作成してください。RADIUS サーバーは IP アドレスで識別されます。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

2 つの RADIUS サーバーを作成し、RADIUS サーバークラス「group1」に登録する方法を説明します。

```
# configure terminal
(config)# radius-server host 172.19.10.100 auth-port 1500 timeout 8 retransmit 3 key
ABCDE
(config)# radius-server host 172.19.10.101 auth-port 1600 timeout 3 retransmit 1 key
ABCDE
(config)# aaa group server radius group1
(config-sg-radius)# server 172.19.10.100
(config-sg-radius)# server 172.19.10.101
(config-sg-radius)#
```

server (TACACS+)	
目的	TACACS+サーバークラスに TACACS+サーバーを登録するコマンドです。サーバークラスから TACACS+サーバーを削除するには、 <code>no server</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>server IP-ADDRESS</code> <code>no server IP-ADDRESS</code>
パラメーター	<i>IP-ADDRESS</i> : TACACS+サーバークラスに登録する TACACS+サーバーの IP アドレスを指定します。
デフォルト	TACACS+サーバークラスに TACACS+サーバーの登録なし
コマンドモード	TACACS+サーバークラス設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	<code>aaa group server tacacs+</code> コマンドで TACACS+サーバークラス設定モードに遷移し、 <code>server</code> コマンドで TACACS+サーバークラスに TACACS+サーバーを登録します。TACACS+サーバークラスは、 <code>aaa authentication</code> コマンドの認証方式リスト、または <code>aaa accounting</code> コマンドのアカウントング方式リストで使用されるサーバークラスとして指定できます。 TACACS+サーバークラスに登録した TACACS+サーバーは、登録した順に処理されます。 1 つの TACACS+サーバークラスには、最大 16 個の TACACS+サーバーを登録できます。
制限事項	事前に <code>tacacs-server host</code> コマンドで TACACS+サーバーを作成してください。TACACS+サーバーは IP アドレスで識別されます。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

2 つの TACACS+サーバーを作成し、TACACS+サーバーグループ「group2」に登録する方法を説明します。

```
# configure terminal
(config)# tacacs-server host 172.19.10.100 port 1500 timeout 8 key ABCDE
(config)# tacacs-server host 172.19.122.3 port 1600 timeout 3 key ABCDE
(config)# aaa group server tacacs+ group2
(config-sg-tacacs+)# server 172.19.10.100
(config-sg-tacacs+)# server 172.19.122.3
(config-sg-tacacs+)#
```

tacacs-server host	
目的	TACACS+サーバーを作成し、IP アドレスと共有鍵を設定します。TACACS+サーバーを削除するには、 no tacacs-server host コマンドを使用します。
シンタックス	tacacs-server host <i>IP-ADDRESS</i> [port <i>PORT</i>] [timeout <i>SECONDS</i>] key [0 7] <i>KEY-STRING</i> no tacacs-server host <i>IP-ADDRESS</i>
パラメーター	<i>IP-ADDRESS</i> : TACACS+サーバーの IP アドレスを指定します。 port <i>PORT</i> (省略可能) : 認証パケットを送信する宛先 TCP ポート番号を 1 ~ 65535 の範囲で指定します。デフォルト設定は 49 です。 timeout <i>SECONDS</i> (省略可能) : サーバーの応答を待つ時間 (タイムアウト) を 1 ~ 255 秒の範囲で指定します。デフォルト設定は 5 秒です。 key : サーバーとの通信に使用する共有鍵を指定します。 0 (省略可能) : 共有鍵を平文で入力する場合に指定します。共有鍵の形式のデフォルト設定です。 7 (省略可能) : 共有鍵を暗号化した形式で入力する場合に指定します。 key <i>KEY-STRING</i> : 選択した形式で、サーバーとの通信に使用するキーを入力します。平文で入力する場合は、文字列を最大 254 文字で指定します。文字列には、表示可能な ASCII 文字を使用できます。ただし、?は使用できません。暗号化した形式で入力する場合は、文字列を最大 344 文字で指定します。暗号化した形式で入力する場合は、大文字と小文字が区別されます。
デフォルト	TACACS+サーバーの設定なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	作成した TACACS+サーバーは、デフォルトの TACACS+サーバーグループ「tacacs」に登録されます。また、 aaa group server tacacs コマンドで作成した任意の TACACS+サーバーグループに server コマンドで登録することもできます。 radius-server host コマンドと tacacs-server host コマンドで合わせて最大 16 個のサーバーを設定できます。
制限事項	-
注意事項	本コマンドを実行するには、事前に aaa new-model コマンドで AAA を有効化する必要があります。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

異なる IP アドレスで 2 つの TACACS+サーバーを作成する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# tacacs-server host 172.19.10.100 port 1500 timeout 8 key ABCDE
(config)# tacacs-server host 172.19.122.3 port 1600 timeout 3 key ABCDE
(config)#
```

show aaa	
目的	AAA グローバル状態を表示します。
シンタックス	show aaa
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル：1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

AAA グローバル状態を表示する方法を示します。

```
# show aaa

AAA is enabled. ...(1)
```

項番	説明
(1)	AAA サーバーの有効 / 無効を表示します。

show radius statistics	
目的	RADIUS サーバーの状態を表示します。
シンタックス	show radius statistics
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル：1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

サーバー関連の統計情報を表示する方法を示します。

```
# show radius statistics

(1)          (2)          (3)
```

9 セキュリティー | 9.3 認証、許可、アカウントティング (AAA) コマンド

```

RADIUS Server: 172.19.192.80: Auth-Port 1645, Acct-Port 1646
State is Up ...(4)

```

	(5)	(6)
	Auth.	Acct.
Round Trip Time:	10	10 ...(7)
Access Requests:	4	NA ...(8)
Access Accepts:	0	NA ...(9)
Access Rejects:	4	NA ...(10)
Access Challenges:	0	NA ...(11)
Acct Request:	NA	3 ...(12)
Acct Response:	NA	3 ...(13)
Retransmissions:	0	0 ...(14)
Malformed Responses:	0	0 ...(15)
Bad Authenticators:	0	0 ...(16)
Pending Requests:	0	0 ...(17)
Timeouts:	0	0 ...(18)
Unknown Types:	0	0 ...(19)
Packets Dropped:	0	0 ...(20)

項番	説明
(1)	RADIUS サーバーの IP アドレスを表示します。
(2)	RADIUS サーバーの認証用の UDP ポート番号を表示します。
(3)	RADIUS サーバーのアカウントティング用の UDP ポート番号を表示します。
(4)	RADIUS サーバーの状態を表示します。
(5)	認証パケットの統計情報を表示します。
(6)	アカウントティングパケットの統計情報を表示します。
(7)	RADIUS サーバーからの直近の応答と、応答と一致した要求との間の時間間隔 (100 分の 1 秒単位) を表示します。
(8)	サーバーに送信された RADIUS アクセス要求パケットの数を表示します。再送されたパケットは含まれません。
(9)	サーバーから受信した有効または無効な RADIUS Access-Accept パケットの数を表示します。
(10)	サーバーから受信した有効または無効な RADIUS Access-Reject パケットの数を表示します。
(11)	サーバーから受信した有効または無効な RADIUS Access-Challenge パケットの数を表示します。
(12)	送信された RADIUS Accounting-Request パケットの数を表示します。再送されたパケットは含まれません。
(13)	アカウントティングポートで受信したサーバーからの RADIUS パケットの数を表示します。
(14)	RADIUS サーバーに再送された RADIUS 要求パケットの数を表示します。再送には、識別子と Acct-Delay が更新されたリトライ状態が同じままのリトライが含まれます。
(15)	サーバーから受信した誤った形式の RADIUS 応答パケットの数を表示します。長さが無効なパケットも数に含まれます。なお、誤った Authenticator、署名属性、または不明なタイプは、誤った形式の応答の数には含まれません。
(16)	サーバーから受信した無効な Authenticator または署名属性を含んだ RADIUS 応答パケットの数を表示します。
(17)	サーバー宛てでタイムアウト前または応答未受信の RADIUS 要求パケットの数を表示します。要求の送信によって増えます。また、要求の受信、タイムアウト、または再送によって減少します。
(18)	サーバーのタイムアウト回数を表示します。タイムアウト後のクライアントに想定される動作は、同じサーバーへのリトライ、別のサーバーへの送信、または断念のいずれかです。同

項番	説明
	じサーバーへのリトライは、再送とタイムアウトとしてカウントします。別のサーバーへの送信は、要求とタイムアウトとしてカウントします。
(19)	サーバーから受信したタイプ不明の RADIUS パケットの数を表示します。
(20)	サーバーから受信し、何らかの理由で廃棄された RADIUS パケットの数を表示します。

show tacacs statistics	
目的	TACACS+サーバーの状態を表示します。
シンタックス	show tacacs statistics
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	TACACS+サーバーによる認証時のみ、本コマンドのカウントはカウントアップします。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

サーバー関連の統計情報を表示する方法を示します。

```
# show tacacs statistics
(1)                (2)
TACACS+ Server: 172.19.192.80/49, State is Up
Socket Opens: 0 ...(3)
Socket Closes: 0 ...(4)
Total Packets Sent: 0 ...(5)
Total Packets Recv: 0 ...(6)
Reference Count: 0 ...(7)
```

項番	説明
(1)	TACACS+サーバーの IP アドレスを表示します。
(2)	TACACS+サーバーの状態を表示します。
(3)	TACACS+サーバーへの TCP ソケット接続に成功した回数を表示します。
(4)	TCP ソケットを閉じようとして成功した回数を表示します。
(5)	TACACS+サーバーに送信されたパケットの数を表示します。
(6)	TACACS+サーバーから受信したパケットの数を表示します。
(7)	TACACS+サーバーからの認証要求の数を表示します。

clear aaa counters servers	
目的	認証とアカウントティング (AAA) サーバーの統計情報をクリアします。
シンタックス	clear aaa counters servers {all radius {IP-ADDRESS IPV6-ADDRESS all} tacacs {IP-ADDRESS all} sg NAME}
パラメーター	all : すべてのサーバーの統計情報をクリアする場合に指定します。 radius IP-ADDRESS : 統計情報をクリアする RADIUS サーバーの IPv4 アド

clear aaa counters servers	
	<p>レスを指定します。</p> <p>radius <i>IPV6-ADDRESS</i> : 統計情報をクリアする RADIUS サーバーの IPv6 アドレスを指定します。</p> <p>radius all : すべての RADIUS サーバーの統計情報をクリアする場合に指定します。</p> <p>tacacs <i>IP-ADDRESS</i> : 統計情報をクリアする TACACS+サーバーの IPv4 アドレスを指定します。</p> <p>tacacs all : すべての TACACS+サーバーの統計情報をクリアする場合に指定します。</p> <p>sg <i>NAME</i> : サーバークラス内のすべてのサーバーの統計情報をクリアする場合に指定します。サーバークラス名を指定してください。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

AAA サーバーのカウンターをクリアする方法を示します。

```
# clear aaa counters servers all
```

サーバークラス「server-farm」内のすべてのホストに関する AAA サーバーのカウンター情報をクリアする方法を示します。

```
# clear aaa counters servers sg server-farm
```

9.4 DHCP スヌーピングコマンド

DHCP スヌーピングコマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
dhcp-snooping enable	dhcp-snooping enable no dhcp-snooping enable
dhcp-snooping interface	dhcp-snooping interface INTERFACE-ID [, -] no dhcp-snooping interface INTERFACE-ID [, -]
dhcp-snooping mode deny	dhcp-snooping mode deny no dhcp-snooping mode deny
dhcp-snooping mode timer	dhcp-snooping mode timer SECONDS no dhcp-snooping mode timer
dhcp-snooping mode mac-authentication	dhcp-snooping mode mac-authentication no dhcp-snooping mode mac-authentication
dhcp-snooping static-entry	dhcp-snooping static-entry interface INTERFACE-ID IP-ADDRESS no dhcp-snooping static-entry [interface INTERFACE-ID] [IP-ADDRESS]
show access-defender dhcp-snooping configuration	show access-defender dhcp-snooping configuration
show access-defender dhcp-snooping mode-status	show access-defender dhcp-snooping mode-status
show access-defender dhcp-snooping status	show access-defender dhcp-snooping status

各コマンドの詳細を以下に説明します。

dhcp-snooping enable	
目的	DHCP スヌーピングを有効にします。DHCP スヌーピングを無効にするには、 no dhcp-snooping enable コマンドを使用します。
シンタックス	dhcp-snooping enable no dhcp-snooping enable
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	DHCP スヌーピングを有効にすると、未登録の端末からの通信 (IPv4、ARP) をブロックできます。すべての通信をブロックするには、他の認証機能 (MAC 認証、Web 認証、または IEEE802.1X 認証) と DHCP スヌーピングを同時に使用します。 DHCP スヌーピングを有効にする前に、 total-client コマンドで、装置で認証できるクライアント端末の最大数を設定してください。

dhcp-snooping enable	
	DHCP スヌーピングを有効にしたポートで、ルールの最大数の DHCP クライアントが登録されている場合、DHCP スヌーピングが無効になっているポートでは、DHCP パケットは中継されません。 リンクダウンしても、DHCP スヌーピングを使用して登録されたクライアント端末はログアウトされません。リース期間が終了するまで、クライアント端末は登録されたままです。
制限事項	DHCP スヌーピングで認証可能なクライアント端末の最大数は 400 です。クライアント端末の最大数は、ダイナミックエントリーとスタティックエントリーで共有です。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.03

使用例：

DHCP スヌーピングを有効にする方法を示します。

<pre># configure terminal (config)# dhcp-snooping enable (config)#</pre>
--

dhcp-snooping interface	
目的	インターフェースの DHCP スヌーピングを有効にします。インターフェースの DHCP スヌーピングを無効にするには、 <code>no dhcp-snooping interface</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>dhcp-snooping interface INTERFACE-ID [, -]</code> <code>no dhcp-snooping interface INTERFACE-ID [, -]</code>
パラメーター	<i>INTERFACE-ID</i> : DHCP スヌーピングを有効にするインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • <code>port</code> : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 • <code>port-channel</code> : ポートチャンネルを指定します。
デフォルト	無効
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	-
制限事項	装置がゲートウェイとして使用されている場合は、DHCP スヌーピングおよびその他の認証機能 (Web 認証、MAC 認証、ゲートウェイ認証、または IEEE802.1X 認証) を、同じインターフェースでは使用できません。
注意事項	ポートチャンネルのメンバーポートは、DHCP スヌーピングを有効にしないでください。
対象バージョン	1.01.03

使用例：

ポート 1/0/1 で DHCP スヌーピングを有効にする方法を示します。

<pre># configure terminal (config)# access-defender (config-a-def)# dhcp-snooping interface port 1/0/1 (config-a-def)#</pre>
--

ポートチャネル1でDHCP スヌーピングを有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# dhcp-snooping interface port-channel 1
(config-a-def)#
```

dhcp-snooping mode deny	
目的	DHCP スヌーピングの動作モードを DENY モードに設定します。PERMIT モードに設定する場合は、no dhcp-snooping mode deny コマンドを使用します。
シンタックス	dhcp-snooping mode deny no dhcp-snooping mode deny
パラメーター	なし
デフォルト	無効 (PERMIT モードに設定)
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	DENY モードでは、未登録の送信元アドレスを持つ端末からの IPv4、および ARP をブロックします。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.03

使用例 :

DHCP スヌーピングの動作モードを DENY モードに設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# dhcp-snooping mode deny
(config-a-def)#
```

dhcp-snooping mode timer	
目的	DHCP スヌーピングの動作モード自動切り替えタイマーを設定します。デフォルト設定に戻すには、no dhcp-snooping mode timer コマンドを使用します。
シンタックス	dhcp-snooping mode timer <i>SECONDS</i> no dhcp-snooping mode timer
パラメーター	<i>SECONDS</i> : DHCP スヌーピングの動作モード自動切り替えタイマーの値を、0 または 30 ~ 604,800 秒の範囲で指定します。0 を指定すると、PERMIT モードのまま動作モードが切り替わりません (DENY モードに切り替わることはありません)。
デフォルト	1800 秒
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	DHCP スヌーピングの動作モード自動切り替えタイマーで指定した時間が経過すると、PERMIT モードから DENY モードに自動的に切り替わります。
制限事項	-
注意事項	PERMIT モードのときにタイマーの値が設定されると、タイマーがリセット

dhcp-snooping mode timer	
	されます。
対象バージョン	1.01.03

使用例：

DHCP スヌーピングの動作モード自動切り替えタイマーを 3,600 秒に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# dhcp-snooping mode timer 3600
(config-a-def)#
```

dhcp-snooping mode mac-authentication	
目的	DHCP スヌーピングのモードを MAC 認証モードに設定します。デフォルト設定に戻す場合は、 <code>no dhcp-snooping mode mac-authentication</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>dhcp-snooping mode mac-authentication</code> <code>no dhcp-snooping mode mac-authentication</code>
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル：15
使用上のガイドライン	<p>本コマンドは、DHCP スヌーピングと MAC 認証の両方が有効になっているインターフェースで動作します。DHCP スヌーピングのモードを MAC 認証モードに設定すると、クライアント端末の DHCP パケットは、クライアント端末が MAC 認証に成功するまで、DHCP スヌーピングおよび DHCP サーバーの対象になることはできません。</p> <p>インターフェースの認証モードが MAC 認証だけでない場合は、クライアント端末の DHCP パケットは、認証に成功する前に DHCP スヌーピングと DHCP サーバーの対象になることができます。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.03

使用例：

DHCP スヌーピングのモードを MAC 認証モードに設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# dhcp-snooping mode mac-authentication
(config-a-def)#
```

dhcp-snooping static-entry	
目的	DHCP スヌーピングのスタティックエントリを登録します。パラメーターを指定せずに <code>no dhcp-snooping static-entry</code> コマンドを使用すると、登録済みのスタティックエントリをすべて削除します。パラメーターを指定して <code>no dhcp-snooping static-entry</code> コマンドを使用すると、特定の登録済みスタティックエントリを削除します。

dhcp-snooping static-entry	
シンタックス	<code>dhcp-snooping static-entry interface</code> <i>INTERFACE-ID</i> <i>IP-ADDRESS</i> <code>no dhcp-snooping static-entry</code> [<i>interface</i> <i>INTERFACE-ID</i>] [<i>IP-ADDRESS</i>]
パラメーター	<code>interface</code> <i>INTERFACE-ID</i> : DHCP スヌーピングのスタティックエントリーを登録するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • <code>port</code>: 物理ポートを指定します。 • <code>port-channel</code>: ポートチャンネルを指定します。 <i>IP-ADDRESS</i> : DHCP スヌーピングのスタティックエントリーの IP アドレスを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル: 15
使用上のガイドライン	インターフェースおよび IP アドレスが同一のスタティックエントリーが、すでにダイナミックエントリーに登録済みの場合は、そのスタティックエントリーはダイナミックエントリーを上書きします。 スタティックエントリーを登録している状態で別の認証方式と併用する場合は、その認証方式を有効にした後に、DHCP スヌーピングを有効にします。
制限事項	クライアント端末の最大数は 400 です。クライアント端末の最大数は、ダイナミックエントリーとスタティックエントリーで共有です。 本コマンド設定時には、 <code>total-client</code> コマンドによるクライアント端末の最大数の変更をすることはできません。
注意事項	-
対象バージョン	1.01.03

使用例:

ポート 1/0/1 の IP アドレス 192.168.1.10 のスタティックエントリーを登録する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# dhcp-snooping static-entry interface port 1/0/1 192.168.1.10
(config-a-def)#
```

ポートチャンネル 1 の IP アドレス 192.168.1.10 のスタティックエントリーを登録する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# dhcp-snooping static-entry interface port-channel 1 192.168.1.10
(config-a-def)#
```

show access-defender dhcp-snooping configuration	
目的	DHCP スヌーピング設定を表示します。
シンタックス	<code>show access-defender dhcp-snooping configuration</code>
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル: 1

show access-defender dhcp-snooping configuration	
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.03

使用例：

DHCP スヌーピング設定を表示する方法を示します。

```
# show access-defender dhcp-snooping configuration

Port configuration (o: snooping ON) ...(1)
  C Port
  1      8 9      16 17      24 25
  +-----+ +-----+ +-----+ +----
  1 00000000 .....

Snooping : ENABLE ...(2)
Mode      : PERMIT ...(3)
Mode      : MAC Authentication Mode ...(4)
Timer     : 1800 ...(5)

Port-channel configuration (o: snooping ON) ...(6)
  C Port-channel ID
  1      8 9      16 17      24 25      32 33      40 41      48
  +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+
Port-channel 1 0.....

(7)
Static Entry :
Port          IP Address
-----
Port1/0/1     192.168.2.2
Port-channell 192.168.255.255
```

項番	説明
(1)	ポートごとの DHCP スヌーピングの有効 / 無効を表示します。 "C"はスタックのボックス ID (シャーシ ID) を示します。スタックを構成していない場合は 1 が表示されます。
(2)	DHCP スヌーピングの有効 / 無効を表示します。
(3)	DHCP スヌーピングの動作モードを表示します。
(4)	DHCP スヌーピングの MAC 認証モードが有効な場合にのみ表示されます。無効な場合には表示されません。
(5)	DHCP スヌーピングの動作モード自動切り替えタイマーの設定を表示します。
(6)	ポートチャネルごとの DHCP スヌーピングの有効 / 無効を表示します。 "C"はスタックのボックス ID (シャーシ ID) を示しますが、ここでは常に 1 が表示されます。
(7)	スタティックエントリを表示します。

show access-defender dhcp-snooping mode-status	
目的	DHCP スヌーピングの動作モードを表示します。
シンタックス	show access-defender dhcp-snooping mode-status

show access-defender dhcp-snooping mode-status	
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル：1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.03

使用例：

DHCP スヌーピングの動作モードを表示する方法を示します。

```
# show access-defender dhcp-snooping mode-status

(1)      (2)      (3)
Mode     Timer     Remaining time
-----
PERMIT   0:00:30:00  0:00:05:20
MAC AUTH -:---:---:-- -:---:---:--
```

項番	説明
(1)	DHCP スヌーピングの動作モードを表示します。MAC AUTH 行は DHCP スヌーピングの MAC 認証モードが有効な場合に表示されます。無効な場合には表示されません。
(2)	DHCP スヌーピングの動作モード自動切り替えタイマーの設定を表示します。
(3)	PERMIT モードから DENY モードに自動的に切り替わるまでの残り時間を表示します

show access-defender dhcp-snooping status	
目的	DHCP スヌーピングの状態を表示します。
シンタックス	show access-defender dhcp-snooping status
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル：1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.03

使用例：

DHCP スヌーピングの状態を表示する方法を示します。

```
# show access-defender dhcp-snooping status

Snooping : ENABLE ...(1)
Mode      : DENY ...(2)
Mode      : MAC Authentication Mode ...(3)

C = port-channel, LE = Lease Expiration
```

9 セキュリティー | 9.4 DHCP スヌーピングコマンド

Total : 3 (static 1, dynamic 2) ...(4)			
(5)	(6)	(7)	(8)
Port	IP Address	MAC Address	LE

Port1/0/2	172.17.100.150	00-1D-09-D1-15-9F	0:4:12
C/1	172.17.100.155	00-21-70-70-7E-C5	1:1:11
Port1/0/5	191.168.1.1	N/A	

項番	説明
(1)	DHCP スヌーピングの有効 / 無効を表示します。
(2)	DHCP スヌーピングの動作モードを表示します。
(3)	DHCP スヌーピングの MAC 認証モードが有効な場合に表示されます。無効な場合には表示されません。
(4)	DHCP スヌーピングのエントリー数 (スタティックエントリー数とダイナミックエントリー数) を表示します。
(5)	DHCP スヌーピングのエントリーのインターフェース ID を表示します。
(6)	DHCP サーバーによって提供されるクライアント IP アドレスを表示します。
(7)	DHCP スヌーピングのエントリーの MAC アドレスを表示します。 スタティックエントリーでは、MAC アドレスは表示されません。
(8)	DHCP スヌーピングのエントリーのリース期間を表示します。 DHCP サーバーによって提供されるクライアント IP アドレスの残りのリース期間を表示します。10 時間未満の場合は、9:33:12 のように (時) : (分) : (秒) の形式で表示されます。10 時間を超える場合は、3d5hr のように (日) d (時) hr の形式で表示されます。 スタティックエントリーでは、リース期間は表示されません。

9.5 フィルターデータベース (FDB) コマンド

フィルターデータベース (FDB) 関連の設定コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
mac-address-table aging-time	mac-address-table aging-time SECONDS no mac-address-table aging-time
mac-address-table aging destination-hit	mac-address-table aging destination-hit no mac-address-table aging destination-hit
mac-address-table learning	mac-address-table learning interface INTERFACE-ID [, -] no mac-address-table learning interface INTERFACE-ID [, -]
mac-address-table static	mac-address-table static MAC-ADDR vlan VLAN-ID {interface INTERFACE-ID [, -] drop} no mac-address-table static {all MAC-ADDR vlan VLAN-ID [interface INTERFACE-ID] [, -]}
multicast filtering-mode	multicast filtering-mode {forward-all forward-unregistered filter-unregistered} no multicast filtering-mode

フィルターデータベース (FDB) 関連の show / 操作コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
show mac-address-table	show mac-address-table [dynamic static] [address MAC-ADDR interface INTERFACE-ID vlan VLAN-ID]
show mac-address-table aging-time	show mac-address-table aging-time
show mac-address-table learning	show mac-address-table learning [interface INTERFACE-ID [, -]]
show multicast filtering-mode	show multicast filtering-mode [vlan VLAN-ID]
clear mac-address-table	clear mac-address-table dynamic {all address MAC-ADDR interface INTERFACE-ID vlan VLAN-ID}

各コマンドの詳細を以下に説明します。

mac-address-table aging-time	
目的	MAC アドレステーブルのエージングタイムを設定します。デフォルト設定に戻すには、no mac-address-table aging-time コマンドを使用します。
シンタックス	mac-address-table aging-time SECONDS no mac-address-table aging-time
パラメーター	SECONDS: エージングタイムを 0 秒または 10 ~ 1,000,000 秒の範囲で指定します。0 秒に設定するとエージングタイムは無効化されます。
デフォルト	300 秒
コマンドモード	グローバル設定モード

mac-address-table aging-time	
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	実際に MAC アドレステーブルからエントリーが消去されるのは設定値 ~ 設定値 × 2 の時間になります。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

エージングタイムを 200 秒に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# mac-address-table aging-time 200
(config)#
```

mac-address-table aging destination-hit	
目的	宛先 MAC アドレスによる更新機能を有効にします。無効にするには、no mac-address-table aging destination-hit コマンドを使用します。
シンタックス	mac-address-table aging destination-hit no mac-address-table aging destination-hit
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	MAC アドレスエントリーのエージング時間は、送信元 MAC アドレスと VLAN が一致するパケットを受信した場合に延長されます。 宛先 MAC アドレスによる更新機能によって、MAC アドレスエントリーのエージング時間がリセットされる契機が増加します。これにより、MAC アドレスエントリーのエージングタイムアウトによるトラフィックフラッシュが減少します。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

宛先 MAC アドレスによる更新機能を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# mac-address-table aging destination-hit
(config)#
```

mac-address-table learning	
目的	物理ポートでの MAC アドレスの学習を有効にします。無効にするには、no 形式を使用します。
シンタックス	mac-address-table learning interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -] no mac-address-table learning interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -]
パラメーター	interface <i>INTERFACE-ID</i> : MAC アドレスの学習を有効にするインター

mac-address-table learning	
	フェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。
デフォルト	有効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

MAC アドレスの学習を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# mac-address-table learning interface port 1/0/5
(config)#
```

mac-address-table static	
目的	MAC アドレステーブルにスタティック MAC アドレスエントリーを追加します。削除する場合は、 no mac-address-table static コマンドを使用します。
シンタックス	mac-address-table static <i>MAC-ADDR</i> vlan <i>VLAN-ID</i> { interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -] drop } no mac-address-table static { all <i>MAC-ADDR</i> vlan <i>VLAN-ID</i> [interface <i>INTERFACE-ID</i>] [, -]}
パラメーター	<i>MAC-ADDR</i> : 追加するエントリーの MAC アドレスを指定します。ユニキャスト MAC アドレスまたはマルチキャスト MAC アドレスを指定できます。 vlan <i>VLAN-ID</i> : 追加するエントリーの VLAN ID を 1 ~ 4094 の範囲で指定します。 interface <i>INTERFACE-ID</i> : 転送先のインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 • port-channel : ポートチャンネルを指定します。 drop : 指定 VLAN で受信した送信元 MAC アドレスが一致したフレーム、または指定 VLAN で受信した宛先 MAC アドレスが一致したフレームを廃棄する場合に指定します。本パラメーターはユニキャスト MAC アドレスエントリーでのみ指定できます。 all : すべてのスタティック MAC アドレスエントリーを削除する場合に指定します。
デフォルト	スタティック MAC アドレスエントリーの設定なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	スタティック MAC アドレスエントリーを設定すると、指定 VLAN で宛先 MAC アドレスが一致したフレームを受信した場合に、指定したインターフェースに転送されます。

mac-address-table static	
	<p>装置の MAC アドレスを指定したエントリーは設定できません。</p> <p>ユニキャスト MAC アドレスエントリーの場合、インターフェースは 1 つだけ指定できます。マルチキャスト MAC アドレスエントリーの場合、複数のインターフェースを指定できます。</p> <p>ユニキャスト MAC アドレスエントリーを削除する場合、インターフェースを指定する必要はありません。</p> <p>マルチキャスト MAC アドレスエントリーを削除する場合、インターフェースを指定すると、指定したインターフェースだけが削除されます。インターフェースを指定しない場合は、マルチキャスト MAC アドレスエントリー全体が削除されます。</p>
制限事項	<p>スタティック MAC アドレスの最大登録数は 640 エントリーです。最大登録数の内訳は以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ユニキャスト MAC アドレス : 256 エントリー • drop パラメーターを指定した MAC アドレス : 256 エントリー • マルチキャスト MAC アドレス : 128 エントリー <p>レイヤー3 中継後のトラフィックは、drop パラメーターを指定したエントリーと一致しても破棄されません。</p>
注意事項	<p>設定したすべてのインターフェースを含むコマンド型式でマルチキャスト MAC アドレスエントリーを削除すると、構成情報からは削除されますが MAC アドレステーブルには転送先インターフェースの無いマルチキャスト MAC アドレスエントリーが残ります。そのため、マルチキャスト MAC アドレスエントリーを削除する場合は、必ずインターフェースを指定しないコマンド型式で実施してください。</p>
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

VLAN 4 で MAC アドレスが 00:40:66:0A:12:F4、転送先インターフェースがポート 1/0/1 のスタティック MAC アドレスエントリーを設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# mac-address-table static 0040.660A.12F4 vlan 4 interface port 1/0/1
(config)#
```

VLAN 4 で MAC アドレスが 00:40:66:0A:22:33、転送先インターフェースがポートチャンネル 2 のスタティック MAC アドレスエントリーを設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# interface range port 1/0/5-6
(config-if-port-range)# channel-group 2 mode on
(config-if-port-range)# exit
(config)# mac-address-table static 0040.660A.2233 vlan 4 interface port-channel 2
(config)#
```

multicast filtering-mode	
目的	VLAN ごとのマルチキャストフレームの中継処理方法を設定します。デフォルト設定に戻すには、no multicast filtering-mode コマンドを使用します。
シンタックス	multicast filtering-mode {forward-all forward-unregistered

multicast filtering-mode	
	filter-unregistered} no multicast filtering-mode
パラメーター	<p>forward-all : マルチキャスト MAC アドレス宛てのスタティック MAC アドレスエントリーの設定にかかわらず、すべてのマルチキャストフレームを同一 VLAN のすべてのポートにフラッディングする場合に指定します。</p> <p>forward-unregistered : マルチキャスト MAC アドレス宛てのスタティック MAC アドレスエントリーは登録されたポートのみに転送し、未登録のマルチキャストフレームはフラッディングする場合に指定します。</p> <p>filter-unregistered : マルチキャスト MAC アドレス宛てのスタティック MAC アドレスエントリーは登録されたポートのみに転送し、未登録のマルチキャストフレームはフィルタリングする場合に指定します。</p>
デフォルト	forward-unregistered
コマンドモード	VLAN 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	このフィルタリングモードの適用対象は、マルチキャストアドレスのために予約されたアドレス以外のアドレス宛てのマルチキャストパケットだけです。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

VLAN 100 に対して、未登録のマルチキャストパケットをフィルタリングするようにマルチキャストフィルタリングモードを設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# vlan 100
(config-vlan)# multicast filtering-mode filter-unregistered
(config-vlan)#
```

show mac-address-table	
目的	特定の MAC アドレスエントリー、または特定のインターフェース/VLAN の MAC アドレスエントリーを表示します。
シンタックス	show mac-address-table [dynamic static] [address <i>MAC-ADDR</i> interface <i>INTERFACE-ID</i> vlan <i>VLAN-ID</i>]
パラメーター	<p>dynamic (省略可能) : ダイナミック MAC アドレスエントリーだけを表示する場合に指定します。</p> <p>static (省略可能) : スタティック MAC アドレスエントリーだけを表示する場合に指定します。</p> <p>address <i>MAC-ADDR</i> (省略可能) : 特定の MAC アドレスエントリーを表示する場合に 48 ビット MAC アドレスを指定します。</p> <p>interface <i>INTERFACE-ID</i> (省略可能) : MAC アドレスエントリーを表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。 • port-channel : ポートチャンネルを指定します。

show mac-address-table	
	vlan <i>VLAN-ID</i> (省略可能) : MAC アドレスエントリーを表示する VLAN ID を 1~4094 の範囲で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	インターフェースを指定すると、転送インターフェースが指定のインターフェースと一致するユニキャストエントリーが表示されます。 インターフェースを指定しない場合、すべてのインターフェースの MAC アドレスエントリーが表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

MAC アドレスが 00-40-66-AF-F0-48 の、すべての MAC アドレスエントリーを表示する方法を示します。

```
# show mac-address-table address 0040.66AF.F048
```

(1)	(2)	(3)	(4)
VLAN	MAC Address	Type	Ports
1	00-40-66-AF-F0-48	Static	CPU

Total Entries: 1

項番	説明
(1)	VLAN ID を表示します。
(2)	指定した MAC アドレスを表示します。
(3)	エントリーのタイプを表示します。 Static : スタティックエントリー dynamic : ダイナミックエントリー
(4)	ポート番号を表示します。

すべてのスタティック MAC アドレスエントリーを表示する方法を示します。

```
# show mac-address-table static
```

(1)	(2)	(3)	(4)
VLAN	MAC Address	Type	Ports
1	00-40-66-AF-F0-48	Static	CPU
4	00-40-66-0A-12-F4	Static	Port1/0/1

Total Entries: 2

項番	説明
(1)	VLAN ID を表示します。
(2)	MAC アドレスを表示します。
(3)	エントリーのタイプを表示します。 Static : スタティックエントリー

項番	説明
	dynamic : ダイナミックエントリー
(4)	ポート番号を表示します。

VLAN 1 のすべての MAC アドレスエントリーを表示する方法を示します。

```
# show mac-address-table vlan 1
```

(1)	(2)	(3)	(4)
VLAN	MAC Address	Type	Ports
1	00-40-66-AF-F0-48	Static	CPU
1	00-40-66-BC-08-44	Dynamic	Port1/0/1
1	00-40-66-77-70-B8	Dynamic	Port1/0/1

Total Entries: 3

項番	説明
(1)	VLAN ID を表示します。
(2)	MAC アドレスを表示します。
(3)	エントリーのタイプを表示します。 Static : スタティックエントリー dynamic : ダイナミックエントリー
(4)	ポート番号を表示します。

show mac-address-table aging-time	
目的	MAC アドレステーブルのエイジングタイムを表示します。
シンタックス	show mac-address-table aging-time
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

MAC アドレステーブルのエイジングタイムを表示する方法を示します。

```
# show mac-address-table aging-time
```

Aging Time is 300 seconds. ...(1)

項番	説明
(1)	MAC アドレステーブルのエイジングタイムを表示します。

show mac-address-table learning	
目的	MAC アドレスの学習状態を表示します。

show mac-address-table learning	
シンタックス	show mac-address-table learning [interface <i>INTERFACE-ID</i> [, -]]
パラメーター	interface <i>INTERFACE-ID</i> (省略可能) : MAC アドレスの学習状態を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	インターフェースを指定しない場合、すべてのインターフェースの MAC アドレス学習状態が表示されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ポート 1/0/1 からポート 1/0/10 上での MAC アドレスの学習状況を表示する方法を示します。

```
# show mac-address-table learning interface port 1/0/1-10
```

(1) Port	(2) State
-----	-----
Port1/0/1	Enabled
Port1/0/2	Enabled
Port1/0/3	Enabled
Port1/0/4	Enabled
Port1/0/5	Enabled
Port1/0/6	Enabled
Port1/0/7	Enabled
Port1/0/8	Enabled
Port1/0/9	Enabled
Port1/0/10	Enabled

項番	説明
(1)	ポート番号を表示します。
(2)	MAC アドレス学習状態の有効 / 無効を表示します。

show multicast filtering-mode	
目的	受信したマルチキャストパケットを処理するフィルタリングモードを表示します。
シンタックス	show multicast filtering-mode [vlan <i>VLAN-ID</i>]
パラメーター	vlan <i>VLAN-ID</i> : マルチキャストフィルタリングモードの設定を表示する VLAN ID を 1 ~ 4094 の範囲で指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-

show multicast filtering-mode	
対象バージョン	1.01.01

使用例：

すべての VLAN のマルチキャストフィルタリングモード設定を表示する方法を示します。

```
# show multicast filtering-mode

(1)                               (2)
Interface                          Layer 2 Multicast Filtering Mode
-----
default                             forward-unregistered
VLAN0002                            forward-unregistered

Total Entries: 2
```

項番	説明
(1)	VLAN 名を表示します。
(2)	マルチキャストフィルタリングモードを表示します。 forward-all：すべてのマルチキャストパケットをフラッディングする forward-unregistered：マルチキャスト転送テーブルに基づいて、登録されたマルチキャストパケットを登録されたポートのみに転送し、未登録のマルチキャストパケットをフラッディングする filter-unregistered：マルチキャスト転送テーブルに基づいて、登録されたマルチキャストパケットを登録されたポートのみに転送し、未登録のマルチキャストパケットをフィルタリングする

clear mac-address-table	
目的	ダイナミック MAC アドレスを、MAC アドレステーブルから削除します。
シンタックス	<code>clear mac-address-table dynamic {all address <i>MAC-ADDR</i> interface <i>INTERFACE-ID</i> vlan <i>VLAN-ID</i>}</code>
パラメーター	<p>all：すべてのダイナミック MAC アドレスを削除する場合に指定します。</p> <p>address <i>MAC-ADDR</i>：削除するダイナミック MAC アドレスを指定します。</p> <p>interface <i>INTERFACE-ID</i>：ダイナミック MAC アドレスを削除するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • port：物理ポートを指定します。 • port-channel：ポートチャンネルを指定します。 <p>vlan <i>VLAN-ID</i>：ダイナミック MAC アドレスを削除する VLAN ID を 1～4094 の範囲で指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	削除する対象は、特定のダイナミック MAC アドレス、特定インターフェース上のすべてのダイナミック MAC アドレス、特定 VLAN 上のすべてのダイナミック MAC アドレス、またはすべてのダイナミック MAC アドレスから選択できます。
制限事項	-
注意事項	-

clear mac-address-table

対象バージョン	1.01.01
---------	---------

使用例：

MAC アドレステーブルから、ダイナミック MAC アドレス 00:08:00:70:00:07 を削除する方法を示します。

```
# clear mac-address-table dynamic address 00:08:00:70:00:07
```


9.6 MAC 認証コマンド

MAC 認証コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
mac-authentication enable	mac-authentication enable no mac-authentication enable
mac-authentication discard-time	mac-authentication discard-time SECONDS no mac-authentication discard-time
mac-authentication ignore-dhcp	mac-authentication ignore-dhcp no mac-authentication ignore-dhcp
mac-authentication password	mac-authentication password [0 7] PASSWORD {mac web-mac dot1x-mac web-dot1x-mac} no mac-authentication password {mac web-mac dot1x-mac web-dot1x-mac}
mac-authentication username mac-format	mac-authentication username mac-format case {lowercase uppercase} delimiter {{hyphen colon dot} number {1 2 5} none} no mac-authentication username mac-format

各コマンドの詳細を以下に説明します。

mac-authentication enable	
目的	MAC 認証を有効にします。MAC 認証を無効にする場合は、 no mac-authentication enable コマンドを使用します。
シンタックス	mac-authentication enable no mac-authentication enable
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	<p>MAC 認証は、認証済みクライアント端末の MAC アドレスを使用して認証を行う機能です。permit コマンドの authentication-bypass パラメーターを使用すると、認証されていないクライアント端末との通信が可能になります。</p> <p>MAC 認証を有効にする前に、total-client コマンドで、装置で認証できるクライアント端末の最大数を設定してください。</p> <p>VLAN 情報が RADIUS サーバーまたはローカルデータベースのユーザー情報に追加される場合は、認証時のユーザーの属性に基づいて動的に VLAN を割り当てられます。複数のクライアント端末を単一のポートで認証することもできます。</p> <p>MAC 認証が失敗したクライアント端末（ローカル認証を含む）では、対応する MAC アドレスに対して Discard 登録が行われます。Discard 登録が行われているときは、対応するクライアント端末からフレームを受信しても</p>

mac-authentication enable	
	MAC 認証は実行されません。Discard 登録は、MAC 認証の認証破棄時間が経過後に自動的に解除されます。また、Discard 登録を手動で解除するには、 access-defender logout コマンドを使用して認証済みクライアント端末の MAC アドレスまたはユーザー ID を指定して、認証済みのクライアント端末をログアウトします。
制限事項	Discard 登録できる MAC アドレスは最大 200 個です。
注意事項	VLAN を動的に割り当てる場合、割り当てる VLAN をあらかじめ作成しておいてください。 VLAN を動的に割り当てる場合、設定した最大認証端末数に満たない場合でも VLAN 割り当て時に、テーブルのエントリ重複によりログインに失敗する可能性があります。 MAC 認証が有効状態のインターフェースにおいて、 permit コマンドの authentication-bypass パラメータを設定したとき、その対象フレームが自局 IP アドレスなどの CPU 宛ての場合、またはソフトウェア中継される場合、認証が動作します。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

MAC 認証を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# mac-authentication enable
(config)#
```

mac-authentication discard-time	
目的	MAC 認証の認証破棄時間を設定します。デフォルト設定に戻すには、 no mac-authentication discard-time コマンドを使用します。
シンタックス	mac-authentication discard-time <i>SECONDS</i> no mac-authentication discard-time
パラメーター	<i>SECONDS</i> : MAC 認証の認証破棄時間を 300 ~ 86,400 秒の範囲で指定します。
デフォルト	300 秒
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	クライアント端末が MAC 認証に成功しなかった場合、装置は、クライアント端末ごとの MAC 認証の認証破棄時間のカウントダウンを開始します。認証破棄時間が経過するまで、クライアント端末のパケットは転送されません。また、認証破棄時間が経過するまで、クライアント端末は MAC 認証を行えません。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

MAC 認証の認証破棄時間を 600 秒に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
```

```
(config-a-def)# mac-authentication discard-time 600
(config-a-def)#
```

mac-authentication ignore-dhcp	
目的	MAC 認証において、認証端末から送信される DHCP 関連パケット、DHCPv6 関連パケット、および近隣要請メッセージ (ICMPv6 NS) を MAC 認証の対象外とします。この機能を無効にするには、 <code>no mac-authentication ignore-dhcp</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>mac-authentication ignore-dhcp</code> <code>no mac-authentication ignore-dhcp</code>
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	MAC 認証において、認証端末から送信される UDP ポート 67 (DHCP サーバー)、547 (DHCPv6 サーバー) および 135 (ICMPv6 NS) 宛てのパケットを MAC 認証の対象外とします。本機能を有効にすると、これらのパケットを MAC 認証インターフェースで受信しても MAC 認証は動作しません。パケットの中継動作は MAC 認証の認証結果に従います。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

クライアント端末からの UDP ポート 67 (DHCP サーバー)、547 (DHCPv6 サーバー) および 135 (ICMPv6 NS) 宛ての破棄パケットを無視するように MAC 認証を設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# mac-authentication ignore-dhcp
(config-a-def)#
```

mac-authentication password	
目的	MAC 認証に使用されるパスワードを設定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no mac-authentication password</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>mac-authentication password [0 7] PASSWORD {mac web-mac dot1x-mac web-dot1x-mac}</code> <code>no mac-authentication password {mac web-mac dot1x-mac web-dot1x-mac}</code>
パラメーター	0 (省略可能) : パスワードを平文で入力する場合に、最大 63 文字で指定します。0 および 7 を省略した場合のデフォルト設定です。 7 (省略可能) : パスワードを暗号化した形式で入力する場合に、最大 44 文字で指定します。 <i>PASSWORD</i> : MAC 認証で使用するパスワードを指定します。 <i>mac</i> : インターフェースで MAC 認証が有効な場合、パスワードは、MAC 認証パスワードとして RADIUS サーバーにあらかじめ登録する必要がある場合に指定します。

mac-authentication password	
	<p>web-mac : インターフェースで Web 認証と MAC 認証が有効な場合、パスワードは、MAC 認証パスワードとして RADIUS サーバーにあらかじめ登録する必要がある場合に指定します。</p> <p>dot1x-mac : インターフェースで IEEE802.1X 認証と MAC 認証が有効な場合、パスワードは、MAC 認証パスワードとして RADIUS サーバーにあらかじめ登録する必要がある場合に指定します。</p> <p>web-dot1x-mac : インターフェースで Web 認証、IEEE802.1X 認証、MAC 認証が有効な場合、パスワードは、MAC 認証パスワードとして RADIUS サーバーにあらかじめ登録する必要がある場合に指定します。</p>
デフォルト	<p>端末の MAC アドレスが MAC 認証パスワードとして使用されます。</p> <p>MAC アドレスの形式は <code>mac-authentication username mac-format</code> コマンドの設定に従います。</p>
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	MAC 認証に使用するパスワードは、インターフェースで有効な認証方式に依存しています。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

Web 認証、MAC 認証に使用されるパスワードを「password1」に指定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# mac-authentication password password1 web-mac
(config-a-def)#
```

mac-authentication username mac-format	
目的	RADIUS サーバーを介して認証用のユーザー名として使用する MAC アドレスの形式を設定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no mac-authentication username mac-format</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<p><code>mac-authentication username mac-format case {lowercase uppercase} delimiter {{hyphen colon dot} number {1 2 5} none}</code></p> <p><code>no mac-authentication username mac-format</code></p>
パラメーター	<p>case : 認証用のユーザー名として使用する MAC アドレスの大文字 / 小文字の設定を指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • lowercase : 小文字指定 (例 : aabccddeeff) • uppercase : 大文字指定 (例 : AABCCDDEEFF) <p>delimiter : 区切り文字を指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • hyphen : ハイフン指定 (例 : aa-bb-cc-dd-ee-ff) • colon : コロン指定 (例 : aa:bb:cc:dd:ee:ff) • dot : ドット指定 (例 : aa.bb.cc.dd.ee.ff) • none : 区切り文字を使用しない場合に指定 (例 : aabccddeeff)

mac-authentication username mac-format	
	number : 区切り文字の数を指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • 1 : 区切り文字 1 個指定 (例 : aabbcc-ddeeff) • 2 : 区切り文字 2 個指定 (例 : aabb-ccdd-eeff) • 5 : 区切り文字 5 個指定 (例 : aa-bb-cc-dd-ee-ff)
デフォルト	小文字、区切り文字を使用しない (例 : aabbccddeeff)
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ユーザー名として使用する MAC アドレスの形式を、大文字で、区切り文字としてハイフンを 5 つ使用する形式に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# mac-authentication username mac-format case uppercase delimiter hyphen
number 5
(config-a-def)#
```

9.7 SSL (SECURE SOCKETS LAYER) コマンド

SSL コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
show ssl https-certificate	show ssl https-certificate
show ssl https-private-key	show ssl https-private-key
show ssl csr	show ssl csr
ssl gencsr rsakey	ssl gencsr rsakey [RSA-KEY-LENGTH]

各コマンドの詳細を以下に説明します。

show ssl https-certificate	
目的	SSL サーバー証明書情報を表示します。
シンタックス	show ssl https-certificate
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル:1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	SSL サーバーの秘密鍵は、SSL サーバー証明書 (https-certificate) と秘密鍵 (https-private-key) の両方が装置内にある場合にのみ有効です。そのため、秘密鍵なしで SSL サーバー証明書情報を表示することはできません。ダウンロードした SSL サーバー証明書と一致する秘密鍵をダウンロードしてください。
対象バージョン	1.01.03

使用例：

SSL サーバー証明書情報を表示する方法を示します。

```
# show ssl https-certificate

Certificate Information:
Certificate Version :3 ...(1)
Serial Number :00:80:2D:5E:A8:BD:8D:53:C3 ...(2)
Issuer Name :C=JP, ST=Tokyo, L=Chiyoda-ku, O=Example Domain., OU=Example Group.,
CN=Apresia, emailAddress=example@example.com ...(3)
Subject Name :C=JP, ST=Tokyo, L=Chiyoda-ku, O=Example Domain., OU=Example Group.,
CN=Apresia, emailAddress=example@example.com ...(4)
Not Before :2017-02-16 06:54:58 ...(5)
Not After :2037-02-11 06:54:58 ...(6)
Public Key Alg:rsaEncryption ...(7)
Signed Using :RSA+SHA256 ...(8)
RSA Key Size :2048 bits ...(9)
```

項番	説明
(1)	バージョンを表示します。
(2)	シリアル番号を表示します。
(3)	発行者を表示します。
(4)	サブジェクトを表示します。
(5)	有効期間の開始日時を表示します。
(6)	有効期間の終了日時を表示します。
(7)	公開鍵アルゴリズムを表示します。
(8)	署名アルゴリズムを表示します。
(9)	公開鍵 (RSA キー) のサイズを表示します。

show ssl https-private-key	
目的	SSL サーバーの秘密鍵情報を表示します。
シンタックス	show ssl https-private-key
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	SSL サーバーの秘密鍵は、SSL サーバー証明書 (https-certificate) と秘密鍵 (https-private-key) の両方が装置内にある場合にのみ有効です。そのため、秘密鍵なしで SSL サーバー証明書情報を表示することはできません。ダウンロードした SSL サーバー証明書と一致する秘密鍵をダウンロードしてください。
対象バージョン	1.01.03

使用例 :

SSL サーバーの秘密鍵情報を表示する方法を示します。

show ssl https-private-key
Private key is embedded in firmware. ...(1)

項番	説明
(1)	秘密鍵情報を表示します。

show ssl csr	
目的	CSR (証明書署名要求) を表示します。
シンタックス	show ssl csr
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-

show ssl csr	
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.03.01

使用例：

CSR (証明書署名要求) を表示する方法を示します。

```
# show ssl csr

Certificate Request: ...(1)
  Data:
    Version: 1 (0x1)
    Subject: C=jp, ST=tokyo, L=chiyoda-ku, O=apresia, OU=network,
    CN=www.apresia.jp/emailAddress=xxx@apresia.jp
    Subject Public Key Info:
      Public Key Algorithm: rsaEncryption
      Public-Key: (1024 bit)
      Modulus:
        00:9d:f3:98:37:f2:c5:7f:e0:89:b3:6a:6f:b6:9a:
        f3:b1:76:48:c3:91:20:9f:b4:7c:d8:91:ac:6a:a3:
        6b:df:da:7a:2e:93:9e:0e:56:92:6f:01:84:6f:bd:
        c5:61:21:7a:a0:29:42:c7:5b:79:22:7c:cb:2e:4a:
        9a:8a:5a:c0:45:9e:43:b4:8e:6b:2f:11:6d:a1:12:
        17:d7:bf:ec:ca:72:ca:ea:2b:2f:df:e4:e7:03:14:
        ee:e8:97:4a:a7:ba:67:b9:2b:ce:a2:f5:28:1c:fa:
        a7:67:b3:59:96:0a:6f:91:fd:fc:bd:1c:86:79:b8:
        41:d9:04:74:01:d5:b3:63:61
      Exponent: 65537 (0x10001)
    Attributes:
      a0:00
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
      8c:c6:69:d7:65:56:e8:80:5d:3b:58:fa:3f:86:91:01:aa:97:
      aa:92:58:ba:1f:8c:b8:e4:99:77:f8:b1:c3:1e:1e:29:7a:e2:
      98:ad:f1:59:28:3b:df:50:32:a5:d7:9a:db:65:01:a4:26:c8:
      28:db:a4:d3:6a:2b:7b:53:44:0d:c9:22:d7:16:39:fa:bf:ec:
      2d:54:4d:bd:33:03:ec:c1:4e:c6:f9:8d:ac:8b:9d:c8:71:ba:
      99:48:e9:a2:85:db:59:22:35:e5:f0:2e:e6:dd:19:76:dd:25:
      5a:b1:d3:95:41:c4:bf:9e:47:82:e1:98:82:c3:14:95:ac:e3:
      cf:ce
```

項番	説明
(1)	CSR (証明書署名要求) を表示します。

ssl gencsr rsakey	
目的	CSR (証明書署名要求) および CSR の秘密鍵を作成します。
シンタックス	ssl gencsr rsakey [<i>RSA-KEY-LENGTH</i>]
パラメーター	RSA-KEY-LENGTH (省略可能) : RSA 鍵の長さを、512 ~ 2,048 の範囲で指定します。
デフォルト	RSA 鍵の長さは 2,048
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	-
制限事項	-

ssl gencsr rsakey	
注意事項	以下の情報は省略できません。 <ul style="list-style-type: none">• Common Name
対象バージョン	1.03.01

使用例：

CSR (証明書署名要求) および CSR の秘密鍵を作成する方法を示します。

```
# ssl gencsr rsakey

Country Name (2 letter code) [JP]: JP
State or Province Name (full name) [Some-State]: Tokyo
Locality Name (eg, city) [Some-City]: chiyoda-ku
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: apresia
Organizational Unit Name (eg, section) []: network
Common Name (YOUR domain name) []: www.apresia.jp
Email Address []: xxx@apresia.jp

Start generating key ...

Start generating Certificate Signing Request ...

Done.
```

9.8 Web 認証コマンド

Web 認証コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
web-authentication enable	web-authentication enable no web-authentication enable
web-authentication http-ip	web-authentication http-ip {ipv4 IP-ADDRESS ipv6 IPV6-ADDRESS} no web-authentication http-ip {ipv4 ipv6}
web-authentication http-port	web-authentication http-port TCP-PORT no web-authentication http-port
web-authentication http-session-timeout	web-authentication http-session-timeout SECONDS no web-authentication http-session-timeout
web-authentication https-port	web-authentication https-port TCP-PORT no web-authentication https-port
web-authentication logging web-access on	web-authentication logging web-access on no web-authentication logging web-access on
web-authentication overwrite enable	web-authentication overwrite enable no web-authentication overwrite enable
web-authentication redirect disable	web-authentication redirect disable [http https] no web-authentication redirect disable
web-authentication redirect url	web-authentication redirect url URL no web-authentication redirect url
web-authentication redirect proxy-port	web-authentication redirect proxy-port PROXY-PORT no web-authentication redirect proxy-port
web-authentication ttl	web-authentication ttl VALUE interface INTERFACE-ID [, -] no web-authentication ttl [VALUE] [interface INTERFACE-ID [, -]]
web-authentication snooping proxy-port	web-authentication snooping proxy-port PROXY-PORT no web-authentication snooping proxy-port

各コマンドの詳細を以下に説明します。

web-authentication enable	
目的	Web 認証を有効にします。Web 認証を無効にする場合は、 no web-authentication enable コマンドを使用します。
シンタックス	web-authentication enable no web-authentication enable
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15

web-authentication enable	
使用上のガイドライン	<p>permit コマンドの authentication-bypass パラメーターを使用すると、認証されていないクライアント端末との通信が可能になります。</p> <p>Web 認証は、ユーザー名とパスワードに基づいて認証を行う機能です。VLAN 情報を RADIUS サーバーまたはローカルデータベースのユーザー情報に追加する場合は、認証時にユーザーの属性に基づいて VLAN を動的に割り当てられます。複数のクライアント端末を単一のポートで認証することもできます。</p> <p>Web 認証を有効にする前に、以下の設定を行ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • web-authentication http-ip コマンドで、Web 認証用の Web サーバーの IP アドレスを設定する • total-client コマンドで、装置で認証できるクライアント端末の最大数を設定する <p>その他の Web 認証コマンドは、Web 認証を有効にしている場合のみ使用できます。</p>
制限事項	<p>WEB 認証を使用する場合は、少なくとも 1 つは IP アドレスを設定した任意の VLAN インターフェースを作成してください。また、IP アドレスを設定した VLAN インターフェースが 1 つもアップしていない場合は認証ページを応答できません。</p>
注意事項	<p>VLAN を動的に割り当てる場合、割り当てる VLAN をあらかじめ作成しておいてください。</p> <p>VLAN を動的に割り当てる場合、設定した最大認証端末数に満たない場合でも VLAN 割り当て時に、テーブルのエントリ重複によりログインに失敗する可能性があります。</p>
対象バージョン	1.01.03

使用例：

Web 認証を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# web-authentication enable
(config)#
```

web-authentication http-ip	
目的	Web 認証用の Web サーバーの IPv4 アドレス / IPv6 アドレスを設定します。Web サーバーの IPv4 アドレス / IPv6 アドレスを削除するには、no web-authentication http-ip コマンドを使用します。
シンタックス	<pre>web-authentication http-ip {ipv4 IP-ADDRESS ipv6 IPV6-ADDRESS} no web-authentication http-ip {ipv4 ipv6}</pre>
パラメーター	<p>ipv4 IP-ADDRESS : Web 認証用の Web サーバーの IPv4 アドレスを設定する場合に指定します。</p> <p>ipv6 IPV6-ADDRESS : Web 認証用の Web サーバーの IPv6 アドレスを設定する場合に指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15

web-authentication http-ip	
使用上のガイドライン	Web 認証用の Web サーバーの IP アドレスは、Web 認証中に認証済みクライアント端末が参照する IP アドレスです。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.03

使用例：

Web 認証用の Web サーバーの IPv4 アドレスを 3.3.3.3 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# web-authentication http-ip ipv4 3.3.3.3
(config-a-def)#
```

Web 認証用の Web サーバーの IPv6 アドレスを 2016::2016 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# web-authentication http-ip ipv6 2016::2016
(config-a-def)#
```

web-authentication http-port	
目的	Web 認証中に、Web サーバーで使用される HTTP プロトコルの TCP ポート番号を設定します。デフォルト設定に戻すには、no web-authentication http-port コマンドを使用します。
シンタックス	web-authentication http-port <i>TCP-PORT</i> no web-authentication http-port
パラメーター	<i>TCP-PORT</i> ：Web 認証中に、Web サーバーが使用する HTTP プロトコルの TCP ポート番号を 1～65535 の範囲で指定します。
デフォルト	80
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル：15
使用上のガイドライン	-
制限事項	以下に示す TCP ポートは、 <i>TCP-PORT</i> に指定できません。 <ul style="list-style-type: none"> • 21 (FTP protocol) • 22 (SSH protocol) • 23 (Telnet protocol) • 443 (HTTPS protocol) • ip telnet service-port コマンドで指定したポート番号 • ip ssh service-port コマンドで指定したポート番号 • web-authentication https-port コマンドで指定したポート番号 • web-authentication snooping proxy-port コマンドで指定したポート番号 • web-authentication redirect proxy-port コマンドで指定したポート番号
注意事項	-
対象バージョン	1.01.03

使用例：

Web 認証中に Web サーバーが使用する HTTP プロトコルの TCP ポート番号を 8080 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# web-authentication http-port 8080
(config-a-def)#
```

web-authentication http-session-timeout	
目的	クライアントが認証に使用する HTTP セッションのタイムアウト時間を設定します。デフォルト設定に戻す場合は、 <code>no web-authentication http-session-timeout</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>web-authentication http-session-timeout SECONDS</code> <code>no web-authentication http-session-timeout</code>
パラメーター	<i>SECONDS</i> ：タイムアウト時間を 5～60 秒の範囲で指定します。
デフォルト	30 秒
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル：15
使用上のガイドライン	-
制限事項	認証された HTTP クライアントのセッションがタイムアウトすると、TCP 接続が自動的にクリアされます。 Web 認証で HTTP クライアント用に予約されたセッションは制限されているため、すべてのセッションが占有されている場合は、新しいクライアントは Web 認証を開始できません。タイムアウト時間を設定することで、アイドル状態の TCP 接続を自動的にクリアして、新しいクライアントにセッションを提供できます。
注意事項	-
対象バージョン	1.03.01

使用例：

HTTP セッションのタイムアウト時間を 60 秒に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# web-authentication http-session-timeout 60
(config-a-def)#
```

web-authentication https-port	
目的	Web 認証中に、Web サーバーで使われる HTTPS プロトコルの TCP ポート番号を設定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no web-authentication https-port</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>web-authentication https-port TCP-PORT</code> <code>no web-authentication https-port</code>
パラメーター	<i>TCP-PORT</i> ：Web 認証中に、Web サーバーが使用する HTTPS プロトコルの TCP ポート番号を 1～65535 の範囲で指定します。
デフォルト	443
コマンドモード	AccessDefender 設定モード

web-authentication https-port	
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	-
制限事項	<p>以下に示す TCP ポートは、<i>TCP-PORT</i>に指定できません。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 21 (FTP protocol) • 22 (SSH protocol) • 23 (Telnet protocol) • 80 (HTTP protocol) • <code>ip telnet service-port</code> コマンドで指定したポート番号 • <code>ip ssh service-port</code> コマンドで指定したポート番号 • <code>web-authentication http-port</code> コマンドで指定したポート番号 • <code>web-authentication snooping proxy-port</code> コマンドで指定したポート番号 • <code>web-authentication redirect proxy-port</code> コマンドで指定したポート番号
注意事項	-
対象バージョン	1.01.03

使用例 :

Web 認証中に Web サーバーが使用する HTTPS プロトコルの TCP ポート番号を 8081 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# web-authentication https-port 8081
(config-a-def)#
```

web-authentication logging web-access on	
目的	Web 認証用の Web サーバーのアクセスログを有効にします。アクセスログを無効にするには、 <code>no web-authentication logging web-access on</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>web-authentication logging web-access on</code> <code>no web-authentication logging web-access on</code>
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	アクセスログが有効な場合、Web 認証用の Web サーバーへのアクセスが発生するごとにログエントリーが生成されます。
制限事項	ログメッセージの長さは最大 512 文字です。それ以降の文字はすべて破棄されます。
注意事項	この機能は、問題のトラブルシューティングを行う際に役に立ちます。通常の動作中は、この機能を無効にすることをお勧めします。
対象バージョン	1.01.03

使用例 :

Web 認証用の Web サーバーのアクセスログを有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# web-authentication logging web-access on
(config)#
```

web-authentication overwrite enable	
目的	Web 認証でログイン中の端末から、現在ログイン中のユーザー ID と同じまたは異なるユーザー ID で認証成功した場合、後者のユーザー ID で上書きしてログインできる機能を有効にします。無効にする場合は、 <code>no web-authentication overwrite enable</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>web-authentication overwrite enable</code> <code>no web-authentication overwrite enable</code>
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.04.01

使用例 :

Web 認証でログイン中の端末から、現在ログイン中のユーザー ID と異なるユーザー ID で認証成功した場合、後者のユーザー ID で上書きしてログインできる機能を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# web-authentication overwrite enable
(config-a-def)#
```

web-authentication redirect disable	
目的	Web 認証のログイン認証ページのリダイレクト機能を無効に設定します。有効に戻すには、 <code>no web-authentication redirect disable</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>web-authentication redirect disable [http https]</code> <code>no web-authentication redirect disable</code>
パラメーター	<code>http</code> (省略可能) : HTTP (TCP ポート 80) パケットのリダイレクトを無効にする場合に指定します。 <code>https</code> (省略可能) : HTTPS (TCP ポート 443) パケットのリダイレクトを無効にする場合に指定します。 <code>http</code> 、および <code>https</code> の両方を指定しない場合、HTTP (TCP ポート 80) 、および HTTPS (TCP ポート 443) パケットのリダイレクトを無効にします。
デフォルト	有効
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	リダイレクト機能が有効の場合、ブラウザ以外からの HTTP、HTTPS 通信負荷によって認証性能が著しく低下する可能性があります。
制限事項	-

web-authentication redirect disable	
注意事項	-
対象バージョン	1.03.06

使用例：

Web 認証のログインページのリダイレクト機能を無効に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# web-authentication redirect disable
(config-a-def)#
```

Web 認証のログインページのリダイレクト機能のうち、HTTPS (TCP ポート 443) パケットのリダイレクトを無効に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# web-authentication redirect disable https
(config-a-def)#
```

web-authentication redirect url	
目的	Web 認証のログイン認証ページのリダイレクト先 URL を設定します。デフォルト設定に戻すには、 <code>no web-authentication redirect url</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>web-authentication redirect url URL</code> <code>no web-authentication redirect url</code>
パラメーター	URL：リダイレクト先 URL を、最大 255 文字で指定します。
デフォルト	装置の Web 認証用の Web サーバーにリダイレクトされます。
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル：15
使用上のガイドライン	本機能は、HTTP (80)、HTTPS (443) のプロトコルを使用して任意の URL を参照したときと、 <code>web-authentication redirect proxy-port</code> コマンドで指定したプロキシを参照したときに、強制的に指定した認証ページへリダイレクトさせる機能です。 Web 認証用の Web サーバーの IPv4 アドレス / IPv6 アドレスは <code>web-authentication http-ip</code> コマンドで設定します。
制限事項	一度に指定できる URL は 1 つだけです。
注意事項	URL を指定しておらず、クライアントが Web 認証ポートを使用してインターネットにアクセスする場合は、クライアントは <code>web-authentication http-ip</code> コマンドで指定した装置内 Web サーバーの Web 認証ページにリダイレクトされます。 デフォルトのリダイレクト先の Web 認証ページは以下のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> • <code>http://<http-ip>:<http-port>/www/AuthLogin.html</code> • <code>https://<http-ip>:<https-port>/www/AuthLogin.html</code> デフォルトでは、HTTP のアクセスは HTTP に、HTTPS のアクセスは HTTPS にリダイレクトされます。 装置の Web 認証ページを明示的に設定する際は、認証 Web サーバーの IP アドレスと TCP ポート番号に加えて、ログインページのパス

web-authentication redirect url	
	(<code>"/www/AuthLogin.html"</code>) まで指定してください。
対象バージョン	1.01.03

使用例：

リダイレクト先を装置の Web 認証ページに設定します（認証 Web サーバーの IP アドレスが 3.3.3.3、HTTP の TCP ポート番号が 8080 の場合）。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# web-authentication redirect url http://3.3.3.3:8080/www/AuthLogin.html
(config-a-def)#
```

リダイレクト先 URL を「`http://website.com:8081`」に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# web-authentication redirect url http://website.com:8081
(config-a-def)#
```

web-authentication redirect proxy-port	
目的	Web 認証のプロキシリダイレクト機能を有効にします。無効にする場合は、 <code>no web-authentication redirect proxy-port</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>web-authentication redirect proxy-port PROXY-PORT</code> <code>no web-authentication redirect proxy-port</code>
パラメーター	<i>PROXY-PORT</i> ：プロキシポート番号を 1 ~ 65535 の範囲で指定します。
デフォルト	無効
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル：15
使用上のガイドライン	認証端末が、指定したプロキシポート番号を経由する任意の Web ページを参照した際、強制的に認証ページを表示します。 リダイレクト先は、 <code>web-authentication redirect url</code> コマンドの設定に従います。
制限事項	プロキシリダイレクト機能を有効にする場合、 <code>web-authentication http-ip</code> コマンドで任意の IP アドレスをあらかじめ設定しておく必要があります。 Web ブラウザーのプロキシ設定で、リダイレクト先の URL を例外指定する必要があります。 以下のポート番号は、 <i>PROXY-PORT</i> に指定できません。 <ul style="list-style-type: none"> • 21 (FTP protocol) • 22 (SSH protocol) • 23 (Telnet protocol) • 80 (HTTP protocol) • 443 (HTTPS protocol) • <code>ip telnet service-port</code> コマンドで指定したポート番号 • <code>ip ssh service-port</code> コマンドで指定したポート番号 • <code>web-authentication http-port</code> コマンドで指定したポート番号

web-authentication redirect proxy-port	
	<ul style="list-style-type: none"> • web-authentication https-port コマンドで指定したポート番号 • web-authentication snooping proxy-port コマンドで指定したポート番号
注意事項	HTTPS プロトコルを使用してプロキシポートにアクセスした場合はリダイレクトされません。
対象バージョン	1.01.03

使用例：

Web 認証のプロキシリダイレクト機能を有効にして、プロキシポート番号を 8080 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# web-authentication redirect proxy-port 8080
(config-a-def)#
```

web-authentication ttl	
目的	TTL フィルター機能を有効にします。TTL フィルター機能を無効にするには、no web-authentication ttl コマンドを使用します。
シンタックス	<pre>web-authentication ttl VALUE interface INTERFACE-ID [, -] no web-authentication ttl [VALUE] [interface INTERFACE-ID [, -]]</pre>
パラメーター	<p>VALUE: IP ヘッダーで使用される TTL 値を、1~255 の範囲で指定します。</p> <p>interface INTERFACE-ID: TTL フィルター機能を有効にするインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • port: 物理ポートを指定します。複数指定できます。 • port-channel: ポートチャンネルを指定します。
デフォルト	無効
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル: 15
使用上のガイドライン	<p>指定された TTL 値を持つ IP パケットだけが Web 認証を使用して認証を受けることができます。</p> <p>指定可能 TTL 値はインターフェースごとに最大 8 個です。</p>
制限事項	-
注意事項	インターフェースごとに最大 8 個設定できるのは AEOS-NP2000 Ver. 1.03.06 以降です。それより前のバージョンでは設定可能数はインターフェースごとに最大 1 個です。
対象バージョン	1.01.03 1.03.06: 設定可能数の仕様変更

使用例：

ポート 1/0/1 で TTL フィルター機能の TTL 値を 255 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# web-authentication ttl 255 interface port 1/0/1
(config-a-def)#
```

web-authentication snooping proxy-port	
目的	Web 認証のスヌーピングプロキシ機能を有効にして、関連付けられている TCP ポート番号を設定します。無効にする場合は、 <code>no web-authentication snooping proxy-port</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>web-authentication snooping proxy-port PROXY-PORT</code> <code>no web-authentication snooping proxy-port</code>
パラメーター	<i>PROXY-PORT</i> : プロキシポート番号を 1 ~ 65535 の範囲で指定します。
デフォルト	無効
コマンドモード	AccessDefender 設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	認証端末が、指定したプロキシポート番号を経由して任意の Web ページを参照した際、強制的に認証ページを表示します。 プロキシリダイレクト機能とは異なり、Web ブラウザーのプロキシ設定で、リダイレクト先の URL を例外指定する必要はありません。
制限事項	以下のポート番号は、 <i>PROXY-PORT</i> に指定できません。 <ul style="list-style-type: none"> • 21 (FTP protocol) • 22 (SSH protocol) • 23 (Telnet protocol) • 80 (HTTP protocol) • 443 (HTTPS protocol) • <code>ip telnet service-port</code> コマンドで指定したポート番号 • <code>ip ssh service-port</code> コマンドで指定したポート番号 • <code>web-authentication http-port</code> コマンドで指定したポート番号 • <code>web-authentication https-port</code> コマンドで指定したポート番号 • <code>web-authentication redirect proxy-port</code> コマンドで指定したポート番号
注意事項	装置外の認証ページは表示できません。 HTTPS プロトコルを使用してプロキシポートにアクセスした場合は認証ページを返しません。 端末が Web 認証で認証されても、Web ブラウザーのプロキシ設定で例外指定を正しく設定しない限り、 <code>login-success-page</code> (認証成功ページ) は表示できません。
対象バージョン	1.02.01

使用例 :

Web 認証のスヌーピングプロキシ機能を有効にして、プロキシポート番号を 8080 に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# access-defender
(config-a-def)# web-authentication snooping proxy-port 8080
(config-a-def)#
```

10 サポート

10.1 デバッグコマンド

デバッグコマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
debug enable	debug enable no debug enable
debug clear buffer	debug clear buffer
debug clear cpu port	debug clear cpu port
debug clear error-log	debug clear error-log
debug copy	debug copy SOURCE-URL DESTINATION-URL debug copy SOURCE-URL {ftp: //LOCATION/DESTINATION-URL ftp://USER-NAME:PASSWORD@LOCATION:TCP-PORT/DESTINATION-URL c:/DESTINATION-URL d:/DESTINATION-URL}
debug output	debug output {module MODULE-LIST all} {buffer console} no debug output {module MODULE-LIST all}
debug reboot on-error	debug reboot on-error no debug reboot on-error
debug show access-defender internal-resource	debug show access-defender internal-resource
debug show buffer	debug show buffer [utilization]
debug show cpu port	debug show cpu port [12 13 [unicast multicast] protocol NAME security]
debug show cpu utilization	debug show cpu utilization
debug show error-log	debug show error-log
debug show inetstat	debug show inetstat
debug show memory-pool	debug show memory-pool MEMORY
debug show netstat	debug show netstat
debug show output	debug show output
debug show ps	debug show ps
debug show tcpstat	debug show tcpstat
debug show udpstat	debug show udpstat
debug show wd-error-log	debug show wd-error-log
debug stack restart	debug stack restart unit UNIT-ID stack-port PORTNO
show switching resource status	show switching resource status
show tech-support	show tech-support [MODULE system-dump unit UNIT-ID interface {INTERFACE-ID [, -] stack-port} system-dump]

各コマンドの詳細を以下に説明します。

debug enable	
目的	デバッグメッセージ出力オプションを有効にします。デバッグメッセージ出力オプションを無効にする場合、no 形式を使用します。
シンタックス	debug enable no debug enable
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

デバッグメッセージ出力オプションを有効にして、その後、無効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# debug enable
(config)#
(config)# no debug enable
```

debug clear buffer	
目的	デバッグバッファをクリアします。
シンタックス	debug clear buffer
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

デバッグバッファの情報をクリアする方法を示します。

```
# debug clear buffer
Clear debug-buffer? (y/n) [n] y
```

debug clear cpu port	
目的	CPU にトラップされた L2 と L3 の制御パケット (LLDP、ICMP など) のカウンターを、すべてリセットします。

debug clear cpu port	
シンタックス	debug clear cpu port
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

すべての統計情報をクリアする方法を示します。

```
# debug clear cpu port
```

debug clear error-log	
目的	エラーログの情報を消去します。
シンタックス	debug clear error-log
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

エラーログの情報を消去する方法を示します。

```
# debug clear error-log
Clear error-log? (y/n) [n] y
```

debug copy	
目的	宛先ファイル名のファイルにデバッグ情報をコピーします。
シンタックス	debug copy <i>SOURCE-URL</i> <i>DESTINATION-URL</i> debug copy <i>SOURCE-URL</i> {tftp: // <i>LOCATION</i> / <i>DESTINATION-URL</i> ftp: // <i>USER-NAME</i> : <i>PASSWORD</i> @ <i>LOCATION</i> : <i>TCP-PORT</i> / <i>DESTINATION-URL</i> c: / <i>DESTINATION-URL</i> d: / <i>DESTINATION-URL</i> }
パラメーター	<i>SOURCE-URL</i> : コピー元ファイルの送信元 URL を指定します。以下のいずれかのパラメーターを使用できます。 <ul style="list-style-type: none"> • buffer : デバッグバッファの情報をコピーします。 • error-log : エラーログの情報をコピーします。 • tech-support : 技術サポート情報をコピーします。技術サポート情報は、FTP ではコピーできません。

debug copy	
	<p>tftp: : TFTP サーバーにコピーする場合に指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>LOCATION</i>: TFTP/FTP サーバーの、IPv4 または IPv6 アドレスを指定します。 • <i>DESTINATION-URL</i>: 送信先 URL を指定します。 <p>ftp: : FTP サーバーにコピーする場合に指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>USER-NAME</i>: FTP サーバーのユーザー名を指定します。 • <i>PASSWORD</i>: ユーザーのパスワードを指定します。 • <i>LOCATION</i>: TFTP/FTP サーバーの、IPv4 または IPv6 アドレスを指定します。 • <i>TCP-PORT</i>: TCP ポート番号を指定します。 • <i>DESTINATION-URL</i>: 送信先 URL を指定します。 <p>c: : ローカルフラッシュにコピーする場合に指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>DESTINATION-URL</i>: 送信先 URL を指定します。 <p>d: : SD カードにコピーする場合に指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>DESTINATION-URL</i>: 送信先 URL を指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル: 15
使用上のガイドライン	なし
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例:

デバッグのエラーログ情報を TFTP サーバー (10.90.90.99) にコピーする方法を示します。

```
# debug copy error-log tftp: //10.90.90.99/abc.txt

Address of remote host [10.90.90.99]?
Destination filename [abc.txt]?
  Accessing tftp://10.90.90.99/abc.txt...
Transmission starts...
Finished network upload(65739) bytes.
```

デバッグバッファの情報をローカルフラッシュにコピーする方法を示します。

```
# debug copy buffer c:/abc.txt

Copy debug-buffer to /c:/abc.txt? (y/n) [n] y

Please wait, copy debug buffer to flash..... 100 %
```

デバッグバッファの情報を SD カードにコピーする方法を示します。

```
# debug copy buffer d:/abc.txt

Copy debug-buffer to /d:/abc.txt? (y/n) [n] y

Please wait, copy debug buffer to flash..... 100 %
```

debug output	
目的	デバッグメッセージを出力するモジュールを指定します。
シンタックス	<code>debug output {module MODULE-LIST all} {buffer console}</code> <code>no debug output {module MODULE-LIST all}</code>
パラメーター	<i>MODULE-LIST</i> : デバッグメッセージを出力するモジュールのリストを指定します。各モジュールの間には、スペースを挿入してください。また、モジュールのリストの先頭と末尾には、ダブルクォーテーションを挿入してください (指定例: "MRRP")。 all : 全モジュールのデバッグメッセージを出力する場合に指定します。 buffer : デバッグメッセージをデバッグバッファに出力する場合に指定します。 console : デバッグメッセージをローカルコンソールに出力する場合に指定します。
デフォルト	バッファ
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル: 15
使用上のガイドライン	指定したモジュールのデバッグメッセージの出力先を指定するコマンドです。出力先として、バッファ、またはローカルコンソールを指定できます。モジュールの文字列情報を表示する場合、 <code>debug show output</code> コマンドを使用します。デフォルトでは、モジュールのデバッグメッセージはデバッグバッファに出力されます。 モジュールのデバッグメッセージは、モジュールのデバッグ設定が有効で、グローバルモードの <code>debug enable</code> コマンドが有効の場合に出力されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例:

全モジュールのデバッグメッセージをデバッグバッファに出力する方法を示します。

```
# debug output all buffer
```

指定したモジュール (MRRP) のデバッグメッセージを、デバッグコンソールに出力する方法を示します。

```
# debug output module "MRRP" console
```

debug reboot on-error	
目的	重大なエラーが発生したときに、装置が再起動するように設定します。重大なエラーが発生したときに装置を再起動しない場合、 no 形式を使用します。
シンタックス	<code>debug reboot on-error</code> <code>no debug reboot on-error</code>
パラメーター	なし
デフォルト	有効

debug reboot on-error	
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

重大なエラーが発生したときに装置を再起動する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# debug reboot on-error
(config)#
```

debug show access-defender internal-resource	
目的	AccessDefender の内部リソースの情報を表示します。
シンタックス	debug show access-defender internal-resource
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	本コマンドはトラブルシューティング用のコマンドとなります。技術サポート担当者が問題の分析を行うために収集をお願いすることがあります。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.03.03

使用例 :

AccessDefender の内部リソースの情報を表示する方法を示します。

```
# debug show access-defender internal-resource

Name: Resource name
Current: Used number of each resource
Max: Maximum(Total) number of each resource
Count: Count that number of used resource has reached the maximum
Time: The latest time when number of used resource has reached the maximum

Name                Current/   Max  Count  Time
-----
MacAuthDB           0/ 4000   0
802.1x AuthDB       0/ 4096   0
802.1x VirtualPortDB 0/ 4096   0
DHCPSNP-BSTEntryDB 0/ 1024   0
DHCPSNP-BindEntryDB 0/ 400    0
IP-BindInfoDB       0/ 400    0
DHCPV6SNP-BSTEntryDB 0/ 511    0
IPV6SNP-BindEntryDB 0/ 400    0
IPV6-BindInfoDB     0/ 400    0
AD-ACL              25/ 256   0
```

10 サポート | 10.1 デバッグコマンド

Author-DB	25/ 12400	0	
WebAuth-HostDB	0/ 4000	0	
WebAuth-ConnectionDB	0/ 1024	0	
WebAuth-TcpPortDB	0/ 1024	0	
Web-Connection	0/ 10	1558	2019-9-17 09:18:28
Web-ConnectionV6	0/ 10	0	
Security-client-DB	18/ 4096	0	
Security-client-cache	0/ 64	0	
Security-client-p-cache	6/ 4096	0	

debug show buffer	
目的	デバッグバッファの内容、または使用情報を表示します。
シンタックス	debug show buffer [utilization]
パラメーター	utilization (省略可能) : デバッグバッファの使用率を表示する場合に指定します。指定しない場合、バッファの内容が表示されます。
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

デバッグバッファの情報を表示する方法を示します。

```
# debug show buffer
Debug buffer is empty
```

デバッグバッファの使用率を表示する方法を示します。

```
# debug show buffer utilization
Allocate from      : System memory pool
Total size        : 2.0 MB
Utilization rate   : 30%
```

debug show cpu port	
目的	CPU にトラップされた L2 と L3 の制御パケットの統計情報を表示します。
シンタックス	debug show cpu port [I2 I3 [unicast multicast] protocol <i>NAME</i> security]
パラメーター	<p>I2 (省略可能) : L2 制御パケットの統計情報を表示する場合に指定します。</p> <p>I3 (省略可能) : L3 制御パケットの統計情報を表示する場合に指定します。</p> <p>unicast (省略可能) : L3 ユニキャストルーティングおよび L3 アプリケーション制御パケットの統計情報を表示する場合に指定します。</p> <p>multicast (省略可能) : L3 マルチキャスト制御パケットの統計情報を表示する場合に指定します。</p>

debug show cpu port	
	<p>protocol <i>NAME</i> (省略可能) : プロトコル名を指定します。大文字と小文字は区別されます。</p> <p>security (省略可能) : セキュリティー制御パケットの統計情報を表示する場合に指定します。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	本コマンドはトラブルシューティング用のコマンドとなります。技術サポート担当者が問題の分析を行うために収集をお願いすることがあります。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01 1.03.03 : security パラメーター追加

使用例 :

CPU にトラップされた L2 と L3 の制御パケットの統計情報の表示方法を示します。

```
# debug show cpu port
```

Type	PPS	Total	Drop
LACP	0	0	0
802.1X	0	0	0
Stacking	0	0	0
STP	0	0	0
CFM	0	0	0
LLDP	0	0	0
CTP	0	0	0
DHCPv6	0	0	0
ERPS	0	0	0
OAM	0	0	0
ARP	0	22	14
ICMP	0	0	0
NDP	0	0	0
ICMPv6	0	0	0
SNTP	0	0	0
TFTP	0	0	0
Telnet	0	0	0
MMRP	0	0	0
MAC-auth	0	0	0
WEB-auth	0	0	0
RADIUS	0	0	0

L2 制御パケットの統計情報の表示方法を示します。

```
# debug show cpu port l2
```

Type	PPS	Total	Drop
LACP	0	0	0
Stacking	0	0	0
STP	0	0	0
CFM	0	0	0
LLDP	0	0	0

CTP	0	0	0
ERPS	0	0	0
OAM	0	0	0
MMRP	0	0	0

セキュリティー制御パケットの統計情報の表示方法を示します。

```
# debug show cpu port security
```

Type	PPS	Total	Drop
802.1X	0	0	0
MAC-auth	0	0	0
WEB-auth	0	0	0
RADIUS	0	0	0

debug show cpu utilization	
目的	総 CPU 使用率、およびプロセスごとの CPU 使用率を表示します。
シンタックス	debug show cpu utilization
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	本コマンドはトラブルシューティング用のコマンドとなります。技術サポート担当者が問題の分析を行うために収集をお願いすることがあります。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

プロセスごとの CPU 使用率の表示方法を示します。

```
# debug show cpu utilization
```

(1)	(2)	(3)	
Five seconds - 7 %	One minute - 6 %	Five minutes - 7 %	
(4)	(5)	(6)	(7)
Process Name	5Sec	1Min	5Min
OS_UTIL	93 %	93 %	93 %
bcmLINK.0	1 %	1 %	1 %
bcmCNTR.0	0 %	1 %	1 %
GBIC_Pooling	0 %	0 %	0 %
HISR1	0 %	0 %	0 %
bcmL2X.0	0 %	0 %	0 %
NICRX	0 %	0 %	0 %
CLI	0 %	0 %	0 %
socdmadesc.0	0 %	0 %	0 %
CNT_TASK	0 %	0 %	0 %
8021xCtrl	0 %	0 %	0 %
MAUMIB_TASK	0 %	0 %	0 %
radius_reader	0 %	0 %	0 %
SYS_Ctr	0 %	0 %	0 %
cpuprotect	0 %	0 %	0 %
SYSLOGTASK	0 %	0 %	0 %

10 サポート | 10.1 デバッグコマンド

IP-Msg	0 %	0 %	0 %
bcmRX	0 %	0 %	0 %
DLKtimer	0 %	0 %	0 %
CTRL+C ESC q Quit SPACE n Next Page ENTER Next Entry a All			

項番	説明
(1)	5 秒間の平均の CPU 使用率を表示します。
(2)	1 分間の平均の CPU 使用率を表示します。
(3)	5 分間の平均の CPU 使用率を表示します。
(4)	プロセス名を表示します。
(5)	5 秒間の平均の CPU 使用率を表示します。
(6)	1 分間の平均の CPU 使用率を表示します。
(7)	5 分間の平均の CPU 使用率を表示します。

debug show error-log	
目的	エラーログの情報を表示します。
シンタックス	debug show error-log
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

エラーログの情報を表示する方法を示します。

```
# debug show error-log
# Persistent memory area

# Error level: DEBUG (2)
# Firmware version: 1.03.01b
# Clock: 29860 ms
# Characters lost: 0
#

===== SOFTWARE FATAL ERROR =====
file=./Src/lac_db.c,line=456,Invalid semaphore handle : 00000000

Current TASK : Root
----- TASK STACKTRACE -----
-> 114989C
-> A9D394
-> ADC880
-> ADF940
-> 10A43B4
-> A053E4
->FFFFFFFC
-> A053E4
->FFFFFFFC
-> BAE6C8
```

```
-> A053E4
CTRL+C ESC q Quit SPACE n Next Page ENTER Next Entry a All
```

debug show inetstat	
目的	IP プロトコルに関する詳細情報を表示します。
シンタックス	debug show inetstat
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	本コマンドはトラブルシューティング用のコマンドとなります。技術サポート担当者が問題の分析を行うために収集をお願いすることがあります。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.03.03

使用例 :

IP プロトコルに関する詳細情報を表示する方法を示します。

```
# debug show inetstat

IP MIB:
ipForwarding:          1
ipDefaultTTL:         30
ipInReceives:         2
ipInHdrErrors:        0
ipInAddrErrors:       0
ipForwDatagrams:      0
ipInUnknownProtos:   0
ipInDiscards:         0
ipInDelivers:         2
ipOutRequests:        2
ipOutDiscards:        0
ipOutNoRoutes:        2
ipReasmTimeout:       60
ipReasmReqds:         0
ipReasmOKs:           0
ipReasmFails:         0
ipFragOKs:            0
ipFragFails:          0
ipFragCreates:        0
ipRoutingDiscards:    0
ipv6IpForwarding:     1
ipv6IpDefaultHopLimit: 64
ipv4InterfaceTableLastChange: 6586
ipv6InterfaceTableLastChange: 65860
ipIfStatsTableLastChange: 0

ipAddrTable:
  Addr          Index      NetMask          BcastAddr        ReasmMaxSize
  -----
      0.0.0.0      5121      0.0.0.0          0.0.0.1          65535
    10.249.25.33    257      255.255.254.0    0.0.0.1          65535

ipAddrTable:
IfIndex  PhysAddress      NetAddress      Type
```

6	FF-FF-FF-FF-FF-FF	10.249.24.0	OTHER
6	00-40-66-13-09-69	10.249.24.1	DYNAMIC
6	00-40-66-B9-2B-4F	10.249.25.33	OTHER
6	54-EE-75-03-9C-B9	10.249.25.212	DYNAMIC
6	00-02-2B-21-26-46	10.249.25.217	DYNAMIC
6	54-EE-75-53-DC-06	10.249.25.219	DYNAMIC
6	54-EE-75-03-03-7A	10.249.25.220	DYNAMIC
6	54-EE-75-18-04-B7	10.249.25.222	DYNAMIC
6	54-EE-75-18-04-D7	10.249.25.224	DYNAMIC
6	54-EE-75-03-9F-AB	10.249.25.225	DYNAMIC
6	54-EE-75-03-9B-C4	10.249.25.226	DYNAMIC
6	54-EE-75-17-84-DD	10.249.25.231	DYNAMIC
6	54-EE-75-09-FD-DD	10.249.25.233	DYNAMIC
6	FF-FF-FF-FF-FF-FF	10.249.25.255	OTHER

(省略)

debug show memory-pool	
目的	メモリーバッファの詳細情報を表示します。
シンタックス	debug show memory-pool <i>MEMORY</i>
パラメーター	<i>MEMORY</i> : メモリーバッファのキーワードを入力します。
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル: 15
使用上のガイドライン	本コマンドはトラブルシューティング用のコマンドとなります。技術サポート担当者が問題の分析を行うために収集をお願いすることがあります。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.03.03

使用例 :

メモリーバッファの SYS_HUGE 使用率の詳細情報を表示する方法を示します。

```
# debug show memory-pool SYS_HUGE

SYS_HUGE Detail:

MEMORY  NAME      BASE      SIZE MAX_REQ  ALLOC  BLKS   FREE N_FRE  MAX_BLK
01D5FA58 SYS_HUGE  04F01E84  A00800  800844    0     0  A007E4    1  A007E4
-----
          <=32  <=64  <=128  <=256  <=512  <=1024  <=1536  <=2048  <=5120  <=10240  >10240
Alloc:    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
Free:     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1

Alloc fail times 0.
```

メモリーバッファの SYS_MEM 使用率の詳細情報を表示する方法を示します。

```
# debug show memory-pool SYS_MEM

SYS_MEM Detail:

MEMORY  NAME      BASE      SIZE MAX_REQ  ALLOC  BLKS   FREE N_FRE  MAX_BLK
01E3A8E8 SYS_MEM  03AE2EE4  D00000  409B58  401004  229  8FE73C    1D  8FD9D4
-----
```

10 サポート | 10.1 デバッグコマンド

	<=32	<=64	<=128	<=256	<=512	<=1024	<=1536	<=2048	<=5120	<=10240	>10240
Alloc:	52	1	30	441	1	0	2	1	3	2	20
Free:	0	1	24	1	1	1	0	0	0	0	1

Alloc fail times 0.

ALLOC	SIZE	SN	Magic	Task	File(Line)
03AE2EFC	52	00000000	Y	Root	drv_spi_iproc.c(215)
03AE2F4C	51200	00000014	Y	Root	debug_core.c(529)
03AEF764	8	00000015	Y	Root	drv_arl.c(7060)
03AEF784	90464	00000016	Y	Root	oam_db.c(2104)
03B058FC	3404	00000017	Y	Root	qospolicy_db.c(636)
03B06664	1232	00000018	Y	Root	st_lac.c(522)
03B06B4C	28	00000019	Y	Root	utl_avlt.c(50)
03B06B84	28	0000001A	Y	Root	utl_avlt.c(50)
03B06BBC	28	0000001B	Y	Root	utl_avlt.c(50)
03B06BF4	28	0000001C	Y	Root	utl_queue.c(89)

CTRL+C ESC q Quit SPACE n Next Page ENTER Next Entry a All

debug show netstat	
目的	OS のメモリー使用量を表示します。
シンタックス	debug show netstat
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.03.01

使用例 :

OS のメモリー使用量を表示する方法を示します。

```
# debug show netstat
```

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Memory	Size	Max.	Current	Allocated
Sub-memory		Allocate	Allocate	Blocks
KERNEL	B5D9D00	A67D290	A66D8E4	359
ssl_timer	4E20	0	0	0
ssl_lib	4B000	0	0	0
web_mem	580000	6B628	6B628	418
CRYPT	200000	9E80	8768	2A
LLDP_RMIB_MEM_P	64000	0	0	0
LLDP_MIB_MEM_PO	66800	DD20	DD20	E8
LLDP_MEM_POOL	1B800	0	0	0
SEC_MEM	1400000	2AD8	144	9
NTP	100000	3B0C	3B0C	17
stp	249E000	20398	20398	772
STG	40000	200	200	C
rmon	6E1204	6130C	8554	12F
agent	1FA000	297D0	297D0	57A
CLI2-MEMORY	200000	15F27C	146164	1703
syslog_remote_a	251C0	0	0	0

10 サポート | 10.1 デバッグコマンド

syslog_attack	251C0	0	0	0
syslog_regular	173180	64D4	64D4	C7
STK_PKT	C800	124	0	0
fs	300000	1F910	1EB00	256
CTRL+C ESC q Quit SPACE n Next Page ENTER Next Entry a All				

項番	説明
(1)	メモリー名を表示します。
(2)	合計メモリーサイズを 16 進数 (バイト) で表示します。
(3)	装置が起動してからの最大割り当てメモリーサイズを 16 進数 (バイト) で表示します。
(4)	現在の割り当てメモリーサイズを 16 進数 (バイト) で表示します。
(5)	現在の割り当てメモリーブロック数を 16 進数で表示します。

debug show output	
目的	モジュールのデバッグ状態と出力情報を表示します。
シンタックス	debug show output
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

モジュールのデバッグメッセージ出力情報を表示する方法を示します。

```
# debug show output

Debug Global State : Disabled

Module name      Output      Enabled
-----
MMRP             buffer     No
```

debug show ps	
目的	OS のプロセスを表示します。
シンタックス	debug show ps
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.03.01

使用例：

OS のプロセスを表示する方法を示します。

```
# debug show ps

(1)      (2)      (3)      (4)
Process Name  MEM.    CPU Tic  Status
-----
OS_UTIL      39%    80AF08  Ready
bcmLINK.0    !100%  18450   S:bcm_link_SLEEP
bcmCNTR.0    12%    167C2   S:counter_trigger
HLSR1        36%    FBOA    Pend
bcmL2X.0     16%    F49E    S:l2xmsg timer
GBIC_Pooling !100%  EB62    Q:PORT_RGBIC_QUEUE
NICRX        7%     DEFB    S:NIC-RX-Sem
socdmadesc.0 8%     59FF    S:Desc DMA interr
CNT_TASK     64%    55A4    Delay
8021xCtrl    25%    401D    Q:1X_8021xCtrl
MAUMIB_TASK  29%    38AB    E:MAU EVENT
radius_reader 35%    268E    Q:radius_reader
SYS_Ctr      18%    21EB    E:SYS_ENT
cpuprotect   11%    1F64    Q:CPU Protect
CLI          42%    156B    Run
bcmRX        13%    11DC    S:RX pkt ntfy
FAN_Polling  16%    11A8    E:SYS_ENT
IP-Msg       5%     F14     Q:IPMQ
DLKtimer     24%    E8F     Delay
IP6-Tic      5%     AA6     E:IP6TIC
OS_TIMER     24%    59E     Pend
CTRL+C ESC q Quit SPACE n Next Page ENTER Next Entry a All
```

項番	説明
(1)	プロセス名を表示します。
(2)	装置が起動してからプロセスに割り当てられた最大メモリー使用率を表示します。
(3)	装置が起動してからプロセスで使用された合計 CPU カウンターを表示します。
(4)	現在の状態を表示します。

debug show tcpstat	
目的	TCP 接続の詳細情報を表示します。
シンタックス	debug show tcpstat
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル：15
使用上のガイドライン	本コマンドはトラブルシューティング用のコマンドとなります。技術サポート担当者が問題の分析を行うために収集をお願いすることがあります。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.03.03

使用例：

TCP 接続の詳細情報を表示する方法を示します。

```
# debug show tcpstat

rfc2988 tcpRtoAlgorithm
500 tcpRtoMin
32000 tcpRtoMax
-1 tcpMaxConn
0 tcpActiveOpens
0 tcpPassiveOpens
0 tcpAttemptFails
0 tcpEstabResets
0 tcpCurrEstab
0 tcpInSegs
0 tcpOutSegs
0 tcpRetransSegs
0 tcpInErrs
0 tcpOutRsts
0 tcpHCInSegs
0 tcpHCOutSegs

tcpConnTable:
Local Address          Remote Address        State
-----
0.0.0.0:23            0.0.0.0:0            listen

Total Entries: 1

tcpConnectionTable:
Process Local Type   Local Address          Remote Type Remote Address          State
-----
Total Entries (V4/V6): 0/0

tcpListenerTable:
Process Local Type   Local Address
-----
0          IPv4          0.0.0.0:23
0          IPv6          [::]:23

Total Entries (V4/V6): 1/1
```

debug show udpstat	
目的	UDP 接続の詳細情報を表示します。
シンタックス	debug show udpstat
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	本コマンドはトラブルシューティング用のコマンドとなります。技術サポート担当者が問題の分析を行うために収集をお願いすることがあります。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.03.03

使用例：

UDP 接続の詳細情報を表示する方法を示します。

```
# debug show udpstat

0 udpInDatagrams
7 udpNoPorts
2 udpInErrors
0 udpOutDatagrams
0 udpHCInDatagrams
0 udpHCOutDatagrams

udpTable:
Local Address  Local Port
-----
0.0.0.0        161
0.0.0.0        520
0.0.0.0        8021
0.0.0.0        8022

Total Entries: 4

udpEndpointTable:
Instance Process Local Type  Local Address
                Remote Type Remote Address
-----
1          0      IPv4      0.0.0.0:161
                IPv4      0.0.0.0:0
1          0      IPv4      0.0.0.0:520
                IPv4      0.0.0.0:0
1          0      IPv4      0.0.0.0:8021
                IPv4      0.0.0.0:0
1          0      IPv4      0.0.0.0:8022
                IPv4      0.0.0.0:0
1          0      IPv6      [::]:161
                IPv6      [::]:0
1          0      IPv6      [::]:162
                IPv6      [::]:0
1          0      IPv6      [::]:546
                IPv6      [::]:0
1          0      IPv6      [::]:8021
                IPv6      [::]:0
1          0      IPv6      [::]:8022
                IPv6      [::]:0

Total Entries (V4/V6): 4/5
```

debug show wd-error-log	
目的	ウォッチドッグタイマーによる再起動が発生した際の障害解析情報を表示します。
シンタックス	debug show wd-error-log
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル：15
使用上のガイドライン	本コマンドはトラブルシューティング用のコマンドとなります。技術サポート担当者が問題の分析を行うために収集をお願いすることがあります。

debug show wd-error-log	
	す。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.04.01

使用例：

ウォッチドッグタイマーによる再起動が発生した際の障害解析情報を表示します。

```
# debug show wd-error-log

WDT_ERRLOG Entry 1:

Trigger time : 2018/6/26 4:48:26

Current TASK : HISR1

ISR Info:
DEVICE    LISR      HISR      PRI COOKIE  IRQ  LISR_CNT HISR_CNT  HISR_ACT
UART0                    N        0        0
UART1                    N        0        0
NIC0      010F2BB8 010F2B60 1  null    Y      8C8      8C8  N
NIC1                    N        0        0
SW0       01096620 010965F4 1  02F99E70 Y      31F84A6 31F84A6 N
SW1       01096620 010965F4 1  02F99E78 Y      38A7680 38A7680 N
COMA      010F2534 010F24B0 1  null    Y      61B      2    Y

CPU Utilization Info:
Five seconds - 16 %           One minute - 26 %           Five minutes - 17 %

Process Name           5Sec      1Min      5Min
-----
OS_UTIL                84 %      74 %      82 %
bcmL2X.1                2 %       2 %       2 %
bcmLINK.1              1 %       1 %       2 %
HISR1                  1 %       1 %       1 %
bcmLINK.0              1 %       1 %       1 %
NICRX                  1 %       1 %       1 %
bcmCNTR.1              1 %       1 %       1 %
bcmCNTR.0              1 %       1 %       1 %
GBIC_Pooling           0 %       0 %       0 %
bcmL2X.0                0 %       0 %       0 %
(省略)
```

debug stack restart	
目的	指定したスタックポートのリンクを再スタートさせます。
シンタックス	debug stack restart unit <i>UNIT-ID</i> stack-port <i>PORTNO</i>
パラメーター	<i>UNIT-ID</i> : スタックメンバー装置のボックス ID を 1~4 の範囲で指定します。 <i>PORTNO</i> : 再スタートさせるスタックポート番号を指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 15

debug stack restart	
使用上のガイドライン	PORTNOにスタックポート以外のポートを指定しても動作しません。
制限事項	-
注意事項	指定されたスタックポートのリンクが一時的にダウンします。
対象バージョン	1.07.01

使用例：

ボックス ID 1 のスタックポート 1 を再起動させる方法を示します。

```
# debug stack restart unit 1 stack-port 27
```

show switching resource status	
目的	ARP キャッシュ、ネイバーキャッシュ、IP/IPv6 マルチキャストを制御するスイッチ LSI リソースの使用状況を表示します。
シンタックス	show switching resource status
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル：1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.07.01

使用例：

スイッチ LSI リソースの使用状況を表示する方法を示します

```
# show switching resource status

hardware switching resource status:
      (1)          (2)
      required    used
arp                4      4
ipv6 neighbor      0      0

total              4      4
free               4092

-----
ip multicast       0      0
ipv6 multicast     0      0

total              0      0
free               1024
```

項番	説明
(1)	各機能で必要とされるリソースの数を表示します。
(2)	各機能で実際に割り当てられるリソースの数を表示します。

show tech-support	
目的	技術サポート担当者に必要な情報を表示します。

show tech-support	
シンタックス	<code>show tech-support [MODULE system-dump unit UNIT-ID interface { INTERFACE-ID [, -] stack-port} system-dump]</code>
パラメーター	<p><i>MODULE</i> (省略可能) : モジュールのキーワードを入力します。以下のいずれかのパラメーターを指定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • access-defender : AccessDefender 設定に関連する技術サポート情報を表示する場合に指定します。 • dhcp-server : DHCP サーバー設定に関連する技術サポート情報を表示する場合に指定します。 • dhcpv6-client : DHCPv6 クライアント設定に関連する技術サポート情報を表示する場合に指定します。 • dhcpv6-server : DHCPv6 サーバー設定に関連する技術サポート情報を表示する場合に指定します。 • ether-oam : EtherOAM 設定に関連する技術サポート情報を表示する場合に指定します。 • ethernet-ring-g8032 : リングプロテクション (ERPS) 設定に関連する技術サポート情報を表示する場合に指定します。 • ipv6-multicast : IPv6 マルチキャスト設定に関連する技術サポート情報を表示する場合に指定します。 • loop-detection : ループ検知設定に関連する技術サポート情報を表示する場合に指定します。 • memory-error : メモリーエラー自動復旧設定に関連する技術サポート情報を表示する場合に指定します。 • mmrp-plus : MMRP-Plus 設定に関連する技術サポート情報を表示する場合に指定します。 • ntp : NTP 設定に関連する技術サポート情報を表示する場合に指定します。 • poe : PoE 設定に関連する技術サポート情報を表示する場合に指定します。 • port-channel : ポートチャネル設定に関連する技術サポート情報を表示する場合に指定します。 • rmon : RMON 設定に関連する技術サポート情報を表示する場合に指定します。 • snmpv3 : SNMPv3 設定に関連する技術サポート情報を表示する場合に指定します。 • sntp : SNTTP 設定に関連する技術サポート情報を表示する場合に指定します。 • spanning-tree : スパニングツリー設定に関連する技術サポート情報を表示する場合に指定します。 • stack : スタック設定に関連する技術サポート情報を表示する場合に指定します。 <p>system-dump (省略可能) : 詳細な装置内部のダンプ情報を出力する場合に指定します。</p> <p>unit UNIT-ID (省略可能) : 技術サポート情報を表示する装置のボックス ID を 1~4 の範囲で指定します。</p> <p>interface INTERFACE-ID system-dump (省略可能) : インターフェースに関連する技術サポート情報を表示するインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。</p>

show tech-support	
	<ul style="list-style-type: none"> • port : 物理ポートを指定します。複数指定できます。 • stack-port : スタックポートを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	問題のトラブルシューティングや分析を技術サポート担当者が行うために必要な装置の情報を、収集して表示します。
制限事項	-
注意事項	system-dump パラメーターを指定した場合、装置の性能、および通信に対して影響を及ぼす可能性があります。使用する場合には、必ず事前にサポート対応窓口へご相談のうえ、指示に従ってください。
対象バージョン	1.02.01 1.03.06 : stack パラメーター、 interface パラメーター追加 1.04.01 : unit パラメーター追加 1.05.01 : poe パラメーター追加 1.06.01 : system-dump パラメーターを追加

使用例 :

全モジュールの技術サポート情報を表示する方法を示します。

```
# show tech-support

#-----
#
#           ApresiaNP2000-24T4X Gigabit Ethernet Switch
#           Technical Support Information
#
#           Firmware: Build 1.03.01b
#   Copyright(C) 2016  APRESIA Systems, Ltd. All rights reserved.
#-----

*****          Basic System Information          *****

[SYS 2017-7-10 10:03:48]

Boot Time           : 10 Jul 2017  09:50:51
RTC Time            : 2017/07/10  01:03:48
Boot PROM Version   : Build 1.00.00
Firmware Version    : Build 1.03.01b
Hardware Version    : A
Serial number       : 202410000029
MAC Address         : 00-40-66-AF-F0-48
MAC Address Number  : 29

Unit               Model Name
CTRL+C ESC q Quit SPACE n Next Page ENTER Next Entry a All
```

AccessDefender 関連のテクニカルサポート情報を表示する方法を示します。

```
# show tech-support access-defender

#-----
#
#           ApresiaNP2000-24T4X Gigabit Ethernet Switch
#           Technical Support Information
#
```


10 サポート | 10.1 デバッグコマンド

```
#                               Firmware: Build 1.03.03rc
#   Copyright(C) 2016  APRESIA Systems, Ltd. All rights reserved.
#-----

[ACCESS_DEFENDER 2017-11-30 11:24:04]

#DHCP-snooping entry

Snooping : DISABLE
Mode: 0 (0:permit,1:deny)

Total : 0 (static 0, dynamic 0)

Binding Entry

BST Entry

IPSG-binding Entry

IPSG Static Entry

#aaa-local-db

-----
No.  Username                                     VID Class
-----

#access-defender client

Total number of Clients           :    0
Total number of Discarded Clients :    0

Codes: W = Web authentication, G = Gateway authentication,
       M = MAC authentication, - = MAC authentication (discard),
       X = IEEE802.1X, D(S) = DHCP snooping (static),
       S = Static authentication
Port: C = port-channel, * = roaming,

T  MAC address      IP                               Port VID Cls
User                                     Time  Aging
-----

(省略)
```

メモリーエラー自動復旧関連のテクニカルサポート情報を表示する方法を示します。

```
# show tech-support memory-error

#-----
#                               ApresiaNP2000-24T4X Gigabit Ethernet Switch
#                               Technical Support Information
#
#                               Firmware: Build 1.03.01b
#   Copyright(C) 2016  APRESIA Systems, Ltd. All rights reserved.
#-----

[MEAR 2017-7-10 10:03:14]

Detail Memory-Error Auto-Recovery Status:
-----

Auto Recovery Mode           : Enabled
Auto Recovery Notification   : Enabled
```

Fault Action Configuration : -

Unit : 1

Status : Normal

Recovery Counters

```

-----
L2Xm                :          0
L2MCm               :          0
EGR_VLANm          :          0
SOURCE_TRUNK_MAP_TABLEm :          0
VFP_POLICY_TABLEm  :          0
VLAN_TABm          :          0
L3_IPMCm           :          0
INITIAL_ING_L3_NEXT_HOPm :          0
FP_POLICY_TABLEm   :          0
ING_L3_NEXT_HOPm  :          0
EGR_L3_NEXT_HOPm  :          0
EGR_L3_INTFm       :          0
EGR_VLAN_STGm      :          0
VLAN_SUBNET_DATA_ONLYm :          0
VLAN_PROTOCOL_DATAm :          0
STG_TABm           :          0
L3_DEFIP_DATA_ONLYm :          0
L3_MTU_VALUESm     :          0
EGR_MASKm          :          0
MODPORT_MAP_SWm    :          0
MODPORT_MAP_IMm    :          0
MODPORT_MAP_EMm    :          0
L3_ENTRY_ONLYm     :          0
MMU_IPMC_VLAN_TBLm :          0
MMU_IPMC_GROUP_TBL0m :          0
MMU_IPMC_GROUP_TBL1m :          0
EGR_VLAN_XLATEm    :          0
EGR_PERQ_XMT_COUNTERSm :          0
EFP_COUNTER_TABLEm :          0
VLAN_XLATEm        :          0
LMEPm              :          0
MA_STATEm          :          0
RMEPm              :          0
MAID_REDUCTIONm    :          0
MA_INDEXm          :          0
FP_METER_TABLEm    :          0
FP_COUNTER_TABLEm  :          0
FP_STORM_CONTROL_METERSm :          0
OAM_LM_COUNTERSm   :          0
EP_INITBUF_DBEf    :          0
IARB_PKT_ECC_INTRf :          0

```

ECC Error Uncorrectable Counters

```

-----
EP_INITBUF_DBEf    :          0
IARB_PKT_ECC_INTRf :          0

```

```

#-----
#           End of Technical Support Information for <ApresiaNP2000-24T4X>
#-----

```

10.2 エラー復旧コマンド

エラー復旧コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
errdisable recovery	errdisable recovery cause {all loop-detection storm-control uld} [interval SECONDS] no errdisable recovery cause {all loop-detection storm-control uld} [interval]
show errdisable recovery	show errdisable recovery

各コマンドの詳細を以下に説明します。

errdisable recovery	
目的	エラーからの自動復旧を有効にします。また、復旧間隔を設定します。自動復旧を無効にしたり、復旧間隔をデフォルト設定に戻したりするには、no コマンドを使用します。
シンタックス	errdisable recovery cause {all loop-detection storm-control uld} [interval SECONDS] no errdisable recovery cause {all loop-detection storm-control uld} [interval]
パラメーター	<p>all : すべてのエラーに対して、自動復旧を有効にする場合に指定します。</p> <p>loop-detection : ループ検知によって発生したエラーで err-disable 状態にされたポートに対して、自動復旧を有効にする場合に指定します。</p> <p>storm-control : ストームコントロールによって発生したエラーで err-disable 状態にされたポートに対して、自動復旧を有効にする場合に指定します。</p> <p>uld : 単方向リンク検出によって発生したエラーで err-disable 状態にされたポートに対して、自動復旧を有効にする場合に指定します。</p> <p>interval SECONDS (省略可能) : エラーが発生してからポートを自動的に復旧させるまでの時間を、5~86400 秒の範囲で指定します。デフォルトは 300 秒です。</p>
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	ストーム制御などにより、エラーでポートが err-disable 状態になる場合があります。ポートがエラーで err-disable 状態になると、構成を実行中の設定がシャットダウン以外の状態であっても、ポートはシャットダウンされます。
制限事項	-
注意事項	interval パラメーターをデフォルト (300 秒) 以外に指定して設定している場合には、削除する際にも interval パラメーターまで指定して削除してください。
対象バージョン	1.01.01

errdisable recovery

1.07.01 : uld パラメーターを追加

使用例 :

エラーで err-disable 状態にされたポートを復旧する自動復旧機能を有効にして、復旧間隔を 200 秒に設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# errdisable recovery cause storm-control interval 200
(config)#
```

show errdisable recovery

目的	エラーで無効化されたポートを復旧する「自動復旧機能」の設定内容を表示します。
シンタックス	show errdisable recovery
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

エラーで無効化されたポートを復旧する自動復旧機能の設定内容を表示する方法を示します。

```
# show errdisable recovery

(1)                               (2)                               (3)
ErrDisable Cause                  State                               Interval
-----
Storm Control                      enabled                             300 seconds
Loop Detection                     enabled                             300 seconds
ULD                                 disabled                             300 seconds

Interfaces that will be recovered at the next timeout:

(4)      (1)                               (5)
Interface  Errdisable Cause                       Time left(sec)
-----
Port1/0/1  Loop Detection                           229
```

項番	説明
(1)	エラーの原因を表示します。
(2)	自動復旧設定の有効 / 無効を表示します。
(3)	ポートが自動的に復旧されるまでの時間間隔を表示します。
(4)	ポート番号を表示します。
(5)	ポートが復旧されるまでの残り時間を表示します。

10.3 メモリーエラー自動復旧コマンド

メモリーエラー自動復旧コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
memory-error auto-recovery mode disable	memory-error auto-recovery mode disable no memory-error auto-recovery mode disable
memory-error auto-recovery notify disable	memory-error auto-recovery notify disable no memory-error auto-recovery notify disable
memory-error fault-action shutdown-all	memory-error fault-action shutdown-all no memory-error fault-action shutdown-all
clear memory-error	clear memory-error

各コマンドの詳細を以下に説明します。

memory-error auto-recovery mode disable	
目的	メモリーエラー自動復旧機能を無効にします。メモリーエラー自動復旧機能を有効にする場合は、 <code>no memory-error auto-recovery mode disable</code> コマンドを使用します。
シンタックス	memory-error auto-recovery mode disable no memory-error auto-recovery mode disable
パラメーター	なし
デフォルト	有効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	<p>メモリーエラー自動復旧機能が有効になっている場合は、スイッチの大規模集積 (LSI) メモリーが監視対象になります。メモリーエラーが検出されると、自動的に復旧アクションが動作します。</p> <p>以下のメモリー領域は、監視対象外となり、<code>show environment memory</code> コマンドで表示される SW-LSI メモリーの状態が「異常」になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> メモリーエラーの検出および復旧アクションが 10 回以上動作したメモリー領域 復旧不能なメモリーエラーが検出されたメモリー領域 <p>メモリーエラー自動復旧機能が無効になっている場合は、SW-LSI メモリーの状態、すべてのカウンター、およびメモリー領域の監視はリセットされます。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.03.01

使用例 :

メモリーエラー自動復旧機能を無効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# memory-error auto-recovery mode disable
(config)#
```

memory-error auto-recovery notify disable	
目的	メモリーエラー自動復旧機能に関連付いている通知を無効にします。通知を有効にする場合は、 <code>no memory-error auto-recovery notify disable</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>memory-error auto-recovery notify disable</code> <code>no memory-error auto-recovery notify disable</code>
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	デフォルト状態では、メモリーエラーが検出され自動的に復旧したときに、システムログエントリーが出力されます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

メモリーエラー自動復旧機能に関連付いている通知を無効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# memory-error auto-recovery notify disable
(config)#
```

memory-error fault-action shutdown-all	
目的	SW-LSI メモリーの状態が「異常」になった場合に、すべてのポートをシャットダウンする機能を有効にします。この機能を無効にする場合は、 <code>no memory-error fault-action shutdown-all</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>memory-error fault-action shutdown-all</code> <code>no memory-error fault-action shutdown-all</code>
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 15
使用上のガイドライン	<code>memory-error fault-action shutdown-all</code> コマンドを設定しない場合、SW-LSI メモリーの状態が「異常」になった場合でも、ポートのシャットダウンは実行されません。 シャットダウンされたポートを復旧するには、 <code>clear memory-error</code> コマンド、 <code>no memory-error fault-action shutdown-all</code> コマンドを使用します。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

SW-LSI メモリーの状態が「異常」になった場合に、すべてのポートをシャットダウンする機能を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# memory-error fault-action shutdown-all
(config)#
```

clear memory-error	
目的	メモリーエラー自動復旧機能の状態をリストアします。
シンタックス	clear memory-error
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル：15
使用上のガイドライン	SW-LSI メモリーの状態が「正常」に戻り、記録されたメモリーエラーカウンターがクリアされて、監視対象のメモリー領域のキャッシュ設定がリストアされます。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例：

メモリーエラー自動復旧機能の状態をリストアする方法を示します。

```
# clear memory-error
```

10.4 システムログコマンド

システムログ関連の設定コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
logging on	logging on no logging on
logging buffered	logging buffered [severity {SEVERITY-LEVEL SEVERITY-NAME}] [discriminator NAME] [write-delay {SECONDS infinite}] no logging buffered default logging buffered
logging console	logging console [severity {SEVERITY-LEVEL SEVERITY-NAME}] [discriminator NAME] no logging console
logging discriminator	logging discriminator NAME [facility {drops STRING includes STRING}] [severity {drops SEVERITY-LIST includes SEVERITY- LIST}] no logging discriminator NAME
logging server	logging server {IP-ADDRESS IPV6-ADDRESS} [severity {SEVERITY-LEVEL SEVERITY-NAME}] [facility {FACILITY-NUM FACILITY-NAME}] [discriminator NAME] [port UDP-PORT] no logging server {IP-ADDRESS IPV6-ADDRESS}
logging source-interface	logging source-interface INTERFACE-ID no logging source-interface
command logging enable	command logging enable no command logging enable

システムログ関連の show / 操作コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
show logging	show logging [all [REF-SEQ] [+ NN - NN]]
show logging sram	show logging sram
clear logging	clear logging

各コマンドの詳細を以下に説明します。

logging on	
目的	システムメッセージのロギングを有効にします。システムメッセージのロギングを無効にする場合は、 no logging on コマンドを使用します。
シンタックス	logging on no logging on
パラメーター	なし
デフォルト	有効
コマンドモード	グローバル設定モード

logging on	
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>デバッグメッセージおよびエラーメッセージを、ロギングプロセスに送信するコマンドです。ロギングプロセスでは、メッセージを出力するプロセスに対して非同期的に、指定された場所にメッセージをロギングします。</p> <p>ロギングプロセスは、ローカルメッセージバッファ、端末ライン、および syslog サーバーなど、多様な宛先へのロギングメッセージの配布を制御します。システムのロギングメッセージは、システムエラーメッセージとも呼ばれます。</p> <p>これらの宛先へのロギングは、logging buffered、logging server、および logging のグローバル設定コマンドを使用して、個々にオンとオフを切り替えられます。</p> <p>logging on コマンドが無効の場合、これらの宛先にメッセージは送信されません。logging on コマンドが有効な場合、logging buffered が有効になります。</p>
制限事項	<p>ローカルメッセージバッファでのログの最大保存数は約 10,000 件です。また、SRAM でのログの最大保存数は約 3,000 件です。</p> <p>Syslog サーバーに送信されるログは、起動時に出力するログ「System warm start」以降です。また、Syslog サーバーと通信可能となった後は、通信可能になる前に保存されていたログについても送信されます。</p>
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

システムメッセージのロギングを有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# logging on

WARNING: The command takes effect and the logging buffered is enabled at the same
time.
(config)#
```

logging buffered	
目的	ローカルメッセージバッファへのシステムメッセージのロギングを有効にします。ローカルメッセージバッファへのメッセージのロギングを無効にする場合、 no コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、 default logging buffered コマンドを使用します。
シンタックス	<pre>logging buffered [severity {SEVERITY-LEVEL SEVERITY-NAME}] [discriminator NAME] [write-delay {SECONDS infinite}] no logging buffered default logging buffered</pre>
パラメーター	<p>severity (省略可能) : システムメッセージの重大度レベルを指定します。</p> <p>SEVERITY-LEVEL : システムメッセージの重大度レベルを数値で指定します。指定した重大度レベル以上のメッセージが、ローカルメッセージバッファにロギングされます。重大度は 0~7 の範囲で指定します。0 が最も</p>

logging buffered	
	<p>重要なレベルです。重大度が指定されていない場合、デフォルトの重大度レベル「情報メッセージ (informational(6))」が指定されます。</p> <p><i>SEVERITY-NAME</i> : システムメッセージの重大度レベルをレベル名で指定します。レベル名は、以下のいずれかを指定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • emergencies • alerts • critical • errors • warnings • notifications • informational • debugging <p><i>discriminator NAME</i> (省略可能) : ローカルメッセージバッファーに送信するメッセージをフィルタリングする際に使用する <i>discriminator</i> の識別子を指定します。</p> <p><i>write-delay</i> (省略可能) : ローカルメッセージバッファーの周期的書き込み間隔を指定します。Ver. 1.06.01 以降では SRAM に、Ver. 1.05.01 以前ではフラッシュメモリーに保存されます。</p> <p><i>SECONDS</i> : 周期的書き込み間隔 (秒単位) を指定します。</p> <p><i>infinite</i> : 周期的書き込みを無効にします。</p>
デフォルト	<p>重大度レベル : 情報メッセージ (informational(6))</p> <p>周期的書き込み間隔 : 0 秒 (1.06.01 以降), 300 秒 (1.05.01 以前)</p>
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>ローカルメッセージバッファーにシステムメッセージがロギングされた後、任意の書き込み先に送られます。</p> <p>ローカルメッセージバッファーの内容は、<i>write-delay</i> パラメーターで指定した間隔で、Ver. 1.06.01 以降は SRAM に、Ver. 1.05.01 以前はフラッシュメモリーに保存されます。</p> <p>以下の操作時には、AEOS-NP2000 Ver. 1.06.01 以降では SRAM とフラッシュメモリーの両方に、AEOS-NP2000 Ver. 1.05.01 以前はフラッシュメモリーに、ローカルメッセージバッファーの内容が保存されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • write コマンド、copy running-config startup-config コマンドによる設定保存 • logout コマンド、exit コマンドによるログアウト • reboot コマンド等による再起動 <p>装置起動時には、フラッシュメモリーに保存された内容がローカルメッセージバッファーに再読み込みされます。</p> <p>メッセージをフィルタリングする識別子が存在しない場合、コマンドは有効になりません。この場合、コマンドのデフォルト設定が適用されます。</p> <p>ローカルメッセージバッファーにロギングされるシステムメッセージを制限するためには、メッセージの重大度レベルを指定します。これにより、指定した重大度レベル以上のメッセージだけがローカルメッセージバッ</p>

logging buffered	
	<p>ファアーにロギングされ、ロギングされるメッセージの数を削減できます。</p> <p>ローカルメッセージバッファの空きがなくなった場合、最も古いログエントリーが削除されます。</p> <p>レベル名は、重大度レベルと関連付けられています。レベル名と重大度レベルの関連付けを、以下に示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • emergencies (0) - システムは使用不能です。 • alerts (1) - 直ちにアクションが実行される必要があります。 • critical (2) - 危険条件に該当します。 • errors (3) - エラー条件に該当します。 • warnings (4) - 警告条件に該当します。 • notifications (5) - 正常ですが、重要な条件に該当します。 • informational (6) - 情報メッセージです。 • debugging (7) - デバッグメッセージです。
制限事項	ローカルメッセージバッファでのログの最大保存数は約 10,000 件です。また、SRAM でのログの最大保存数は約 3,000 件です。
注意事項	コマンドシンタックスのパラメーター指定は順不同ではありません。パラメーターの指定は、シンタックス欄の記載順に指定してください。パラメーター省略時は、省略したパラメーター以降が指定できます。
対象バージョン	1.01.01 1.06.01：動作対象とデフォルトの仕様変更

使用例：

ローカルメッセージバッファへのメッセージのロギングを有効にして、重大度レベルが errors より高いメッセージをロギングする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# logging buffered severity errors
(config)#
```

logging console	
目的	ローカルコンソールへのシステムメッセージのロギングを有効にします。ローカルコンソールへのメッセージのロギングを無効にして、デフォルト設定に戻すには、 no logging console コマンドを使用します。
シンタックス	logging console [severity {SEVERITY-LEVEL SEVERITY-NAME}] [discriminator NAME] no logging console
パラメーター	<p>SEVERITY-LEVEL (省略可能)：システムメッセージの重大度レベルを指定します。指定した重大度レベル以上のメッセージが、ローカルコンソールにロギングされます。</p> <p>重大度レベルは 0~7 の範囲で指定します。0 が最も重要なレベルです。重大度が指定されていない場合、デフォルトの重大度レベル「警告 (warning(4))」が指定されます。</p> <p>SEVERITY-NAME (省略可能)：システムメッセージの重大度レベルをレベル名で指定します。レベル名は、以下のいずれかを指定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • emergencies • alerts

logging console	
	<ul style="list-style-type: none"> • critical • errors • warnings • notifications • informational • debugging <p>discriminator <i>NAME</i> (省略可能) : ローカルコンソールに送信するメッセージをフィルタリングする際に使用する discriminator の識別子を指定します。</p>
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>本設定により、ローカルメッセージバッファにシステムメッセージがロギングされた後、ローカルコンソールに送られます。</p> <p>メッセージをフィルタリングする識別子が存在しない場合、コマンドは有効になりません。この場合、コマンドのデフォルト設定が適用されます。</p> <p>ローカルコンソールにロギングされるシステムメッセージを制限するためには、メッセージの重大度レベルを指定します。これにより、指定した重大度レベル以上のメッセージだけがローカルコンソールにロギングされます。</p> <p>レベル名は、重大度レベルと関連付けられています。レベル名と重大度レベルの関連付けを、以下に示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • emergencies (0) - システムは使用不能です。 • alerts (1) - 直ちにアクションが実行される必要があります。 • critical (2) - 危険条件に該当します。 • errors (3) - エラー条件に該当します。 • warnings (4) - 警告条件に該当します。 • notifications (5) - 正常ですが、重要な条件に該当します。 • informational (6) - 情報メッセージです。 • debugging (7) - デバッグメッセージです。
制限事項	-
注意事項	コマンドシンタックスのパラメーター指定は順不同ではありません。パラメーターの指定は、シンタックス欄の記載順に指定してください。パラメーター省略時は、省略したパラメーター以降が指定できます。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

ローカルコンソールへのメッセージのロギングを有効にして、重大度レベルが errors より高いメッセージをロギングする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# logging console severity errors
(config)#
```

logging discriminator	
目的	さまざまな送信先に転送する SYSLOG メッセージをフィルタリングする際に使用する discriminator を作成します。
シンタックス	logging discriminator <i>NAME</i> [facility { drops <i>STRING</i> includes <i>STRING</i> }] [severity { drops <i>SEVERITY-LIST</i> includes <i>SEVERITY-LIST</i> }] no logging discriminator <i>NAME</i>
パラメーター	<i>NAME</i> : 識別子を指定します。 facility (省略可能) : サブフィルターとして、ファシリティを利用する場合に指定します。ファシリティでフィルタリングします。 <i>STRING</i> : フィルタリングするファシリティ名、またはフィルタリングしないファシリティ名を 1 つ以上指定します。複数のファシリティ名を使用する場合、コンマでファシリティ名を区切ります。コンマの前後には、スペースを入れないでください。 drops : 一致するメッセージがフィルタリングされます。 includes : 一致するメッセージはフィルタリングされません。一致しないメッセージがフィルタリングされます。 severity (省略可能) : サブフィルターとして、重大度レベルを利用する場合に指定します。重大度レベルでフィルタリングします。 <i>SEVERITY-LIST</i> : フィルタリングする重大度レベル、またはフィルタリングしない重大度レベルのリストを指定します。
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	設定を変更すると、以前の設定は上書きされます。識別子は、 logging buffered コマンドや logging server コマンドで使用できます。
制限事項	-
注意事項	コマンドシンタックスのパラメーター指定は順不同ではありません。パラメーターの指定は、シンタックス欄の記載順に指定してください。パラメーター省略時は、省略したパラメーター以降が指定できます。
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

「buffer-filter」という名前の識別子を作成して、サブフィルターとしてファシリティと重大度レベルを指定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# logging discriminator buffer-filter facility includes STP severity includes
1-4,6
(config)#
```

logging server	
目的	システムメッセージのロギング、または出力のデバッグを行う SYSLOG サーバーホストを作成します。SYSLOG サーバーホストを削除する場合は、 no コマンドを使用します。
シンタックス	logging server { <i>IP-ADDRESS</i> <i>IPV6-ADDRESS</i> } [severity { <i>SEVERITY-LEVEL</i> <i>SEVERITY-NAME</i> }] [facility { <i>FACILITY-NUM</i> <i>FACILITY-NAME</i> }]

logging server	
	<p>[discriminator NAME] [port UDP-PORT] no logging server { IP-ADDRESS IPV6-ADDRESS }</p>
パラメーター	<p><i>IP-ADDRESS</i>: SYSLOG サーバーホストの IP アドレスを指定します。</p> <p><i>IPV6-ADDRESS</i>: SYSLOG ログサーバーホストの IPv6 アドレスを指定します。</p> <p><i>SEVERITY-LEVEL</i> (省略可能): システムメッセージの重大度レベルを指定します。指定した重大度レベル以上のメッセージが、ローカルコンソールにロギングされます。</p> <p>重大度レベルは 0~7 の範囲で指定します。0 が最も重要なレベルです。重大度が指定されていない場合、デフォルトの重大度レベル「警告 (warning(4))」が指定されます。</p> <p><i>SEVERITY-NAME</i> (省略可能): システムメッセージの重大度レベルをレベル名で指定します。レベル名は、以下のいずれかを指定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • emergencies • alerts • critical • errors • warnings • notifications • informational • debugging <p>facility: ファシリティの設定を構成します。</p> <p><i>FACILITY-NUM</i> (省略可能): ファシリティの種類を 0~23 の 10 進数値で指定します。種類を指定しない場合、デフォルトのファシリティは 23 (Local7) です。</p> <p><i>FACILITY-NAME</i> (省略可能): ファシリティの種類をファシリティ名で指定します。種類を指定しない場合、デフォルトの facility は local7 (23) です。</p> <p>discriminator NAME (省略可能): SYSLOG ログサーバーに送信するメッセージをフィルタリングする際に使用する discriminator の識別子を指定します。</p> <p>port UDP-PORT (省略可能): SYSLOG サーバーへの送信に使用する UDP ポート番号を指定します。指定可能なポート番号は、514 (IANA の「ウェルノウン」ポート)、または 1024~65535 です。ポート番号が指定されていない場合、デフォルトの「514」が指定されます。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル: 12
使用上のガイドライン	<p>本設定により、ローカルメッセージバッファにシステムメッセージがロギングされた後、ロギングサーバーに転送されます。</p> <p>facility 名、数値、および関連付けられている facility のリストを以下に示します</p> <ul style="list-style-type: none"> • kern (0) - カーネルメッセージ

logging server	
	<ul style="list-style-type: none"> • user (1) - ユーザーレベルのメッセージ • mail (2) - メールシステム • daemon (3) - システムデーモン • auth1 (4) - セキュリティ/認証メッセージ • syslog (5) - SYSLOG によって内部的に出力されたメッセージ • lpr (6) - ラインプリンターサブシステム • news (7) - ネットワークニュースサブシステム • uucp (8) - UUCP サブシステム • clock1 (9) - クロックデーモン • auth2 (10) - セキュリティ/認証メッセージ • ftp (11) - FTP デーモン • ntp (12) - NTP サブシステム • logaudit (13) - ログ監査 • logalert (14) - ログの警告 • clock2 (15) - クロックデーモン 2 • local0 (16) - ローカル使用 0 (local0) • local1 (17) - ローカル使用 1 (local1) • local2 (18) - ローカル使用 2 (local2) • local3 (19) - ローカル使用 3 (local3) • local4 (20) - ローカル使用 4 (local4) • local5 (21) - ローカル使用 5 (local5) • local6 (22) - ローカル使用 6 (local6) • local7 (23) - ローカル使用 7 (local7)
制限事項	SYSLOG サーバーホストは 4 個まで設定できます。
注意事項	コマンドシンタックスのパラメーター指定は順不同ではありません。パラメーターの指定は、シンタックス欄の記載順に指定してください。パラメーター省略時は、省略したパラメーター以降が指定できます。
対象バージョン	1.01.01

使用例：

重大度レベルが warnings より高いシステムメッセージを、リモートホスト 20.3.3.3 にロギングする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# logging server 20.3.3.3 severity warnings
(config)#
```

logging source-interface	
目的	SYSLOG パケットの送信元アドレスとして使用される IP アドレスが設定されたインターフェースを指定します。デフォルト設定に戻すには、 no logging source-interface コマンドを使用します。
シンタックス	logging source-interface <i>INTERFACE-ID</i> no logging source-interface
パラメーター	<i>INTERFACE-ID</i> : SYSLOG パケットの送信元アドレスとして使用される IP アドレスが設定されたインターフェースを、以下のパラメーターで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • vlan : VLAN インターフェースを指定します。

logging source-interface	
	<ul style="list-style-type: none"> • mgmt : マネージメントポートを指定します。
デフォルト	最も近いインターフェースの IP アドレスを使用
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	<p>マネージメントポート経由で管理する場合は、vlan パラメーターを指定して本コマンドを設定しないでください。</p> <p>VLAN インターフェース経由で管理する場合は、mgmt パラメーターを指定して本コマンドを設定しないでください。</p>
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

SYSLOG パケットの送信元インターフェースに VLAN 100 インターフェースを設定する方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# logging source-interface vlan 100
(config)#
```

command logging enable	
目的	コマンドロギング機能を有効にします。コマンドロギング機能を無効にする場合は、 no command logging enable コマンドを使用します。
シンタックス	command logging enable no command logging enable
パラメーター	なし
デフォルト	有効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	<p>コマンドロギング機能は、装置に対して実行されたコマンドをロギングします。コマンドを実行したユーザーアカウントの情報とともに、コマンド自体をシステムログにロギングします。</p> <p>show logging コマンドを使用して表示されるコマンド文字列部分は、最大 255 文字です。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

コマンドロギング機能を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# command logging enable
(config)#
```

show logging	
目的	ローカルメッセージバッファにロギングされたシステムメッセージを表

show logging	
	示します。オプションパラメーターを指定しないで実行した場合には、最新メッセージから 200 個のログが表示されます。
シンタックス	show logging [all [<i>REF-SEQ</i>] [+ <i>NV</i> - <i>NV</i>]
パラメーター	<p>all (省略可能) : すべてのログエントリーを最新メッセージから順に表示する場合に指定します。</p> <p><i>REF-SEQ</i> (省略可能) : 表示を開始するシーケンス番号を指定します。シーケンス番号を省略して、メッセージの数を指定した場合は、シーケンス番号 1 から表示されます。「+」の後にスペースを入力せずにメッセージの数を入力した場合は、無視されます。</p> <p>+ <i>NV</i> (省略可能) : <i>REF-SEQ</i> で指定したシーケンス番号の後に発生したメッセージの数を指定します。インデックスが指定されていない場合、バッファ内で最も古いメッセージから表示します。「+」と数字の間にスペースを入力する必要があります。</p> <p>- <i>NV</i> (省略可能) : <i>REF-SEQ</i> で指定したシーケンス番号の前に発生したメッセージの数を指定します。インデックスが指定されていない場合、最後にバッファに書き込まれたメッセージから表示します。「-」と数字の間にスペースを入力する必要があります。</p>
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル : 1
使用上のガイドライン	<p>ローカルメッセージバッファにロギングされる各メッセージは、シーケンス番号と関連付けられます。メッセージがロギングされる時、1 から始まるシーケンス番号が割り当てられます。シーケンス番号は、100000 に達すると 1 に戻ります。</p> <p>シーケンス番号に続く一定数のメッセージを表示するように指定した場合、最も古いメッセージが、より新しいメッセージの前に表示されます。シーケンス番号の前に、ある一定数のメッセージを表示するように指定した場合、より新しいメッセージが、より古いメッセージの前に表示されません。</p>
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01

使用例 :

最新のシステムメッセージから最大 200 個のシステムメッセージを表示する方法を示します。

```
# show logging

Total number of buffered messages:6 ...(1)

(2)
#6 2016-03-03 14:49:36 INFO(6) "exit" executed by 15 from Console
#5 2016-03-03 14:49:35 INFO(6) "configure terminal" executed by 15 from Console
#4 2016-03-03 14:49:29 INFO(6) Successful login through Console (Username: 15)
#3 2016-03-03 14:49:27 INFO(6) Logout through Console (Username: 15)
#2 2016-03-03 14:49:27 INFO(6) "logout" executed by 15 from Console
#1 2016-03-03 14:49:22 INFO(6) "clear logging" executed by 15 from Console
```

項番	説明
(1)	システムメッセージ数を表示します。
(2)	システムメッセージを新しい順に表示します。

REF-SEQ パラメーターを指定してシステムメッセージを確認する場合の表示例を以下に示します。シーケンス番号 3 から開始して、最新のシステムメッセージまで表示されます。シーケンス番号 3 よりも古いシステムメッセージは表示されません。

```
# show logging 3

Total number of buffered messages:7 ...(1)

(2)
#3    2016-03-03 14:49:27 INFO(6) Logout through Console (Username: 15)
#4    2016-03-03 14:49:29 INFO(6) Successful login through Console (Username: 15)
#5    2016-03-03 14:49:35 INFO(6) "configure terminal" executed by 15 from Console
#6    2016-03-03 14:49:36 INFO(6) "exit" executed by 15 from Console
#7    2016-03-03 14:49:40 INFO(6) "show logging" executed by 15 from Console
```

項番	説明
(1)	システムメッセージ数を表示します。
(2)	システムメッセージを新しい順に表示します。

REF-SEQ パラメーターおよび+ *NV* パラメーターを指定してシステムメッセージを確認する場合の表示例を以下に示します。シーケンス番号 2 から、4 個のシステムメッセージが表示されます。シーケンス番号 2 よりも古いシステムメッセージ、およびシーケンス番号 5 よりも新しいシステムメッセージは表示されません。

```
# show logging 2 + 4

Total number of buffered messages:8 ...(1)

(2)
#2    2016-03-03 14:49:27 INFO(6) "logout" executed by 15 from Console
#3    2016-03-03 14:49:27 INFO(6) Logout through Console (Username: 15)
#4    2016-03-03 14:49:29 INFO(6) Successful login through Console (Username: 15)
#5    2016-03-03 14:49:35 INFO(6) "configure terminal" executed by 15 from Console
```

項番	説明
(1)	システムメッセージ数を表示します。
(2)	システムメッセージを古い順に表示します。

REF-SEQ パラメーターおよび- *NV* パラメーターを指定してシステムメッセージを確認する場合の表示例を以下に示します。シーケンス番号 4 から逆順に、3 個のシステムメッセージが表示されます。シーケンス番号 2 よりも古いシステムメッセージ、およびシーケンス番号 4 よりも新しいシステムメッセージは表示されません。

```
# show logging 4 - 3

Total number of buffered messages:9 ...(1)

(2)
#4    2016-03-03 14:49:29 INFO(6) Successful login through Console (Username: 15)
#3    2016-03-03 14:49:27 INFO(6) Logout through Console (Username: 15)
#2    2016-03-03 14:49:27 INFO(6) "logout" executed by 15 from Console
```

項番	説明
(1)	システムメッセージ数を表示します。
(2)	システムメッセージを新しい順に表示します。

show logging sram	
目的	SRAM に保存されたシステムメッセージを表示します。
シンタックス	show logging sram
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル：1
使用上のガイドライン	-
制限事項	装置起動時には、フラッシュメモリーに保存された内容がローカルメッセージバッファに再読み込みされ、そこから連続したシーケンス番号で新たにシステムメッセージがロギングされます。AEOS-NP2000 Ver. 1.06.01 以降では、 logging buffered コマンドによるローカルメッセージバッファの周期的な保存先はフラッシュメモリーから SRAM に変更されているため、タイミングによっては SRAM に保存されたシステムメッセージとフラッシュメモリーに保存されたシステムメッセージには差異があります。そのため、停電などで装置の電源が落ちてから起動すると、本コマンドで表示される SRAM に保存されたシステムメッセージのシーケンス番号が、連番でなくなることがあります。
注意事項	-
対象バージョン	1.06.01

使用例：

SRAM に保存されたシステムメッセージを表示する方法を示します。

```
# show logging sram

Total number of buffered messages:6 ...(1)

(2)
#6 2016-03-03 14:49:36 INFO(6) "exit" executed by 15 from Console
#5 2016-03-03 14:49:35 INFO(6) "configure terminal" executed by 15 from Console
#4 2016-03-03 14:49:29 INFO(6) Successful login through Console (Username: 15)
#3 2016-03-03 14:49:27 INFO(6) Logout through Console (Username: 15)
#2 2016-03-03 14:49:27 INFO(6) "logout" executed by 15 from Console
#1 2016-03-03 14:49:22 INFO(6) "clear logging" executed by 15 from Console
```

項番	説明
(1)	システムメッセージ数を表示します。
(2)	システムメッセージを新しい順に表示します。

clear logging	
目的	ローカルメッセージバッファ、フラッシュメモリーのログメッセージを削除します。AEOS-NP2000 Ver. 1.06.01 以降では、SRAM に保存されたログメッセージも削除されます。

clear logging	
シンタックス	clear logging
パラメーター	なし
デフォルト	なし
コマンドモード	特権実行モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.01.01 1.06.01 : 動作対象の仕様変更

使用例 :

ローカルメッセージバッファ内のすべてのログメッセージの削除方法を示します。

```
# clear logging  
Clear logging? (y/n) [n] y
```

10.5 CPU 使用率監視コマンド

CPU 使用率監視コマンドは以下のとおりです。

コマンド	コマンドとパラメーター
cpu-protect system-memory limit-check fault-action reboot	cpu-protect system-memory limit-check fault-action reboot no cpu-protect system-memory limit-check fault-action reboot
cpu-protect system-memory limit-check threshold	cpu-protect system-memory limit-check threshold [VALUE] no cpu-protect system-memory limit-check
cpu-protect trace trigger	cpu-protect trace trigger THRESHOLD [polling SECONDS] no cpu-protect trace trigger
snmp-server enable traps cpu-protect	snmp-server enable traps cpu-protect no snmp-server enable traps cpu-protect
show cpu-protect trace	show cpu-protect trace

各コマンドの詳細を以下に説明します。

cpu-protect system-memory limit-check fault-action reboot	
目的	システムメモリー (SYS_MEM、SYS_HUGE、または SEC_MEM) を割り当てることができない状態が 1 分間続いた場合に、装置を再起動する機能を有効にします。無効にする場合は、no cpu-protect system-memory limit-check fault-action reboot コマンドを使用します。
シンタックス	cpu-protect system-memory limit-check fault-action reboot no cpu-protect system-memory limit-check fault-action reboot
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.05.01

使用例 :

システムメモリー (SYS_MEM、SYS_HUGE、または SEC_MEM) を割り当てることができない状態が 1 分間続いた場合に、装置を再起動する機能を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# cpu-protect system-memory limit-check fault-action reboot
(config)#
```

cpu-protect system-memory limit-check threshold	
目的	システムメモリー (SYS_MEM、SYS_HUGE、または SEC_MEM) の使用率を 60 秒ごとにチェックし、指定したしきい値を超えた場合に、ログとトラップ

cpu-protect system-memory limit-check threshold	
	を出力する機能を有効にします。無効にする場合は、no cpu-protect system-memory limit-check コマンドを使用します。
シンタックス	cpu-protect system-memory limit-check threshold [<i>VALUE</i>] no cpu-protect system-memory limit-check
パラメーター	<i>VALUE</i> (省略可能) : システムメモリーの使用率のしきい値を、80 ~ 100 の範囲で指定します。単位は%です。
デフォルト	無効、有効時のしきい値 : 90%
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.05.01

使用例 :

システムメモリー (SYS_MEM、SYS_HUGE、または SEC_MEM) の使用率を 60 秒ごとにチェックし、使用率が 90%を超えた場合に、ログとトラップを出力する機能を有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# cpu-protect system-memory limit-check threshold 90
(config)#
```

cpu-protect trace trigger	
目的	指定した監視間隔の平均 CPU 使用率がしきい値を上回った場合に、障害解析用ログ (error-log) を採取して、ログおよびトラップを出力する機能を有効にします。無効にする場合は、no cpu-protect trace trigger コマンドを使用します。
シンタックス	cpu-protect trace trigger <i>THRESHOLD</i> [polling <i>SECONDS</i>] no cpu-protect trace trigger
パラメーター	<i>THRESHOLD</i> : CPU 使用率のしきい値を、50 ~ 100(%)の範囲で指定します。 <i>polling SECONDS</i> (省略可能) : CPU 使用率の監視間隔を、10 ~ 180(秒)の範囲で指定します。
デフォルト	無効、CPU 使用率監視間隔は未指定時は 10 秒
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル : 12
使用上のガイドライン	指定した監視間隔の平均 CPU 使用率がしきい値を下回った場合にも、ログおよびトラップが出力されます。 トラップを出力する場合には、snmp-server enable traps cpu-protect コマンドを有効にする必要があります。
制限事項	-
注意事項	ログおよびトラップの出力は、AEOS-NP2000 Ver. 1.08.01 以降でサポートしています。
対象バージョン	1.03.03 1.08.01 : <i>polling</i> パラメーターを追加

使用例：

CPU 使用率監視機能を、しきい値 100%、監視間隔 60 秒で有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# cpu-protect trace trigger 100 polling 60
(config)#
```

snmp-server enable traps cpu-protect	
目的	CPU 使用率監視機能の SNMP トラップを有効にします。無効にする場合は、 <code>no snmp-server enable traps cpu-protect</code> コマンドを使用します。
シンタックス	<code>snmp-server enable traps cpu-protect</code> <code>no snmp-server enable traps cpu-protect</code>
パラメーター	-
デフォルト	無効
コマンドモード	グローバル設定モード
デフォルトレベル	レベル：12
使用上のガイドライン	本コマンドを有効にする場合は、 <code>snmp-server enable traps</code> コマンドでグローバル設定も有効にしてください。
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.08.01

使用例：

CPU 使用率監視機能の SNMP トラップを有効にする方法を示します。

```
# configure terminal
(config)# snmp-server enable traps cpu-protect
(config)#
```

show cpu-protect trace	
目的	CPU 使用率監視機能の情報を表示します。
シンタックス	<code>show cpu-protect trace</code>
パラメーター	なし
デフォルト	無効
コマンドモード	ユーザー実行モード、特権実行モード、任意の設定モード
デフォルトレベル	レベル：1
使用上のガイドライン	-
制限事項	-
注意事項	-
対象バージョン	1.03.03 1.08.01：表示項目の仕様変更

使用例：

CPU 使用率監視のトレース状態を表示する方法を示します。

```
# show cpu-protect trace

CPU Protect Trace Trigger State      : Enabled ...(1)
CPU Protect Trace Trigger Status    : Exhausted ...(2)
```

10 サポート | 10.5 CPU 使用率監視コマンド

Utilization Thresholds	: 100% ... (3)
Utilization polling	: 60s ... (4)

項番	説明
(1)	CPU 使用率監視機能の有効/無効を表示します。
(2)	CPU 使用率監視機能の状態を表示します。 Normal : CPU 使用率がしきい値を上回っていない状態 Exhausted : CPU 使用率がしきい値を上回っている状態
(3)	CPU 使用率のしきい値を表示します。
(4)	CPU 使用率の監視間隔を表示します。

11 付録

11.1 システム復旧手順(パスワードのリセット)

ネットワーク管理者は、システム復旧機能を利用してパスワードをリセットできます。システム復旧手順を実行すると、保存されている設定はデフォルト設定に戻ります。また、RSA 鍵/DSA 鍵も削除されます。なお、装置のコンソールポートに直接接続が可能な場合だけ、システム復旧機能を利用できます。

装置にユーザーアカウントが存在する場合

装置にユーザーアカウントが存在する場合のシステム復旧手順を以下に示します。

1. パラメーター設定端末を、装置のコンソールポートに接続します。
2. 装置の電源を入れます。
3. ログイン画面が表示されたら、Username フィールドに「ap_recovery」と入力して、Enter キーを押します。
4. 装置が再起動した後は設定がデフォルト設定に戻されているため、ユーザーアカウントおよびパスワードを入力せずにユーザー実行モードで CLI にアクセスが許可されます。

```
Ethernet Switch ApresiaNP2000-24T4X
Firmware: Build 1.07.01

User Verification Access
UserName:ap_recovery
System will be reset, save and reboot!
Saving configurations and logs to NV-RAM..... Done.
Please wait, the switch is rebooting...
```

装置にユーザーアカウントが存在しない場合

装置にユーザーアカウントが存在しないが、enable パスワードが設定されている場合のシステム復旧手順を以下に示します。

1. パラメーター設定端末を、装置のコンソールポートに接続します。
2. 装置の電源を入れます。
3. ユーザー実行モードにログインしたら、enable コマンドを使用し、Password フィールドに「ap_recovery」と入力して、Enter キーを押します。
4. 装置が再起動した後は設定がデフォルト設定に戻されているため、enable パスワード設定もデフォルトの未設定になります。

11 付録 | 11.1 システム復旧手順(パスワードのリセット)

```
Ethernet Switch ApresiaNP2000-24T4X  
  
Firmware: Build 1.07.01  
  
> enable  
Password:ap_recovery          <-- 実際は*****と表示されます  
  
System will be reset, save and reboot!  
Saving configurations and logs to NV-RAM..... Done.  
Please wait, the switch is rebooting...
```

AEOS-NP2000 Ver. 1.08 コマンドリファレンス

Copyright(c) 2019 APRESIA Systems, Ltd.

2019年12月初版

2020年5月第3版

APRESIA Systems 株式会社

東京都中央区築地二丁目3番4号

築地第一長岡ビル

<https://www.apresiasystems.co.jp/>