

Edgecore Networks 社 EWS コントローラ

ユーザーマニュアル別紙

HA(冗長)機能運用マニュアル

APRESIA Systems 株式会社

制定・改訂来歴表

| No. | 年 月 日 | 内 容 |
|-----|------------|------|
| - | 2022年6月30日 | 新規作成 |
| | | |

目次

目次

| | |
|--|----|
| 1. はじめに | 5 |
| 1.1 本書の位置づけ | 5 |
| 1.2 マニュアル分類 | 5 |
| 2. HA 基本仕様 | 6 |
| 2.1 HA (冗長)機能の特徴、仕組み | 6 |
| 2.2 仕様上の留意点 | 6 |
| 3. HA 基本設定 | 7 |
| 3.1 基本構成 | 7 |
| 3.2 HA 構成の設定 | 7 |
| 3.2.1 アクティブ機での操作 | 7 |
| 3.2.2 スタンバイ機での操作 | 8 |
| 3.2.3 スタンバイ機へのアクセス方法 | 8 |
| 3.2.4 仕様上の留意点 | 9 |
| 3.2.5 「インターネット接続を検出する IP アドレス/ドメイン」の設定 | 9 |
| 4. HA 構成時の故障動作 | 10 |
| 4.1 アクティブ機ダウン時の動作 | 10 |
| 4.1.1 アクティブ機への死活監視仕組み | 10 |
| 4.1.2 アクティブ機がダウン状態とみなされる条件 | 10 |
| 4.1.3 フェイルオーバー時の動作説明 | 10 |
| 4.1.4 フェイルオーバー完了時のログメッセージ | 10 |
| 4.1.5 仕様上の留意点 | 11 |
| 4.2 スタンバイ機ダウン時の動作 | 11 |
| 4.2.1 スタンバイ機への死活監視仕組み | 11 |
| 4.2.2 スタンバイ機がダウン状態とみなされる条件 | 11 |
| 4.2.3 スタンバイ機ダウン検知時に表示するログメッセージ | 11 |
| 4.2.4 スタンバイ機のダウン時の動作 | 12 |
| 4.2.5 スタンバイ機復旧後、HA 構成完了時のログメッセージ | 12 |
| 4.3 アクティブ機の WAN ポート故障 | 12 |
| 4.3.1 WAN ポート故障検知の仕組み | 12 |
| 4.3.2 WAN ポート故障判定条件 | 13 |
| 4.3.3 WAN ポート故障時に表示されるログメッセージ | 13 |

| | | |
|-------|--------------------------------|----|
| 4.3.4 | フェイルオーバー時の動作..... | 13 |
| 4.3.5 | フェイルオーバー完了時のログメッセージ..... | 13 |
| 4.3.6 | 仕様上の留意点..... | 13 |
| 4.4 | スタンバイ機の WAN ポート故障..... | 14 |
| 4.4.1 | 仕様上の留意点..... | 14 |
| 4.5 | HA ポート (LAN1) の故障..... | 14 |
| 4.5.1 | HA ポート故障検知の仕組み..... | 14 |
| 4.5.2 | HA ポート故障判定条件..... | 14 |
| 4.5.3 | HA ポート故障時に表示されるログメッセージ..... | 14 |
| 4.5.4 | HA ポート故障時の動作説明..... | 15 |
| 4.5.5 | 仕様上の留意点..... | 15 |
| 4.6 | アクティブ機が一時的に停止した場合..... | 15 |
| 4.6.1 | アクティブ機が再起動した場合の動作..... | 15 |
| 4.6.2 | アクティブ機ダウン後、交換無しに復旧した場合の動作..... | 15 |
| 4.6.3 | アクティブ機とスタンバイ機のスワップ方法..... | 16 |
| 4.6.4 | アクティブ機の確認方法..... | 16 |
| 4.6.5 | 仕様上の留意点..... | 17 |
| 5. | ログメッセージから判定する HA 構成の障害..... | 18 |
| 5.1 | アクティブ機のダウン..... | 18 |
| 5.2 | スタンバイ機のダウン..... | 18 |
| 5.3 | アクティブ機の WAN ポート故障..... | 18 |
| 5.4 | HA ポート (LAN1) の故障..... | 19 |
| 6. | 機器交換後の HA 再構成方法..... | 20 |
| 6.1 | HA 構成のコントローラ故障時の対応..... | 20 |
| 6.1.1 | アクティブ機が故障した場合..... | 20 |
| 6.1.2 | スタンバイ機が故障した場合..... | 20 |
| 6.2 | 故障機交換後の HA 構成の再構築..... | 20 |
| 6.2.1 | 工場出荷状態から HA 構成の再構築..... | 20 |
| 6.2.2 | 仕様上の留意点..... | 21 |
| 7. | HA 構成時のアップグレード手順..... | 22 |
| 7.1 | HA 構成時のアップグレード..... | 22 |
| 7.1.1 | アクティブ機のバックアップ..... | 22 |
| 7.1.2 | スタンバイ機のアップグレード..... | 22 |
| 7.1.3 | アクティブ機のアップグレード..... | 24 |
| 7.1.4 | アクティブ機とスタンバイ機のスワップ..... | 25 |

安全にお取り扱いいただくために

安全に関する共通的な注意事項

下記に述べられている安全上の説明をよく読み、十分理解してください。

- 操作は、本書内の指示、手順に従って行ってください。
- 本製品や本書に表示されている注意事項は必ず守ってください。これを怠ると、人身上の傷害や本製品の破損を引き起こす恐れがあります。
- 本書に記載されている以外の操作や動作は行わないでください。
- 本製品や本書に記載されている内容について何か問題がある場合は、お買い求め先にご連絡ください。
- 本製品や本書に表示されている注意事項は、十分に検討されたものでありますが、それでも、予測を越えた事態が起こることが考えられます。作業にあたっては、単に指示に従うだけでなく常に自分自身でも注意するようにしてください。
- 安全に関する注意事項は、下に示す見出しによって示されます。これは「警告」および「注意」という見出し語と注意シンボルを組み合わせたものです。

| | |
|---|---|
|  警告 | 死亡または重大な傷害を引き起こすかもしれない潜在的な危険の存在を示すのに用いられます |
|  注意 | 軽度の傷害、あるいは本装置の重大な損傷を引き起こす恐れのある潜在的な危険の存在を示すのに用いられます。 |
|  | この注意シンボルは見出し語などと共に用いられ、そこに記述されている事柄が安全に関するものであることを示し、注目させる為に用いられます。 |
|  | この注意シンボルは見出し語などと共に用いられ、そこに記述されている事柄が人身の安全と直接関係しない留意事項を示すのに用いられます。 |

1. はじめに

1.1 本書の位置づけ

本書は、表 1-1 に記載している機種、ソフトウェアバージョンの HA (冗長) 機能について解説しています。

表 1-1 本書適用の機種一覧

| No | 製品シリーズ | 製品型式 | ソフトウェアバージョン |
|----|------------|---------|------------------------|
| 1 | EWS コントローラ | EWS5203 | 3.52.0100-1.143-1.9985 |

1.2 マニュアル分類

表 1-2 にマニュアルの分類を記載します。

表 1-2 マニュアル分類

| 名称 | 概要 |
|------------------------|---------------------|
| EWS コントローラユーザーマニュアル | 各設定に対する全般的な説明*1 |
| HA (冗長) 機能運用マニュアル (本書) | HA (冗長) 機能運用に特化した説明 |

*1

弊社以下サイトからダウンロード可能です。

<https://www.apresia.jp/products/wireless/support/docs/V345000020191018.pdf?v=JP>

2. HA 基本仕様

2.1 HA(冗長)機能の特徴、仕組み

無線 LAN コントローラ EWS5203 の HA 機能は以下の特徴があります。

- (1) 2 台の無線 LAN コントローラを用い、アクティブ機とスタンバイ機の 2 種類で構成されます。
- (2) アクティブ機は、IP アドレスを持ち、無線 LAN コントローラのサービスを処理します。
- (3) スタンバイ機は、IP アドレスを持たず、アクティブ機のバックアップとして待機します。この時、スタンバイ機は、HA ポート (LAN1) のみ有効となります。
- (4) アクティブ機とスタンバイ機は、HA ポート (LAN1) でハートビートを送受信し、互いに死活監視を行います。
- (5) アクティブ機がダウンすると、スタンバイ機はハートビート停止によりアクティブ機のダウンを検知し、フェイルオーバーを実施します。
- (6) フェイルオーバーが実施されると、スタンバイ機は IP アドレスを有効化し、無線 LAN コントローラのサービスの処理を開始します。



図 2-1 HA(冗長)の基本構成

2.2 仕様上の留意点

- (1) アクティブ機とスタンバイ機は、HA ポートアドレス以外は、常に設定が同期されます。
- (2) WAN ポート故障、LAN ポート故障によるフェイルオーバーはサポートしておりません。WAN ポート故障でフェイルオーバーを実施するには、「インターネット接続を検出する IP アドレス/ドメイン」の機能を使用します。
- (3) HA 構成は、アクティブ機、スタンバイ機の 2 台構成のみサポートしています。N+1 構成は、サポートしておりません。

3. HA 基本設定

3.1 基本構成

図 3-1 の基本構成にあるように、コントローラのアクティブ機とスタンバイ機の HA ポート（LAN1）、WAN ポートを LAN ケーブルで接続します。



図 3-1 HA (冗長) の基本構成

3.2 HA 構成の設定

3.2.1 アクティブ機での操作

- (1) 「SYSTEM」 → 「ハイアベイラビリティ」より「ステータス」で「有効」を選択。
- (2) アクティブ数で、「1」を選択。
- (3) 設定画面が表示されるので「モード」で、「アクティブ」を選択。
- (4) HA ポート IP アドレス、HA ポートサブネットマスク、ピア IP アドレス、共通鍵を任意の値を設定し、「Apply」をクリック。

| | |
|---------------|--|
| ステータス | <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効 |
| アクティブ数 | 1 ▼ |
| モード | <input checked="" type="radio"/> アクティブ <input type="radio"/> スタンバイ |
| HAポートIPアドレス | 172.31.0.1 * |
| HAポートサブネットマスク | 255.255.0.0 * |
| ピアIPアドレス | 172.31.0.2 * |
| 共有鍵 | * |
| アクション | 同期 & 交換 (スワップ) |

図 3-2 ハイアベイラビリティ設定画面

3.2.2 スタンバイ機での操作

- (1) 「System」 → 「ハイアベイラビリティ」より、「ステータス」で「有効」を選択。
- (2) アクティブ数で「1」を選択。
- (3) 設定画面が表示されるので「モード」より、「スタンバイ」を選択。
- (4) 「HA ポート IP アドレス」は、アクティブ機の「ピア IP アドレス」と同じ値を入力。
- (5) 「HA ポートサブネットマスク」は、アクティブ機と同じ値を入力。
- (6) 「ピア IP アドレス」は、アクティブ機の「HA ポート IP アドレス」と同じ値を入力。
- (7) 「共通鍵」は、アクティブ機と同じ値を入力。
- (8) Apply をクリックし、画面に表示されるメッセージに従い再起動を実施すると、WAN ポート、LAN ポートが無効化され、設定の同期が開始されます。



モード アクティブ スタンバイ

HAポートIPアドレス *

HAポートサブネットマスク *

ピアIPアドレス *

共有鍵 *

アクション

変更はシステムを再起動するまで有効になりません。再起動を今すぐクリックするか、または後で実行してください。

図 3-3 Apply 実施後のメッセージ

3.2.3 スタンバイ機へのアクセス方法

HA 構成完了後、スタンバイ機へは外部からアクセスができなくなります。スタンバイ機へのアクセスは、アクティブ機から行います。

- (9) 「System」 → 「ハイアベイラビリティ」 → 「ピア UI ヘリンク」より「HA 設定」を選び、「実行」をクリック。



SYSTEM USERS DEVICES NETWORK

Main > System > High Availability Configuration

現在のステータス

専用ポート LAN1

ステータス 対向 (ピア) が検出されました

ピアUIヘリンク HA設定 ▼ 実行

バージョン 10000

図 3-4 現在のステータス画面

3.2.4 仕様上の留意点

- (1) スタンバイ機で HA 構成を有効化し同期が開始されると、スタンバイ機は、アクティブ機の設定が上書きされます。

3.2.5 「インターネット接続を検出する IP アドレス/ドメイン」の設定

WAN ポート故障でフェイルオーバーを実施するには、「インターネット接続を検出する IP アドレス/ドメイン」の設定を行います。

- (1) 「SYSTEM」 - 「WAN」 - 「WAN トラフィック設定」より、「インターネット接続を検出する IP アドレス/ドメイン」に、ICMP を送信する宛先を設定します。宛先は 3 つまで指定可能です。



インターネット接続を検出する
IPアドレス/ドメイン

10.240.200.23

IPアドレス/ドメインを入力して下さい

IPアドレス/ドメインを入力して下さい

インターネット切断の警告

図 3-5 インターネット接続を検出する IP アドレス/ ドメインの画面

- (2) Apply をクリックすると、再起動を促すメッセージが表示されるので、再起動を行います。



| USERS | DEVICES | NETWORK | UTILITIES | STATUS |
|--|---------|---------|-----------|--------|
| ① 変更はシステムを再起動するまで有効になりません。今すぐ再起動をクリックしてください、または後で実行してください。 | | | | |
| WAN1 設定 | | | | |

図 3-6 Apply 実施後のメッセージ

4. HA 構成時の故障動作

コントローラの HA 構成で故障が起きた場合の動作と出力されるログについて、故障個所別に解説していきます。

4.1 アクティブ機ダウン時の動作



図 4-1 アクティブ機ダウンのイメージ

4.1.1 アクティブ機への死活監視仕組み

アクティブ機への死活監視は、アクティブ機とスタンバイ機間でハートビートを送受信し実施しています。アクティブ機とスタンバイ機間のハートビートは、HA ポート (LAN1) 経由で行われます。スタンバイ機は、アクティブ機からのハートビートが途絶えると、アクティブ機がダウンしたと判定します。

4.1.2 アクティブ機がダウン状態とみなされる条件

アクティブ機、スタンバイ機間のハードビートは、約 1 秒間隔で行われています。スタンバイ機はハートビートが 30 秒で途絶えるとフェイルオーバーを開始します。

4.1.3 フェイルオーバー時の動作説明

フェイルオーバーが動作すると、スタンバイ機の WAN ポートと LAN ポートが有効化され、サービスが再開されます。アクティブ機ダウン後、サービスが再開されるまでのサービス断は、約 30 秒になります。

4.1.4 フェイルオーバー完了時のログメッセージ

スタンバイ機は、フェイルオーバーを完了すると、以下のログを出力します。

| レベル | syslog メッセージ |
|---------|--|
| WARNING | Active gateway, xxx.xxx.xxx.xxx, mode changed to DOWN. |
| WARNING | Standby gateway mode is going to change to ACTIVE. |

図 4-2 フェイルオーバー完了時のログ

4.1.5 仕様上の留意点

スタンバイ機はWANポートのIPアドレスを持っていないため、アクティブ機のダウンを検知しても、syslog等にログを送信することはできません。スタンバイ機は、フェイルオーバー完了後、ログ出力を開始します。

4.2 スタンバイ機ダウン時の動作



図 4-3 スタンバイ機ダウンのイメージ

4.2.1 スタンバイ機への死活監視仕組み

スタンバイ機への死活監視は、アクティブ機とスタンバイ機間でハートビートを送受信し実施しています。ハートビートは、HAポート経由で行われます。アクティブ機は、スタンバイ機からのハートビートが途絶えると、スタンバイ機がダウンしたと判定します。

4.2.2 スタンバイ機がダウン状態とみなされる条件

アクティブ機、スタンバイ機間のハードビートは、約1秒間隔で行われています。アクティブ機はハートビートが60秒間途絶えると、スタンバイ機をダウン状態とみなします。

4.2.3 スタンバイ機ダウン検知時に表示するログメッセージ

アクティブ機が、スタンバイ機のダウンを検知した場合、以下のログメッセージを出力します。

| レベル | syslog メッセージ |
|---------|---------------------------------------|
| NOTICE | Error: Standby is not found. |
| WARNING | Standby gateway mode changed to DOWN. |

図 4-4 スタンバイ機ダウン検知のログ

4.2.4 スタンバイ機のダウン時の動作

アクティブ機は、スタンバイ機のダウンを検知すると、ダウン検知をログに出力します。アクティブ機は、スタンバイ機のダウン検知後、シングル構成で稼働を続けます。その後、スタンバイ機が復旧した場合、再度 HA 構成へと戻ります。

4.2.5 スタンバイ機復旧後、HA 構成完了時のログメッセージ

スタンバイ機復旧後、HA 構成が再構成されると、アクティブ機が以下のログメッセージを出力します。

| レベル | syslog メッセージ |
|--------|--|
| NOTICE | Verified Backup Node is connected. |
| NOTICE | Backup Node is disconnected. |
| NOTICE | Init-sync for Backup Node is completed. |
| NOTICE | Status-sync for Backup Node is monitoring. |

図 4-6 スタンバイ機復旧後のログ

4.3 アクティブ機の WAN ポート故障



図 4-7 アクティブ機 WAN ポート故障のイメージ

4.3.1 WAN ポート故障検知の仕組み

アクティブ機の WAN ポートの故障は、「インターネット接続を検出する IP アドレス/ドメイン」の機能を利用し検知します。

「インターネット接続を検出する IP アドレス/ドメイン」は、WAN ポートから、設定した宛先に定期的に ICMP を送信し応答を確認します。応答がない場合、WAN ポート故障と判断します。

4.3.2 WAN ポート故障判定条件

「インターネット接続を検出する IP アドレス/ドメイン」は、以下の条件で、指定したアドレス（最大3つ）へ ICMP を送信し監視しています。

- ・ アクティブ機は、指定した宛先（最大3つ）に20秒ごとにICMPを送信
- ・ 指定したアドレスすべて（最大3つ）からのレスポンスの有無
- ・ ICMPのリトライ回数は0回

4.3.3 WAN ポート故障時に表示されるログメッセージ

「インターネット接続を検出する IP アドレス/ドメイン」は、指定したアドレスすべてからレスポンスがない場合、以下のログが表示されます。

| レベル | syslog メッセージ |
|--------|--------------|
| NOTICE | WAN FAIL. |

図 4-8 指定したアドレスすべてからレスポンスがない場合のログ

4.3.4 フェイルオーバー時の動作

アクティブ機は、WAN ポート故障と判定した場合、フェイルオーバーを開始するため、HA ポートの通信を停止します。スタンバイ機は、ハートビートが途絶えたことにより、フェイルオーバーを開始します。このため、WAN ポート故障からサービス再開まで、最大約 50 秒のサービス断が発生します。

4.3.5 フェイルオーバー完了時のログメッセージ

フェイルオーバーが完了すると、アクティブ機から以下のログが出力されます。

| レベル | syslog メッセージ |
|---------|--|
| WARNING | Active gateway, xxx.xxx.xxx.xxx, mode changed to DOWN. |
| WARNING | Standby gateway mode is going to change to ACTIVE. |

図 4-9 フェイルオーバー完了時のログ

4.3.6 仕様上の留意点

WAN ポート故障からサービス再開まで、約 50 秒のサービス断が発生します。WAN ポート故障の場合、syslog へのログ出力が失敗しますので、WAN FAIL のログが出力されないことが考えられます。この場合、WAN ポート故障は、フェイルオーバー後のログで検知することになります。ログ内容は、スタンバイ機ダウン時と同じログが出力されます。

4.4 スタンバイ機の WAN ポート故障



図 4-10 スタンバイ機 WAN ポート故障のイメージ

4.4.1 仕様上の留意点

スタンバイ機は、WAN ポートの IP アドレスを持たないため、スタンバイ機の WAN ポート故障を検知できません。スタンバイ機の WAN ポートの故障を監視するには、WAN ポートが接続された対向スイッチのポート状態を確認する必要があります。

4.5 HA ポート (LAN1) の故障

4.5.1 HA ポート故障検知の仕組み

HA ポート故障検知は、両コントローラの HA ポートを経由するハートビートにより行われます。HA ポートが故障した場合、ハートビートが途絶えるため、2 台のコントローラは対向のコントローラがダウンしたと判定します。このため、HA ポートの故障は検知できますが、HA ポートの故障が対向のコントローラのダウンかは判別できません。

4.5.2 HA ポート故障判定条件

アクティブ機、スタンバイ機間のハートビート通信は、1 秒間隔行われています。HA ポート故障の場合、アクティブ機、スタンバイ機は、サービスダウン時の判定と同じ条件で、故障判定を行います。

4.5.3 HA ポート故障時に表示されるログメッセージ

アクティブ機は、以下のログメッセージを表示します。

| レベル | syslog メッセージ |
|---------|---------------------------------------|
| NOTICE | Error: Standby is not found. |
| WARNING | Standby gateway mode changed to DOWN. |

図 4-11 HA ポート故障時のログ

スタンバイ機は、フェイルオーバー後以下のログメッセージを表示します。

| レベル | syslog メッセージ |
|---------|--|
| WARNING | Active gateway, xxx.xxx.xxx.xxx, mode changed to DOWN. |
| WARNING | Standby gateway mode is going to change to ACTIVE. |

図 4-12 HA ポート故障時のログ

4.5.4 HA ポート故障時の動作説明

アクティブ機、スタンバイ機は、HA ポート経由で死活監視を実施しています。このため、どちらかの HA ポートが故障した場合、両コントローラとも、ハートビートが途絶えます。これにより、アクティブ機は、シングル構成で稼働を続けますが、スタンバイ機は、フェイルオーバーを開始します。このため、同じ IP アドレスで、2 台のアクティブ機が立ち上がる状態となります。

4.5.5 仕様上の留意点

- (1) HA ポートが故障した場合、2 台のコントローラが同じ IP アドレスを持ち、アクティブ機となります。このため、コントローラ向けの通信は、どちらのコントローラで受信されるかは、わからない状態となり、サービスが不安定な状態となります。
この状態を防ぐには、コントローラにリンクダウン連携機能を有したスイッチを接続し、HA ポートがリンクダウンした場合には、WAN ポートが接続されたスイッチのポートをリンクダウンするなどの対策が必要となります。
- (2) HA 故障により、2 台のコントローラで同じ IP アドレスが有効になるため、「インターネット接続を検出する IP アドレス/ドメイン」で行われる ICMP が失敗します。これにより、2 台のコントローラで、WAN ポート故障を連続して検知します。

4.6 アクティブ機が一時的に停止した場合

4.6.1 アクティブ機が再起動した場合の動作

設定変更後、アクティブ機を再起動した場合、フェイルオーバーが発生します。このため、再起動を行っても、数秒のサービス断のみでサービスが継続されます。再起動後、アクティブ機は、スタンバイ機となります。

4.6.2 アクティブ機ダウン後、交換無しに復旧した場合の動作

アクティブ機のダウンが発生し、その後ハードウェアに問題がない場合は、再度アクティブ機を起動しても問題はありません。再度起動してきた旧アクティブ機は、アクティブ機が既に存在することを HA ポート経由のハートビートで検知し、スタンバイ機となります。

4.6.3 アクティブ機とスタンバイ機のスワップ方法

アクティブ機とスタンバイ機をスワップする場合には、以下の操作を画面で行います。

- (1) 「System」 → 「ハイアベイラビリティ」 → 「ピア UI ヘリンク」より「HA 設定」を選び、「実行」をクリック。



図 4-13 HA 設定選択画面

- (2) 「同期 & 交換 (スワップ)」 をクリックすると、アクティブ機とスタンバイ機が入れ替わります。



図 4-14 同期&交換 (スワップ) の操作画面

4.6.4 アクティブ機の確認方法

HA 構成の 2 台のコントローラのうち、どちらがアクティブ機であるかの確認は、HA のポート IP アドレスでのみ確認が可能です。HA ポートの IP アドレスは、フェイルオーバーが実施されても変わらず、コントローラ識別には、2 台のコントローラに割り当てた HA ポート IP アドレスの記録が必要です。HA ポートの IP アドレスは以下により確認可能です。

(1) 「System」 → 「ハイアベイラビリティ」 をクリック

設定

| | |
|---------------|--|
| ステータス | <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効 |
| アクティブ数 | 1 ▼ |
| モード | <input checked="" type="radio"/> アクティブ <input type="radio"/> スタンバイ |
| HAポートIPアドレス | 172.31.0.1 * |
| HAポートサブネットマスク | 255.255.0.0 * |
| ピアIPアドレス | 172.31.0.2 * |
| 共有鍵 | * |
| アクション | 同期 & 交換 (スワップ) |

図 4-15 HA ポート IP アドレスの確認画面

4.6.5 仕様上の留意点

「同期 & 交換 (スワップ)」を実行すると、アクティブ機が再起動し、スタンバイ機がフェイルオーバーを実施します。これにより、数秒程度サービス断が発生します。

5. ログメッセージから判定する HA 構成の障害

5.1 アクティブ機のダウン

アクティブ機がダウンした場合、フェイルオーバーが実施され、スタンバイ機がアクティブ機となった旨のログが出力されます。

| レベル | syslog メッセージ |
|---------|--|
| WARNING | Active gateway, xxx.xxx.xxx.xxx, mode changed to DOWN. |
| WARNING | Standby gateway mode is going to change to ACTIVE. |

図 5-1 フェイルオーバー完了時のログ

5.2 スタンバイ機のダウン

スタンバイ機がダウンした場合、アクティブ機はスタンバイ機からのハートビートを受信できなくなり、スタンバイ機をダウンしたとみなしたログを出力します。

| レベル | syslog メッセージ |
|---------|---------------------------------------|
| NOTICE | Error: Standby is not found. |
| WARNING | Standby gateway mode changed to DOWN. |

図 5-2 スタンバイ機ダウン検知のログ

5.3 アクティブ機の WAN ポート故障

「インターネット接続を検出する IP アドレス/ドメイン」で指定したアドレスすべてレスポンスがない場合には、WAN ポート故障、及びフェイルオーバーを実施したログが出力されます。WAN ポート故障の場合、アクティブ機から WAN FAIL のログが syslog に出力されないことが考えられます。その場合、アクティブ機のサービスダウン時と同じログとなります。

| レベル | syslog メッセージ |
|--------|--------------|
| NOTICE | WAN FAIL. |

図 5-3 指定したアドレスすべてからレスポンスがない場合のログ

| レベル | syslog メッセージ |
|---------|--|
| WARNING | Active gateway, xxx.xxx.xxx.xxx, mode changed to DOWN. |
| WARNING | Standby gateway mode is going to change to ACTIVE. |

図 5-4 フェイルオーバー完了時のログ

5.4 HA ポート (LAN1) の故障

HA ポートが故障した場合、アクティブ機、スタンバイ機とも対向のコントローラがダウンをした場合と同じログを出力します。両方のログが同時に出た場合、HA ポート故障を疑って下さい。

| レベル | syslog メッセージ |
|---------|---------------------------------------|
| NOTICE | Error: Standby is not found. |
| WARNING | Standby gateway mode changed to DOWN. |

図 5-5 HA ポート故障時のアクティブ機のログ

スタンバイ機は、フェイルオーバー後以下のログメッセージを表示します。

| レベル | syslog メッセージ |
|---------|--|
| WARNING | Active gateway, xxx.xxx.xxx.xxx, mode changed to DOWN. |
| WARNING | Standby gateway mode is going to change to ACTIVE. |

図 5-6 HA ポート故障時のスタンバイ機のログ

6. 機器交換後の HA 再構成方法

6.1 HA 構成のコントローラ故障時の対応

6.1.1 アクティブ機が故障した場合

アクティブ機が故障した場合、フェイルオーバーが発生し、スタンバイ機がアクティブ機となります。このため、コントローラを交換し HA 構成を再構築する場合、交換機はスタンバイ機として設定します。

6.1.2 スタンバイ機が故障した場合

スタンバイ機が故障した場合、アクティブ機はシングル構成で稼働を続けます。コントローラを交換し HA 構成を再構築する場合、交換機はスタンバイ機として設定します。

6.2 故障機交換後の HA 構成の再構築

6.2.1 工場出荷状態から HA 構成の再構築

- (1) 故障機を交換機と入れ替えネットワークケーブルを接続し、電源を入れます。
- (2) 交換機の LAN ポートにと操作 PC を接続し、LAN ポートのデフォルトゲートウェイ宛てに、ブラウザでアクセスします。
- (3) 「SYSTEM」 → 「ハイアベイラビリティ」 → 「ステータス」 より、有効を選択。
- (4) 「アクティブ数」は「1」を選択。
- (5) 設定画面が表示されるので「モード」より、「スタンバイ」を選択。
- (6) 「HA ポート IP アドレス」は、稼働しているアクティブ機の「ピア IP アドレス」と同じ値を入力
- (7) 「HA ポートサブネットマスク」は、稼働しているアクティブ機と同じ設定値を入力。
- (8) 「ピア IP アドレス」は、稼働しているアクティブ機の「HA ポート IP アドレス」と同じ値を入力。
- (9) 「共通鍵」は、稼働しているアクティブ機と同じ設定値を入力。
- (10) Apply をクリックし、画面に表示されメッセージに従い再起動を実施すると、同期が開始されます。

The screenshot shows a configuration window with the following fields and buttons:

- ピアIPアドレス**: Input field containing "172.31.0.1" with a red asterisk.
- 共有鍵**: Input field containing "....." with a red asterisk.
- アクション**: Button labeled "同期 & 交換 (スワップ)".
- Message**: A red warning message: "変更はシステムを再起動するまで有効になりません。再起動を今すぐクリックするか、または後で実行してください。" (Changes are not effective until the system is restarted. Click Restart now or execute later.)
- Buttons**: "Apply" (with a checkmark icon) and "Cancel" (with an X icon).

図 6-1 Apply クリック後のメッセージ

6.2.2 仕様上の留意点

故障機交換後、交換機にスタンバイ機のバックアップファイルを適用すると、アクティブ機（旧スタンバイ機）の「HA ポート IP アドレス」「ピア IP アドレス」がバッティングするため、修正する必要があります。

また、交換機にアクティブ機のバックアップを適用しても、WAN ポートアドレスがバッティングするため、修正する必要があります。

7. HA 構成時のアップグレード手順

HA 構成のコントローラでアップグレードを行う場合、スタンバイ機、アクティブ機の順でアップグレードを実施します。

7.1 HA 構成時のアップグレード

7.1.1 アクティブ機のバックアップ

アップグレード前に、アクティブ機のバックアップを行います。

「UTILITIES」→「バックアップ&復元」→「一般バックアップ」より、「バックアップ」をクリックすると、バックアップファイルがダウンロードされます。

7.1.2 スタンバイ機のアップグレード

- (1) スタンバイ機へのアクセスは、アクティブ機経由で行います。アクティブ機へブラウザでアクセスし、「SYSTEM」→「ハイアベイラビリティ」より、「ピア UI ヘリンク」のプルダウンメニューにて、「システムアップグレード」を選択し、「実行」をクリック。



図 7-1 システムアップグレード選択画面

- (2) 「ファームウェアアップグレード」の画面が表示されるので、「新しいファームウェアのアップロード」より、「ファイルを選択」をクリック。アップグレードする FW ファイルを選択し、「適用」ボタンをクリック。注意点を説明したポップアップメッセージ画面が表示されるので、「OK」をクリックすると、アップグレードが開始されます。



図 7-2 新しいファームウェアのアップロード画面

- (3) ファームウェア適用中の画面が表示されるので、アップグレードが完了するまで他の操作をせず、画面が切り替わるのを待ちます。

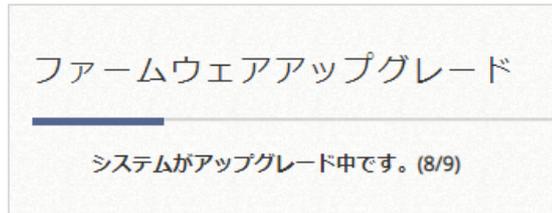


図 7-3 アップグレード中のメッセージ画面

- (4) アップグレードが完了すると、下記のメッセージが表示されます。メッセージに従い再起動を実施します。

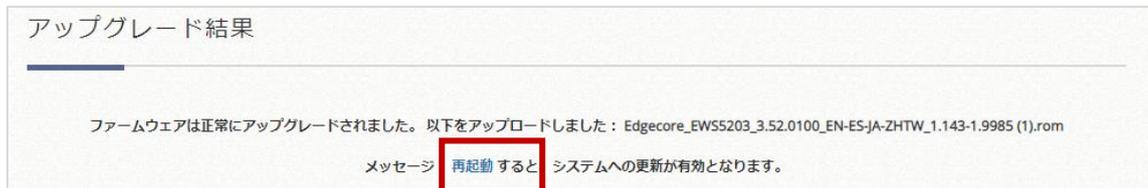


図 7-4 アップグレード完了後のメッセージ画面

7.1.3 アクティブ機のアップグレード

- (1) アクティブ機のアップグレードは、スタンバイ機のアップグレード後、HA 構成が再同期してから行う必要があります。同期の完了を確認するには、「SYSTEM」→「ハイアベイラビリティ」より、「ステータス」で確認でき、「対向（ピア）が検出されました」が表示されていると、再同期が完了しています。



図 7-5 同期の完了時のメッセージ画面

- (2) アクティブ機のアップグレードを行います。

「UTILITIES」→「システムアップグレード」で、「新しいファームウェアのアップロード」より、「ファイルを選択」をクリックします。アップグレードするファームウェアファイルを選択し、「適用」ボタンをクリックします。注意点を説明したメッセージが表示されますので、「OK」をクリックすると、アップグレードが開始されます。

- (3) ファームウェア適用中の画面が表示されますので、ブラウザ画面を操作せず、アップグレードが完了するまで、他の操作をせず画面が切り替わるのを待ちます。

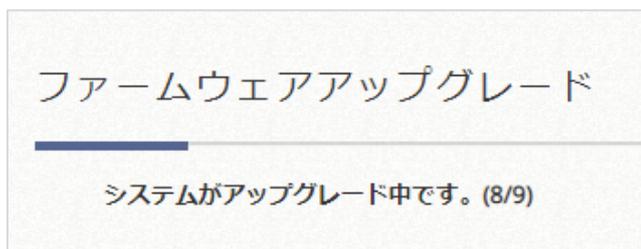


図 7-6 アップグレード中のメッセージ画面

- (4) アップグレードが完了すると、下記のメッセージが表示されます。メッセージに従い再起動を実施します。



図 7-7 アップグレード完了後のメッセージ画面

7.1.4 アクティブ機とスタンバイ機のスワップ

アクティブ機を再起動すると、フェイルオーバーが実施され、アクティブ機とスタンバイ機が入れ替わります。アクティブ機とスタンバイ機をもとの状態へ入れ替える場合は、スワップを行います。

- (1) スワップを行うには、HA 構成の同期が完了している必要があります。同期の完了を確認するには、「SYSTEM」→「ハイアベイラビリティ」より、「ステータス」を確認します。「対向 (ピア) が検出されました」が表示されていると、再同期が完了しています。



図 7-8 同期の完了時のメッセージ画面

- (2) 「ピア UI へのリンク」にて、「HA 設定」を選択し、実行をクリックし、スタンバイ機にアクセスします。



図 7-9 HA 設定選択画面

- (3) 「アクション」より、「同期&交換 (スワップ)」をクリックすると、アクティブ機とスタンバイ機が入れ替わります。

The screenshot shows a configuration page titled '設定' (Settings). It contains several fields and a button:

- ステータス: 有効 無効
- アクティブ数: 1 (dropdown menu)
- モード: アクティブ スタンバイ
- HAポートIPアドレス: 172.31.0.1 *
- HAポートサブネットマスク: 255.255.0.0 *
- ピアIPアドレス: 172.31.0.2 *
- 共有鍵:
- アクション: 同期 & 交換 (スワップ) (highlighted with a red box)

図 7-10 同期&交換(スワップ)設定画面

HA(冗長)機能運用マニュアル

Copyright(c) 2022 APRESIA Systems, Ltd.

2022年6月初版

APRESIA Systems 株式会社

東京都中央区築地二丁目3番4号

築地第一長岡ビル

<https://www.apresiasystems.co.jp/>