



TD61-6037A

日立金属スイッチングハブ

ApresiaLightFM シリーズ

Ver. 1.10

SW マニュアル

 日立金属株式会社

制 定 ・ 改 訂 来 歴 表

No.	年 月 日	内 容
-	2015 年 4 月 24 日	<ul style="list-style-type: none"> ・ Ver.1.09 SW マニュアル(TD61-5921)より新規作成 ・ 全章を対象に誤字・脱字・体裁を修正 ・ 2.2.2 GUI 画面の説明文を修正 ・ 3.4.1 PoE System Settings 項に注意事項を追加 ・ 3.4.2 PoE Port Settings 項の説明文を修正 ・ 3.5.13 BPDU Guard Settings 項に注意事項を追加 ・ 3.5.15 MLD Snooping Settings 項の説明文を修正 ・ 3.5.18.2 STP Port Settings 項に説明文を追加及び P2P パラメータのデフォルト設定を修正 ・ 3.6.8 DSCP Mapping 項の説明文を修正 ・ 3.7.2.1 Port Security Port Settings 項の説明文を修正 ・ 3.7.4.1 802.1X Settings 項の説明文を修正 ・ 3.7.4.3 Authentication RADIUS Server 項に説明文を追加 ・ 3.7.7.6 Enable Method Lists 項の説明文を修正 ・ 3.8.2 Access Profile List 項に注意事項を追加 ・ 3.10.3 Save All 項に注意事項を追加 ・ 3.11.1 Configuration File Upload & Download 項に注意事項を追加 ・ 3.11.5 Download Firmware 項に注意事項を追加
A	2016 年 11 月 30 日	<ul style="list-style-type: none"> ・ 3.6.2 Traffic Control の説明を修正

はじめに

本書には、スイッチングハブの WEB ベース GUI の説明および操作方法を記述しています。それ以外のハードウェアに関する説明および操作方法については、各適用機種のハードウェアマニュアルを参照ください。

本書適用の機種一覧表

シリーズ名	品名	型式
ApresiaLightFM シリーズ	ApresiaLightFM108GT-SS	APLFM108GTSS
	ApresiaLightFM116GT-SS	APLFM116GTSS
	ApresiaLightFM124GT-SS	APLFM124GTSS
	ApresiaLightFM104GT-PoE	APLFM104GTPOE
	ApresiaLightFM108GT-POE	APLFM108GTPOE
	ApresiaLightFM116GT-POE	APLFM116GTPOE



この注意シンボルは、そこに記述されている事項が人身の安全と直接関係しない注意書きに関するものであることを示し、注目させる為に用います。

注意事項



本ファームウェアは、APLFM シリーズ専用です。ApresiaLightGM シリーズおよび ApresiaLightGM152GT のファームウェアをインストールすることは出来ません。

使用条件と免責事項

ユーザーは、本製品を使用することにより、本ハードウェア内部で動作するルーティングソフトウェアを含む全てのソフトウェア(以下、本ソフトウェアといいます)に関して、以下の諸条件に同意したものといたします。

本ソフトウェアの使用に起因する、または本ソフトウェアの使用不能によって生じたいかなる直接的または間接的な損失・損害等(人の生命・身体に対する被害、事業の中止、事業情報の損失またはその他の金銭的損害を含み、これに限定されない)については、その責を負わないものとします。

- (a) 本ソフトウェアを逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブルすることはできません。
- (b) 本ソフトウェアを本ハードウェアから分離すること、または本ハードウェアに組み込まれた状態以外で本ソフトウェアを使用すること、または本ハードウェアでの使用を目的とせず本ソフトウェアを移動することはできません。

Apresia は、日立金属(株)の登録商標です。

Ethernet は、米国 Xerox Corp. の登録商標です。

その他ブランド名は、各所有者の商標もしくは登録商標です。

目次

1. パラメーター設定手順	9
1.1 パラメーター設定端末の準備	9
1.2 パラメーター設定端末の接続	10
1.3 パラメーター設定手順	12
2. WEBベース GUI 方式の基本操作	14
2.1 表記規則	14
2.2 概要	15
2.2.1 ログイン	15
2.2.2 GUI の画面説明	16
3. コマンドの詳細	17
3.1 Device Information	17
3.2 Configuration	18
3.2.1 System Information	18
3.2.2 Serial Port Settings	18
3.2.3 IP Address Settings	19
3.2.4 IPv6 Interface Settings	21
3.2.4.1 IPv6 Route Settings	22
3.2.5 IPv6 Neighbor Settings	23
3.2.6 Port Configuration	24
3.2.6.1 Port Settings	24
3.2.6.2 Port Description Settings	26
3.2.6.3 Port Error Disabled	27
3.2.6.4 Port Media Type	27
3.2.7 Static ARP Settings	28
3.2.8 User Accounts	29
3.2.9 System Log Configuration	30
3.2.9.1 System Log Settings	30
3.2.9.2 System Log Server	30
3.2.10 MAC Address Aging Time	32
3.2.11 Web Settings	32
3.2.12 Telnet Settings	33
3.2.13 CLI Paging Settings	33
3.2.14 Firmware Information	34
3.2.15 SNTP Settings	35
3.2.15.1 Time Settings	35
3.2.15.2 TimeZone Settings	36
3.2.16 SMTP Settings	38
3.2.16.1 SMTP Service Settings	38
3.2.16.2 SMTP Service	39
3.2.17 SNMP Settings	40

3.2.17.1 SNMP View Table	41
3.2.17.2 SNMP Group Table	42
3.2.17.3 SNMP User Table	43
3.2.17.4 SNMP Community Table	44
3.2.17.5 SNMP Host Table	45
3.2.17.6 SNMP Engine ID	45
3.2.17.7 SNMP Trap Configuration	46
3.2.17.8 RMON	47
3.3 Command Logging	48
3.3.1 Command Logging Settings	48
3.4 PoE	49
3.4.1 PoE System Settings	49
3.4.2 PoE Port Settings	50
3.5 L2 Features	52
3.5.1 Jumbo Frame	52
3.5.2 VLANs	52
3.5.3 802.1Q Static VLAN	59
3.5.4 QinQ	62
3.5.4.1 QinQ Settings	62
3.5.4.2 VLAN Translation CVID Entry Settings	63
3.5.5 802.1v Protocol VLAN	64
3.5.5.1 802.1v Protocol Group Settings	64
3.5.5.2 802.1v Protocol VLAN Settings	65
3.5.6 GVRP Settings	66
3.5.7 Asymmetric VLAN Settings	67
3.5.8 MAC-based VLAN Settings	67
3.5.9 PVID Auto Assign Settings	68
3.5.10 Link Aggregation(Port Trunking)	69
3.5.11 LACP Port Settings	71
3.5.12 Traffic Segmentation	72
3.5.13 BPDU Guard Settings	73
3.5.14 IGMP Snooping	74
3.5.14.1 IGMP Snooping Settings	74
3.5.15 MLD Snooping Settings	77
3.5.16 Port Mirror	81
3.5.17 Loopback Detection Settings	82
3.5.18 Spanning Tree	84
3.5.18.1 STP Bridge Global Settings	86
3.5.18.2 STP Port Settings	88
3.5.18.3 MST Configuration Identification	90
3.5.18.4 STP Instance Settings	91
3.5.18.5 MSTP Port Information	91

3.5.19 Forwarding & Filtering	92
3.5.19.1 Unicast Forwarding Settings	92
3.5.19.2 Multicast Forwarding Settings	93
3.5.19.3 Multicast Filtering Mode	94
3.5.20 LLDP	95
3.5.20.1 LLDP Global Settings	95
3.5.20.2 LLDP Port Settings	96
3.5.20.3 LLDP Basic TLVs Settings	97
3.5.20.4 LLDP Dot1 TLVs Settings	98
3.5.20.5 LLDP Dot3 TLVs Settings	99
3.6 サービス品質 (QoS)	100
3.6.1 Bandwidth Control	101
3.6.2 Traffic Control	102
3.6.3 802.1p Default Priority	104
3.6.4 802.1p User Priority	104
3.6.5 QoS Scheduling Settings	105
3.6.6 Priority Mapping	106
3.6.7 TOS Mapping	106
3.6.8 DSCP Mapping	107
3.7 Security	108
3.7.1 Trusted Host	108
3.7.2 Port Security	108
3.7.2.1 Port Security Port Settings	108
3.7.2.2 Port Security FDB Entries	110
3.7.3 Authentication Setting	111
3.7.4 802.1X	112
3.7.4.1 802.1X Settings	112
3.7.4.2 802.1X User	114
3.7.4.3 Authentication RADIUS Server	115
3.7.5 SSL Settings	118
3.7.6 SSH	121
3.7.6.1 SSH Settings	121
3.7.6.2 SSH Authmode and Algorithm Settings	123
3.7.6.3 SSH User Authentication Lists	124
3.7.7 Access Authentication Control	125
3.7.7.1 Authentication Policy Settings	126
3.7.7.2 Application Authentication Settings	127
3.7.7.3 Authentication Server Group	128
3.7.7.4 Authentication Server	129
3.7.7.5 Login Method Lists	130
3.7.7.6 Enable Method Lists	131
3.7.7.7 Local Enable Password Settings	132
3.7.8 MAC-based Access Control	133

3.7.8.1 MAC-based Access Control Settings	134
3.7.8.2 MAC-based Access Control Local Settings	136
3.7.9 Web Authentication	137
3.7.9.1 Web Authentication Settings	137
3.7.9.2 Web Authentication User Settings	138
3.7.9.3 Web Authentication Port Settings	139
3.7.9.4 Web Authentication Customize	140
3.8 アクセス制御一覧(ACL)	143
3.8.1 ACL Configuration Wizard	143
3.8.2 Access Profile List	144
3.8.3 Access profile list-IPv4 ACL	149
3.8.4 Access profile list-IPv6 ACL	154
3.8.5 Access profile list-Packet content ACL	158
3.8.6 ACL Finder	163
3.8.7 ACL Flow Meter	163
3.9 Monitoring	165
3.9.1 Cable Diagnostics	165
3.9.2 SFP General Information	165
3.9.3 SFP Diagnostic Monitoring	166
3.9.4 CPU Utilization Notify	167
3.9.5 CPU Utilization	168
3.9.6 DRAM Utilization Notify	169
3.9.7 DRAM & FLASH Utilization	170
3.9.8 Port Utilization	170
3.9.9 Packet Size	171
3.9.10 Packets	173
3.9.10.1 Received (Rx)	173
3.9.10.2 UMB_cast(Rx)	174
3.9.10.3 Transmitted (Tx)	176
3.9.11 Errors	177
3.9.11.1 Received (RX)	177
3.9.11.2 Transmitted (TX)	179
3.9.12 Port Access Control	180
3.9.12.1 RADIUS Authentication	180
3.9.12.2 RADIUS Account Client	182
3.9.12.3 Authenticator State	184
3.9.12.4 Authenticator Statistics	186
3.9.12.5 Authenticator Session Statistics	188
3.9.12.6 Authenticator Diagnostics	190
3.9.13 Browse ARP Table	192
3.9.14 Browse VLAN	192
3.9.15 IGMP Snooping	193

3.9.15.1 Browse IGMP Router Port	193
3.9.15.2 IGMP Snooping Group	193
3.9.15.3 IGMP Snooping Host	194
3.9.16 MLD Snooping	194
3.9.16.1 Browse MLD Router Port	194
3.9.16.2 MLD Snooping Group	195
3.9.17 LLDP	195
3.9.17.1 LLDP Statistics System	195
3.9.17.2 LLDP Local Port Information	196
3.9.17.3 LLDP Remote Port Information	197
3.9.18 MBA Authentication State	197
3.9.19 Web Authentication State	198
3.9.20 Browse Session Table	198
3.9.21 MAC Address Table	199
3.9.22 System Log	200
3.9.23 Self Test	200
3.10 セーブ	201
3.10.1 Save Configuration	201
3.10.2 Save Log	201
3.10.3 Save All	201
3.11 ツール	202
3.11.1 Configuration File Upload & Download	202
3.11.2 Upload Log File	202
3.11.3 Reset	203
3.11.4 Ping Test	203
3.11.5 Download Firmware	204
3.11.6 Reboot System	205
4. 使用上の注意事項	206
5. トラブルシューティング	207
5.1 表示 LED に関する現象と対策	207
5.2 コンソール端末に関する現象と対策	207
5.3 HTTP に関する現象と対策	208
5.4 スイッチングハブ機能に関する現象と対策	208
5.5 VLAN に関する現象と対策	208
5.6 SFP に関する現象と対策	208
5.7 PoE に関する現象と対策	209
6. 準拠規格	210

1. パラメーター設定手順

パラメーターの設定は、設定端末の準備、設定端末の接続、IP アドレスの設定の順で行います。具体的な手順を 1.1 節から 1.3 節に示します。WEB ベース GUI 方式の基本操作は 2 章を参照ください。また、コマンドラインによる設定方法については、CLI マニュアルを参照ください。

1.1 パラメーター設定端末の準備

装置のパラメーター設定に必要な端末の条件及び通信条件を表 1-1、表 1-2 に記載します。

表 1-1 パラメーター設定端末の条件

項番	項目	仕様
1	端末の設定	ANSI (VT100 互換)

表 1-2 通信条件

項番	項目	仕様
1	キャラクター	8bit/キャラクター
2	ストップビット	1bit
3	parity	なし
4	フロー制御	なし
5	ボーレート	9600bps
6	端末接続ケーブル	RS-232C ケーブル(ストレート)、 ただし、本装置側は DB-9 オス型コネクタを使用のこと

1.2 パラメーター設定端末の接続

パラメーター設定端末と本装置のコンソールポートを標準添付されている専用コンソールケーブル(ストレート)を用いて接続します。

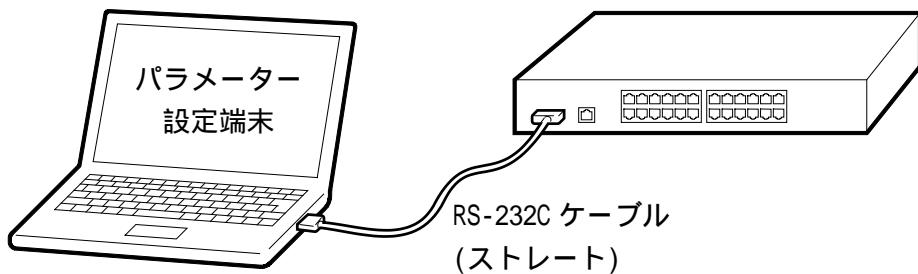


図 1-1 RS-232C ケーブルの接続

表 1-3 に本装置のコンソールポートのピン仕様を記載します。コンソールポートは RS-232C(DTE メス)インターフェース接続となります。

表 1-3 コンソールポートのピン仕様

ピン No.	信号名	信号の内容	備考
1	-	-	-
2	SD	送信データ	出力
3	RD	受信データ	入力
4	-	-	-
5	SG	回路アース	-
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-

注意事項

- (!) コンソールポートには、パラメーター設定時のみに RS-232C ケーブルを接続し、誤入力防止のため通常の運用時には接続しないでください。

RS-232C ケーブルのピン配置を表 1-4 に記載します。

表 1-4 RS-232C ケーブル接続結線例(D-SUB9 ピン-9 ピンの場合)

本装置側コネクタ 9 ピン D-SUB(オス)	接続	パラメーター設定用端 末 コネクタ 9 ピン D-SUB
ピン番号		ピン番号
1	—	1
2	—	2
3	—	3
4	—	4
5	—	5
6	—	6
7	—	7
8	—	8
9	—	9

1.3 パラメーター設定手順

(1) パラメーター設定端末を用いた IP アドレス設定の手順

パラメーター設定端末の準備(1.1 節参照)

パラメーター設定端末の接続(1.2 節参照)

パラメーター設定端末の電源 ON

本装置の電源 ON

LED 表示ランプの確認
PWR 表示 LED が点灯していることを確認してください。

表示されたら、何かキーを押して下さい。
表示されない場合、Ctrl+r を押し、コンソール画面を更新してください。
<表示例>
Press any key to login...

パラメーター設定端末の表示画面の確認
以下のように表示されていることを確認してください。
表示されない場合、Ctrl+r を押し、コンソール画面を更新してください。
<表示例>

```
ApresiaLightFM108GT-SS Fast Ethernet Switch
Command Line Interface

Firmware: 1.10.00
Copyright(C) 2015 Hitachi Metals, Ltd. All rights
reserved.
```

UserName:

システムログイン
login 名 : adpro によりシステムにログインします。初回立ち上げ時にはパスワードは設定されていませんので、そのままリターンを押してログインしてください。

UserName:adpro
PassWord:

#

IP アドレスの設定

例として、IP アドレス 10.0.0.1/24 を設定する場合を以下に示します。

```
#config ipif System ipaddress 10.0.0.1/24
Command: config ipif System ipaddress 10.0.0.1/24

Success.

#
```

本装置からログアウト

```
#logout
```

```
Press any key to login...
```

パラメーター設定端末を電源 OFF とし、本装置から取り外します。

セットアップ完了

(2) WEB ベース GUI 方式を用いたパラメーター設定の手順

WEB ベース GUI 方式を用いたパラメーターの設定は、本装置が LAN に接続され IP アドレスが設定されている場合のみ可能です。

本装置に割り当てられた IP アドレスに HTTP でアクセスしてください。

例) <http://10.0.0.1>

認証画面が表示されることを確認してください。

システムログイン(2.2.1 項参照)

システムパラメーターの設定(2 章参照)

セットアップ完了

2. WEB ベース GUI 方式の基本操作

WEB ベース GUI 方式によるパラメーターの表示/設定方法を説明します。

2.1 表記規則

3 章のコマンドの詳細にて記述される、引数の表記規則を表 2-1 に記載します。

表 2-1 コマンド引数の表記規則

表記規則	説明
[]	ボタン、ツールバーアイコン、メニュー、または、メニュー項目を示します。 表示例： [Apply]をクリックして変更を適用します。 これは、Apply と表記されたボタンを意味します。
メニュー名 > メニュー名オプション	メニュー名 > メニュー名オプションは各メニューの構成を示します。 表示例： Device > Port > Port Properties これは、[Device]メニューの下にある[Port]オプションの下に[Port Properties]メニューがあることを意味します。

2.2 概要

WEB ブラウザを使用して、遠隔から HTTP プロトコルでスイッチにアクセスできます。WEB ベース GUI 方式は、コマンドライン方式と同じ設定が行えます。

2.2.1 ログイン

スイッチにアクセスするには、ブラウザのアドレスバーに `http://10.0.0.1` を入力します。
10.0.0.1 は、スイッチに事前に設定した IP アドレスを表します。IP アドレスが事前に設定されていない場合は、「パラメーター設定手順」に従いコマンドラインインターフェースから IP アドレスの設定を行ってください。

次の図にあるような管理モジュールのユーザー認証ウィンドウが開きます。

下記の図にあるような認証画面が開きます。




ユーザー名とパスワードを入力し(デフォルトのユーザー名:adpro、パスワード:なし)、OK をクリックします。GUI 画面が開きます。

次に WEB ベース GUI 方式の操作方法については記載します。

2.2.2 GUI の画面説明

GUI の画面は、下記に示すように 3 つの領域に分割されています。

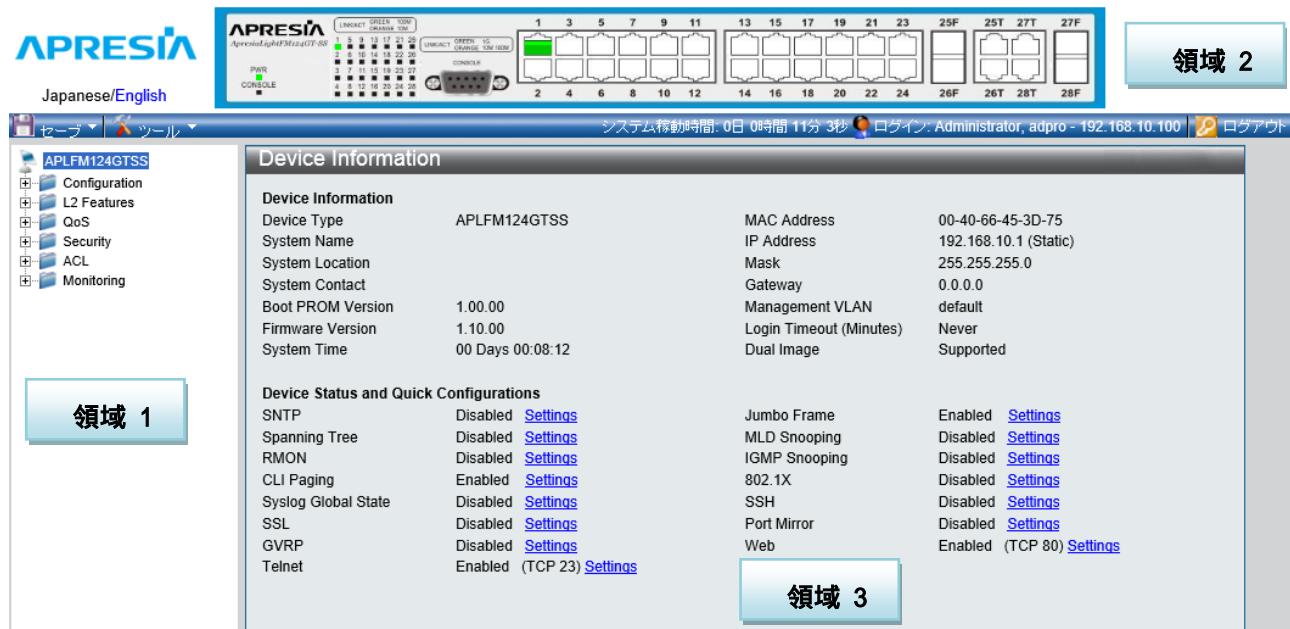

領域 1	表示するフォルダまたはウィンドウを選択します。 フォルダアイコンを開いて、ハイパーリンクウィンドウボタンとそれに含まれるサブフォルダを表示します。 APRESIA ウェブサイトへ移動するには APRESIA ロゴをクリックします。
領域 2	スイッチのフロントパネルのリアルタイムに近いグラフィック画像を表示します。 この領域では、スイッチのポート状態など管理できます。
領域 3	領域 1 で選択した構成データおよびエントリーに基づくスイッチ情報を表示します。

注意事項



現在のセッション中にスイッチ設定を変更した場合は、[Save Configuration](セーブ > Save Configuration)または、コマンドラインインターフェース(CLI)コマンド save config で設定を保存して下さい。

3. コマンドの詳細

注意事項

! 本ファームウェア(Ver. 1.10)では、本章に記載している設定のみサポートしております。未記載の設定を行った場合の動作は保証されません。

3.1 Device Information

このウィンドウには、スイッチ上の主要機能の主な設定が含まれます。このウィンドウはログオンすると自動的に表示されます。[Device Information]に戻るには、[機種名]をクリックします。[Device Information]には、スイッチの MAC アドレス(工場出荷時に割り当てられており、変更できません)、ブート PROM バージョン、ファームウェアバージョン、ハードウェアバージョン、および、スイッチ上の異なる設定に関するその他の情報が表示されます。

この情報は、ファームウェアの更新の際に役に立ちます。また、必要に応じて、スイッチの MAC アドレスを取得して、他のネットワークデバイスのアドレステーブルに入力することもできます。さらに、このウィンドウにはスイッチ上の機能の状態が表示されるので、現在のグローバルステータスに迅速にアクセスできます。

機能によっては、設定ウィンドウにハイパーキングされているので、[Device Information]から容易にアクセスできます。

Device Information					
Device Type	APLFM124GTSS	MAC Address	00-40-66-45-3D-75		
System Name		IP Address	192.168.10.1 (Static)		
System Location		Mask	255.255.255.0		
System Contact		Gateway	0.0.0.0		
Boot PROM Version	1.00.00	Management VLAN	default		
Firmware Version	1.10.00	Login Timeout (Minutes)	Never		
System Time	00 Days 00:08:12	Dual Image	Supported		
Device Status and Quick Configurations					
SNTP	Disabled Settings	Jumbo Frame	Enabled Settings		
Spanning Tree	Disabled Settings	MLD Snooping	Disabled Settings		
RMON	Disabled Settings	IGMP Snooping	Disabled Settings		
CLI Paging	Enabled Settings	802.1X	Disabled Settings		
Syslog Global State	Disabled Settings	SSH	Disabled Settings		
SSL	Disabled Settings	Port Mirror	Disabled Settings		
GVRP	Disabled Settings	Web	Enabled (TCP 80) Settings		
Telnet	Enabled (TCP 23) Settings				

3.2 Configuration

3.2.1 System Information

このウィンドウにはMACアドレス、ファームウェアバージョンなどのシステム情報が表示されます。システム名、設置場所、連絡先を入力して、目的に合わせてスイッチを定義します。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > System Information をクリックします：

System Information

MAC Address	00-40-66-45-3D-75
Firmware Version	1.10.00
System Name	[Input Field]
System Location	[Input Field]
System Contact	[Input Field]
<input type="button" value="Apply"/>	

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
System Name	スイッチのシステム名を入力します。
System Location	スイッチの場所を入力します。
System Contact	スイッチの連絡先名を入力します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.2.2 Serial Port Settings

次のウィンドウで、シリアルポート設定を変更します。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > Serial Port Settings をクリックします：

Serial Port Settings

Baud Rate	9600
Auto Logout	Never
Data Bits	8
Parity Bits	None
Stop Bits	1
<input type="button" value="Apply"/>	

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Baud Rate	このフィールドで、スイッチ上のシリアルポートのボーレートを指定します。9600/19200/38400/115200bps の 4 つのボーレートから選択できます。
Auto Logout	コンソールインターフェースで使用するログアウト時間を選択します。定義したアイドル時間が経過すると、ユーザーを自動的にログアウトします。設定は、2 分/5 分/10 分/15 分/Never から選択できます。デフォルト設定は 10 分です。Never を選択した場合は、ログアウトしません。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

注意事項



シリアルポートのボーレート設定は、直ちに有効になります。

3.2.3 IP Address Settings

イーサネット経由でスイッチを接続する前に、コンソールインターフェースを使用して IP アドレスを設定してください。このウィンドウでは設定した IP アドレスを変更することができます。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > IP Address Settings をクリックします：

The screenshot shows the 'IP Address Settings' window with the 'Static' radio button selected. The configuration fields are as follows:

IP Interface	System
Management VLAN Name	default
Interface Admin State	Enabled
IPv4 Address	10.90.90.90
Subnet Mask	255.0.0.0
Gateway	0.0.0.0

At the bottom right is an 'Apply' button.

スイッチの IP アドレス、サブネットマスク、および、デフォルトゲートウェイアドレスを手動で割当てるには以下の手順に従ってください。

- (1) ウィンドウの一番上にある[Static]をクリックします。
- (2) IPv4 アドレスとサブネットマスクを入力します。
- (3) インストールしたサブネット以外のサブネットからスイッチにアクセスする場合は、ゲートウェイの IP アドレスを入力します。インストールしたサブネットからスイッチを管理する場合は、このフィールドはデフォルトアドレス (0.0.0.0) のままにします。

スイッチ上で事前に VLAN を設定していない場合は、管理 VLAN 名に default を使用できます。
default VLAN には、すべてのスイッチポートがメンバーとして含まれます。

ポートを有効にしたい場合は、Interface Admin State プルダウンメニューから[Enable]を選択します。
BOOTP プロトコルまたは DHCP プロトコルを使用してスイッチに IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイアドレスを割り当てるには、[DHCP]または[BOOTP]を選択します。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Static	スイッチの IPv4 アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを入力します。これらのフィールドには、xxx.xxx.xxx.xxx の形式で入力します。xxx はそれぞれ 0~255 の数字です(10 進数で表します)。
DHCP	スイッチの電源を入れると、スイッチは DHCP ブロードキャスト要求を送信します。DHCP プロトコルで、IP アドレス、ネットワークマスク、デフォルトゲートウェイを DHCP サーバーにより割り当てることができます。このオプションに設定すると、スイッチは、デフォルト設定、または、事前に入力した設定を使用する前に、この情報を提供する DHCP サーバーを検索します。
BOOTP	スイッチの電源を入れると、スイッチは BOOTP ブロードキャスト要求を送信します。BOOTP プロトコルで、IP アドレス、ネットワークマスク、デフォルトゲートウェイを BOOTP サーバーによって割り当てることができます。このオプションに設定すると、スイッチは、デフォルト設定、または、前に入力した設定を使用する前に、この情報を提供する BOOTP サーバーを検索します。
IP Interface	IP インターフェース名です。本装置では System 固定になります。
Management VLAN Name	管理ステーションが TCP/IP(HTTP または Telnet 経由)を使用してスイッチを管理できる VLAN 名を入力します。ここに入力した VLAN 以外の VLAN 上のホストは、Trusted Host 設定に IP アドレスを入力しないと、スイッチを管理できません。スイッチの VLAN を設定していない場合は、デフォルトの VLAN にスイッチのすべてのポートが含まれます。デフォルトでは、Trusted Host 設定にはエントリーはありません。そのため、管理 VLAN を指定するか、Trusted Host 設定に IP アドレスを割り当てないと、スイッチに接続できるすべてのホストがスイッチにアクセスできます。
Interface Admin State	有効と無効を切り替えます。IP アドレスを設定する場合は、有効に設定します。
IPv4 Address	スイッチの IPv4 アドレスを設定します。
Subnet Mask	スイッチがあるサブネットの拡張を定めるビットマスクです。xxx.xxx.xxx.xxx の形式で入力します。xxx はそれぞれ 0~255 の数字です(10 進数で表します)。クラス A ネットワークの値は 255.0.0.0、クラス B ネットワークの値は 255.255.0.0、クラス C のネットワークの値は 255.255.255.0 です。カスタムサブネットマスクも可能です。
Gateway	送信先アドレスが現在のサブネットの範囲外にあるパケットをどこに送信するかを決める IP アドレスです。通常、これは IP ゲートウェイとして機能するルーターまたはホストのアドレスです。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.2.4 IPv6 Interface Settings

スイッチの現在の IPv6 インターフェース設定を表示できます。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > IPv6 Interface Settings をクリックします：

Interface Name	System	
VLAN Name	default	
Admin. State	Disabled	<input type="button" value="Apply"/>
IPv6 Address	<input type="text"/> <input type="button" value="Apply"/>	
Automatic Link Local Address	Disabled	<input type="button" value="Apply"/>
NS Retransmit Time (0-4294967295)	<input type="text"/> ms	<input type="button" value="Apply"/>
IPv6 Type	IPv6 Address	

IPv6 インターフェースを設定するには、IPv6 アドレスを入力して、[Apply]をクリックします。新しいエントリーがウィンドウの下部にあるテーブルに表示されます。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Interface Name	IPv6 インターフェース名が表示されます。本装置では System 固定になります。
VLAN Name	IPv6 インターフェースの VLAN 名を表示します。
Admin. State	現在の管理者状態を表示します。
IPv6 Address	IPv6 アドレス/サブネットマスクの形式で入力します。
Automatic Link Local Address	有効と無効を切り替えます。有効にすると、ネットワークアドレス情報の外部ソースがない場合に役に立ちます。
NS Retransmit Time (0-4294967295)	0 ~ 4294967295 の間の値を入力します。これはミリ秒単位のネイバーソリーションの再送タイマーです。デフォルトは 0 です。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.2.4.1 IPv6 Route Settings

スイッチの IPv6 ルートテーブルを設定します。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > IPv6 Route Settings をクリックします：

IPv6 Route Settings

IPv6 Default Gateway				
IP Interface	Default Gateway	Metric (1-65535)	Create	Delete
System		1		

Total Entries: 0

Prefix	Next Hop	IP Interface	Protocol	Metric

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
IP Interface	IPv6 インターフェースが表示されます。本装置では System 固定になります。
Default Gateway	デフォルトゲートウェイとなる IPv6 アドレスを入力します。
Metric	1 ~ 65535 の範囲でメトリック値を入力します。

[Create]をクリックすると、新しい IPv6 ルートがウィンドウ下部のテーブルに表示されます。

[Delete]をクリックすると、対象の IPv6 ルートが削除されます。

3.2.5 IPv6 Neighbor Settings

スイッチの IPv6 ネイバーを設定します。スイッチに現在設定されている IPv6 ネイバーがウィンドウ下部のテーブルに表示されます。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > IPv6 Neighbor Settings をクリックします：

IPv6 Neighbor Settings

Interface Name	System		
Neighbor IPv6 Address	<input type="text"/>		
Link Layer MAC Address	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Add"/>			
Interface Name :	System		
State :	All <input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="Find"/> <input type="button" value="Clear"/>	
Total Entries: 0			
Neighbor	Link Layer Address	Interface	State

ネイバー IPv6 アドレス、および、リンクレイヤー MAC アドレスを入力し、[Add]をクリックします。
IPv6 ネイバーテーブルエントリーを検索するには、希望する状態 (All/Address/Static/Dynamic) をこのウィンドウの中央にあるセクションで選択して、次に[Find]をクリックします。
ウィンドウの下部にあるテーブルに表示されるすべてのエントリーを削除するには、[Clear]をクリックします。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Interface Name	IPv6 インターフェース名が表示されます。本装置では System 固定になります。
Neighbor IPv6 Address	ネイバー IPv6 アドレスを入力します。
Link Layer MAC Address	MAC アドレスを入力します。
State	プルダウンメニューから、All/Address/Static/Dynamic を選択します。

[Add]をクリックして新しいネイバー IPv6 アドレスと Link Layer MAC Address を追加します。

[Find]をクリックして入力された条件で検索します。

[Clear]をクリックして入力されているデータを削除します。

3.2.6 Port Configuration

3.2.6.1 Port Settings

ポートの有効/無効、スピード/デュプレックス、フロー制御、アドレス学習、メディアの種類およびMDIXなどのポート設定を行います。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > Port Configuration > Port Settings をクリックします：

Port Settings

From Port	To Port	State	Speed/Duplex	Flow Control	Address Learning	Medium Type	MDIX
01	01	Enabled	Auto	Disabled	Enabled	Copper	-----
<input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Refresh"/>							
Port	State	Speed/Duplex	Flow Control	Connection	Address Learning	Medium Type	MDIX
01	Enabled	Auto	Disabled	100M/Full/None	Enabled	Auto	Auto
02	Enabled	Auto	Disabled	Link Down	Enabled	Auto	Auto
03	Enabled	Auto	Disabled	Link Down	Enabled	Auto	Auto
04	Enabled	Auto	Disabled	Link Down	Enabled	Auto	Auto
05	Enabled	Auto	Disabled	Link Down	Enabled	Auto	Auto
06	Enabled	Auto	Disabled	Link Down	Enabled	Auto	Auto
07	Enabled	Auto	Disabled	Link Down	Enabled	Auto	Auto
08	Enabled	Auto	Disabled	Link Down	Enabled	Auto	Auto
09 (C)	Enabled	Auto	Disabled	Link Down	Enabled	Auto	Auto
09 (F)	Disabled	Auto	Disabled	Link Down	Enabled		
10 (C)	Enabled	Auto	Disabled	Link Down	Enabled	Auto	Auto
10 (F)	Disabled	Auto	Disabled	Link Down	Enabled		

スイッチポートを設定するには、ポートプルダウンメニューから、ポートまたはポート範囲を選択します。

注意事項



相手装置との通信モードをオートネゴシエーションまたは固定に合わせて下さい。
固定モードでは、通信速度や全二重および半二重モードを合わせる必要があります。
双方で一致しないと、リンク確立されない場合やリンク確立してもエラー率の高い通信となる場合があります。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
From Port/To Port	ポート範囲を選択します。
State	このフィールドを切り替えて、該当するポートまたはポートグループを有効または無効にします。
Speed/Duplex	スピード/デュプレックスフィールドを切り替えて、ポートの速度と全二重/半二重を選択します。 Auto 設定は、ポートが接続されているデバイスが処理可能な最大速度設定を自動的に設定されます。 その他オプションとして、Auto、10M half、10M full、100M half、100M full、1000M full master、1000M full slave および 1000M full があります。 ポート設定を自動調整するには Auto を使用します。 スイッチでは、2種類のギガビット接続(1000M full master および 1000M full slave)を設定できます。ギガビット接続は、他のポート速度設定とは異なり全二重接続のみ対応します。 1000M full master パラメーターと 1000M full slave パラメーターは、スイッチポートとギガビット対応のデバイスを UTP 接続する際に関係します。マスター設定(1000M full master)は、ポートが、二重、速度、物理レイヤーの種類に関連するキャパシティーをアドバタイズできるようにします。また、マスター設定は、2つの接続された物理レイヤーのマスターとスレーブの関係を定めます。この関係は2つの物理レイヤーの間のタイミング制御を確立するために必要です。タイミング制御は、マスター物理レイヤー上でローカルソースにより設定されます。スレーブ設定(1000M full slave)は、ループタイミングを使用します。ループタイミングでは、タイミングはマスターから受信したデータストリームから発生します。1つの接続を 1000M full master 用に設定する場合は、接続のもう一方は 1000M full slave 用に設定します。それ以外の組み合わせでは、ポートはリンクダウン状態となります。
Flow Control	さまざまなポート構成で使用するフロー制御スキームを表示します。全二重用に構成したポートは 802.3x フロー制御を使用します。半二重ポートはバックプレッシャーフロー制御を使用します。自動ポートは その二つのうちから自動選択します。デフォルトは無効です。
Address Learning	有効にすると、送信先 MAC アドレスと送信元 MAC アドレスがフォワーディングテーブルに自動的に一覧表示されます。デフォルト設定は有効です。
Medium Type	コンボポートで使用するメディア種類を選択します。SFP を使用する場合は、[Fiber]を設定し、1000BASE-T ポートで使用する場合は、[Copper]に設定します。
MDIX	MDIX 設定は、「auto (自動)」、「normal (MDI-X)」、「cross (MDI)」から選択できます。「normal (MDI-X)」に設定した場合、ストレートケーブルを使用して PC(MDI)に接続することができます。「cross (MDI)」に設定した場合、ストレートケーブルを使用して他のスイッチ(MDI-X)に接続することができます。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

[Refresh]をクリックして画面に表示されるリストを更新します。

3.2.6.2 Port Description Settings

各ポートにコメントを記載できます。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > Port Configuration > Port Description Settings をクリックします：

Port Description Settings

From Port	To Port	Medium Type	Description
01	01	Copper	

Port **Description**

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09 (C)	
09 (F)	
10 (C)	
10 (F)	

Apply

ポートプルダウンメニューからポートまたはポート範囲を選択します。

コンボポートで使用するメディアの種類を Medium Type から選択します。SFP ポートは[Fiber]に設定し、1000BASE-T ポートは[Copper]に設定します。コンボポートの設定状態はスイッチポート番号スロットに表示されます（C は RJ45 ポートを表します。F は光ポートを表します）。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
From Port/To Port	ポート範囲を選択します。
Medium Type	コンボポートで使用するメディアの種類を選択します。SFP 使用の場合は、[Fiber]を設定し、1000BASE-T ポートとして使用する場合は、[Copper]に設定します。
Description	ポートの説明を記載します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.2.6.3 Port Error Disabled

次のウィンドウには、ループ検出やリンク切断状態などの理由のために接続状態が無効になったポートに関する情報が表示されます。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > Port Configuration > Port Error Disabled をクリックします：

Port Error Disabled			
Port	Port State	Connection Status	Reason

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Port	エラーで無効になったポートが表示されます。
Port State	ポートの現在の実行状態(有効または無効)が表示されます。
Connection Status	ポートのアップリンク状態(有効または無効)が表示されます。
Reason	ポートがエラーで無効になった理由が表示されます(ループの発生など)。

3.2.6.4 Port Media Type

ポートのメディアタイプを表示します。

このウィンドウを表示するには、Configuration > Port Configuration > Port Media Type をクリックします：

Port Media Type	
Port	Type
01	100BASE-TX
02	100BASE-TX
03	100BASE-TX
04	100BASE-TX
05	100BASE-TX
06	100BASE-TX
07	100BASE-TX
08	100BASE-TX
09	1000BASE-T
10	1000BASE-T

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Port	ポートの番号が表示されます。
Type	ポートのメディアタイプが表示されます。

3.2.7 Static ARP Settings

ARP は、IP アドレスを物理アドレスに変換する TCP/IP プロトコルです。特定のデバイスの ARP 情報を表示、定義、変更、削除することができます。また、静的 ARP のエントリーには IP アドレスと MAC アドレスを設定します。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > Static ARP Settings をクリックします。

Static ARP Settings

Global Settings

ARP Aging Time (0-65535) min

Add Static ARP Entry

IP Address MAC Address

Total Entries: 3

Interface	IP Address	MAC Address	Type	Edit	Delete
System	10.0.0.0	FF-FF-FF-FF-FF-FF	Local/Broadcast	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Delete"/>
System	10.0.0.1	00-40-66-45-5E-78	Local	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Delete"/>
System	10.0.0.255	FF-FF-FF-FF-FF-FF	Local/Broadcast	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Delete"/>

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
ARP Aging Time (0-65535)	ARP エントリーをテーブルから削除する前に、アクセスされない状態でスイッチの ARP テーブルが維持できる最大時間を分単位で設定できます。0 ~ 65535 分の範囲で設定することができます。デフォルト設定は 20 分です。
IP Address	ARP エントリーの IP アドレスです。
MAC Address	ARP エントリーの MAC アドレスです。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

静的 ARP エントリーの IP アドレスと MAC アドレスを入力した後、[Apply]をクリックして新しいエンタリーを適用します。静的 ARP 設定を完全に消去するには、[Delete All]をクリックします。静的 ARP エントリーを変更するには、テーブル内の相応する[Apply]をクリックします。静的 ARP エントリーを削除するには、テーブル内の対応する[Delete]をクリックします。

3.2.8 User Accounts

このウィンドウを使用して、ユーザー アカウントの制御、新しいユーザーの作成、既存のユーザー アカウントの表示を行います。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > User Accounts をクリックします：

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
User Name	ユーザーの名前です。15 文字までの英数字文字列を入力します。
Password	新しいユーザーのパスワードを入力します。
Access Right	ユーザー権利には、管理者とユーザーの 2 つのレベルがあります。管理者権限のあるユーザーが使用できる機能や選択は、ユーザー権限のあるユーザーは使用できないことがあります。
Confirm Password	新しいパスワードをもう一度入力します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。既存のユーザーを変更または削除するには、該当するユーザーの[Edit]をクリックします。

管理者権利とユーザー権利

ユーザー アカウントには、管理者とユーザー 2 つの権限があります。管理者権限のあるユーザーが使用できる機能や選択は、ユーザー権限のユーザーは使用できないことがあります。

次の表は管理者権限とユーザー権限の概要です。

管理	管理者	ユーザー
設定	あり	なし
ネットワーク監視	あり	読み取り専用
コミュニティ名とトラップステーション	あり	読み取り専用
ファームウェアと構成ファイルの更新	あり	なし
システムユーティリティ	あり	なし
工場出荷時設定へのリセット	あり	なし
ユーザー アカウント管理		
ユーザー アカウントの追加/更新/削除	あり	なし
ユーザー アカウントの表示	あり	なし

3.2.9 System Log Configuration

3.2.9.1 System Log Settings

このウィンドウでシステムログ設定の有効/無効、及びシステムログ保存モードを指定します。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > System Log Configuration > System Log Settings をクリックします：

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
System Log	ラジオボタンで、システムログ機能を有効または無効にします。
System Log Save Mode Settings	プルダウンメニューから、ログエントリーのトリガー方法を選択します。 On Demand/Time Interval/Log Trigger から選択します。
min (1-65535)	ログエントリーを作成するための時間間隔を分単位で入力します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.2.9.2 System Log Server

スイッチは、システムログサーバーを使用して最大 4 つまでの送信先サーバーにシステムログメッセージを送信できます。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > System Log Configuration > System Log Server をクリックします：

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明		
Server ID	システムログサーバー設定インデックス(1-4)です。		
Severity	プルダウンメニューから、送信するメッセージのレベルを選択できます。 Warning/Information/All から選択します。		
Server IP Address	システムログサーバーの IP アドレスです。		
Facility	オペレーティングシステムのデーモンおよび処理によっては、ファシリティー値が割り当てられています。ファシリティーが明示的に割り当てられていない処理やデーモンは、"ローカル使用" ファシリティーのいずれか、または、"ユーザーレベル" ファシリティーを使用できます。割り当てられたファシリティーは次のように表示されます。スイッチが現在使用しているファシリティー値は、16~23 です。		
数値	ファシリティーコード	数値	ファシリティーコード
0	カーネルメッセージ	12	NTP サブシステム
1	ユーザーレベルメッセージ	13	ログ監査
2	メールシステム	14	ログアラート
3	システムデーモン	15	クロックデーモン
4	セキュリティー/認証メッセージ	16	ローカル使用 0 (local0)
5	システムログラインプリンタサブシステム によって生成されたメッセージ	17	ローカル使用 1 (local1)
7	ネットワークニュースサブシステム	18	ローカル使用 2 (local2)
8	UUCP サブシステム	19	ローカル使用 3 (local3)
9	クロックデーモン	20	ローカル使用 4 (local4)
10	セキュリティー/認証メッセージ	21	ローカル使用 5 (local5)
11	FTP デーモン	22	ローカル使用 6 (local6)
		23	ローカル使用 7 (local7)
UDP Port(514 or 6000-65535)	システムログメッセージを送信する際に使用する UDP ポート番号を入力します。 デフォルトは 514 です。		
Status	システムログサーバーの設定を有効または無効にします。		

[Apply]をクリックして変更を適用します。

[Edit]をクリックしてエントリーを再設定します。

[Delete]をクリックしてエントリーを削除します。

3.2.10 MAC Address Aging Time

このテーブルで、学習した MAC アドレスをフォワーディングテーブルに保持する時間を設定します。エージング時間は 10 ~ 1,000,000 秒の範囲で設定します。デフォルト設定は 300 秒です。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > MAC Address Aging Time をクリックします：

MAC Address Aging Time		
MAC Address Aging Time (10-1000000)	300	sec
<input type="button" value="Apply"/>		

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
MAC Address Aging Time	MAC address aging time を設定します。値は 10 から 1,000,000 秒の範囲で指定します。デフォルト値は 300 秒です。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

注意事項



FDB に登録されたエントリーがクリアされる時間は、<入力値> ÷ 2 から<入力値>-1 までの時間幅があります。

3.2.11 Web Settings

このウィンドウで Web ベース GUI の有効/無効及びポート番号の設定を行います。無効設定にした場合、HTTP 経由でのシステム設定を行うことができなくなります。Web ベース GUI のデフォルト設定は、有効で、TCP ポート番号は 80 です。

次のウィンドウにアクセスするには、Configuration > Web Settings をクリックします：

Web Settings		
WEB State	<input type="radio"/> Disabled	<input checked="" type="radio"/> Enabled
Port (1-65535)	80	<input type="button" value="Apply"/>

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
WEB State	WEB ベース GUI の有効/無効を設定します。
Port	WEB で使用するポート番号を設定します。値は 1 から 65535 の範囲で指定します。デフォルト値は 80 です。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.2.12 Telnet Settings

Telnet によるスイッチへの接続可否及びポート番号を設定します。デフォルト設定は、Telnet 接続が有効で TCP ポート番号は 23 です。

次のウィンドウにアクセスするには、Configuration > Telnet Settings をクリックします：

Telnet Settings	
Telnet State	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled
Port (1-65535)	23
<input type="button" value="Apply"/>	

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Telnet State	Telnet 設定の有効/無効を設定します。
Port	Telnet で使用するポート番号を設定します。値は 1 から 65535 の範囲で指定します。デフォルト値は 23 です。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.2.13 CLI Paging Settings

CLI インターフェースにおいて、コマンド表示情報が 1 画面以上となる場合、次画面へのスクローリングを一時停止する CLI ページング機能を設定します。デフォルト設定は有効です。

次のウィンドウにアクセスするには、Configuration > CLI Paging Settings をクリックします：

CLI Paging Settings	
CLI Paging State	<input type="radio"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
<input type="button" value="Apply"/>	

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
CLI Paging State	CLI ページングの有効/無効を設定します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.2.14 Firmware Information

スイッチの内蔵メモリに保管されているファームウェアイメージに関する情報を表示することができます。

次のウィンドウにアクセスするには、Configuration > Firmware Information をクリックします：

Firmware Information					
ID	Version	Size (B)	Update Time	User	
*1	1.10.00	3410264	0000/00/04 03:42:42	adpro(CONSOLE)	<button>Boot UP</button> <button>Delete</button>
2	1.09.00	3405308	0000/00/00 19:22:22	adpro(CONSOLE)	<button>Boot UP</button> <button>Delete</button>
<p>*: Boot up firmware (SSH) : Firmware update through SSH (WEB) : Firmware update through WEB (SNMP) : Firmware update through SNMP (TELNET) : Firmware update through TELNET (CONSOLE) : Firmware update through CONSOLE</p>					

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
ID	スイッチに保存されているファームウェアの ID 番号を表示します。スイッチには 2 つのファームウェアを保存できます。ID 番号に*印あるファームウェアが起動時に使用されます。
Version	ファームウェアのバージョンを表示します。
Size (B)	ファームウェアのサイズを表示します。
Update Time	ファームウェアを保存した時のスイッチ時間を表示します。
User	ファームウェアをダウンロードしたユーザーを表示します。ユーザーを識別できない場合、このフィールドには [Anonymous] または [Unknown] と表示されることがあります。

[Boot UP]をクリックして起動ファームウェアを選択します。

[Delete]をクリックして選択したファームウェアバージョンを削除します。

3.2.15 SNTP Settings

3.2.15.1 Time Settings

このウィンドウで SNTP に関する設定を行うことができます。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > SNTP Settings > Time Settings をクリックします：

Time Settings

Status	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled 00/00/0 05:38:18 System Clock	Apply
SNTP Settings	SNTP First Server: 0.0.0.0 SNTP Second Server: 0.0.0.0 SNTP Poll Interval In Seconds (30-99999): 720	Apply
Set Current Time	Date (DD/MM/YYYY): 00/00/0 Time (HH:MM:SS): 05:38:18	Apply

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Status	
SNTP State	ラジオボタンで、有効または無効を選択して、SNTP を有効/無効にします。
Current Time	スイッチ上に設定されている現在の時間を表示します。
Time Source	システムの時間ソースを表示します。
SNTP Settings	
SNTP First Server	SNTP 情報元となるプライマリーサーバーの IP アドレスです。
SNTP Second Server	SNTP 情報元となるセカンダリサーバーの IP アドレスです。
SNTP Poll Interval In Seconds (30-99999)	更新した SNTP 情報を要求する間隔です(秒単位)。
Set Current Time	
Date (DD/MM/YYYY)	現在の日付を、日、月、年の順に入力してシステムクロックを更新します。
Time (HH:MM:SS)	現在の時間を、時間、分、秒の順に入力してシステムクロックを更新します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.2.15.2 TimeZone Settings

このウィンドウで SNTP のタイムゾーンと夏時間設定できます。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > SNTP Settings > TimeZone Settings をクリックします：

TimeZone Settings

Daylight Saving Time State	Disabled
Daylight Saving Time Offset In Minutes	60
Time Zone Offset:from UTC In +/-HH:MM	+ 09:00

DST Repeating Settings

From: Which Week Of The Month	First
From: Day Of Week	Sun
From: Month	Apr
From: Time In HH MM	00:00
To: Which Week Of The Month	Last
To: Day Of Week	Sun
To: Month	Oct
To: Time In HH MM	00:00

DST Annual Settings

From: Month	Apr
From: Day	29
From: Time In HH MM	00:00
To: Month	Oct
To: Day	12
To: Time In HH MM	00:00

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Daylight Saving Time State	夏時間設定を有効または無効にします。
Daylight Saving Time Offset In Minutes	夏時間によるオフセット時間を 30 分、60 分、90 分、120 分に指定します。
Time Zone Offset:from UTC In +/-HH:MM	協定世界時(UTC)からのタイムゾーンオフセットを指定します。

パラメーター	説明
DST Repeating Settings	
繰り返しモードを使用して、夏時間の調整を有効にします。 繰り返しモードを使用する場合は、夏時間開始日付と夏時間終了日付を形式に従って指定する必要があります。 例えば、夏時間が4月第2週の土曜日に開始し、10月最終週の日曜日に終了するように指定します。	
From: Which Week Of The Month	夏時間が開始する週を入力します。
From: Day Of Week	夏時間が開始する曜日を入力します。
From: Month	夏時間が開始する月を入力します。
From: Time In HH MM	夏時間が開始する時間を入力します。
To: Which Week Of The Month	夏時間が終了する週を入力します。
To: Day Of Week	夏時間が終了する曜日を入力します。
To: Month	夏時間が終了する月を入力します。
To: Time In HH MM	夏時間が終了する時間を入力します。
DST Annual Settings	
年間モードを使用して、夏時間の調整を有効にします。 年間モードを使用する場合は、夏時間開始日付と夏時間終了日付を簡潔に指定する必要があります。 例えば、夏時間が4月3日に開始して、10月14日に終了するように指定します。	
From: Month	各年の夏時間が開始する月を入力します。
From: Day	各年の夏時間が開始する曜日を入力します。
From: Time In HH MM	各年の夏時間が開始する時間を入力します。
To: Month	各年の夏時間が終了する月を入力します。
To: Day	各年の夏時間が終了する日付を入力します。
To: Time In HH MM	各年の夏時間が終了する時間を入力します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.2.16 SMTP Settings

SMTP は次のウィンドウに入力された電子メールアドレスに基づいて、スイッチイベントをメールで送信する機能です。スイッチは SMTP のクライアントとして設定されます。サーバーは、スイッチからのメッセージを受信して、正しい情報を電子メールに挿入し、設定した受信者に配信します。スイッチ管理者は、この機能を使用して、小さいワークグループの管理を簡略化したり、クローゼットを配線したり、緊急スイッチイベントを取り扱う際の速度を上げることができます。または、スイッチ上で発生する不確かなイベントを記録して安全性を強化することもできます。

スイッチの SMTP サーバーをセットアップして、スイッチ上で問題が発生した場合にスイッチログファイルの送信先となる電子メールアドレスを設定できます。

3.2.16.1 SMTP Service Settings

このウィンドウで SMTP サービスに関する設定を行うことができます。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > SMTP Settings > SMTP Service Settings をクリックします：

Index	Mail Receiver Address	Delete
1		Delete
2		Delete
3		Delete
4		Delete
5		Delete
6		Delete
7		Delete
8		Delete

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
SMTP State	ラジオボタンで、このデバイス上の SMTP サービスを有効または無効にします。
SMTP Server Address	リモートデバイス上の SMTP サーバーの IP アドレスを入力します。
SMTP Server Port (1-65535)	SMTP サーバーと通信する TCP ポート番号を入力します。通常、SMTP のポート番号は 25 です。1 ~ 65535 の範囲の値から選択することもできます。
Self Mail Address	メッセージの送信元となる電子メールアドレスを入力します。このアドレスは受信者へ送信する電子メールメッセージの差出人アドレスになります。設定できるのは 1 つのメールアドレスのみです。この文字列は 64 文字内の英数字になります。
Add A Mail Receiver	電子メールの送信先アドレスを指定します。 電子メールアドレスを入力し、[Add] ボタンをクリックします。最大 8 つの電子メールアドレスを追加できます。これらのアドレスをスイッチから削除するには、ウィンドウの一番下にある Mail Receiver Address テーブルの相応する [Delete] をクリックします。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.2.16.2 SMTP Service

このウィンドウを使用して、前のウィンドウで設定した SMTP サービス設定をテストします。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > SMTP Settings > SMTP Service をクリックします:

The screenshot shows a configuration window titled "SMTP Service". It has two input fields: "Subject" and "Content". The "Content" field is a large text area. To the right of the "Content" field is a "Send" button.

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Subject	e-mail の題名を入力します。
Content	e-mail の内容を入力します。

[Send]をクリックしてメールを送信します。

3.2.17 SNMP Settings

SNMP は、ネットワークデバイスの管理と監視用に設計された OSI レイヤー7(アプリケーションレイヤー)です。SNMP により、ネットワーク管理ステーションはゲートウェイ、ルーター、スイッチ、および、他のネットワークデバイスの設定を読み取ったり変更することができます。SNMP を使用して、システム機能が正しく動作するように設定したり、パフォーマンスを監視したり、スイッチ、スイッチグループ、または、ネットワーク内の潜在的な問題を検出します。

SNMP に対応する管理型デバイスには、デバイス上でローカルに動作するソフトウェア(エージェントと呼ばれます)も含まれます。定義した変数のセット(管理オブジェクト)は、SNMP エージェントに維持され、デバイスを管理する際に使用されます。これらのオブジェクトは MIB で定義します。MIB は、SNMP エージェントが制御する情報の標準プレゼンテーションを提供します。SNMP で、MIB 仕様の形式と、ネットワーク経由でこの情報にアクセスする際に使用するプロトコルを定義します。

スイッチは SNMP バージョン 1、2c、3 に対応します。スイッチを監視および制御するバージョンを選択します。SNMP の 3 つのバージョンは、SNMP サーバーとスイッチの間のセキュリティーレベルによって異なります。

SNMP バージョン 1 および 2 では、パスワードのように機能するコミュニティ名を使用して、ユーザーを認証します。SNMP サーバーとスイッチでは同じコミュニティ名を使用します。認証されていない SNMP サーバーからの SNMP パケットは無視されます。

SNMP バージョン 1 および 2c の管理アクセスで使用するスイッチのデフォルトコミュニティ名は次のとおりです：

- public - MIB オブジェクト取得
- private - MIB オブジェクト取得、変更

SNMP バージョン 3 は 2 つの部分に分類され、より高度な認証処理を使用します。最初の部分では、SNMP マネージャーとして機能するユーザーとユーザー属性の一覧を維持します。2 番目の部分では、一覧上の各ユーザーが SNMP マネージャーとして実行できる処理を説明します。

スイッチで、ユーザーグループを一覧表示して、権利の共有セットで設定することができます。SNMP バージョン 3 は、一覧表示された SNMP マネージャーのグループ用に設定することもできます。このように、SNMP バージョン 1 を使用して読み取り専用情報を表示したりトラップを受信できる SNMP マネージャーのグループを作成したり、または、他のグループに SNMP バージョン 3 を使用して読み取り/書き込み権利を与え、高いセキュリティーレベルを割り当てることができます。

SNMP バージョン 3 を使用して、個別ユーザー、または、SNMP マネージャーのグループが特定の SNMP 管理機能を実行できるようにしたり、特定の SNMP 管理機能を実行できないようにすることができます。許可する機能や制限する機能は、特定の MIB に関連するオブジェクト識別子(OID)を使用して定義します。SNMP バージョン 3 では SNMP メッセージを暗号化できる追加セキュリティーレイヤーを使用できます。スイッチの SNMP バージョン 3 設定の設定方法に関する詳細情報は、次のセクションを参照してください。

Trap

トラップは、ネットワーク担当者に、スイッチ上で発生するイベントについて警報するメッセージです。イベントの重要度は、再起動（誰かが間違ってスイッチの電源を切った場合）など高い場合や、または、ポート状態の変更など低い場合があります。スイッチはトラップを生成して、トラップ受信者（またはネットワーク管理者）へ送信します。トラップの例としては、認証エラーやトポロジー変更のトラップメッセージがあります。

注意事項



工場出荷時の設定状態においては、コミュニティー名が一致する全ての SNMP マネージャーからのアクセスが許可されます。SNMP 機能を使用しない場合、`delete snmp community`、`delete snmp user` 設定を行なう必要があります。

3.2.17.1 SNMP View Table

このウィンドウを使用して、リモート SNMP マネージャーでアクセスできる MIB オブジェクトを定義するコミュニティー名、または、SNMP グループにビューを割り当てます。

スイッチの SNMP ビュー設定を設定するには、Configuration > SNMP Settings > SNMP View Table をクリックします：

SNMP View Table			
View Name	Subtree	View Type	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Included"/>	<input type="button" value="Apply"/>
Total Entries: 8			
View Name	Subtree	View Type	
restricted	1.3.6.1.2.1.1	Included	<input type="button" value="Delete"/>
restricted	1.3.6.1.2.1.11	Included	<input type="button" value="Delete"/>
restricted	1.3.6.1.6.3.10.2.1	Included	<input type="button" value="Delete"/>
restricted	1.3.6.1.6.3.11.2.1	Included	<input type="button" value="Delete"/>
restricted	1.3.6.1.6.3.15.1.1	Included	<input type="button" value="Delete"/>
CommunityView	1	Included	<input type="button" value="Delete"/>
CommunityView	1.3.6.1.6.3	Excluded	<input type="button" value="Delete"/>
CommunityView	1.3.6.1.6.3.1	Included	<input type="button" value="Delete"/>

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
View Name	32 文字までの英数字文字列を入力します。View Name を使用して、作成される新しい SNMP ビューを識別します。
Subtree OID	ビューのオブジェクト識別子(OID)サブツリーを入力します。OID で、SNMP マネージャーのアクセスに含める、または、SNMP マネージャーのアクセスから除くオブジェクトツリー(MIB ツリー)を識別します。
View Type	<code>Included</code> を選択して、このオブジェクトを SNMP マネージャーがアクセスできるオブジェクト一覧に含めます。 <code>Excluded</code> を選択して、このオブジェクトを SNMP マネージャーがアクセスできるオブジェクト一覧から除きます。

[Apply]をクリックして変更を適用します。エントリーを削除するには、相応する[Delete]をクリックします。

3.2.17.2 SNMP Group Table

このテーブルで作成した SNMP グループで、SNMP ユーザー (SNMP ユーザーテーブルウィンドウで識別します) または、コミュニティー名を前のウィンドウで作成した SNMP ビューにマップします。

このウィンドウを表示するには、Configuration > SNMP Settings > SNMP Group Table をクリックします:

SNMP Group Table

Add Group

Group Name	<input type="text"/>
Read View Name	<input type="text"/>
Write View Name	<input type="text"/>
Notify View Name	<input type="text"/>
User-based Security Model	SNMPv1
Security Level	NoAuthNoPriv

Total Entries: 9

Group Name	Read View Name	Write View Name	Notify View Name	User-based Security Model	Security Level	
public	CommunityV...		CommunityV...	SNMPv1	NoAuthNoPriv	<input type="button" value="Delete"/>
public	CommunityV...		CommunityV...	SNMPv2	NoAuthNoPriv	<input type="button" value="Delete"/>
initial	restricted		restricted	SNMPv3	NoAuthNoPriv	<input type="button" value="Delete"/>
private	CommunityV...	CommunityV...	CommunityV...	SNMPv1	NoAuthNoPriv	<input type="button" value="Delete"/>
private	CommunityV...	CommunityV...	CommunityV...	SNMPv2	NoAuthNoPriv	<input type="button" value="Delete"/>
ReadGroup	CommunityV...		CommunityV...	SNMPv1	NoAuthNoPriv	<input type="button" value="Delete"/>
ReadGroup	CommunityV...		CommunityV...	SNMPv2	NoAuthNoPriv	<input type="button" value="Delete"/>
WriteGroup	CommunityV...	CommunityV...	CommunityV...	SNMPv1	NoAuthNoPriv	<input type="button" value="Delete"/>
WriteGroup	CommunityV...	CommunityV...	CommunityV...	SNMPv2	NoAuthNoPriv	<input type="button" value="Delete"/>

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Group Name	32 文字までの英数字文字列を入力します。 Group Name を使用して、SNMP ユーザーの新しい SNMP グループを識別します。
Read View Name	SNMP エージェントへの SNMP 読み取り権利が許可されたユーザーの SNMP グループ名を指定します。
Write View Name	SNMP エージェントへの SNMP 書き込み権利が許可されたユーザーの SNMP グループ名を指定します。
Notify View Name	SNMP エージェントが生成した SNMP トラップメッセージを受信できるユーザーの SNMP グループ名を指定します。
User-based Security Model	SNMPv1 - SNMP バージョン 1 を使用することを指定します。 SNMPv2 - SNMP バージョン 2c を使用することを指定します。 SNMPv3 - SNMP バージョン 3 を使用することを指定します。
Security Level	セキュリティーレベル設定が適用されるのは SNMPv3 のみです。 NoAuthNoPriv - スイッチとリモート SNMP マネージャーの間で送信されるパケットを認証したり暗号化しないことを指定します。 AuthNoPriv - スイッチとリモート SNMP マネージャーの間で送信されるパケットの認証が必要ですが、暗号化しないことを指定します。 AuthPriv - スイッチとリモート SNMP マネージャーの間で送信されるパケットの認証が必要で、さらに、そのパケットを暗号化することを指定します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

既存の SNMP ユーザーテーブルエントリーを削除するには、相応する[Delete]をクリックします。

3.2.17.3 SNMP User Table

このウィンドウには、現在設定されている SNMP ユーザーがすべて表示されます。また、新しいユーザーを追加することができます。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > SNMP Settings > SNMP User Table をクリックします：

SNMP User Table					
Add User					
User Name	<input type="text"/>	Group Name	<input type="text"/>	SNMP Version	V3
SNMP V3 Encryption	None	Auth-Protocol by Password	MD5	Priv-Protocol by Password	None
					Password
Auth-Protocol by Key	MD5	Priv-Protocol by Key	None	Key	<input type="text"/>
				Key	<input type="text"/>
<input type="button" value="Apply"/>					
Total Entries: 1					
User Name	Initial	Group Name	Initial	SNMP Version	V3
				Auth-Protocol	None
				Priv-Protocol	None
<input type="button" value="Delete"/>					

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
User Name	32 文字までの英数字文字列を入力します。User Name を使用して SNMP ユーザーを識別します。
Group Name	Group Name を使用して、作成した SNMP グループが SNMP メッセージを要求できるように指定します。
SNMP Version	V1 - SNMP バージョン 1 を使用していることを示します。 V2 - SNMP バージョン 2 を使用していることを示します。 V3 - SNMP バージョン 3 を使用していることを示します。
SNMP V3 Encryption	None - SNMPv3 暗号化がないことを示します。 Password - パスワード経由 SNMPv3 暗号化があることを示します。 Key - キー経由の SNMPv3 暗号化があることを示します。
Auth-Protocol by Password	MD5 - HMAC-MD5-96 認証レベルを使用することを示します。 SHA - HMAC-SHA 認証プロトコルを使用することを示します。
Priv-Protocol by Password	None - 認証プロトコルを使用していないことを示します。 DES - CBC-DES(DES-56) 規格に基づいて DES 56-bit 暗号化を使用していることを示します。
Auth-Protocol by Key	MD5 - HMAC-MD5-96 認証レベルを使用することを示します。 SHA - HMAC-SHA 認証プロトコルを使用することを示します。
Priv-Protocol by Key	None - 認証プロトコルを使用していないことを示します。 DES - CBC-DES(DES-56) 規格に基づいて DES 56-bit 暗号化を使用していることを示します。
Password	SNMPv3 暗号化を有効にする場合は、パスワードを入力します。
Key	SNMPv3 暗号化を有効にする場合は、キーを入力します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

選択したエントリーを削除するには、[Delete]をクリックします。

3.2.17.4 SNMP Community Table

このテーブルを使用して、既存の SNMP コミュニティテーブル設定を表示し、SNMP コミュニティー名を作成して、SNMP マネージャーとエージェント間の関係を定義します。コミュニティー名は、スイッチ上のエージェントへのアクセスを許可するパスワードのように機能します。コミュニティー名は以下の特徴と関連しています。

- (1) すべての MIB オブジェクトのサブセットを定義する MIB ビューはすべて SNMP コミュニティにアクセスすることができます。
- (2) MIB オブジェクトへの読み取り/書き込み、または読み取り専用レベルを許可し、SNMP コミュニティにアクセスすることができます。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > SNMP Settings > SNMP Community Table をクリックします：

SNMP Community Table

Add Community			
Community Name	View Name	Access Right	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Read Only	<input type="button" value="Apply"/>

Total Entries: 2

Community Name	View Name	Access Right	
private	CommunityView	read_write	<input type="button" value="Delete"/>
public	CommunityView	read_only	<input type="button" value="Delete"/>

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Community Name	SNMP コミュニティのメンバーを識別する際に使用する 32 文字までの英数字文字列を入力します。この文字列は、リモート SNMP マネージャーにスイッチの SNMP エージェント内の MIB オブジェクトへのアクセスを許可するパスワードのように使用します。
View Name	リモート SNMP マネージャーがスイッチ上でアクセスできる MIB オブジェクトのグループを識別する際に使用する 32 文字までの英数字文字列を入力します。SNMP ビューテーブルにあるビュー名を使用します。
Access Right	Read Only - 作成したコミュニティー名を使用する SNMP コミュニティメンバーがスイッチ上の MIB のコンテンツの読み取りしかできないように指定します。 Read Write - 作成したコミュニティー名を使用する SNMP コミュニティメンバーがスイッチ上の MIB のコンテンツを読み取り/書き込みできるように指定します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

選択したエントリーを削除するには、[Delete]をクリックします。

3.2.17.5 SNMP Host Table

SNMP ホストテーブルウィンドウを使用して、SNMP トラップの受信者を設定します。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > SNMP Settings > SNMP Host Table をクリックします。

SNMP Host Table				
Add Host Table				
Host IP Address	<input type="text"/>			
User-based Security Model	<input type="button" value="SNMPv1"/>			
Security Level	<input type="button" value="NoAuthNoPriv"/>			
Community String / SNMPv3 User Name	<input type="text"/>			
<input type="button" value="Apply"/>				
Total Entries: 0	Host IP Address	User-based Security Model	Security Level	Community Name/SNMPv3 User Name

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Host IP Address	SNMP トラップを受信するホストの IP アドレスを入力します。
User-based Security Model	SNMPv1 - SNMP バージョン 1 を使用することを指定します。 SNMPV2c - SNMP バージョン 2 を使用することを指定します。 SNMPv3 - SNMP バージョン 3 を使用することを指定します。
Security Level	NoAuthNoPriv - NoAuthNoPriv セキュリティーレベルを指定します。 AuthNoPriv - AuthNoPriv セキュリティーレベルを指定します。 AuthPriv - AuthPriv セキュリティーレベルを指定します。
Community String / SNMPv3 User Name	コミュニティー名または SNMPv3 ユーザー名を入力します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.2.17.6 SNMP Engine ID

エンジン ID は SNMPv3 適用の際に使用する固有の識別子です。この英数字文字列を使用して、スイッチ上の SNMP エンジンを識別します。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > SNMP Settings > SNMP Engine ID をクリックします:

SNMP Engine ID	
Engine ID	<input type="text" value="800000ab03004066000001"/>
<input type="button" value="Apply"/>	

Note: Engine ID length is 10-64, the accepted character is from 0 to F.

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Engine ID	SNMP エンジンの ID を指定します。

エンジン ID を変更するには、所定のスペースに新しいエンジン ID を入力して、[Apply]をクリックします。

3.2.17.7 SNMP Trap Configuration

次のウィンドウを使用して、スイッチ上の SNMP 機能のトラップ設定を有効/無効にします。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > SNMP Settings > SNMP Trap Configuration をクリックします：

The screenshot shows the 'SNMP Trap Configuration' window with the following settings:

- SNMP Trap:** Enabled
- SNMP Authentication Traps:** Enabled
- SNMP Link Change Traps:** Enabled
- SNMP Login Trap:** Disabled
- SNMP Logout Trap:** Disabled
- SNMP Login Fail Trap:** Disabled

Below this, the 'SNMP LinkChange Traps Port Settings' section shows the following configuration:

From Port	To Port	State
01	01	Enabled

Finally, a table lists the state of SNMP link change traps for each port from 1 to 18:

Port	State
1	Enabled
2	Enabled
3	Enabled
4	Enabled
5	Enabled
6	Enabled
7	Enabled
8	Enabled
9	Enabled
10	Enabled
11	Enabled
12	Enabled
13	Enabled
14	Enabled
15	Enabled
16	Enabled
17	Enabled
18	Enabled

認証トラップやポートリンク変更トラップ、ログイントラップなどの SNMP トラップを有効または無効に設定します。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
SNMP Trap	SNMP トラップの有効/無効を設定します。
SNMP Authentication Traps	SNMP 認証トラップの有効/無効を設定します。
SNMP Link Change Traps	SNMP リンク変更トラップの有効/無効を設定します。
SNMP Login Trap	SNMP ログイントラップの有効/無効を設定します。
SNMP Logout Trap	SNMP ログアウトトラップの有効/無効を設定します。
SNMP Login Fail Trap	SNMP ログインフェイルトラップの有効/無効を設定します。
From Port - To Port	SNMP リンク変更トラップのポート範囲を設定します。
State	SNMP リンク変更トラップの有効/無効を設定します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.2.17.8 RMON

RMON 機能を有効/無効にします。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > SNMP Settings > RMON をクリックします：

The screenshot shows a configuration window titled 'RMON'. At the top, there is a radio button group for 'RMON Status' with two options: 'Enabled' (unchecked) and 'Disabled' (checked). Below the status section is a large empty area for configuration. In the bottom right corner of the window, there is a blue rectangular button labeled 'Apply'.

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
RMON Status	RMON の有効/無効を設定します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.3 Command Logging

3.3.1 Command Logging Settings

Command Logging は、コマンドラインインターフェース上で実行したコマンドの成功および失敗をログに出力する機能です。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > Command Logging Settings をクリックします。

Command Logging Settings

Command Logging State Enabled Disabled

Apply

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Command Logging State	コマンドログ機能の有効または無効を設定します。デフォルトでは有効となっています。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

注意事項



コマンドログ機能はコマンドラインインターフェース上のコマンド実行結果をシステムログに出力する機能です。WEB ユーザーインターフェース上のコマンド実行結果については、システムログに出力されません。

3.4 PoE

PoE(Power over Ethernet)は、TP ケーブルの特定の組み合わせのペアに直流電圧を重畠させ、通信をしながら受電機器に電源を供給する IEEE802.3af 規格の機能です。

PoE 機能は、APLFM104GT-PoE、APLFM108GT-PoE、APLFM116GT-PoE の 3 機種で対応しています。

3.4.1 PoE System Settings

このウィンドウでスイッチ全体の PoE 供給状態表示、および給電制限値を設定することができます。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > PoE > PoE System Settings をクリックします。

The screenshot shows the 'PoE System Settings' window. At the top, there is a 'Power Limit (20-125)' input field with 'Watts' selected, and 'Apply' and 'Refresh' buttons. Below this is a table titled 'PoE System Information' with four columns: Power Limit (Watts), System Total Power Consumption (Watts), System Power Remained (Watts), and Power Disconnection Method. The values shown are 125, 0, 130, and Deny Low Priority Port respectively. A note at the bottom states: 'Note: If System Power Remained is less than 17W (Power Guard Band), then there might be no additional port supplied with power.'

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Power Limit	スイッチ全体の供給制限値をワット単位で設定します。値は 20 から 125W の範囲で設定します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

[Refresh]をクリックして画面に表示されるリストを更新します。

注意事項



スイッチの給電制限値を超過した場合、Deny Low Priority Port プロセスによって、新しく供給を開始するポートよりもプライオリティが低いポートから優先的に給電を停止します。この状態は過負荷が解消されるまで継続されます。



供給電力残量が 17W 以下の状態で新たにポート追加をする場合、パワーガードバンド機能により、LowPriorityDeny プロセスに従ったポート追加処理となります。

3.4.2 PoE Port Settings

このウィンドウで各ポートのPoE給電状態表示およびPoE給電設定をすることができます。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > PoE > PoE Port Settings をクリックします。

PoE Port Settings												
From Port	To Port	State	Priority	Power Limit								
01	01	Enabled	Critical	Class Based								
Apply Refresh												
PoE Port Information												
Port	State	Priority	Power Limit (mW)	Class	Power (mW)	Voltage (Decivolt)	Current (mA)	Status				
1	Enabled	Low	15400(User Defined)	0	0	0	0	OFF : Interim state...				
2	Enabled	Low	15400(User Defined)	0	0	0	0	OFF : Interim state...				
3	Enabled	Low	15400(User Defined)	0	0	0	0	OFF : Interim state...				
4	Enabled	Low	15400(User Defined)	0	0	0	0	OFF : Interim state...				
5	Enabled	Low	15400(User Defined)	0	0	0	0	OFF : Interim state...				
6	Enabled	Low	15400(User Defined)	0	0	0	0	OFF : Interim state...				
7	Enabled	Low	15400(User Defined)	0	0	0	0	OFF : Interim state...				
8	Enabled	Low	15400(User Defined)	0	0	0	0	OFF : Interim state...				
9	Enabled	Low	15400(User Defined)	0	0	0	0	OFF : Interim state...				
10	Enabled	Low	15400(User Defined)	0	0	0	0	OFF : Interim state...				
11	Enabled	Low	15400(User Defined)	0	0	0	0	OFF : Interim state...				
12	Enabled	Low	15400(User Defined)	0	0	0	0	OFF : Interim state...				
13	Enabled	Low	15400(User Defined)	0	0	0	0	OFF : Interim state...				
14	Enabled	Low	15400(User Defined)	0	0	0	0	OFF : Interim state...				
15	Enabled	Low	15400(User Defined)	0	0	0	0	OFF : Interim state...				
16	Enabled	Low	15400(User Defined)	0	0	0	0	OFF : Interim state...				

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
From Port / To Port	設定対象のポートを指定します。
State	ポートのPoEステータスを指定します。デフォルト設定は有効(Enable)です。無効(Disable)設定では、ポート接続のPDデバイスに電力を供給しません。
Priority	ポートに給電する優先度を指定します。デフォルト設定は(Low)です。Critical, High, Low の優先順位があり、最も高い優先度はCriticalです。
Power Limit	ポートの給電制限値を設定します。デフォルト設定は15400(mW)です。この給電制限値は、ユーザー指定(User Define)オプションで1000~15400(mW)の範囲で設定できます。 クラスベース指定(Class Based)の場合は、受電機器が接続されるとPDクラスを自動で検出し、そのクラスに応じた給電上限値をポートに割り当てます。各クラスの給電上限値は受電電力範囲より少し大きな値となっており、これは接続ケーブルにおける電力損失等を考慮しているためです。 以下のクラスからポート給電上限値を自動で検出します。 < クラス > < 給電上限値 > < 受電電力範囲 > Class 0: 15.4(W) 0.44 ~ 12.95(W) Class 1: 4.0(W) 0.44 ~ 3.84(W) Class 2: 7.0(W) 3.84 ~ 6.49(W) Class 3: 15.4(W) 6.49 ~ 12.95(W) Class 4: 15.4(W) 0.44 ~ 12.95(W)

[Apply]をクリックして変更を適用します。

[Refresh]をクリックして画面に表示されるリストを更新します。

注意事項

- !** 最大給電量を超えると、プライオリティレベルの高いポートから電力を供給します。
プライオリティレベルが同じ場合には、若番ポートから優先的に電力を供給します。
(新たに接続した受電機器によって最大給電量を超過した場合でも、必ずしも新たに接続した受電機器の電力供給が停止されるわけではありません)
- !** power_limit でポートの供給制限を変更した場合、対象ポートの給電を一時的に停止した後に給電を再開します。
- !** user_define で入力するポートの最大供給値は、100mW 単位での動作となります。
(100mW 未満を入力しても切捨てた値で動作します)
- !** config ports コマンドで、ポート設定を(disable)にしても電力供給は行われます。

3.5 L2 Features

3.5.1 Jumbo Frame

このウィンドウで、スイッチ上のジャンボフレーム機能を有効または無効にします。デフォルトは有効です。有効にすると、最大サイズ 2048 バイトのジャンボフレーム(1522 バイトの標準イーサネットフレームサイズよりも大きいフレーム)をスイッチで転送できます。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > Jumbo Frame をクリックします：



[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.5.2 VLANs

IEEE 802.1p 優先度について

優先度タギングは、異なる種類のデータを同時に転送できるネットワーク上のトラフィック管理方法を提供するために設計された IEEE802.1p 規格で定義する機能です。この機能は、ネットワークが混雑している場合に、時間に纖細なデータの転送に関連する問題を緩和することを目的とします。通信中のわずかな遅延でも、時間に纖細なデータに左右されるアプリケーション(ビデオ会議など)の品質に甚大な悪影響を及ぼします。

IEEE802.1p 規格に準拠するネットワークデバイスには、データパケットの優先度レベルを認識する機能が備わっています。これらのデバイスはパケットに優先度ラベルを割当てたり、タグすることもできます。対応デバイスは、パケットから優先度タグを取り除くこともできます。この優先度タグで、パケットの迅速性の度数、および、パケットを割り当てるキュー(待ち行列)を定義します。

優先度タグには 0~7 の値が付いています。0 は最低優先度データです。7 は最高優先度データに割り当てられます。通常、最高優先度タグ 7 を使用するのは、わずかな遅延にも敏感なビデオアプリケーションやオーディオアプリケーション、または、データ通信の特別配慮を保証しているエンドユーザーからのデータのみの場合です。

スイッチにより、優先度タグの付いたデータパケットのネットワーク上での取り扱いを詳細に決めることができます。キューを使用して優先度タグの付いたデータを管理することで、お使いのネットワークのニーズに合わせてその比較優先度を指定することができます。異なるタグの付いたパケットが 2 つ以上ある場合に、これらのパケットを同じ待ち行列にグループ分けすると便利な場合があります。ただし、一般的に、キュー 7(最高優先度の待ち行列)は優先度値 7 のデータパケット用にします。優先度値のないパケットはキュー 0 に置かれ、転送の際の優先度は最低になります。

スイッチには、ストリクトモードと加重ラウンドロビンシステムが装備されており、パケットを消去してキューを空にするレートを定義します。キューを空にする比率は 4:1 です。キュー 7(最高優先度の待ち行列)では 4 つのパケットを消去し、キュー 0 では 1 つのパケットを消去します。

スイッチ上の優先度付きキュー設定は、すべてのポート、スイッチに接続されているすべてのデバイスに影響することにご注意ください。お使いのネットワークで優先度タグの割り当て機能のあるスイッチを使用する場合は、この優先度付きキューシステムが特に便利です。

VLAN の説明

VLAN は、物理レイアウトではなく論理スキームに従って構成されたネットワークトポロジーです。VLAN は、パケットが VLAN 内のポート間だけで転送されるように、ネットワークを異なるブロードキャストドメインに論理的にセグメント化します。VLAN でトラフィックを特定のドメインに制限して、帯域のパフォーマンスを強化したり、セキュリティーを向上させることができます。

VLAN に関する注記

スイッチは IEEE802.1Q VLAN およびポートベース VLAN に対応します。ポートタグ削除機能を使用して、802.1Q タグをパケットヘッダーから削除して、タグを認識できないデバイスとの互換性を維持することができます。

スイッチのデフォルトでは、すべてのポートは default という名前の単一の 802.1Q VLAN に割り当てられています。default VLAN の VID は 1 です。

IEEE 802.1Q VLAN

次のような関連用語があります：

- ・タギング - 802.1Q VLAN 情報をパケットのヘッダーに挿入する操作です。
- ・タグ削除 - 802.1Q VLAN 情報をパケットヘッダーから削除する操作です。
- ・イングレスポート - パケットがスイッチに流れ込み、VLAN を決める必要があるポートです。
- ・イーグレスポート - パケットがスイッチから出て、他のスイッチ、または、ホストに流れ、タギングを決める必要があるポートです。

スイッチ上には IEEE 802.1Q(タグ付き)VLAN が装備されています。802.1Q VLAN ではタギングが必要です。タグを付けることによって、VLAN をネットワーク全体に構成できます(ネットワーク上のすべてのスイッチが IEEE 802.1Q に対応する場合)。

VLAN では、ネットワークをセグメント化して、ブロードキャストドメインのサイズを縮小できます。VLAN を入力するパケットはすべて、VLAN のメンバーであるステーションに転送されます(IEEE 802.1Q 対応スイッチ経由)。これには、不明な送信元からのブロードキャストパケット、マルチキャストパケット、ユニキャストパケットが含まれます。


VLAN はネットワークのセキュリティーレベルも提供できます。IEEE 802.1Q VLAN は、VLAN のメンバーであるステーション間だけでパケットを配信します。

ポートはタギングまたはタグ削除として設定できます。IEEE 802.1Q VLAN のタグ削除機能を使用して、VLAN がパケットヘッダーの VLAN タグを認識しないレガシースイッチでも動作するようにできます。タギング機能により、単一の物理接続によって VLAN が複数の 802.1Q 準拠スイッチを構成し、スパニングツリーをすべてのポート上で有効にし、正しく動作するようにすることができます。

IEEE 802.1Q 規格では、受信ポートがメンバーである VLAN に対するタグなしパケットの転送を制限します。

IEEE 802.1Q の主な特性は次のとあります。


- (1) フィルタリングによってパケットを VLAN に割り当てます。
- (2) 単一のグローバルスパンニングツリーがあることを仮定します。
- (3) 1 レベルタギングの明示的タギングスキームを使用します。
- (4) 802.1Q VLAN パケットフォワーディング
- (5) パケットフォワーディングは、次の 3 種類の規則に基づいて決定します：
 - (a) イングレス規則 - 1 つの VLAN に属する受信フレームの分類に関する規則です。
 - (b) ポート間のフォワーディング規則 - パケットをフィルタするか、転送するかを決定します。
 - (c) イーグレス規則 - パケットをタグ付き、または、タグなしで送信するかどうかを決定します。

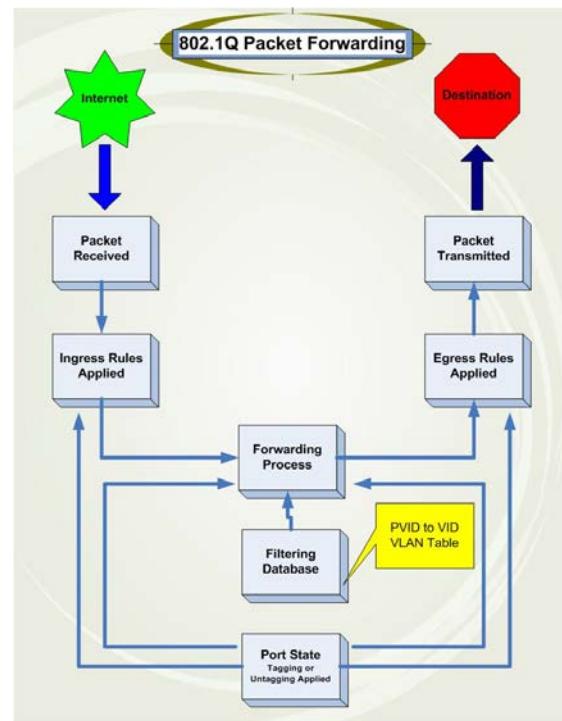


802.1Q VLAN タグ

下の図は 802.1Q VLAN タグを表します。送信元の MAC アドレスの後に挿入する 4 つのオクテットがあります。これらのオクテットは、イーサタイプフィールドの 0x8100 の値で表されます。パケットのイーサタイプフィールドが 0x8100 と同じ場合は、パケットには IEEE 802.1Q/802.1p タグが付きます。タグは次の 2 オクテットに含まれ、ユーザー優先度の 3 ビット、キャノニカル形式の識別子(CFI - トーカンリングパケットのカプセル化のために使用します。これでイーサネットバックボーンで転送できるようにします)の 1 ビット、そして VLAN ID(VID)の 12 ビットから成ります。ユーザー優先度の 3 ビットは 802.1p で使用します。VID は VLAN 識別子であり、802.1Q 規格で使用します。VID の長さは 12 ビットなので、4094 の固有 VLAN を識別できます。

タグをパケットヘッダーに挿入して、パケット全体を 4 オクテット分だけ長くします。パケットに含まれていた情報はすべて維持されます。

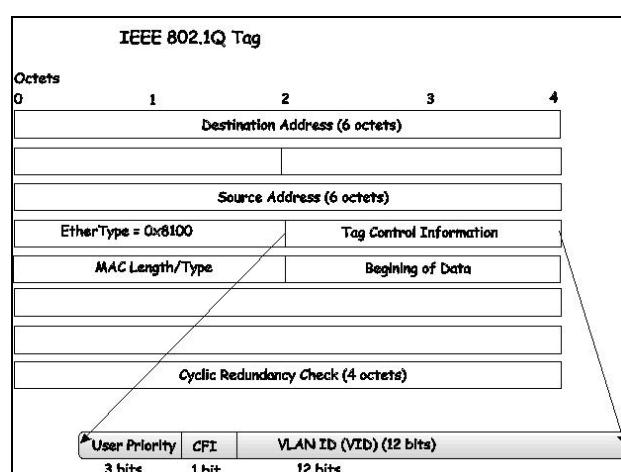

イーサタイプと VLAN ID は MAC 送信元アドレスの後、元のイーサタイプ/長さ、または、論理リンク制御の前に挿入します。パケットは元の長さよりも 1 バイト長いので、巡回冗長検査(CRC)を再計算する必要があります。

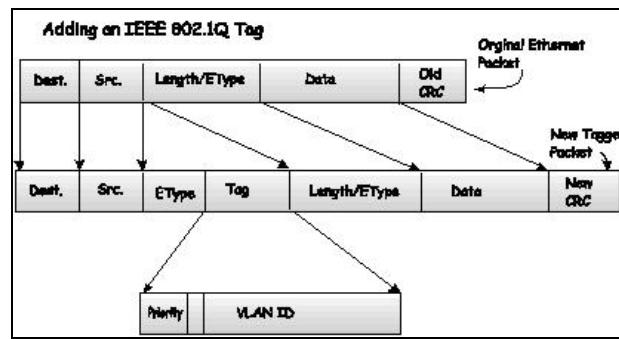

ポート VLAN ID

タグ付き(および、802.1Q VID情報のある)パケットは、1つの802.1Q準拠ネットワークデバイスから他の802.1Q準拠ネットワークデバイスへ、VLAN情報が完全な状態で転送されます。これによって、802.1Q VLANをネットワークデバイスに渡すことができます(すべてのネットワークデバイスが802.1Qに準拠する場合は、ネットワーク全体に渡すことができます)。

802.1Q VLANが導入される前には、ポートベースあるいはMACベースVLANが一般的に使用されました。これらのVLANは、ポートVLAN ID(PVID)に基づいてパケットを転送します。特定のポートで受信したパケットにはそのポートのPVIDが割り当てられ、パケットの送信先アドレス(スイッチのフォワーディングテーブルにあります)に対応するポートに転送されます。パケットを受信したポートのPVIDがパケットを転送するポートのPVIDと異なる場合は、スイッチはパケットを削除します。

スイッチ内では、異なるPVIDは異なるVLANを意味します(外部ルーターがないと2つのVLANは通信できません)。PVIDに基づくVLAN識別では、特定のスイッチ(またはスイッチスタック)外に拡張するVLANを作成できません。

スイッチ上の各物理ポートにはPVIDがあります。802.1Qポートにも、スイッチ内で使用するためのPVIDが割り当てられます。スイッチ上でVLANが定義されていない場合は、すべてのポートはPVIDを1としてデフォルトVLANが割り当てられます。タグなしパケットには、パケットを受信したポートのPVIDが割り当てられます。VLANでは、転送はこのPVIDに基づいて決めます。タグ付きパケットは、タグ内に含まれるVIDに従って転送されます。タグ付きパケットにもPVIDが割り当てられます。ただし、パケットの転送は、PVIDではなくVIDに基づいて決めます。

タグを認識できるスイッチでは、スイッチ内のPVIDをネットワーク上のVIDへ関連付けるためのテーブルを維持する必要があります。スイッチは、転送するパケットのVIDとパケットを転送するポートのVIDとを比較します。2つのVIDが異なる場合は、ポートはパケットを削除します。タグなしパケット用のPVIDとタグ付きパケット用のVIDがあるので、同じネットワーク上に、タグを認識できるデバイスとタグを認識できないデバイスが共に存在することができます。

スイッチポートのPVIDは1つのみです。ただし、スイッチのVLANテーブル内のスイッチのメモリに保管できるだけの数のVIDを持つことができます。

ネットワーク上のデバイスによってはタグを認識できないので、パケットを転送する前に、タグを認識できるデバイス上の各ポートで、転送するパケットにタグを付けるかどうかを決定します。転送するポートがタグを認識できないデバイスに接続されている場合は、パケットにはタグは付きません。転送するポートがタグを認識できるデバイスに接続されている場合は、パケットにタグが付きます。

タグ VLAN とタグなし VLAN

802.1Q 準拠スイッチ上の各ポートはタグ VLAN またはタグなし VLAN として設定できます。

タグ VLAN が有効なポートは、ポートを通過するすべてのパケットのヘッダーに、VID 番号、優先度、他の VLAN 情報を挿入します。パケットに事前にタグがつけられている場合は、ポートはパケットを変更しないので、VLAN 情報はそのまま維持されます。ネットワーク上のその他の 802.1Q 準拠デバイスは、タグにある VLAN 情報を使用して、パケットの転送を決めることができます。

タグ削除が有効なポートは、ポートを通過するすべてのパケットから 802.1Q タグを削除します。パケットに 802.1Q VLAN タグがない場合は、ポートはパケットを変更しません。そのため、タグ削除ポートで受信したり転送したすべてのパケットには 802.1Q VLAN 情報はありません(PVID はスイッチ内部だけで使用します)。タグ削除は、パケットを 802.1Q 準拠ネットワークデバイスから非準拠ネットワークデバイスへ送信する際に使用されます。

イングレスフィルタリング

パケットがスイッチに流れ、VLAN について決める必要のあるスイッチ上のポートは、イングレスポートと呼ばれます。ポートのイングレスフィルタリングが有効な場合は、スイッチはパケットヘッダー内の VLAN 情報(ある場合)を確認して、パケットを転送するかどうかを決定します。

パケットに VLAN 情報がタグされている場合は、イングレスポートは、まずイングレスポート自体がタグ付き VLAN のメンバーであるかどうかを確認します。イングレスポートがタグ付き VLAN のメンバーでない場合、パケットは削除されます。イングレスポートが 802.1Q VLAN のメンバーである場合、スイッチは次に、転送先ポートが 802.1Q VLAN のメンバーであるかどうかを確認します。転送先ポートが 802.1Q VLAN のメンバーでない場合、パケットは削除されます。転送先ポートが 802.1Q VLAN のメンバーである場合、パケットは転送され、転送先ポートは転送されたパケットを接続したネットワークセグメントに転送します。

パケットに VLAN 情報がタグされていない場合、イングレスポートはパケットに独自の PVID を VID としてタグします(ポートがタギングポートの場合)。次に、スイッチは、転送先ポートがイングレスポートと同じ VLAN(同じ VID)のメンバーであるかどうかを確認します。転送先ポートがイングレスポートと同じ VLAN(同じ VID)のメンバーでない場合、パケットは削除されます。VID が同じである場合、パケットは転送され、転送先ポートは転送されたパケットを接続したネットワークセグメント上へ転送します。

イングレスフィルタリングと呼ばれるこの処理を使用して、受信ポイントの VLAN がイングレスポートと異なるパケットを削除して、スイッチ内の帯域幅を維持します。これによって、転送先ポートが削除するパケットの処理が不要になります。

デフォルト VLAN

VID 1 の default と呼ばれる VLAN がスイッチ上のすべてのポートがデフォルトで設定されています。

ポートベース VLAN

ポートベース VLAN でスイッチポートを通過するトラフィックを制限します。これによって、スイッチに 1 台のコンピュータあるいは部署全体が直接接続されている場合は、ポートに接続したすべてのデバイスはポートが属する VLAN のメンバーになります。

ポートベース VLAN では、NIC はパケットヘッダー内の 802.1Q タグを識別できる必要はありません。NIC は標準イーサネットパケットを送受信します。パケットの送信先が同じセグメント上にある場合は、標準イーサネットプロトコルを使用して通信します。パケットの送信先が他のスイッチポートにある場合は、VLAN を考慮して、パケットをスイッチで破棄するか転送するかどうかを決めます。

VLAN セグメント化

パケットを、VLAN 2 のメンバーであるポート 1 上のマシンで転送するとします。送信先が他のポート上にある場合(通常のフォワードテーブルのルックアップで検索します)、スイッチは、その他のポート(ポート 10)が VLAN 2 のメンバーであるかどうか(VLAN 2 パケットを受信できるかどうか)を確認します。ポート 10 が VLAN 2 のメンバーでない場合、スイッチはパケットを破棄するため、送信先に転送されません。ポート 10 が VLAN 2 のメンバーの場合、パケットは転送されます。この VLAN に基づく選択的フォワーディング機能で VLAN セグメントをネットワークします。この要点は、ポート 1 は VLAN 2 のみパケットを転送するということです。

ネットワークリソースは VLAN 全体で共有することができます。オーバーラッピング VLAN をセットアップすることでポートは複数の VLAN グループに属することができます、リソースを共有することができます。例えば、VLAN 1 メンバーをポート 1、2、3、4 に設定して、VLAN 2 メンバーをポート 1、5、6、7 に設定すると、ポート 1 は 2 つの VLAN グループに属します。ポート 8、9、10 はどの VLAN グループにも設定されません。つまり、ポート 8、9、10 は同じ VLAN グループになります。

VLAN グループとリンクアグリゲーション

リンクアグリゲーションで設定するポートグループの VLAN ID はすべて同一である必要があります。

Q-in-Q VLAN

ネットワークプロバイダは、Q-in-Q VLAN(ダブル VLAN と呼ばれることもあります)を使用して VLAN 構成を拡張し、大きい包含的 VLAN 内にカスタマーVLAN を置いて、VLAN に新しいレイヤーを追加することができます。こうすることで、大きい ISP で L2 仮想プライベートネットワークを作成し、カスタマー用のトранスペアレント LAN を作成することもできます。これによって、クライアント側で複雑な設定を行うことなく、2 つ以上のカスタマーラン ポイントを接続できます。複雑性を回避できることに加え、管理者は、それぞれ 4000 以上の VLAN を置くことのできる VLAN を 4000 以上持つこととなり、VLAN ネットワークを大きく拡張したり、ネットワーク上で複数の VLAN を使用するカスタマーのサポートを大きく向上することができます。

基本的に、Q-in-Q VLAN は、SPVID と呼ばれる、既存の IEEE802.1Q VLAN 内にある VLAN タグです。これらの VLAN には TPID(タグ付きプロトコル ID)でマークされ、パケットの VLAN タグ内でカプセル化するため 16 進数で構成されています。これで、パケットをダブルタグとして識別し、ネットワーク上の他の VLAN から分離して、単一パケット内で VLAN の階層を作成します。

次は Q-in-Q VLAN タグ付きパケットの一例です:

送信先アドレス	送信元アドレス	SPVLAN(TPID + サービスプロバイダ VLAN タグ)	802.1Q CEVLAN タグ (TPID + カスタマ VLAN タグ)	イーサタイプ	ペイロード

Q-in-Q VLAN の規則

Q-in-Q VLAN をご使用になる際には、以下の規則や規制がございます。

- (1) 全てのポートに対し、SPVLAN において使用する TPID 設定が必要です。TPID は全ポート同じ値の設定になります。
- (2) 全てのポートに対し、アクセスポートまたはアップリンクポートのどちらかに設定する必要があります。
- (3) Q-in-Q VLAN では SPVID タグが付加されますので、ジャンボフレーム機能を有効にしてご使用下さい。
- (4) Q-in-Q のエッジスイッチとして使用する場合、アクセスポートは SPVLAN のタグなしポートとなり アップリンクポートは SPVLAN のタグ付きポートとなります。このときアクセスポートは UNI (User-Network Interface) に、アップリンクポートは NNI (Network-Network Interface) に設定する必要があります。
- (5) 本装置では、Q-in-Q VLAN と標準の VLAN の併用は出来ません。どちらかでのご使用となります。標準の VLAN から Q-in-Q VLAN 有効に変更した場合、それまで設定していた ACL に修正が必要となる場合があります。
- (6) Q-in-Q VLAN を有効にする際には、STP および GVRP を一旦無効にする必要があります。
- (7) アクセスポートより送出される装置 CPU からのパケットは、タグなしになります。

3.5.3 802.1Q Static VLAN

このウィンドウには、事前に設定したすべての VLAN が、VLAN ID および VLAN 名に従って一覧表示されます。

このウィンドウを表示するには、L2 Features > 802.1Q Static VLAN をクリックします：


The screenshot shows a software interface titled "802.1Q Static VLAN". At the top, there are four tabs: "VLAN List" (selected), "Add/Edit VLAN", "Find VLAN", and "VLAN Batch Settings". To the right of these tabs, it says "Total Entries: 1". Below the tabs is a table with the following data:

VID	VLAN Name	Advertisement	Tagged Ports	Untagged Ports	Forbidden Ports
1	default	Enabled		1,2,3,4, 5,6,7,8, 9,10	

At the bottom right of the table are "Edit" and "Delete" buttons. At the bottom of the window are navigation buttons: "<< Back" and "Next>>".

新しい 802.1Q VLAN エントリーを作成するには、ウィンドウの一番上にある [Add/Edit VLAN] タブをクリックします。次のページの最初の図にあるように、新しいタブが表示されます。ここで、ポートを設定して、新しい VLAN に固有名と番号を割り当てます。

既存の 802.1Q VLAN エントリーを編集するには、上の相応する VLAN エントリーの横にある [Edit] をクリックします。

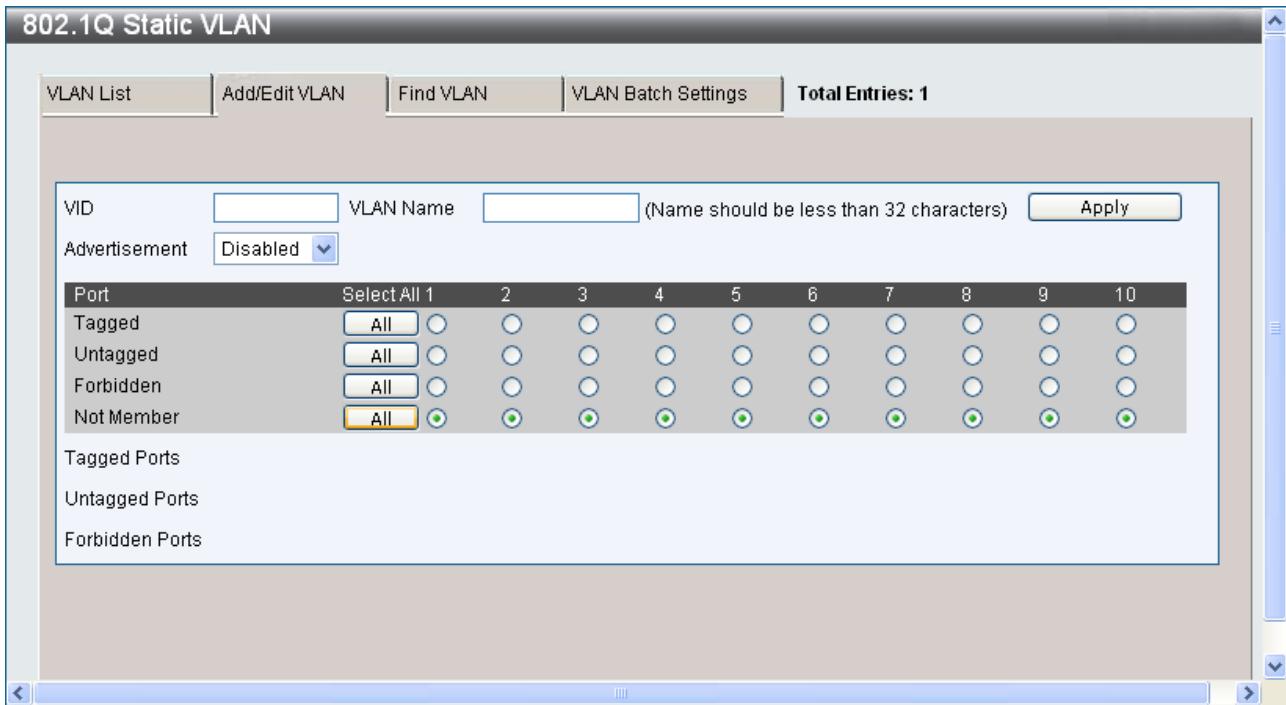


[802.1Q Static VLAN]の最初のウィンドウに戻るには、[VLAN List]タブをクリックします。既存の802.1Q VLAN エントリーを変更するには、相応する[Edit]ボタンをクリックすると、新しいウィンドウが表示されます。ここで、ポートを設定して、新しいVLANに固有名と番号を割り当てます。新しいウィンドウのパラメーターの説明については、次の表を参照してください。

下記にパラメーターの説明を記載します。


パラメーター	説明
VID	VLAN の[Add/Edit VLAN]タブで、VLAN ID を入力したり、既存の VLAN の VLAN ID を表示できます。VLAN は VID または VLAN 名で識別できます。
VLAN Name	[Add/Edit VLAN]で、新しいVLAN の名前を入力したり、VLAN の名前を変更できます。VLAN 名の長さは 32 文字以内にします。
Advertisement	この機能を有効にして、スイッチが GVRP パケットを外部ソースに送信して、既存の VLAN を結合できることを通知するようにできます。
Port	個別ポートを VLAN のメンバーとして指定できます。
Tagged	ポートを 802.1Q タグ付きとして指定します。ボックスにチェックを入れると、その対象ポートはタグ付きとして指定されます。
Untagged	ポートを 802.1Q タグなしとして指定します。ボックスにチェックを入れると、その対象ポートはタグなしとして指定されます。
Forbidden	この項目を選択することで、対象ポートがダイナミック VLAN のメンバーになることを禁止します。
Not Member	個別ポートを VLAN の非メンバーとして指定できます。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

VLAN を検索するには、[Find VLAN]タブをクリックし VLAN ID を入力、次に、[Find]をクリックします。VLAN List に事前に設定した VLAN の設定が表示されます。

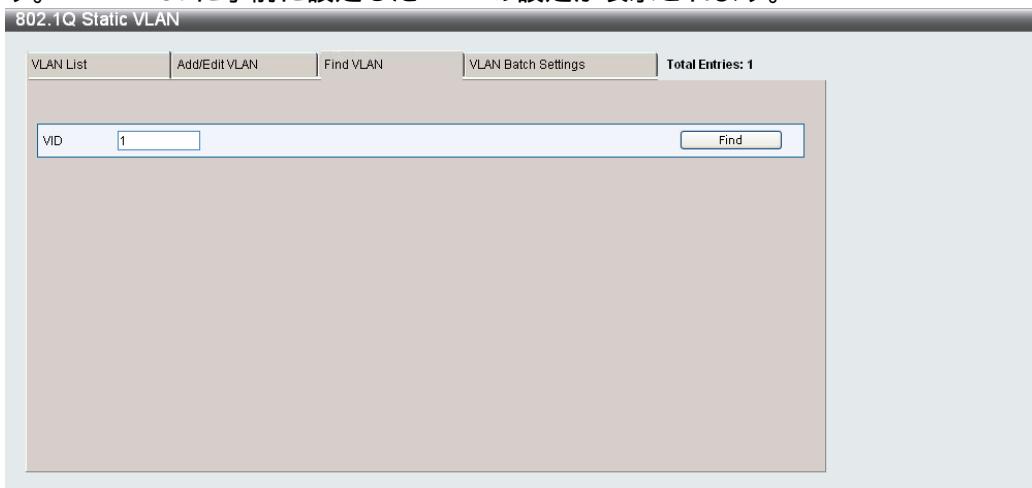

VLAN バッチエントリーを作成するには、[VLAN Batch Settings]タブをクリックします。次のウィンドウが表示されます：

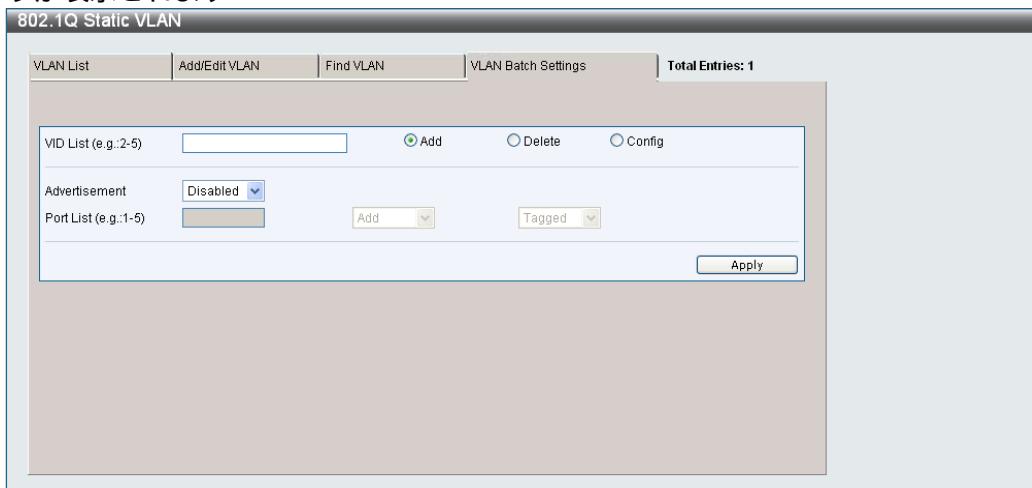

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
VID List (e.g.:2-5)	VLAN の設定を変更、追加、削除する ID 番号を入力します。
Advertisement	この機能を有効にすることで、スイッチが GVRP パケットを外部ソースに送信し、既存の VLAN を結合できることを通知します。
Port List (e.g.:1-5)	各ポートを VLAN のメンバーとして追加、削除することができます。
Tagged	ポートを 802.1Q タグ付きとして指定します。ボックスにチェックを入れると、その対象ポートはタグ付きとして指定されます。
Untagged	ポートを 802.1Q タグなしとして指定します。ボックスにチェックを入れると、その対象ポートはタグなしとして指定されます。
Forbidden	この項目を選択して、ポートを VLAN の非メンバーとして指定し、ポートが動的に VLAN のメンバーになることを禁止します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.5.4 QinQ

3.5.4.1 QinQ Settings

このウィンドウを使用して、QinQ 機能のパラメータ設定を行います。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > QinQ > QinQ Settings をクリックします：

The screenshot shows the 'QinQ Settings' configuration interface. At the top, there's a global settings section with 'From Port' (01), 'To Port' (01), 'Role' (NNI), 'Outer TPID (hex: 0x1-0xffff)' (0x88a8), 'Trust CVID' (Disabled), and 'VLAN Translation' (Disabled). Below this is a table for port-specific settings, showing 10 rows from 1 to 10, all with NNI role, 0x88a8 Outer TPID, Disabled Trust CVID, and Disabled VLAN Translation.

Port	Role	Outer TPID	Trust CVID	VLAN Translation
1	NNI	0x88a8	Disabled	Disabled
2	NNI	0x88a8	Disabled	Disabled
3	NNI	0x88a8	Disabled	Disabled
4	NNI	0x88a8	Disabled	Disabled
5	NNI	0x88a8	Disabled	Disabled
6	NNI	0x88a8	Disabled	Disabled
7	NNI	0x88a8	Disabled	Disabled
8	NNI	0x88a8	Disabled	Disabled
9	NNI	0x88a8	Disabled	Disabled
10	NNI	0x88a8	Disabled	Disabled

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
QinQ Global Settings	ラジオボタンをクリックして、QinQ グローバル設定を有効または無効にします。
From Port/To Port	QinQ を設定する対象ポート範囲を指定します。
Role	各ポートのロールを指定します。 UNI - 指定したユーザーと指定したネットワーク間の通信を指定するユーザー ネットワークインターフェースを選択します。 NNI - 2 つの指定したネットワーク間の通信を指定するネットワーク間インターフェースを指定します。
Outer TPID (hex : 0x1-0xffff)	アウターTPIDはパケットの学習と切り替えの際に使用します。アウターTPIDで、アウタータグを作成して、VLAN IDと内部優先度に基づいてパケットに挿入します。
Trust CVID	カスタマーVLAN ID(CVID)のトラストを有効または無効にします。有効な場合は、カスタマーのパケットのCVIDをSPVLANタグのVLAN IDとして使用します。デフォルトは無効です。
VLAN Translation	VLAN 変換を有効または無効にします。これで、プライベートネットワークから受信したデータパックにある VLAN ID を、サービスプロバイダのネットワークで使用される VLAN ID に変換します。デフォルトは無効です。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.5.4.2 VLAN Translation CVID Entry Settings

VLAN 変換で、プライベートネットワークから受信したデータパックにある VLAN ID を、サービスプロバイダーのネットワークで使用する VLAN ID に変換します。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > QinQ > VLAN Translation CVID Entry Settings をクリックします：

VLAN Translation CVID Entry Settings

Action	CVID List(1-4094)	SVID (1-4094)	
Add	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value="Apply"/>
			<input type="button" value="Delete All"/>

Total Entries: 0

CVID	SVID	Action

<<Back Next>>

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Action	サービスプロバイダーVLAN ID(SVID)パケットの Add(追加)または Replace(置換)を指定します。
CVID List(1-4094)	タグ付きパケットが追加されるカスタマーVLAN ID一覧です。
SVID (1-4094)	サービスプロバイダの VLAN にタグ付きメンバーとして結合するように VLAN を設定します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

[Delete All]をクリックして VLAN 変換エントリーを削除します。

3.5.5 802.1v Protocol VLAN

このウィンドウでプロトコル VLAN グループの作成およびグループへのプロトコル追加の設定を行います。802.1v Protocol Group Settings では、各プロトコルのマルチプル VLAN への対応および同じ物理ポートに対する異なるプロトコルの設定を行います。例えば、ユーザーは 802.1Q と 802.1v を同じ物理ポートにタグなしとして設定することができます。ウィンドウの下側には既に作成した VLAN グループが表示されます。

3.5.5.1 802.1v Protocol Group Settings

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > 802.1v Protocol VLAN > 802.1v Protocol Group Settings をクリックします：

802.1v Protocol Group Settings

Add Protocol VLAN Group			
Group ID (1-16)	Group Name	Add	Delete All
Note: Name should be less than 32 characters.			
Add Protocol for Protocol VLAN Group			
<input checked="" type="radio"/> Group ID <input type="radio"/> Group Name	Protocol	Protocol Value (0-FFFF)	Add
<input type="text"/>	Ethernet II	<input type="text"/>	
Total Entries: 0			
Group ID	Group Name	Frame Type	Protocol Value

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Group ID (1-16)	グループの ID 番号を 1~16 の範囲で選択します。
Group Name	グループ名によって、新しいプロトコル VLAN グループを識別します。最大 32 文字の英数字文字列を入力します。
Protocol	この機能は、パケットヘッダー内のタイプオクテットを確認して、それに関連するプロトコルの種類を検索することで、パケットをプロトコル定義の VLAN にマップします。プルダウンメニューから、Ethernet または IEEE802.3 SNAP を選択できます。（IEEE802.3 LLC には対応しておりません）
Protocol Value (0-FFFF)	グループの値を入力します。

[Add]をクリックして新しいエントリを追加します。

[Delete All]をクリックしてエントリーを削除します。

3.5.5.2 802.1v Protocol VLAN Settings

このウィンドウで、プロトコル VLAN を設定できます。ウィンドウの下半分に、事前に作成した設定が表示されます。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > 802.1v Protocol VLAN > 802.1v Protocol VLAN Settings をクリックします：

The screenshot shows the '802.1v Protocol VLAN Settings' window. At the top, there's a section for 'Add New Protocol VLAN' with fields for Group ID (radio button selected), VID (1-4094) (radio button selected), Port List (e.g.: 1-6) (dropdown menu), and 802.1p Priority (dropdown menu set to 'None'). Below this is a 'Protocol VLAN Table' with columns: Port, VID, VLAN Name, Group ID, and 802.1p Priority. There are buttons for Find, Show All, and Delete All. A search bar for 'Search Port List' is also present.

Protocol VLAN Table				
Port	VID	VLAN Name	Group ID	802.1p Priority

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Group ID	ラジオボタンをクリックし、事前に設定したグループ ID を選択します。
Group Name	ラジオボタンをクリックして、事前に設定したグループ名を選択します。
VID (1-4094)	ラジオボタンをクリックして VID を入力します。VLAN ID と VLAN 名で、ユーザーが作成したい VLAN を識別します。
VLAN Name	ラジオボタンをクリックして VLAN 名を入力します。VLAN 名と VLAN ID で、ユーザーが作成したい VLAN を識別します。
802.1p Priority	このパラメーターは、スイッチで事前に設定した 802.1p デフォルト優先度を書き直すように指定されています。これを使用して、パケットの転送先となる CoS キューを決めます。このフィールドが指定されると、スイッチが受け入れたこの優先度と一致するパケットが、ユーザーが事前に指定した CoS キューに転送されます。 優先度付きキュー、CoS キュー、および、802.1p のマッピングに関する詳細情報については、本マニュアルの QoS のセクションを参照してください。
Port List (e.g.: 1-6)	All Ports のみ選択できます。
Search Port List	この機能を使用して、事前に設定したポート一覧設定をすべて検索し、テーブルの下半分に表示できます。ポート一覧を検索するには、表示したいポート番号を入力して、[Find]をクリックします。事前に設定したポート一覧をすべてウィンドウの下半分に表示するには、[Show All]をクリックします。事前に設定したポート一覧をすべて消去するには、[Delete All]をクリックします。

[Add]をクリックして新しいエントリを追加します。

[Find]をクリックして入力された条件で検索します。

[Show All]をクリックして全てのエントリを表示します。

[Delete All]をクリックして全てのエントリを削除します。

3.5.6 GVRP Settings

このウィンドウで、スイッチが、その他の GARP VLAN 登録プロトコル(GVRP)対応スイッチと VLAN 設定情報を共有するかどうかを決めることができます。さらに、イングレスチェックを使用して、PVID がポートの PVID と一致しない受信パケットをフィルタリングすることができます。

このウィンドウを表示するには、L2 Features > GVRP Settings をクリックします:

GVRP Settings

GVRP State Settings		<input checked="" type="radio"/> Disabled	<input type="radio"/> Enabled	Apply																																																																			
From Port	To Port	PVID (1-4094)	GVRP	Ingress Checking	Acceptable Frame Type																																																																		
01	01		Disabled	Enabled	All																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Port</th> <th>PVID</th> <th>Reassigned PVID</th> <th>GVRP</th> <th>Ingress Checking</th> <th>Acceptable Frame Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>1</td><td>--</td><td>Disabled</td><td>Enabled</td><td>All</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>--</td><td>Disabled</td><td>Enabled</td><td>All</td></tr> <tr><td>3</td><td>1</td><td>--</td><td>Disabled</td><td>Enabled</td><td>All</td></tr> <tr><td>4</td><td>1</td><td>--</td><td>Disabled</td><td>Enabled</td><td>All</td></tr> <tr><td>5</td><td>1</td><td>--</td><td>Disabled</td><td>Enabled</td><td>All</td></tr> <tr><td>6</td><td>1</td><td>--</td><td>Disabled</td><td>Enabled</td><td>All</td></tr> <tr><td>7</td><td>1</td><td>--</td><td>Disabled</td><td>Enabled</td><td>All</td></tr> <tr><td>8</td><td>1</td><td>--</td><td>Disabled</td><td>Enabled</td><td>All</td></tr> <tr><td>9</td><td>1</td><td>--</td><td>Disabled</td><td>Enabled</td><td>All</td></tr> <tr><td>10</td><td>1</td><td>--</td><td>Disabled</td><td>Enabled</td><td>All</td></tr> </tbody> </table>						Port	PVID	Reassigned PVID	GVRP	Ingress Checking	Acceptable Frame Type	1	1	--	Disabled	Enabled	All	2	1	--	Disabled	Enabled	All	3	1	--	Disabled	Enabled	All	4	1	--	Disabled	Enabled	All	5	1	--	Disabled	Enabled	All	6	1	--	Disabled	Enabled	All	7	1	--	Disabled	Enabled	All	8	1	--	Disabled	Enabled	All	9	1	--	Disabled	Enabled	All	10	1	--	Disabled	Enabled	All
Port	PVID	Reassigned PVID	GVRP	Ingress Checking	Acceptable Frame Type																																																																		
1	1	--	Disabled	Enabled	All																																																																		
2	1	--	Disabled	Enabled	All																																																																		
3	1	--	Disabled	Enabled	All																																																																		
4	1	--	Disabled	Enabled	All																																																																		
5	1	--	Disabled	Enabled	All																																																																		
6	1	--	Disabled	Enabled	All																																																																		
7	1	--	Disabled	Enabled	All																																																																		
8	1	--	Disabled	Enabled	All																																																																		
9	1	--	Disabled	Enabled	All																																																																		
10	1	--	Disabled	Enabled	All																																																																		

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
GVRP State Settings	ラジオボタンをクリックして、GVRP グローバル設定を有効または無効にします。
From Port/To Port	作成するポートベース VLAN に含むポート範囲を指定します。
PVID (1-4094)	各ポートの PVID 割り当てを入力します。802.1Q ポート設定テーブルで作成する際に、手動で VLAN に割り当てるすることができます。スイッチのデフォルトでは、すべてのポートに VID 1 の default VLAN が割り当てられています。
GVRP	グループ VLAN 登録プロトコル(GVRP)で、ポートが動的に VLAN のメンバーになるようにします。GVRP のデフォルト設定は無効です。
Ingress Checking	Ingress チェックを有効にすると本装置の全ポートにおいて、受信パケットの VLAN ID と受信ポートの VLAN ID が異なる場合に、パケットが破棄されます。デフォルト設定は「enable」有効です。
Acceptable Frame Type	このフィールドで、ポートが受け入れるフレームの種類を決めます。Tagged Only を選択した場合は、タグ付きのフレームのみ受け入れます。All を選択した場合は、タグ付きまたはタグなしフレームを受け入れます。デフォルトでは、All が有効になっています。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.5.7 Asymmetric VLAN Settings

共有 VLAN 学習は、アシンメトリック VLAN の主要要件の 1 つです。通常の条件では、VLAN 環境内で通信する 2 つのデバイスは、同じ VLAN を使用して送受信します。しかし、2 つの異なる VLAN を使用すると便利な場合があります(クライアントが個別の IP サブネット上にある場合、または、機密性に関連する必要からクライアント間のトラフィックを分割する場合など)。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > Asymmetric VLAN Settings をクリックします:

The screenshot shows a configuration window titled "Asymmetric VLAN Settings". At the top, there is a radio button labeled "Asymmetric VLAN State" which is currently set to "Disabled". Below the radio button is an "Apply" button.

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Assymetric VLAN State	asymmetric VLAN の設定の有効/無効を設定します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.5.8 MAC-based VLAN Settings

このウィンドウを使用して、スイッチ上に MAC ベース VLAN エントリーを作成します。MAC アドレスは既存の静的 VLAN のいずれかにマップできます。複数の MAC アドレスは同じ VLAN にマップできます。静的 MAC ベース VLAN エントリーをユーザー用に作成した場合は、このユーザーからのトラフィックは指定した VLAN でサービスできます。そのため、各エントリーで、送信先 MAC アドレスと VLAN の関係を指定します。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > MAC-based VLAN Settings をクリックします:

The screenshot shows a configuration window titled "MAC-based VLAN Settings". It features search fields for "MAC Address" and "VLAN Name", and buttons for "Find", "Add", and "Delete All". Below these are sections for "Total Entries: 0" and a table header row with columns for "MAC Address", "VLAN ID", "Status", and "Type".

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
MAC Address	マップする MAC アドレスを指定します。
VLAN Name	事前に設定した VLAN の VLAN 名を入力します。

[Find]をクリックして入力されたパラメーターに関するエントリを検索します。

[Add]をクリックして新しいエントリを追加します。

[Delete All]をクリックして全てのエントリを削除します。

3.5.9 PVID Auto Assign Settings

スイッチ上の PVID 自動割り当てを有効または無効にします。PVID は、スイッチがフォワーディングおよびフィルタリングを目的に使用する VLAN です。PVID 自動割り当てが有効な場合は、事前に設定した PVID 設定、または、VLAN 設定で PVID を変更することができます。ユーザーがポートを VLAN のタグなしメンバーシップに設定すると、このポートの PVID は、設定した VLAN で更新されます。VLAN 一覧コマンドでは、PVID は VLAN 一覧上の最後の項目で更新されます。ユーザーがポートを PVID の VLAN のタグなしメンバーシップから削除すると、ポートの PVID はデフォルト VLAN に割り当てられます。PVID 自動設定が無効な場合は、PVID は PVID 設定でしか変更できません(ユーザーが明示的に変更します)。VLAN 設定では PVID は自動的に変更されません。デフォルト設定は有効です。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > PVID Auto Assign Settings をクリックします:

PVID Auto Assign Settings	
PVID Auto Assign State	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled
<input type="button" value="Apply"/>	

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
PVID Auto Assign State	PVID auto assign の有効/無効を設定します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.5.10 Link Aggregation(Port Trunking)

リンクアグリゲーション(ポートトランク)について

リンクアグリゲーションを使用して、ポートの番号を組み合わせ、単一の高帯域幅データパイプラインを作成します。スイッチは、最大 14 のリンクアグリゲーショングループに対応します。各グループ内のポートの数は 2~8 です。

注意事項

- !** FM シリーズのリンクアグリゲーショングループ数の最大は、製品搭載ポート数 ÷ 2 となります。
- !** メンバーポートとして、ユーザーポートとコンボポートを組み合わせることは出来ません。
- !** 認証機能 (802.1x 認証、MAC 認証、WEB 認証) とのポート併用はできません。

リンクアグリゲーションで、複数のポートをグループ化して、单一リンクとして動作するようにできます。これによって、单一リンクの帯域幅をまとめた帯域幅が得られます。

通常、リンクアグリゲーションを使用して、サーバーなどの帯域幅集中ネットワークデバイスあるいは複数のデバイスをネットワークのバックボーンにリンクします。

スイッチでは、最大 14 のリンクアグリゲーショングループを作成できます。各グループは 2~8 のリンク(ポート)で構成されます。グループ内のすべてのポートは同じ VLAN のメンバーである必要があります。また、その STP 状態、静的マルチキャスト、トラフィック制御、トラフィック分布、802.1p デフォルト優先度設定は同じでなければなりません。ポートセキュリティー、ポートミラーリング、802.1X は、リンクアグリゲーショングループ上で有効にできません。さらに、集合されたリンクはすべて同じ速度で、全二重として設定する必要があります。

すべての設定オプション(マスターポートに適用する VLAN 設定を含みます)は、リンクアグリゲーショングループ全体に適用されます。

集合したグループ内のポートには、負荷分散が自動的に適用されます。また、グループ内にリンクエラーが発生すると、ネットワークトラフィックはグループ内の他のポートに割り振ります。

スイッチレベルでは、スパニングツリープロトコルは、リンクアグリゲーショングループを单一リンクとして扱います。ポートレベルでは、スパニングツリープロトコルは、マスターポートのポートパラメーターを使用して、ポートコストを計算したり、リンクアグリゲーショングループの状態を定めます。スイッチ上に 2 つの冗長リンクアグリゲーショングループが設定されている場合は、STP は 1 つのグループ全体をブロックします。STP は冗長リンクのある単一ポートも同様にブロックします。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > Port Trunking をクリックします：

Edit Trunking Information										
Group ID (1-5)	Type	Static	Master Port	01	State	Disabled	<input type="button" value="Clear All"/>	<input type="button" value="Add"/>		
Port	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ports	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

Total Entries : 0

Group ID	Type	Master Port	Member Ports	Active Ports	Status	Flooding Ports
----------	------	-------------	--------------	--------------	--------	----------------

Note: Maximum 8 ports in a static or LACP group.

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Algorithm	スイッチがポートトランクグループを構成するポート間で負荷を分散する際に使用するアルゴリズムを定義します。 分散アルゴリズムは、MAC Source/MAC Destination/MAC Source Destination/IP Source/IP Destination/IP Source Destination から選択します。
Group ID	グループの ID 番号を 1~14 から選択します。 ID の設定範囲は装置によって異なります。
Type	このプルダウンメニューで、Static、LACP(リンクアグリゲーション制御プロトコル)のいずれかを選択できます。LACP を選択すると、ポートトランクグループ内のリンクを自動検出できます。
Master Port	プルダウンメニューから、トランクグループのマスターポートを選択します。
State	トランクグループの有効と無効を切り替えることができます。ポートトランクグループをオンにしたりオフにします。これは診断の際に役に立ちます。また、帯域幅集中ネットワークデバイスを迅速に分離したり、自動制御されない絶対バックアップアグリゲーショングループを作成できます。
Active Ports	パケットを現在転送しているポートが表示されます。
Member Ports	トランクしたグループのメンバーを選択します。1 つのグループに最大 8 つのポートを割り当てることができます。
Flooding Ports	これらのポートで、ブロードキャスト、マルチキャスト、および、DLF(ユニキャスト送信先ルックアップエラー)パケットを、トランクグループ内の CPU からフラッディングします。ポートはソフトウェアで定義します。ハードウェア内に実際に存在するものではありません。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

[Clear All]をクリックしてフィールドからの全ての入力データをクリアします。

3.5.11 LACP Port Settings

このウィンドウを使用して、リンクアグリゲーションで LACP 制御フレームの処理モードをアクティブ、パッシブを選択することができます。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > LACP Port Settings をクリックします：

LACP Port Settings

From Port	To Port	Activity	Apply
01	01	Passive	
Port		Activity	
1		Passive	
2		Passive	
3		Passive	
4		Passive	
5		Passive	
6		Passive	
7		Passive	
8		Passive	
9		Passive	
10		Passive	

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
From Port/To Port	選択したポートから始まるポートのグループを設定できます。
Activity	Active - アクティブ LACP ポートで、LACP 制御フレームを処理したり送信できます。これによって、LACP 準拠デバイスは集合したリンクを調整して、必要に応じてグループを動的に変更できるようになります。集合したポートグループを動的に変更するには、少なくとも一方のデバイスで LACP ポートをアクティブにします。双方のデバイスが LACP に対応できなければなりません。 Passive - パッシブに指定した LACP ポートは始めに LACP 制御フレームを送信できません。リンクしたポートグループで調整して、動的に変更するには、接続の一方のデバイスにアクティブ LACP ポートが必要です。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.5.12 Traffic Segmentation

Traffic Segmentation を使用して、スイッチ上の単一ポートからポートのグループへのトラフィックを制限します。このトラフィックフローセグメントは、VLAN を使用してトラフィックを制限する方法と似ていますが、VLAN を使う場合よりもトラフィックを制限します。これは、スイッチ CPU のオーバーヘッドを増加せずにトラフィックを配向する方法です。このウィンドウで、スイッチ上の他のポートにパケットを転送できるスイッチ上のポートを表示できます。特定のポートの新しいフォーディングポートを設定するには、最初のポートプルダウンメニューと最後のポートプルダウンメニューからポートを選択して、次に、[Apply]をクリックします。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > Traffic Segmentation をクリックします：

Traffic Segmentation

Traffic Segmentation Settings

From Port To Port

Forward Portlist 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[Clear All] [Select All]
Ports 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Port	Forward Portlist
1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
3	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
4	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
5	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
7	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
10	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
From Port/To Port	パケットを送信するポート範囲を入力します。
Forward Portlist	ボックスにチェックを入れて、パケットを転送できるスイッチ上のポートを選択します。これらのポートは、From Port/To Port で指定したポートからパケットを受信できます。

[Clear All]をクリックして全て選択解除します。

[Select All]をクリックして全て選択します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.5.13 BPDU Guard Settings

このウィンドウを使用して、BPDU Guard のパラメータを設定します。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > BPDU Guard Settings をクリックします：

The screenshot shows the 'BPDU Guard Settings' configuration window. At the top, there is a global state selector (Enabled) and an 'Apply' button. Below this, there are fields for Log Status (Both) and Recovery Time (120 sec). A detailed table lists port configurations for ports 01 to 18, with all ports currently set to Disabled mode.

Port	State	Mode	Status
1	Enabled	Shutdown	Normal
2	Disabled	Shutdown	Normal
3	Disabled	Shutdown	Normal
4	Disabled	Shutdown	Normal
5	Disabled	Shutdown	Normal
6	Disabled	Shutdown	Normal
7	Disabled	Shutdown	Normal
8	Disabled	Shutdown	Normal
9	Disabled	Shutdown	Normal
10	Disabled	Shutdown	Normal
11	Disabled	Shutdown	Normal
12	Disabled	Shutdown	Normal
13	Disabled	Shutdown	Normal
14	Disabled	Shutdown	Normal
15	Disabled	Shutdown	Normal
16	Disabled	Shutdown	Normal
17	Disabled	Shutdown	Normal
18	Disabled	Shutdown	Normal

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
BPDU Guard Global State	BPDU ガード機能のグローバル設定を有効または無効に設定します。
Log Status	BPDU ガードログ出力を設定します。このオプションは None、Attack Detected、Attack Cleared、Both が選択できます。Attack Detected 選択時は BPDU フレームを検知の際にログ出力します。Attack Cleared 選択時は BPDU フレームを検知しない際にログ出力します。Both 選択時はその両方でログ出力します。
Recovery Time	自動復帰に関する BPDU ガードリカバリータイムを指定します。この値は 60 ~ 1,000,000 秒の範囲で指定が必要です。デフォルト値は 60 秒です。Infinite を指定すると自動復帰しなくなります。
From Port - To Port	設定をするポートの範囲指定をします。
State	指定したポートに BPDU ガード機能の状態を有効または無効に設定します。
Mode	このオプションで BPDU ガードの Shutdown mode を設定します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

注意事項

- !** BPDU ガード機能が有効なポートでは、スパニングツリー機能は設定できません。
- !** BPDU ガード機能が対象とするパケットは、スイッチでサポートする IEEE802.1d BPDU(STP/RSTP/MSTP)となります。

3.5.14 IGMP Snooping

IGMP スヌーピングを使用するには、まず、グローバル設定を有効にします。次に、L2 Features > IGMP Snooping ウィンドウを使用して、各 VLAN を設定します。IGMP スヌーピングを有効にすると、スイッチは、デバイスから IGMP ホストへ送信される IGMP メッセージ、または、IGMP ホストからデバイスへ送信される IGMP メッセージに基づいて、特定のマルチキャストグループメンバーへのポートを開いたり閉じることができます。スイッチは、IGMP メッセージを監視して、ホストからの続行の要求が終了すると、マルチキャストパケットの転送を中止します。

3.5.14.1 IGMP Snooping Settings

このウィンドウを使用して、スイッチ上の IGMP スヌーピングのグローバル設定を有効または無効にします。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > IGMP Snooping > IGMP Snooping Settings をクリックします：

The screenshot shows the 'IGMP Snooping Global Settings' section. It has a radio button for 'IGMP Snooping State' set to 'Disabled'. There is an 'Apply' button. Below it is a table titled 'Total Entries: 1' with one entry for VID 1, VLAN Name 'default', and State 'Disabled'. There are 'Modify Router Port' and 'Edit' buttons for this entry. Navigation buttons '<< Back' and 'Next>>' are at the bottom.

[Apply]をクリックして変更を適用します。

[Edit]をクリックして特定入力を再設定します。

[Edit]をクリックして、このウィンドウを開きます：

The screenshot shows the 'IGMP Snooping Settings' configuration window. It includes fields for VLAN ID (1), Querier Expiry Time (0 sec), Max Response Time (1-25) (10 sec), Last Listener Query Interval (1-25) (1 sec), Querier State (Disabled), State (Disabled), Version (3), VLAN Name (default), Querier IP (0.0.0.0), Query Interval (1-65535) (125 sec), Robustness Value (1-255) (2), Fast Done (Disabled), and Querier Role (Non-Querier). Navigation buttons '<< Back' and 'Apply' are at the bottom.

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
VLAN ID	VLAN ID と VLAN 名で、ユーザーが IGMP スヌーピング設定を変更したい VLAN を識別します。
VLAN Name	VLAN 名と VLAN ID で、ユーザーが IGMP スヌーピング設定を変更したい VLAN を識別します。
Querier Expiry Time	クエリー有効時間を表示します。
Querier IP	ネットワークの IGMP クエリーとして動作するデバイスの IP アドレスです。

パラメーター	説明
Max Response Time (1-25)	メンバーからのレポートを待つ最大時間を秒単位で決めます。1~25秒の値を設定できます。デフォルトは10秒です。
Query Interval (1-65535)	IGMP クエリーを送信する時間間隔を秒単位で設定できます(1~65535秒)。デフォルトは125秒です。
Last Listener Query Interval (1-25)	グループ特有クエリーメッセージの最大時間間隔を指定します。応答としての送信でグループメッセージを残したものも含みます。デフォルトは1です。
Robustness Value (1-255)	推定されるパケットロスに従って、この変数を調整します。VLAN 上のパケットロスが高いことが推定される場合は、ロバストネス変数を高くして、パケットロスの増加に対応できるようにします。1~255の値を設定できます。デフォルトは2です。
Querier State	有効を選択して、IGMP クエリーパケットの送信を有効にします。または、無効を選択して、IGMP クエリーパケットの送信を無効にします。デフォルトは無効です。
Fast Done	このパラメーターで、高速脱退機能を有効にできます。この機能を有効にして、スイッチが IGMP 脱退レポートパケットを受信すると、マルチキャストグループのメンバーがグループを直ちに脱退できるようにします(最終メンバークエリータイマは必要ありません)。デフォルトは無効です。
State	有効を選択して、IGMP スヌーピングを有効にします。デフォルトでは、無効です。
Querier Role	この読み取り専用フィールドは、クエリーパケット送信用のスイッチの動作を説明します。クエリーは、スイッチが IGMP クエリーパケットを送信することを意味します。Non-Querier は、スイッチが IGMP クエリーパケットを送信しないことを表します。クエリー状態フィールドと状態フィールドを有効に切り替えると、このフィールドはクエリーだけを読み取ります。
Version	スイッチ上で使用する IGMP バージョンを設定できます。デフォルト値は3です。

[<<Back]をクリックして以前のウィンドウに戻ります。

[Apply]をクリックして変更を適用します

IGMP スヌーピングルーターポート設定を変更するには、[Modify Router Port] ハイパーリンクをクリックします。

IGMP Snooping Router Ports Settings

VLAN ID	1	VLAN Name	default																								
Static Router Port:																											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																										
Forbidden Router Port:																											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																										
Dynamic Router Port:																											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<input checked="" type="checkbox"/>																											

[<<Back](#) [Apply](#)

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Static Router Port	このセクションはマルチキャスト対応のルーターに接続される一連のポートを指定するために使用されます。 これは、ルーターの宛先を備えたパケットが全てのプロトコルに関わらずマルチキャスト対応のルーターに到達することを保証します。
Forbidden Router Port	このセクションはマルチキャスト対応のルーターに接続されない一連のポートを指定するために使用されます。 これは、禁止されたルーター・ポートがルーティング・パケットを転送しないことをを保証します。
Dynamic Router Port	ダイナミックに設定されたルーター・ポートを表示します。
Ports	ルーター・ポート配置にそれらを含めるために適切なポートを個々に選択してください。

[Select All]をクリックして全て選択します。

[Clear All]をクリックして全て選択解除します。

[Apply]をクリックして新しいエントリを追加します。

[<<Back]をクリックして以前のウィンドウに戻ります。

3.5.15 MLD Snooping Settings

MLD スヌーピングは IPv6 におけるスヌーピング機能で、IPv4 における IGMP スヌーピングのように使用します。これを使用して、マルチキャストデータを要求している VLAN 上のポートを探査します。選択した VLAN 上にあるすべてのポートにマルチキャストトラフィックをフラッドする代わりに、MLD スヌーピングでは、要求しているポートとマルチキャストトラフィックの送信元により作成されたクエリーとレポートを使い、受信を希望するポートだけにマルチキャストデータを転送します。

MLD スヌーピングを実行するには、エンドノードと MLD ルーターの間で送信される MLD 制御パケットのレイヤー3 部分を確認します。このルートがマルチキャストトラフィックを要求していることが分かると、スイッチは、そのルートに直接接続されているポートを正しい IPv6 マルチキャストテーブルに挿入して、そのポートにマルチキャストトラフィックを転送します。マルチキャストルーティングテーブルのこのエントリーは、ポート、VLAN ID、および、関連するマルチキャスト IPv6 マルチキャストグループアドレスを記録して、このポートをアクティブな待ち受けポートとみなします。アクティブな待ち受けポートは、マルチキャストグループデータを受信できるもののみです。

本装置は、MLD スヌーピングバージョン 1 とバージョン 2 に対応しています。

注意事項



MLD スヌーピングバージョン 2 のソースフィルタリング機能は未サポートです。

MLD 制御メッセージ

MLD スヌーピングバージョン 1 では、デバイス間で 3 種類のメッセージが送信されます。これらの 3 つのメッセージはすべて、3 つの ICMPv6 パケットヘッダー(130、131、132 のラベルが付いています)で定義します。

- (1) マルチキャストリストナークエリー、バージョン 1 - IPv4 の IGMPv2 ホストメンバーシップクエリーと似ています。ICMPv6 パケットヘッダー内で 130 のラベルが付いています。ルーターはこのメッセージを送信して、マルチキャストデータを要求しているリンクの有無を照会します。ルーターは、2 種類の MLD クエリーメッセージを生成します。一般クエリーを使用して、マルチキャストデータをすべての待ち受けポートに送信する準備が完了したマルチキャストアドレスをすべてアドバタイズします。マルチキャスト特有クエリーは、準備が完了した特定のマルチキャストアドレスをアドバタイズします。これら 2 種類のメッセージは、IPv6 ヘッダーにあるマルチキャスト送信先アドレスとマルチキャストリストナークエリーメッセージ内のマルチキャストアドレスで識別します。
- (2) マルチキャストリストナーレポート、バージョン 1 - IGMPv2 のホストメンバーシップレポートと似ています。ICMP パケットヘッダー内で 131 のラベルが付いています。待ち受けポートは、マルチキャストリストナークエリーメッセージへの応答で、マルチキャストアドレスからマルチキャストデータを受信することを希望する旨をスイッチに対して送信します。
- (3) マルチキャストリナー脱退 - IGMPv2 のグループ脱退メッセージと似ています。ICMPv6 パケットヘッダー内で 132 のラベルが付いています。このメッセージを送信するのは、特定のマルチキャストグループアドレスからのマルチキャストデータの受信を希望せず、このアドレスからのマルチキャストデータに関し、脱退の旨を伝えるマルチキャスト待ち受けポートです。このメッセージを受信すると、特定のマルチキャストグループアドレスからのマルチキャストトラフィックをこの待ち受けポートへ転送することを中止します。

MLD スヌーピングバージョン 2 では、デバイス間で 2 種類のメッセージが送信されます。これらの 2 つのメッセージは、2 つの ICMPv6 パケットヘッダー(130 および 143 のラベルが付いています)で定義します。

- (1) マルチキャストリストナークエリー、バージョン 2 - IPv4 の IGMPv3 メンバーシップクエリーと似ています。ICMPv6 パケットヘッダー内で、130 のラベルが付いています。ルーターはこのメッセージを送信して、マルチキャストデータを要求しているリンクの有無を照会します。MLD スヌーピングバージョン 2 では、ルーターは次の 3 種類の MLD クエリーメッセージを生成します。
 - 1) ルーターは、一般クエリーメッセージを送信して、接続したリンク上にリストナーがあるマルチキャストアドレスを学習します。一般クエリーでは、マルチキャストアドレスフィールドと送信元の数フィールドは 0 に設定されています。
 - 2) ルーターは、マルチキャストアドレス特有クエリーメッセージを送信して、接続したリンク上に特定のマルチキャストアドレスのリストナーがあるかどうかを学習します。マルチキャストアドレス特有クエリーでは、マルチキャストアドレスフィールドに、ルーターが関心のあるマルチキャストアドレスが含まれます。送信元の数フィールドは 0 に設定されています。

- 3) ルーターは、マルチキャストアドレスおよび送信元特有クエリーを送信して、接続したリンク上に、特定のマルチキャストアドレスの指定した一覧にある送信元のリスナーがあるかどうかを学習します。マルチキャストアドレスおよび送信元特有クエリーでは、マルチキャストアドレスフィールドに、ルーターが関心のあるマルチキャストアドレスが含まれます。送信元アドレスフィールドには、ルーターが関心のある送信元アドレスが含まれます。
- (2) マルチキャストリスナーレポート、バージョン 2 - IGMPv3 のホストメンバーシップレポートと似ています。ICMP パケットヘッダー内で 143 のラベルが付いています。待ち受けポートは、マルチキャストリスナークエリーメッセージへの応答で、スイッチに対し、マルチキャストアドレスからマルチキャストデータを受信することを希望するメッセージを送信します。

このウィンドウを使用して、スイッチ上で MLD スヌーピングを有効にして、MLD スヌーピングの設定を設定します。MLD スヌーピング状態を有効にするには、MLD スヌーピンググローバル設定にある [Enabled]を選択し、次に、[Apply]をクリックします。

このウィンドウを表示するには、L2 Features > MLD Snooping Settings をクリックします:

The screenshot shows the 'MLD Snooping Settings' window. At the top, it says 'MLD Snooping Global Settings'. Below that, there's a radio button for 'Enabled' (selected) and one for 'Disabled'. An 'Apply' button is to the right. A table below shows 'Total Entries: 1'. It has columns for VID, VLAN Name, State, and actions. The first entry has VID 1, VLAN Name 'default', State 'Disabled', and actions 'Modify Router Port' and 'Edit'. Navigation buttons '<< Back' and 'Next>>' are at the bottom.

Total Entries: 1			
VID	VLAN Name	State	
1	default	Disabled	Modify Router Port Edit

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
MLD Snooping State	MLD Snooping Global Settings のグローバル設定を有効または無効に設定します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

[Edit]をクリックして入力済みのエントリを修正します。

既存のエントリーを設定するには、相応する[Edit]をクリックします。次のウィンドウが表示されます。

The screenshot shows the 'MLD Snooping Settings' configuration window for a specific entry. It has fields for VLAN ID (1), Query Interval (1-65535) (125 sec), Robustness Value (1-255) (2), Fast Done (Disabled), Version (2), VLAN Name (default), Max Response Time (1-25) (10 sec), Last Listener Query Interval (1-25) (1 sec), State (Disabled), and Querier Role (Non-Querier). Buttons for '<< Back' and 'Apply' are at the bottom.

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
VLAN ID	MLD スヌーピング設定を変更する VLAN を指定します。
VLAN Name	MLD スヌーピング設定を変更する VLAN を指定します。
Query Interval (1-65535)	クエリー間隔フィールドを使用して、MLD クエリーを送信する時間間隔を秒単位で設定できます(1~65535 秒)。デフォルトは、125 秒です。
Max Response Time (1-25)	メンバーからのレポートを待つ最大時間を秒単位で決めます(1~25 秒)。デフォルトは 10 秒です。
Robustness Value (1-255)	VLAN 上のパケットロスが高いと推定される場合は、ロバストネス変数を高くして、パケットロスの増加に対応できるようにします。デフォルトは 2 です。
Last Listener Query Interval (1-25)	グループ特有クエリーメッセージの最大時間間隔を指定します。応答としての送信でグループメッセージを残したものも含みます。デフォルトは 1 です。
Fast Done	スイッチが MLD 脱退レポートパケットを受信すると、マルチキャストグループのメンバーがグループを直ちに脱退できるようにします(最終リスナークエリーゲートは必要ありません)。デフォルトは無効です。
State	有効を選択して、MLD スヌーピングを有効にします。デフォルトは、無効です。
Version	MLD バージョンが表示されます(ここでは、変更不可)。
Querier Role	このフィールドは、クエリーパケット送信用のスイッチの動作を表示します。Querier は、スイッチが MLD クエリーパケットを送信することを意味します。Non-Querier は、MLD クエリーパケットを送信しないことを意味します。

[Apply]をクリックして変更を適用し、[<<Back]をクリックして初期[MLD Snooping Settings]ウィンドウに戻ります。

[MLD Snooping Router Ports Settings]を変更するには、[Modify Router Port]ハイパーリンクをクリックします。

MLD Snooping Router Ports Settings

VLAN ID	1	VLAN Name	default
Static Router Port:			
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	<input type="checkbox"/>	Select All	Clear All
Forbidden Router Port:			
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	<input type="checkbox"/>	Select All	Clear All
Dynamic Router Port:			
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	<input type="checkbox"/>		
<input type="button" value="<<Back"/> <input type="button" value="Apply"/>			

希望するルーターポートを選択し、[Apply]をクリックして変更を適用します。

選択したすべてのルーターポートを消去する場合は、相応する[Clear All]をクリックします。

[<<Back]をクリックして、[MLD Snooping Settings]ウィンドウに戻ります。

3.5.16 Port Mirror

スイッチのポート上で送受信したフレームをコピーして、コピーを他のポートにリダイレクトすることができます。スニファーーや RMON プローブなどの監視デバイスをミラーポートに取り付けて、対象ポートを通過するパケットに関する詳細を表示できます。この機能は、ネットワーク管理やトラブルシューティングの際に役に立ちます。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > Port Mirror をクリックします：

Port Mirror

Mirror Port State	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled						
Target Port	1						
Source Port	<table border="1"><tr><td>Sniffer Mode</td><td>Ports</td></tr><tr><td>Tx</td><td></td></tr><tr><td>Rx</td><td></td></tr></table>	Sniffer Mode	Ports	Tx		Rx	
Sniffer Mode	Ports						
Tx							
Rx							
Source Port Settings							
Sniffer Mode	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10						
Tx	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○						
Rx	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○						
Both	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○						
None	● ● ● ● ● ● ● ● ● ○						
Tx							
Rx							

下記にミラーポートの設定手順を記載します。

- (1) ミラーポートの設定を有効に変更します。
- (2) ターゲットポートを選択します。ターゲットポートは送信元ポートからコピーを受信します。
- (3) 送信元ポートを選択します。送信元ポートからフレームを送信します。
- (4) [Apply]をクリックして変更を有効にします。

注意事項

- !** リンクアグリゲーションポートをミラーリングする場合、LAG 所属ポートの全てをミラー元として設定してください。
- !** 送信フレームのミラーリングでは、タグなしフレームの場合も送信フレームの VLAN タグ付きフレームでミラーリングします。
- !** Target ポートに VLAN がアサインされている場合、Target ポートに接続したデバイスからのフレームは VLAN 内に送出されます。アサイン VLAN を削除することにより Target ポートからのフレーム送出を回避することができます。

3.5.17 Loopback Detection Settings

ループ防止機能を設定します。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > Loopback Detection Settings をクリックします：

Port	Loopback Detection State	Method	Loop Status
1	Disabled	Shutdown	Normal
2	Disabled	Shutdown	Normal
3	Disabled	Shutdown	Normal
4	Disabled	Shutdown	Normal
5	Disabled	Shutdown	Normal
6	Disabled	Shutdown	Normal
7	Disabled	Shutdown	Normal
8	Disabled	Shutdown	Normal
9	Disabled	Shutdown	Normal
10	Disabled	Shutdown	Normal

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
State (Global)	スイッチのループ防止機能を有効または無効にします。 デフォルト設定は無効です。 ループ防止機能によりループを検知している状態では、本装置の console LED を点滅させる LED 点滅可視化機能を実装しています。
Interval (1-32767)	ループ防止機能が有効なポートから送信されるループ検知パケット(Configuration Test Protocol)の送信間隔(秒)を設定します。 設定範囲は 1 ~ 32767 です。デフォルト値は 10 秒です。
Mode	ポートベースモードとしてループ防止機能は動作します。ポートベースモードでは、ループが検出されると、ポートは無効になります。
Recover Time (0 or 60-1000000)	ループ発生状態から自動復旧までの時間(秒)を設定します。 [0]を設定した場合、自動復旧が無効になるため手動による復旧が必要になります。手動で復旧させる場合は、Loop Port State 「Disabled」(無効)および「Enabled」(有効)の設定で初期化します。 設定範囲は、60 ~ 1000000 です。デフォルト値は 60 秒です。
From Port/To Port	ループ防止機能を設定するポート範囲を指定します。
State (Port)	指定されたポートのループ防止機能を有効または無効にできます。デフォルト設定は無効です。
Method	ループ防止機能を設定したポートのループ検知動作を shutdown(ポート閉塞する)または drop(ループ検知するが、ポート閉塞しない)のどちらかを指定します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

注意事項

- !** ループ防止機能は、機器毎に識別されたループ検知パケットを自装置内ポートで受信することでループ検知と判断します。このループ検知パケットは、Tag VLAN には対応しておりません。(Tag ポートでも Tag 付与されずに送出されます)
そのため、対向機器で転送するには Native VLAN を設定する必要があります。
- ver.1.04.00 以前では、ループ検知パケットを「自送出ポートで受信」することでループを検知します。
 - ver.1.05.00 以降では、ループ検知パケットを「自装置内ポートで受信」することでループを検知します。
- !** LED 点滅可視化機能により、ループ検知時に CONSOLE LED 点滅状態が変わります。
- ver.1.06.00 以前では、ループ検知しても CONSOLE LED は点滅しません。
 - ver.1.07.00 以降では、ループ検知すると CONSOLE LED が点滅します。
(ループ検知が解除された場合には LED 点滅も同時に解除されます。)
- !** ループ防止機能にてループ検知した場合、速やかにループ原因を取り除いて下さい。ループ検知状態からリカバリー時間(デフォルト 60 秒)経過すると自動復旧が行われます。ループ状態である場合、次のループ検知まで一時的なループ再発となり、ネットワーク全体が不安定な状態になります。ループ発生源を早期に特定できない場合には、自動復旧を無効とするリカバリー時間(0 秒)を設定として、手動復旧に設定されることを推奨します。

3.5.18 Spanning Tree

スイッチは、STP、RSTP、MSTP に対応しています。

802.1Q-2005 MSTP

MSTP は、IEEE コミュニティが定義する規格です。MSTP により、複数の VLAN を単一のツリーインターフェースにマップすることができます。これにより、ネットワーク全体で複数のパスウェイを提供します。したがって、これらの MSTP 構成で、トラフィック負荷を分散し、単一のスパニングツリーインターフェースが故障しても、失敗したインスタンスの新しいトポロジーを高速収束できます。これらの VLAN 用のフレームは、インターネットブリッジ経由で、3つのスパニングツリープロトコル(STP、RSTP、MSTP)のいずれかを使用して、迅速かつ完全に処理されます。

また、このプロトコルは、BPDU パケットにタグを付けるので、受信デバイスは、スパニングツリーインスタンス、スパニングツリー範囲、および、それらに関連する VLAN を識別できます。MSTI ID でこれらのインスタンスを分類します。MSTP で、マルチプラスパニングツリーをコモンアンドインターナルスパニングツリー(CIST)と接続します。CIST は、各 MSTP 範囲とその最大拡張を自動的に決めて、シングルスパニングツリーを実行する 1 つの仮想ブリッジとして表示されます。そのため、異なる VLAN に割り当てられたフレームは、ネットワーク上の管理上確立された範囲内で異なるデータルートを流れるので、VLAN またはその対応スパニングツリーを定義する際の管理上のエラーに関わらず、フレームを簡単かつ完全に処理できます。

ネットワーク上で MSTP を使用する各スイッチには、単一の MSTP 構成があります。この構成には、次の 3 つの属性があります：

- (1) 最大 32 文字の英数字文字列で定義する構成名(構成名フィールドにある [MST Configuration identification] で定義します)。
- (2) 構成 Revision番号(ここでは、Revision Levelという名前が付いています。[MST Configuration identification] ウィンドウにあります)。
- (3) 4094 エレメントテーブル(ここでは、[MST Configuration identification] ウィンドウ内で VID 一覧として定義されています)。このテーブルで、スイッチが対応する 4094 個の VLAN をそれぞれ該当するインスタンスに関連付けます。

スイッチ上で MSTP 機能を使用するには、次の 3 つの手順に従います：

- (1) スイッチを MSTP に設定します(STP バージョンフィールドの [STP Bridge Global Settings] ウィンドウにあります)。
- (2) MSTP インスタンスの正しいスパニングツリー優先度を入力します(ここでは、MSTI ID 設定する際に、[MSTI Config Information] ウィンドウで優先度として定義されています)。
- (3) 共有する VLAN は MSTP インスタンス ID に追加します(ここでは、MSTI ID 設定する際に、[MST Configuration Identification] ウィンドウで VID 一覧として定義されています)。

ポート遷移状態

3つのプロトコルの主な違いは、転送状態へのポートの遷移方法と、この遷移をトポロジー内のポートの役割(転送する、または転送しない)に関係付ける方法です。MSTP と RSTP では、STP で使用する遷移状態(無効、ブロッキング、待ち受け)を組み合わせて、単一の状態(ディスカーディング)を作成します。いずれの場合も、ポートはパケットを転送しません。STP ポート遷移状態(無効、ブロッキング、待ち受け)、または、RSTP/MSTP ポート状態(ディスカーディング)には、機能上の違いはありません。ポートは、ネットワークトポロジー内でアクティブではありません。下の表は、3つのプロトコルにおけるポート遷移状態の違いを示しています。

3つのプロトコルは、同じ方法で安定するトポロジーを計算します。各セグメントにはルートブリッジへの単一パスがあります。すべてのブリッジは BPDU パケットを待ち受けます。ただし、BPDU は、各 Hello パケットと一緒に、頻繁に送信されます。1つの BPDU パケットが受信されなかった場合でも、BPDU パケットは送信されます。そのため、ブリッジ間の各リンクは、リンクの状態の影響を受けます。最終的にはこの違いによって、リンクの失敗を素早く検出し、トポロジーの迅速な調整につながります。

MSTP	RSTP	STP	フォワーディング	学習
無効	無効	無効	なし	なし
ディスカーディング	ディスカーディング	ブロッキング	なし	なし
ディスカーディング	ディスカーディング	待ち受け	なし	なし
学習	学習	学習	なし	あり
フォワーディング	フォワーディング	フォワーディング	あり	あり

RSTP では、フォワード状態へのより高速な遷移が可能です。タイマー設定には左右されません。RSTP 準拠ブリッジは、その他の RSTP 準拠ブリッジリンクからのフィードバックに左右されます。ポートは、フォワード状態に遷移する前に、トポロジーが安定化するのを待つ必要はありません。この高速遷移のために、プロトコルは次の 2つの新しい変数を生成します(エッジポートおよびポイントツーポイント(P2P)ポート)。

エッジポート

エッジポートは、ループを作成できないセグメントに直接接続されているポートです。例えば、単一のワークステーションに直接接続されているポートなどです。エッジポートとして指定されているポートは、待ち受け状態や学習状態にならずに、直ちにフォワード状態に遷移します。エッジポートは、BPDU パケットを受信すると、直ちに通常のスパンニングツリーポートになります。

P2P ポート

P2P ポートも高速遷移に対応します。P2P を使用して他のブリッジに接続できます。RSTP/MSTP では、全二重モードで動作するすべてのポートは、設定変更しない限り、P2P ポートとみなされます。

STP/RSTP/MSTP 互換性

MSTP または RSTP は、レガシー装置と互換性があります。また、必要な場合は、BPDU パケットを STP 形式に自動調整します。ただし、STP を使用するセグメントでは、MSTP または RSTP の高速遷移、および高速トポロジー変更検出の利点はありません。また、プロトコルは、セグメント上のレガシー装置を更新して RSTP または MSTP を使用する場合に、マイグレーションで使用する変数を提供します。

STP は次の 2 つのレベルで動作します：

- (1) スイッチレベルでは、設定はグローバルに適用されます。
- (2) ポートレベルでは、設定は、ポートのユーザー定義グループ毎に適用されます。

3.5.18.1 STP Bridge Global Settings

このウィンドウでは、STP ブリッジのグローバルセッティングを行います。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > Spanning Tree > STP Bridge Global Settings をクリックします：

The screenshot shows the 'STP Bridge Global Settings' configuration window. At the top, there is a section for 'STP Global Setting' with a radio button for 'Enabled' (which is selected) and one for 'Disabled'. Below this, there are several configuration fields:

Parameter	Value
STP Version	RSTP
Forwarding BPDU	Enabled
Bridge Max Age (6-40)	20 sec
Bridge Hello Time (1-2)	2 sec
Bridge Forward Delay (4-30)	15 sec
Tx Hold Count (1-10)	6 times
Max Hops (6-40)	20 times

At the bottom right of the window are two 'Apply' buttons.

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
STP State	STP を有効または無効に設定します。
STP Version	プルダウンメニューから、スイッチ上で使用する STP のバージョンを選択します。次の 3 つから選択します。 STP - STP をグローバルに設定します。 RSTP - RSTP をグローバルに設定します。 MSTP - MSTP をグローバルに設定します。
Forwarding BPDU	このフィールドは、BPDU パケットの転送を有効または無効にします。デフォルト設定は有効です。
Bridge Max Age (6-40)	Max Age を設定して、古い情報がネットワーク内の冗長パスを通して永続的に循環することのないよう、新しい情報が有効に転送されるようにすることができます。この値はルートブリッジで設定します。この値を使用して、スイッチのスパンギングツリー設定値が、ブリッジした LAN 上のその他のデバイスと同じかどうかを判断します。値の期限が切れるまでに BPDU がルートブリッジから受信されない場合は、スイッチは、自身の BPDU をその他のスイッチへ送信して、ルートブリッジになることを許可します。お使いのスイッチのブリッジ識別子が最小の場合は、そのスイッチがルートブリッジになります。6 ~ 40 秒から選択できます。デフォルト値は 20 秒です。

Bridge Hello Time (1 - 2 Sec)	Hello Time は 1~2 秒の間に設定できます。この値は Root Bridge から他のスイッチに送信される 2 つの BPDU パケットの時間間隔です。Global Bridge Hello Time は STP/RSTP モードで動作している場合にのみ設定可能です。
Bridge Forward Delay (4-30)	転送遅延は 4~30 秒にできます。スイッチ上のポートは、ブロッキング状態からフォワーディング状態に遷移する間、この設定時間待ち受け状態となります。
Tx Hold Count (1-10)	間隔毎に送信される Hello パケットの最大数を設定します(1~10)。デフォルトは 6 です。
Max Hops (6-40)	スイッチが送信する BPDU パケットを廃棄する前のスパンニングツリー範囲内のデバイス間のホップの数を設定します。ホップカウント上のスイッチは、値が 0 になるまで、ホップカウントを 1 ずつ減らします。0 になった場合、BPDU パケットを廃棄して、ポート用に保留していた情報は無効になります。ホップカウントは 6~40 に設定できます。デフォルトは 20 です。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

注意事項



Hello 時間は、最大エイジより長くすることはできません。最大エイジよりも長くすると、エラーが発生します。上記のパラメーターを設定する際には、次の計算式に従います。

$$\text{最大エイジ} \leq 2 \times (\text{送信遅延} - 1 \text{秒})$$

$$\text{最大エイジ} \geq 2 \times (\text{Hello 時間} + 1 \text{秒})$$

3.5.18.2 STP Port Settings

このウィンドウで STP のポート設定を行います。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > Spanning Tree > STP Port Settings をクリックします：

STP Port Settings

From Port	01	To Port	01		
External Cost (0=Auto)	0	Migrate	Yes	Edge	Auto
P2P	Auto	Port STP	Enabled	Restricted Role	False
Restricted TCN	False	Forward BPDU	Enabled	Apply	

Port	External Cost	Edge	P2P	Port STP	Restricted Role	Restricted TCN	Forward BPDU	Hello Time
1	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2
2	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2
3	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2
4	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2
5	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2
6	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2
7	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2
8	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2

Port field : M=Trunk Master ; T= Trunk Member External Cost, Edge, P2P and Hello Time fields : Value1/Value2 (Value1=Configured value ; Value2=Actual value)

MST が選択されている場合は、次のウィンドウが表示されます。

STP Port Settings

From Port	01	To Port	01		
External Cost (0=Auto)	0	Migrate	Yes	Edge	Auto
P2P	Auto	Port STP	Enabled	Restricted Role	False
Restricted TCN	False	Forward BPDU	Enabled	Hello Time (1-2)	2 sec
Apply					

Port	External Cost	Edge	P2P	Port STP	Restricted Role	Restricted TCN	Forward BPDU	Hello Time
1	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2
2	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2
3	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2
4	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2
5	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2
6	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2
7	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2
8	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2

Port field : M=Trunk Master ; T= Trunk Member External Cost, Edge, P2P and Hello Time fields : Value1/Value2 (Value1=Configured value ; Value2=Actual value)

スイッチで使用するスパンギングツリーは、各ポートでグループを構成できます。STP グループのルートポートは、ポート優先度とポートコストに基づき選択され、STP グループ内の冗長リンクをブロックします。STP グループは、VLAN グループに対応するよう定義することを推奨します。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
From Port/To Port	選択したポートから始まるポートのグループを設定できます。
External Cost (0=Auto)	External Cost - パケットを指定したポート一覧に転送する際の相対コストを表すメトリックを定義します。ポートコストは自動的に設定するか、または、メトリック値で設定できます。デフォルト値 0 です(Auto)。 0 (Auto) - 外部コストの設定 0 は、パケットを一覧内の指定したポートへ転送する速度を自動的に設定して、効率性を最適化します。デフォルトのポートコスト: 100 Mbps ポート = 200000 ギガビットポート = 20000 1 ~ 200,000,000 の値に定義して、外部コストを決めます。数字が小さいほど、ポートがパケットの転送用に選択される可能性が高くなります。
Migrate	このパラメーターを YES に設定すると、ポートは BPDU パケットを他のブリッジへ送信し、STP 設定上の情報を要求するように設定されます。RSTP に設定されている場合、ポートは 802.1D STP から 802.1w RSTP まで移行できます。
Edge	True を選択して、ポートをエッジポートとして指定します。エッジポートはループを作成できません。ただし、トポロジー変更でループポテンシャルが作成されると、1つのエッジポート状態を無効にすることが可能です。通常、エッジポートは BPDU パケットを受信しません。BPDU パケットを受信すると、エッジポート状態は自動的に無効になります。Auto を選択すると、必要な場合にポートがエッジポート状態を自動的に有効にします。
P2P	True を選択すると、ポイントツーポイント(P2P)共有リンクになります。P2P ポートはエッジポートに似ていますが、P2P ポートは全二重で動作しなければなりません。エッジポートと同様に、P2P ポートはフォワーディング状態へ高速遷移するので、RSTP の利点を活用できます。False は、ポートを P2P 状態にできません。Auto にすると、いつでもポートを P2P 状態にして、P2P 状態が True である場合と同様に動作するようにできます。ポートがこの状態を維持できない場合は(ポートが強制的に半二重動作になった場合など)、P2P 状態は P2P 値が False であるのと同様に動作するように変更されます。このパラメーターのデフォルト設定は Auto です。
Port STP	STP をポート単位で有効または無効にできます。
Restricted Role	パケットの制限付き役割状態を設定します。デフォルト値は False です。
Restricted TCN	パケットの制限付き TCN を設定します。デフォルト値は False です。
Forward BPDU	有効な場合は、その他のネットワークデバイスからの BPDU パケットを転送できます。デフォルトは有効です。
Hello Time	Hello Time を 1 から 2 秒で設定します。Hello Time の設定は、MSTP モード動作時のみ設定できます。デフォルト値は 2 秒です。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

注意事項



認証機能 (MAC 認証、WEB 認証、802.1x 認証)とのポート併用はできません。

3.5.18.3 MST Configuration Identification

MST Configuration Identification にある次のウィンドウで、スイッチ上の MSTI インスタンスを設定できます。これらの設定で、スイッチ上に設定されたマルチプラスパニングツリーインスタンスを固有識別します。スイッチには 1 つの CIST(コモンインターナルスパニングツリー)があります。ユーザーは、CIST のパラメーターを変更することができます。ただし、CIST の MSTI ID を変更したり、削除することはできません。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > Spanning Tree > MST Configuration Identification をクリックします：

The screenshot shows the 'MST Configuration Identification' configuration window. It contains two main sections: 'MST Configuration Identification Settings' and 'Instance ID Settings'. In 'MST Configuration Identification Settings', there are fields for 'Configuration Name' (set to '00:40:66:45:5E:78') and 'Revision Level (0-65535)' (set to '0'). There are also 'Apply' buttons for both sections. In 'Instance ID Settings', there are fields for 'MSTI ID (1-4)', 'Type' (set to 'Add VID'), and 'VID List (1-4094)'. Below these sections, a table displays a single entry with the following details:

Total Entries: 1	
MSTI ID - VID List	
CIST	1-4094

Buttons for 'Edit' and 'Delete' are located at the bottom right of the table.

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Configuration Name	スイッチ上に事前に設定した名前です。MSTI を固有識別します。設定されていない場合は、このフィールドには、MSTP を実行するデバイスへの MAC アドレスが表示されます。
Revision Level (0-65535)	スイッチ上に設定された MSTP 範囲を識別します。0 ~ 65535 の値から選択できます。デフォルト設定は 0 です。
MSTI ID (1-4)	スイッチ上に現在設定されている MSTI ID が表示されます。このフィールドには CIST MSTI があります。CIST MSTI は設定できますが、削除することはできません。
Type	MSTI 設定変更方法を選択できます。次の 2 つの方法から選択できます。 Add VID - VID を VID 一覧パラメーターと併せて MSTI ID に追加します。 Remove VID - VID を VID 一覧パラメーターと併せて MSTI ID から削除します。
VID List (1-4094)	このフィールドには、特定の MSTI に関連する VLAN ID が表示されます。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

[Edit]をクリックして入力済みのエントリを修正します。

[Delete]をクリックして選択したエントリを削除します。

3.5.18.4 STP Instance Settings

次のウィンドウには、スイッチ上に現在設定されている MSTI が表示されます。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > Spanning Tree > STP Instance Settings をクリックします:

STP Instance Settings

STP Priority Settings		
MSTI ID	Priority	Apply
0	0	[Apply]
Total Entries: 1		
Instance Type	Instance Status	Instance Priority
CIST	Disabled	32768(Bridge Priority : 32768, SYS ID Ext : 0)
Edit View		
STP Instance Operational Status		
MSTP ID	--	Designated Root Bridge
External Root Cost	--	Regional Root Bridge
Internal Root Cost	--	Designated Bridge
Root Port	--	Max Age
Forward Delay	--	Remaining Hops
Last Topology Change	--	Topology Changes Count

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
MSTI ID	変更するインスタンスの MSTI ID を表示します。0 は CIST(デフォルト MSTI) を表します。
Priority	優先度を入力します。優先度値は 0 ~ 61440 を設定できます。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

[Edit]をクリックして入力済みのエントリを修正します。

[View]をクリックして指定したエントリーの情報を表示します。

3.5.18.5 MSTP Port Information

このウィンドウには、現在の MSTP ポート情報が表示されます。このウィンドウを使用して、MSTI ID のポート設定を更新します。ループが発生する場合は、MSTP 機能はポート優先度を使用して、フォワーディング状態にするインターフェースを選択します。最初に転送するインターフェースの優先度値は高く設定します。インスタンスの優先度が同じ場合は、MSTP 機能は最も小さい MAC アドレスをフォワーディング状態にします。その他のインターフェースはブロックされます。優先度値が低いと、パケット転送の優先度は高くなります。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > Spanning Tree > MSTP Port Information をクリックします:

MSTP Port Information

Port	01	Find			
MSTP Port Setting					
Instance ID	Internal Path Cost (1-200000000)	Priority	0	Apply	
Port 1 Settings					
MSTI	Designated Bridge	Internal Path Cost	Priority	Status	Role
0	N/A	200000	128	Forwarding	NonStp
Edit					

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Port	プルダウンメニューからポートを選択します。
Instance ID	設定されているインスタンスの MSTI ID を表示します。0 は CIST(デフォルト MSTI)を表します。
Internal Path Cost (1-200000000)	インターフェースを STP インスタンス内で選択した場合に、このパラメーターを設定して、パケットを指定したポートに転送する際の相対コストを表すようにします。内部コストが低いと、送信は速くなります。
Priority	0 ~ 240 の値を選択して、ポートインターフェースの優先度を設定します。優先度が高いインターフェースは、パケットを最初に転送するインターフェースです。数字が小さいと、優先度は高くなります。

[Find]をクリックして入力された条件で検索します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

[Edit]をクリックして入力済みのエントリを修正します。

3.5.19 Forwarding & Filtering

3.5.19.1 Unicast Forwarding Settings

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > Forwarding & Filtering > Unicast Forwarding Settings をクリックします：

VLAN ID	VLAN Name	MAC Address	Port	Type
---------	-----------	-------------	------	------

エントリーを追加したり編集するには、下記のパラメーターを定義して、次に、[Add/Modify]をクリックします。

パラメーター	説明
VLAN ID (1-4094)	MAC アドレスに割り当てる VLAN ID を指定します。
MAC Address	ユニキャスト FDB に登録したい MAC アドレスを指定します。登録するアドレスはユニキャスト MAC アドレスである必要があります。
Port	上記で入力した MAC アドレスがあるポート番号を選択します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。新しいエントリーがウィンドウの下半分に表示されます。

3.5.19.2 Multicast Forwarding Settings

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > Forwarding & Filtering > Multicast Forwarding Settings をクリックします：

VLAN ID (1-4094)	MAC Address	Clear All	Apply	
Port	Select All	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		
None	All	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Egress	All	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Egress Ports				

Total Entries: 0				
VID	VLAN Name	MAC Address	Mode	Egress Ports

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
VLAN ID (1-4094)	MAC アドレスに割り当てる VLAN ID を指定します。
MAC Address	マルチキャスト FDB に登録したい MAC アドレスを指定します。登録するアドレスはマルチキャスト MAC アドレスである必要があります。
Port Settings	静的マルチキャストグループのメンバーにするポートを選択します。次のオプションがあります： None - マルチキャストグループを動的に結合するポート上には制限はありません。None を選択すると、ポートは静的マルチキャストグループのメンバーにはなりません。 Egress - ポートはマルチキャストグループの静的メンバーです。 [All] をクリックすると、選択したすべてのポートを None、または、Egress として選択できます。 [Clear All] をクリックすると、このウィンドウの一番上にある設定をすべて消去できます。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

[Clear All]をクリックしてフィールドからの全ての入力データをクリアします。

[All]をクリックして全てのポートを選択します。

3.5.19.3 Multicast Filtering Mode

マルチキャストフィルタリングモードを設定できます。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > Forwarding & Filtering > Multicast Filtering Mode をクリックします：

Multicast Filtering Mode

From Port	To Port	Filtering Mode	Apply
01	01	Forward Unregistered Groups	

Port	Multicast Filtering Mode
1	Forward Unregistered Groups
2	Forward Unregistered Groups
3	Forward Unregistered Groups
4	Forward Unregistered Groups
5	Forward Unregistered Groups
6	Forward Unregistered Groups
7	Forward Unregistered Groups
8	Forward Unregistered Groups
9	Forward Unregistered Groups
10	Forward Unregistered Groups

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
From Port/To Port	設定するポートの範囲を選択します。
Filtering Mode	ポートへの転送を要求するマルチキャストパケットを受信した際のアクションを指定します。 Forward Unregistered Groups - 送信先が上で指定したポート範囲内にある非登録マルチキャストグループであるマルチキャストパケットを転送します。 Filter Unregistered Groups - 送信先が上で指定したポート範囲内にある非登録マルチキャストグループであるマルチキャストパケットをフィルターします。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.5.20 LLDP

LLDP で、IEEE 802 LAN に接続されているその他のステーションにアドバタイズできるようにします。このシステムの主な機能は、ステーション、管理アドレス、または、これらの機能を管理するエンティティのアドレス、および、それらの管理エンティティにより要求されるステーションの IEEE 802 LAN への取り付けポイントの識別を組み入れることです。

このプロトコル経由で配信される情報は、受信先の MIB に保管されるので、ネットワーク管理システム(NMS)は、SNMP などの管理プロトコル経由で情報にアクセスできます。

3.5.20.1 LLDP Global Settings

このウィンドウを表示するには、L2 Features > LLDP > LLDP Global Settings をクリックします：

LLDP Global Settings		
LLDP State	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled	<input type="button" value="Apply"/>
LLDP Forward Message	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled	<input type="button" value="Apply"/>
Message Tx Interval (5-32768)	30	sec
Message Tx Hold Multiplier (2-10)	4	
LLDP Reinit Delay (1-10)	2	sec
LLDP Tx Delay (1-8192)	2	sec
LLDP Notification Interval (5-3600)	5	sec
<input type="button" value="Apply"/>		
LLDP System Information		
Chassis ID Subtype	MAC Address	
Chassis ID	00-40-66-45-5E-78	
System Name		
System Description	Fast Ethernet Switch	
System Capabilities	Repeater, Bridge	

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
LLDP State	スイッチ上の LLDP を有効または無効にします。
LLDP Forward Message	LLDP が無効な場合に、この機能で、LLDP パケット転送メッセージを個別ポートに基づいて制御します。ポート上で LLDP が有効な場合は、LLDP パケットを、ポート VLAN が同じすべてのポートにフラッシュし、同じ IEEE 802 LAN に接続されているその他のステーションにアドバタイズします。
Message Tx Interval (5-32768)	この間隔で、アクティブポートがネイバーにアドバタイズメントを再送する頻度を制御します(5 ~ 32768 秒)。
Message Tx Hold Multiplier (2-10)	この機能で、LLDP スイッチで使用するマルチプライヤーを変更して、LLDP アドバタイズメントを作成して LLDP ネイバーへ送信するための生存時間を計算します。アドバタイズメントの生存時間が切れると、アドバタイズしたデータはネイバースイッチの MIB から削除されます。
LLDP Reinit Delay (1-10)	LLDP 再初期化遅延間隔は、LLDP 無効コマンドを受信した後、LLDP ポートが再初期化を始めるまでに待つ最小時間です(1 ~ 10 秒)。
LLDP Tx Delay (1-8192)	LLDP 送信遅延で、LLDP MIB コンテンツが変更された場合に、連続する LLDP アドバタイズを遅らせる LLDP ポートの最小遅延間隔を変更します(1 ~ 8192 秒)。

パラメーター	説明
LLDP Notification Interval (5-3600)	LLDP 通知間隔を使用して、LLDP ネイバーからポートに受信したアドバタイズメント内に LLDP 変更が検出された場合に、設定した SNMP トラップ先に送信します。LLDP 通知間隔は、5 ~ 3600 秒で設定可能です。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.5.20.2 LLDP Port Settings

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > LLDP > LLDP Port Settings をクリックします:

LLDP Port Settings

From Port <input type="button" value="01"/>	To Port <input type="button" value="01"/>	Notification <input type="button" value="Disabled"/>	Admin Status <input type="button" value="Tx and Rx"/>
Subtype <input type="button" value="IPv4"/>	Action <input type="button" value="Disabled"/>	Address <input type="text"/>	<input type="button" value="Apply"/>

Note:The IPv4/IPv6 Address should be the Switch's Address.

Port ID	Notification	Admin Status	Subtype	Address
1	Disabled	Tx and Rx	IPv4	
2	Disabled	Tx and Rx	IPv4	
3	Disabled	Tx and Rx	IPv4	
4	Disabled	Tx and Rx	IPv4	
5	Disabled	Tx and Rx	IPv4	
6	Disabled	Tx and Rx	IPv4	
7	Disabled	Tx and Rx	IPv4	
8	Disabled	Tx and Rx	IPv4	
9	Disabled	Tx and Rx	IPv4	
10	Disabled	Tx and Rx	IPv4	

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
From Port/To Port	設定するポート範囲を選択します。
Notification	LLDP 通知を有効または無効にします。この機能で SNMP トラップを制御します。ただし、通知が無効な場合は、SNMP トラップを送信しません。
Admin Status	ローカル LLDP エージェントを制御して、ローカル LLDP エージェントがポート上で LLDP フレームを送受信できるようにします。送信、受信、送受信、無効のオプションがあります。 Tx: LLDP フレームの送信しかできません。 Rx: LLDP フレームの受信しかできません。 Tx and Rx: LLDP フレームの送受信できます。 Disabled: LLDP フレームの送受信ができません。 デフォルト値は Tx and Rx です。
Subtype	IPv4(IP アドレスの種類)が表示されます。
Action	アドバタイズ管理アドレス機能ベースポートを有効または無効にします。
Address	アドレスは管理 IP アドレスである必要があります。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.5.20.3 LLDP Basic TLVs Settings

このウィンドウを使用して、基本 TLV の設定を有効にします。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > LLDP > LLDP Basic TLVs Settings をクリックします：

LLDP Basic TLVs Settings

From Port	01	To Port	01
Port Description	Disabled	System Name	Disabled
System Description	Disabled	System Capabilities	Disabled
<input type="button" value="Apply"/>			

Port	Port Description	System Name	System Description	System Capabilities
1	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
2	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
3	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
4	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
5	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
6	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
7	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
8	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
9	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
10	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled

asic TLVs Settings

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
From Port/To Port	設定するポート範囲を選択します。
Port Description	ポートの種別を有効または無効にします。
System Name	システム名を有効または無効にします。
System Description	システムの種別を有効または無効にします。
System Capabilities	システム性能を有効または無効にします。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.5.20.4 LLDP Dot1 TLVs Settings

LLDP Dot1 TLV は、IEEE 802.1 で定義された組織上の特殊 TLV です。LLDP Dot1 TLV を使用して、個別のポートまたはポートのグループが、1つまたは複数の IEEE 802.1 の組織上ポートの VLAN ID TLV データ型をアウトバウンド LLDP アドバタイズメントから除くように設定します。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > LLDP > LLDP Dot1 TLVs Settings をクリックします：

LLDP Dot1 TLVs Settings

From Port	01	To Port	01
PVID	Disabled	Protocol VLAN ID	Disabled
VLAN Name	Disabled	VLAN Name	
Protocol Identity	Disabled	EAPOL	<input type="button" value="Apply"/>

Port	PVID State	Port and Protocol VID State	VID	VLAN Name State	VID	Protocol Identity State	Protocol Identity
1	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	
2	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	
3	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	
4	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	
5	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	
6	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	
7	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	
8	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	
9	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	
10	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
From Port/To Port	設定するポート範囲を選択します。
PVID	アドバタイズ PVID を有効または無効にします。
Protocol VLAN ID	プロトコル VLAN ID を有効または無効にします。
VLAN Name	アドバタイズ VLAN 名を有効または無効にします。
Protocol Identity	プロトコル識別を有効または無効にします。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.5.20.5 LLDP Dot3 TLVs Settings

このウィンドウを使用して、個別のポートまたはポートのグループが、1つまたは複数の IEEE 802.3 の組織上の特殊 TLV データ型をアウトバウンド LLDP アドバタイズメントから除くように設定します。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > LLDP > LLDP Dot3 TLVs Settings をクリックします：

LLDP Dot3 TLVs Settings

From Port	01	To Port	01																																												
MAC/PHY Configuration Status	Disabled	Link Aggregation	Disabled																																												
Maximum Frame Size	Disabled	<input type="button" value="Apply"/>																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Port</th> <th>MAC/PHY Configuration Status</th> <th>Link Aggregation</th> <th>Maximum Frame Size</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Disabled</td><td>Disabled</td><td>Disabled</td></tr> <tr><td>2</td><td>Disabled</td><td>Disabled</td><td>Disabled</td></tr> <tr><td>3</td><td>Disabled</td><td>Disabled</td><td>Disabled</td></tr> <tr><td>4</td><td>Disabled</td><td>Disabled</td><td>Disabled</td></tr> <tr><td>5</td><td>Disabled</td><td>Disabled</td><td>Disabled</td></tr> <tr><td>6</td><td>Disabled</td><td>Disabled</td><td>Disabled</td></tr> <tr><td>7</td><td>Disabled</td><td>Disabled</td><td>Disabled</td></tr> <tr><td>8</td><td>Disabled</td><td>Disabled</td><td>Disabled</td></tr> <tr><td>9</td><td>Disabled</td><td>Disabled</td><td>Disabled</td></tr> <tr><td>10</td><td>Disabled</td><td>Disabled</td><td>Disabled</td></tr> </tbody> </table>				Port	MAC/PHY Configuration Status	Link Aggregation	Maximum Frame Size	1	Disabled	Disabled	Disabled	2	Disabled	Disabled	Disabled	3	Disabled	Disabled	Disabled	4	Disabled	Disabled	Disabled	5	Disabled	Disabled	Disabled	6	Disabled	Disabled	Disabled	7	Disabled	Disabled	Disabled	8	Disabled	Disabled	Disabled	9	Disabled	Disabled	Disabled	10	Disabled	Disabled	Disabled
Port	MAC/PHY Configuration Status	Link Aggregation	Maximum Frame Size																																												
1	Disabled	Disabled	Disabled																																												
2	Disabled	Disabled	Disabled																																												
3	Disabled	Disabled	Disabled																																												
4	Disabled	Disabled	Disabled																																												
5	Disabled	Disabled	Disabled																																												
6	Disabled	Disabled	Disabled																																												
7	Disabled	Disabled	Disabled																																												
8	Disabled	Disabled	Disabled																																												
9	Disabled	Disabled	Disabled																																												
10	Disabled	Disabled	Disabled																																												

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
From Port/To Port	設定するポート範囲を選択します。
MAC/PHY Configuration Status	LLDP エージェントが「MAC/PHY 設定状態 TLV」を送信します。これは IEEE 802.3 リンクの 2 つの異なる通信設定で、ポートがオートネゴシエーション機能に対応するか、機能が有効か、自動通知機能および動作 MAU タイプについての情報が含まれます。デフォルトは無効です。
Link Aggregation	LLDP エージェントが「Link Aggregation TLV」を送信します。ポートがリンクアグリゲーションができるか、ポートがグループ内に集合されているか、集合されたポート ID についての情報が含まれます。デフォルトは無効です。
Maximum Frame Size	LLDP エージェントが「最大フレームサイズ TLV」を送信します。デフォルトは無効です。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.6 サービス品質 (QoS)

802.1p 優先度付きキュー QoS に対応します。次のセクションでは、QoS の使用、および、802.1p 優先度付きキューを使用する利点について説明します。

QoS の利点

QoS は、ネットワーク管理者が、広い帯域幅が必要な重要な機能、または、優先度が高い重要な機能のために帯域幅を確保できるようにする IEEE 802.1p 規格の機能です。このような機能には、VoIP、WEB 検索アプリケーション、ファイルサーバアプリケーション、ビデオ会議などがあります。広い帯域幅を作成することに加え、重要度の低いトラフィックを制限することもできます。これによって、余剰帯域幅を節約できます。スイッチでは、各物理ポート上に独立したハードウェアキューがあります。さまざまなアプリケーションからのパケットをこのキューにマップして、優先順位を付けます。

クラス 3 の優先度は、スイッチ上の 4 つの優先度付きキューの中で最も高くなっています。QoS を使用するには、パケットのヘッダーを検証し、正しい識別タグが付いていることを確認するようにスイッチで確認します。次に、これらのタグ付きパケットをスイッチ上の送信先キューへ転送します。ここで、優先度に基づいてパケットを空にします。

例えば、2 つの遠隔設定したコンピュータ間でビデオ会議を開催したい場合は、管理者は、アクセスプロファイルコマンドを使用して、送信するビデオパケットに優先度タグを追加できます。次に、受信側で、管理者は、パケットにこのタグが付いているかどうかを検証するようにスイッチで確認し、タグ付きパケットを取得し、スイッチ上のクラスキューにマップします。次に、管理者は、その他のパケットを転送する前に空にするために、このキューの優先度を設定します。エンドユーザーは送信されたすべてのパケットを可能な限り迅速に受信して、キューに優先順位を付け、パケットの連続ストリームを可能にできます。こうすることで、ビデオ会議で使用できる帯域幅を最適化します。

QoS について

スイッチには 4 つの優先度付きキューがあります。これらの優先度付きキューには 0 ~ 3 のラベルが付いています。3 は最高優先度のキューであり、0 は最低優先度のキューです。次のように、IEEE 802.1p で指定された 8 つの優先度タグが、スイッチの優先度タグにマップされています。

- 優先度 0 はスイッチの Q1 キューに割り当てられています。
- 優先度 1 はスイッチの Q0 キューに割り当てられています。
- 優先度 2 はスイッチの Q0 キューに割り当てられています。
- 優先度 3 はスイッチの Q1 キューに割り当てられています。
- 優先度 4 はスイッチの Q2 キューに割り当てられています。
- 優先度 5 はスイッチの Q2 キューに割り当てられています。
- 優先度 6 はスイッチの Q3 キューに割り当てられています。
- 優先度 7 はスイッチの Q3 キューに割り当てられています。

絶対優先に基づいたスケジューリングでは、優先度の高いキューにあるパケットが最初に転送されます。複数の絶対優先キューは優先度タグに基づいて空にします。これらのキューが空になってから、優先度の低いパケットが転送されます。

加重ラウンドロビン方式のキューでは、各優先度付きキューから送信されるパケットの数は、割り当てるウエイトによって異なります。

スイッチには、各ポートに 4 つの優先度付きキュー(8 つのサービスクラス)があります。

3.6.1 Bandwidth Control

このウィンドウで、選択したポートのデータ転送レートと受信レートの上限を設定します。

次のウィンドウを表示するには、QoS > Bandwidth Control をクリックします：

Bandwidth Control

From Port	To Port	Type	No Limit	Rate (64-1024000)
01	01	Rx	Disabled	Kbit/sec

[Apply]

Bandwidth Control Table

Port	Rx Rate (Kbit/sec)	Tx Rate (Kbit/sec)	Effective RX (Kbit/sec)	Effective TX (Kbit/sec)
1	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
2	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
3	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
4	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
5	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
6	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
7	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
8	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
9	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
10	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
From Port/To Port	帯域幅制限を設定するポート範囲を選択します。
Type	Rx(受信)、Tx (送信)、Both から選択できます。この設定で、帯域幅上限をパケット受信、パケット送信、パケット送受信に適用するか選択します。
No Limit	選択したポートの帯域幅を制限するか、無制限にするか指定します。
Rate (64-1024000)	選択したポートの制限するデータレートを Kbits/秒単位で入力します。この値は 64 ~ 1,024,000 の整数で設定します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。ウィンドウの下半分にある[Bandwidth Control Table]に、設定した帯域幅設定が表示されます。

注意事項



設定範囲は 64-1024000Kbps となります。実際に設定される値は 62.5Kbps の倍数となるように自動的に調整されます。

rx_rate パラメーターの forwarding rate が一定にならないときがあります。

3.6.2 Traffic Control

コンピュータネットワーク上にはマルチキャストやブロードキャストなどのパケットが絶えずあふれています。このトラフィックはネットワーク上の端末の不良や、故障したネットワークカードなどの誤動作によって増加することもあります。その結果、スイッチの処理能力問題が発生し、ネットワーク全体のパフォーマンスに影響を与えることがあります。本スイッチではこのパケットストーム状況を監視し制御することができます。

パケットストーム制御では、スイッチに入力されたパケットのスキャンを行い、ユーザーが指定した閾値を監視し制御します。動作モードには「drop」または「shutdown」を指定することが出来ます。

「drop」オプションでは、スイッチのチップカウンタをインターバル時間毎に監視し、閾値を超えた分のパケットは次に監視する間まで破棄されます。監視の対象となるパケットストームは、ブロードキャストとマルチキャスト、宛先不明のユニキャストパケットです。

「Shutdown」オプションでは、ブロードキャストとマルチキャストを対象にスイッチのチップカウンタをインターバル時間毎に監視し、「countdown」オプションで指定した時間内（0秒～1800秒）にパケットストームが継続すると、ポート閉塞し、警告メッセージを出力します。

閉塞したポートの復旧には、(1)10秒から300秒後の自動リカバリーを待つか、(2)手動コマンドにより復旧させる方法があります。手動コマンドで復旧するには、[Configuration]フォルダにある [Port Configuration] ウィンドウを使って、対象ポートのステータスを無効、有効に切り替える必要があります。

次のウィンドウを表示するには、QoS > Traffic Control をクリックします：

The screenshot shows the 'Traffic Control' configuration window. At the top, there's a 'Traffic Control Settings' section with fields for 'From Port' (01), 'To Port' (01), 'Action' (Drop), 'Time Interval (5-30)' (5 sec), 'Recover Time (10-300)' (300 sec), and 'Storm Control Type' (None). Below this is an 'Apply' button. The main area displays a table of traffic control rules for 18 ports:

Port	Storm Control Type	Action	Threshold	Count Down	Interval	Recover Time
1	Broadcast	Shutdown	64	0	10	60
2	Broadcast	Shutdown	64	0	10	60
3	Broadcast	Shutdown	64	0	10	60
4	Broadcast	Shutdown	64	0	10	60
5	Broadcast	Shutdown	64	0	10	60
6	Broadcast	Shutdown	64	0	10	60
7	Broadcast	Shutdown	64	0	10	60
8	Broadcast	Shutdown	64	0	10	60
9	Broadcast	Shutdown	64	0	10	60
10	Broadcast	Shutdown	64	0	10	60
11	Broadcast	Shutdown	64	0	10	60
12	Broadcast	Shutdown	64	0	10	60
13	None	Drop	64	0	5	300
14	None	Drop	64	0	5	300
15	None	Drop	64	0	5	300
16	None	Drop	64	0	5	300
17	None	Drop	64	0	5	300
18	None	Drop	64	0	5	300

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Traffic Control Settings	
From Port/To Port	トラフィック制御を設定するポート範囲を選択します。
Action	スイッチでパケットストームを検知した際の動作モードを設定します。動作モードには、「drop」または「shutdown」を指定することができます。 Drop - スイッチのハードウェアによるトラフィック制御により、パケットストームの発生を検知します。パケットストームが検知されると、状態が改善するまで閾値を超えた分のパケットを廃棄します。 Shutdown - スイッチのソフトウェアによるトラフィック制御により、パケットストームの発生を検知します。パケットストームが検出されると、ブロードキャストとマルチキャストを対象にスイッチのチップカウンタをカウントダウン時間監視します。さらにカウントダウンタイマー経過後もパケットストームが続く場合には、そのポートを閉塞します。ポートは 10 秒から 300 秒の間でユーザーが設定した時間を経過すると自動的に回復します。手動コマンドで復旧するには、[Configuration] フォルダにある [Port Configuration] ウィンドウを使って、対象ポートのステータスを無効、有効に切り替える必要があります。
Count Down (0 to 1800)	カウントダウンタイムを設定して、トラフィックストームが継続発生しているポートをシャットダウンするまでの待機時間を設定します。カウントダウン時間が経過すると、スイッチはポートをシャットダウンします。このパラメーターを使用できるのは、アクションフィールドでシャットダウン設定を選択したポートのみです。ハードウェアベースのトラフィック制御では使用できません。このフィールドの時間は 0 ~ 1800 秒に設定できます。0 に設定すると、ポートはシャットダウンされません。
Time Interval (5-30)	トラフィック制御機能へ送信されるマルチキャストおよびブロードキャストパケットの監視間隔の時間を設定します。監視したパケットカウントにより、受信パケットが閾値を超えていているかどうかを判断します。間隔は 5 ~ 30 秒に設定できます。デフォルト設定は 5 秒です。
Threshold (64- 1000000)	トラフィック制御機能を開始するための閾値を指定します。ドロップモードの単位は Kbit/秒です。シャットダウンモードの単位は packets/秒です。閾値は 64 ~ 1,000,000 の範囲で設定できます。デフォルト設定は 64 です。
Recover Time (10-300)	トラフィックストームによってシャットダウンしたポートの自動復旧までの時間を設定します。このフィールドの時間は 10 ~ 300 秒に設定できます。デフォルト設定は 300 秒です。
Storm Control Type	検出するストームの種類を次から選択します： Broadcast、 Multicast、 Unknown Unicast。 選択後、ストーム検出を有効または無効にします。

[Apply]をクリックして設定を適用します。

注意事項

- !** リンクアグリゲーション(ポートトランク)用に設定されているポートでは、トラフィック制御は使用できません。
- !** シャットダウン休止モードのポートは、スパニングツリーウィンドウにディスクーディングとして表示されます。

3.6.3 802.1p Default Priority

スイッチでは、デフォルトの 802.1p 優先度を、スイッチ上の各ポートに割り当てることができます。

次のウィンドウを表示するには、QoS > 802.1p Default Priority をクリックします：

802.1p Default Priority

From Port	To Port	Priority	Apply
01	01	0	
Settings			
Port	Priority		
1	0		
2	0		
3	0		
4	0		
5	0		
6	0		
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		

このウィンドウで、デフォルトの 802.1p 優先度を、スイッチ上の指定したポートに割り当てることができます。優先度値には番号が付いています。0 は最低優先度を表し、7 は最高優先度を表します。[Apply]をクリックして設定を適用します。

3.6.4 802.1p User Priority

スイッチでは、ユーザー優先度を各 802.1p 優先度に割り当てることができます。

次のウィンドウを表示するには、QoS > 802.1p User Priority をクリックします：

802.1p User Priority

Priority	Class ID	Apply
0	Class-1	
1	Class-0	
2	Class-0	
3	Class-1	
4	Class-2	
5	Class-2	
6	Class-3	
7	Class-3	

優先度をスイッチ上のポートグループに割り当てた後、このクラスを 802.1p 優先度の 8 つのレベルに割り当てます。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Class ID	Class-0~3 のクラス ID を入力します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.6.5 QoS Scheduling Settings

スイッチ内のハードウェアキューで使用する出力スケジューリングを変更して、QoS をカスタマイズできます。QoS を変更する場合と同様に、優先度の低いキュー内のネットワークトラフィックへの影響に配慮します。スケジューリングを変更すると、許容範囲を超えるパケットロスや大幅な転送遅延につながることがあります。この設定をカスタマイズする場合は、QoS 設定が適切でないとボトルネックが発生するため、特にピーク時にネットワーク性能を監視することが重要です。

次のウィンドウを表示するには、QoS > QoS Scheduling Settings をクリックします：

QoS Scheduling Settings

QoS Scheduling Mechanism Settings

Scheduling Mechanism	Strict	▼	Apply
----------------------	--------	---	-------

QoS Scheduling Weight Settings

Class ID	Mechanism	Weight (1-55)
Class-0	Strict	1
Class-1	Strict	2
Class-2	Strict	4
Class-3	Strict	8

Apply

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Scheduling Mechanism	Strict と Weight Fair を切り替えます。Strict は、サービスの最優先クラスであり、最初にトラフィックを処理します。つまり、サービスの最優先クラスが完了してから、その他のキューを空にします。Weight Fair では、加重ラウンドロビンアルゴリズムを使用して、サービスの優先クラス内に均等に分配されたパケットを取り扱います。
Weight (1-55)	1~55 のウエイト値を入力します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.6.6 Priority Mapping

このウィンドウを使用して、優先度マッピングをセットアップします。

次のウィンドウを表示するには、QoS > Priority Mapping をクリックします：

Priority Mapping			
From Port	To Port	Priority	Ethernet Priority
01	01	<input type="checkbox"/> None	<input type="checkbox"/> 802.1p
			<input type="checkbox"/> TOS
<input type="button" value="Apply"/>			

Port	Ethernet Priority	IP Priority
1	802.1p	Off
2	802.1p	Off
3	802.1p	Off
4	802.1p	Off
5	802.1p	Off
6	802.1p	Off
7	802.1p	Off
8	802.1p	Off
9	802.1p	Off
10	802.1p	Off

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
From Port/To Port	設定するポートの範囲を選択します。
Priority	[None] チェックボックスにチェックを入れると、イーサネット優先度および IP 優先度マッピングは実行されません。
Ethernet Priority	[Ethernet Priority] チェックボックスにチェックを入れて、802.1p マッピングをセットアップします。
IP Priority	[IP Priority] チェックボックスにチェックを入れ、プルダウンメニューから、TOS マッピング、DSCP マッピングを選択します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.6.7 TOS Mapping

このウィンドウを使用して、サービスタイプ(TOS)マッピングをセットアップします。

次のウィンドウを表示するには、QoS > ToS Mapping をクリックします：

TOS Mapping	
TOS Value	Class ID
0	<input type="button" value="Class-0"/>
1	<input type="button" value="Class-0"/>
2	<input type="button" value="Class-0"/>
3	<input type="button" value="Class-0"/>
4	<input type="button" value="Class-0"/>
5	<input type="button" value="Class-0"/>
6	<input type="button" value="Class-0"/>
7	<input type="button" value="Class-0"/>
<input type="button" value="Apply"/>	

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Class ID	Class-0~3 のクラス ID を入力します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.6.8 DSCP Mapping

このウィンドウを使用して、DSCP マッピングをセットアップします。

次のウィンドウを表示するには、QoS > DSCP Mapping をクリックします：

DSCP Mapping	
DSCP Value	Class ID
0	Class-0
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0
13	0
14	0
15	0
16	0
17	0
18	0
19	0
20	0
21	0
22	0
23	0
24	0
25	0
26	0
27	0
28	0

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
DSCP Value	優先値 0 ~ 63 の DSCP 値を入力します。スイッチは、各パケットヘッダーの DiffServ コード部分を確認して転送します。
Class ID	Class-0 ~ 3 のクラス ID を入力します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.7 Security

3.7.1 Trusted Host

セキュリティ IP 管理を使用して、遠隔ステーションがスイッチを管理できるようにします。1つまたは複数の管理ステーションを定義した場合は、WEB ベース GUI、Telnet、SNMP マネージャー経由の管理権が許可されるのは、IP アドレスで定義し選択したホストのみです。管理ステーション IP 設定を定義するには、IP アドレスと正しいサブネットマスクを入力して、[Add]をクリックします。

次のウィンドウを表示するには、Security > Trusted Host をクリックします：

Trusted Host Table		
Group	Permitted Access	Net Mask
Note: Create a list of IP addresses that can access the switch. Your local host IP address must be one of the IP addresses to avoid disconnection.		

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Permitted Access IP	信頼できるホストの IP アドレスを設定します。
Net Mask	信頼できるホストのネットマスクを設定します。

[Add]をクリックして新しいエントリを追加します。

[Delete All]をクリックして全てのエントリを削除します。

3.7.2 Port Security

ポートセキュリティーは、スイッチが認識しない非認証の(送信元 MAC アドレスのある)コンピュータがスイッチのポートに接続してネットワークにアクセスすることを防止する機能です。

3.7.2.1 Port Security Port Settings

指定したポートまたはポート範囲の動的 MAC アドレス学習をロックし、MAC アドレスフォワーディングテーブルに入力されている現在の送信元 MAC アドレスを変更できないようにします。Admin State のプルダウンメニューを有効に設定し、[Apply]をクリックして、ポートをロックします。

次のウィンドウを表示するには、Security > Port Security > Port Security Port Settings をクリックします：

Port Security Port Settings

From Port	To Port	Admin State	Max Learning Address (0-64)	Lock Address Mode
01	01	Disabled	0	Delete on Reset
<input type="button" value="Apply"/>				

Port Security Port Table

Port	Admin State	Max Learning Address	Lock Address Mode
1	Disabled	1	DeleteOnTimeout
2	Disabled	1	DeleteOnTimeout
3	Disabled	1	DeleteOnTimeout
4	Disabled	1	DeleteOnTimeout
5	Disabled	1	DeleteOnTimeout
6	Disabled	1	DeleteOnTimeout
7	Disabled	1	DeleteOnTimeout
8	Disabled	1	DeleteOnTimeout
9	Disabled	1	DeleteOnTimeout
10	Disabled	1	DeleteOnTimeout

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
From Port/To Port	ポートセキュリティを設定するポート範囲を選択します。
Admin State	ポートセキュリティ(選択したポート用のロックした MAC アドレステーブル)を有効または無効にします。
Max. Learning Address (0-64)	ポートセキュリティで MAC アドレステーブルに登録できる最大 MAC アドレス数を指定します。
Lock Address Mode	スイッチ上で選択したポートグループ用に MAC アドレステーブルロックингを適用する方法を選択します。次のオプションがあります: DeleteOnTimeout - FDB テーブルのエージアウト時間までアドレスをロックします。 DeleteOnReset - 再設定または装置の再起動までアドレスをロックします。 Permanent - ポートセキュリティ機能の無効化までアドレスをロックします。(装置の再起動後もロックされたアドレスは保持されます)

[Apply]をクリックして変更を適用します。

注意事項



認証機能 (MAC 認証、WEB 認証、802.1x 認証)とのポート併用はできません。

3.7.2.2 Port Security FDB Entries

このウィンドウを使用して、各ポート別にポートロックエントリーを消去します。エントリーを消去するには、ポートの範囲を入力して、[Clear]をクリックします。

次のウィンドウを表示するには、Security > Port Security > Port Security FDB Entries をクリックします：

Port Security FDB Entries

Clear Locked Entries

From Port: 01 To Port: 01 Clear

Total Entries: 0

VID	VLAN Name	MAC Address	Port	Type

3.7.3 Authentication Setting

ユーザーはこのページを使用して、ポートの認証モードを設定します。もし装置が複数の認証をサポートする場合、複数の認証コマンドに依って設定された認証モードに基づき、ポートは動作します。

次のウィンドウを表示するには、Security > Authentication Settings をクリックします：

Authentication Settings

Configure Authorized Mode

From Port To Port Authorized Mode

01 ▾ 28 ▾ Host-based ▾

Apply

Multiple Authentication Table

Port	Authorized Mode
1	Host-based
2	Host-based
3	Host-based
4	Host-based
5	Host-based
6	Host-based
7	Host-based
8	Host-based
9	Host-based
10	Host-based
11	Host-based
12	Host-based
13	Host-based
14	Host-based
15	Host-based
16	Host-based
17	Host-based
18	Host-based
19	Host-based
20	Host-based
21	Host-based
22	Host-based

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
From Port/To Port	本設定に使用されるポートのリストが表示されます。このリストは使用している全てのポートに固定されています
Authorized Mode	使用される認証モードを特定します Host-based - 各ユーザーは個々に認証可能です。 Port-based - 接続されているホストの1台が認証をパスさせると、同一ポート上にある全てのホストがネットワークへのアクセスを承認されます。もしそのユーザーが認証に失敗すると、このポートは次回の認証への試行を維持します。デフォルトは Host-based です。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.7.4 802.1X

802.1X の使用により、ネットワーク管理者はスイッチ上で使用するアクセス制御を次の 2 つの種類から選択することができます。

- (1) ポートベースアクセス制御 - この方法では、リモート RADIUS サーバーがポート毎に認証する必要があるユーザーは 1 人のみです。そのため、同じポート上のその他のユーザーは認証不要でネットワークにアクセスできます。
- (2) ホストベースアクセス制御 - この方法では、ポート毎に、最大 16 の MAC アドレスを自動的に学習して、一覧内に設定します。ネットワークへのアクセスを許可する前に、スイッチは、リモート RADIUS サーバーを使用して各 MAC アドレスを認証します。

3.7.4.1 802.1X Settings

次のウィンドウを表示するには、Security > 802.1X > 802.1X Settings をクリックします:

802.1X Settings

802.1X State	<input checked="" type="radio"/> Disabled	<input type="radio"/> Enabled	Apply							
Auth Mode	None		Apply							
Auth Protocol	RADIUS EAP		Apply							
802.1X Port Access Control										
From Port	01	To Port	01							
QuietPeriod (0-65535)	60	sec	SuppTimeout (1-65535)	30	sec					
ServerTimeout (1-65535)	30	sec	MaxReq (1-10)	2	times					
TxPeriod (1-65535)	30	sec	ReAuthPeriod (1-65535)	3600	sec					
ReAuthentication	Disabled	Port Control	Auto	Refresh						
Capability	None	Direction	Both	Apply						
Port	AdmDir	Port Control	TxPeriod	Quiet Period	Supp-Timerout	Server-Timerout	MaxReq	ReAuth Period	ReAuthentication	Capability
1	Both	Auto	30	60	30	30	2	3600	Disabled	None

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
802.1X State	802.1X を有効または無効にします。
Auth Mode	認証モードとして、[Port Based] または [MAC Based]を選択します。
Auth Protocol	認証プロトコルとして、[Local] または [RADIUS EAP]を選択します。
From Port/To Port	設定するポート範囲を選択します。
QuietPeriod (0-65535)	サブリカントの認証に失敗した後、新しく認証を開始するまでの間隔を設定します。デフォルト設定は 60 秒です。
SuppTimeout (1-65535)	EAP Request / Identity パケットを除くすべての EAP パケットに対するサブリカント(ユーザー)からの応答を待つ時間を設定します。デフォルト設定は 30 秒です。
ServerTimeout	RADIUS サーバーからの応答を待つ時間を設定します。デフォルト設定は 30

パラメーター	説明
(1-65535)	秒です。
MaxReq (1-10)	サプリカントに送信する EAP Request/Identity パケットの最大回数を設定します。デフォルト設定は 2 です。
TxPeriod (1-65535)	EAP Request/Identity パケットの送信間隔を設定します。tx_period で設定した時間、サプリカントからの応答が無かった場合、装置は EAP Request/Identity パケットを再送します。デフォルト設定は 30 秒です。
ReAuthPeriod (1-65535)	サプリカントの定期的な再認証の間隔を設定します(1 ~ 65535 秒)。デフォルト設定は 3600 秒です。
ReAuthentication	定期的に再認証するかどうかを決めます。デフォルト設定は無効です。
Port Control	ポート認証状態を制御できます。 [ForceAuthorized]を選択するとポートは 802.1x の認証プロセスを行わず強制的に認証済みの状態となります。スイッチを経由するネットワークアクセスは許可されます。 [ForceUnauthorized]を選択すると、ポートは 802.1x の認証プロセスを行わず強制的に非認証状態となります。スイッチを経由するネットワークアクセスはブロックされます。 [Auto]を選択すると、802.1X が有効になります。ポートは非認証状態で起動します。ポート経由で送受信できるのは EAPOL フレームのみです。ポートがリンクアップし、サプリカントからの EAPOL start フレームを受信すると、認証処理が始まります。スイッチは、クライアントの識別を要求して、認証メッセージをクライアントと認証サーバーの間で転送します。 デフォルト設定は Auto です。
Capability	802.1X オーセンティケーター設定をポート毎に適用できます。 [Authenticator]を選択して、設定をポートに適用します。設定を有効にすると、ユーザーは認証処理に合格して、ネットワークへのアクセスを取得しなければなりません。[None]を選択すると、ポート上の 802.1X 機能が無効になります。
Direction	管理制御方向を受信または双方向に設定します。 [In]を選択すると、最初のフィールドで選択したポート経由の受信トラフィックしか制御されません。 [Both]を選択すると、最初のフィールドで選択したポート経由の送受信トラフィックを制御します。

[Apply]をクリックして、設定変更を適用します。

[Refresh]をクリックして画面に表示されるリストを更新します。

3.7.4.2 802.1X User

新しい802.1X ユーザーを作成するには、ユーザー名とパスワードを入力して、次に、パスワードを確定し、[Apply]をクリックします。テーブルの下半分に、新しいユーザーが表示されます。エントリーを削除するには、相応する[Delete]をクリックします。

次のウィンドウを表示するには、Security > 802.1X > 802.1X User をクリックします：

802.1X User Table Total Entries: 0	
User Name	Password

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
802.1X User	802.1X ユーザー名を入力します
Password	802.1X パスワードを入力します
Confirm Password	802.1X 確認パスワードを入力します

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.7.4.3 Authentication RADIUS Server

スイッチの RADIUS 機能で、集中ユーザー管理を容易にして、盗聴するアクティブなハッカーから保護します。

次のウィンドウを表示するには、Security > 802.1X > Authentication RADIUS Server をクリックします：

Authentication RADIUS Server

Index	1
IP Address	0.0.0.0
Authentic Port (1-65535)	1812
Accounting Port (1-65535)	1813
Timeout (1-255)	5 secs
Retransmit (1-255)	2 times
Key (Max:32 characters)	
Confirm Key	

RADIUS Server List

Index	IP Address	Auth-Port	Acct-Port	Timeout	Retransmit	Key
1						
2						
3						

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Index	RADIUS 認証サーバーのインデックス番号を割り当てます。最大 3 つまでスイッチに登録できます。スイッチでは登録したインデックス番号の若い順に RADIUS の応答を確認し、最初に応答した RADIUS を認証サーバーとして認識します。
IP Address	RADIUS 認証サーバーの IP アドレスを設定します。
Authentic Port (1-65535)	RADIUS 認証サーバーの UDP ポートを設定します。デフォルトポート番号は 1812 です。
Accounting Port (1-65535)	RADIUS 認証サーバーの UDP ポートを設定します。デフォルトポート番号は 1813 です。
Timeout (1-255)	タイムアウト値を秒単位で入力します(1 ~ 255)。デフォルト値は 5 です。
Retransmit (1-255)	再送値を秒単位で入力します(1 ~ 255)。デフォルト値は 2 です。
Key (Max. length 32 characters)	RADIUS 認証サーバーのキーと同じキーを設定します。エントリーの最大長さは 32 文字です。
Confirm Key	Key で入力したものと同じキーを入力します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

ポートの初期化

802.1X のポート側のポートを初期化するには、[802.1X Settings] ウィンドウで 802.1X をポート別に有効にします。

次のウィンドウを表示するには、Security > 802.1X > Initialize Port(s)をクリックします：

The screenshot shows the 'Initialize Port(s)' configuration window. At the top, there are dropdown menus for 'From Port' (set to 01) and 'To Port' (set to 01), and an 'Apply' button. Below these are tabs for 'Initialize Port Table' which include 'Port', 'Auth PAE State', 'Backend_State', and 'Port Status'. The 'Port' tab is currently selected.

このウィンドウで、ポート、または、ポートのグループを初期化します。ウィンドウの下半分にあるポートの初期化テーブルに、ポートの現在の状態が表示されます。ポートを初期化するには、最初のポートフィールドと最後のポートフィールドで、ポートの範囲を選択します。初期化を開始するには、[Apply]をクリックします。

MAC ベース側のポートを初期化するには、まず、[802.1X Settings] ウィンドウで 802.1X を MAC アドレス別に有効にします。

次のウィンドウを表示するには、Security > 802.1X > Initialize Port(s)をクリックします：

The screenshot shows the 'Initialize Port(s)' configuration window. It includes dropdowns for 'From Port' (01) and 'To Port' (01), a 'MAC Address' input field, and an 'Apply' button. The 'MAC Address' field contains a placeholder '00:00:00:00:00:00'.

ポートを初期化するには、最初のポートフィールドと最後のポートフィールドで、ポートの範囲を選択します。次に、MAC アドレスフィールドに MAC アドレスを入力し、初期化する MAC アドレスを指定します。初期化を開始するには、[Apply]をクリックします。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
From Port/To Port	初期化するポート範囲を選択します。
Port	スイッチ上のポートを表す読み取り専用フィールドです。
Auth PAE State	次のいずれかのオーセンティケーター PAE 状態が表示されます。 [Initialize] 初期化、[Disconnected] 切断済み、[Connecting] 接続中、 [Authenticating] 認証中、[Authenticated] 認証済み、[Aborting] 中断、[Hold] 保留、 [ForceAuth] 強制認証、[ForceUnauth] 強制非認証、[N/A] 該当なし。
Backend_State	次のいずれかのバックエンド認証状態が表示されます： [Request] 要求、 [Response] 応答、[Success] 成功、[Fail] 失敗、[Timeout] タイムアウト、[Idle] アイドル、 [Initialize] 初期化、[N/A] 該当なし。
Port Status	制御されているポートの状態は、[Authorized] 認証済み、[Unauthorized] 非認証、 [N/A] 該当なしのいずれかとなります。
MAC Address	対応するポートに接続されているクライアントがある場合、その MAC アドレスです。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

ポートの再認証

下の 2 つのウィンドウを使用して、802.1X ポートを再認証します。
802.1X ポートを再認証するには、[802.1X Settings] ウィンドウで 802.1X をポート別に有効にします。

次のウィンドウを表示するには、Security > 802.1X > Reauthenticate Port(s)をクリックします：

Reauthenticate Port Table			
Port	Auth PAE State	Backend_State	Port Status

このウィンドウで、ポート範囲を指定して[Apply]をクリックします。 [Apply]をクリックすると、ポートの再認証テーブルに、再認証されたポートの現在の状態が表示されます。

MAC ベース側のポートを再認証するには、まず、[802.1X Settings] ウィンドウで 802.1X を MAC アドレス別に有効にします。

次のウィンドウを表示するには、Security > 802.1X > Reauthenticate Port(s)をクリックします：

ポートを再認証するには、まず、最初のポートプルダウンメニューと最後のポートプルダウンメニューから、ポート範囲を選択します。 次に、MAC アドレスフィールドに MAC アドレスを入力し、相応するチェックボックスにチェックを入れて、再認証する MAC アドレスを指定します。 再認証を開始するには、[Apply]をクリックします。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
From Port/To Port	再認証するポート範囲を選択します。
MAC Address	ポートがあるスイッチの物理アドレスを表示します。
Auth PAE State	次のいずれかのオーセンティケーター PAE 状態が表示されます。 [Initialize]初期化、[Disconnected]切断済み、[Connecting]接続中、 [Authenticating]認証中、[Authenticated]認証済み、[Aborting]中断、[Hold]保留、 [ForceAuth]強制認証、[ForceUnauth]強制非認証、[N/A]該当なし。
Backend_State	次のいずれかのバックエンド状態が表示されます： [Request]要求、 [Response]応答、[Success]成功、[Fail]失敗、[Timeout]タイムアウト、[Idle]アイドル、 [Initialize]初期化、[N/A]該当なし。
Port Status	制御されているポートの状態は、[Authorized]認証済み、[Unauthorized]非認証、 [N/A]該当なしのいずれかになります。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.7.5 SSL Settings

SSL は、認証、デジタル署名、暗号化を使用して、ホストとクライアント間の安全な通信を提供するセキュリティー機能です。これらのセキュリティー機能を適用するには、サイファースイートを使います。サイファースイートは、認証セッションで使用する正確なクリプトグラフィパラメーター、特定の暗号化アルゴリズム、および、キーサイズを決めるセキュリティー文字列です。次の 3 つのレベルで構成されます：

- (1) キー交換：サイファースイート文字列の最初の部分で、使用するパブリックキーアルゴリズムを指定します。このスイッチでは Rivest Shamir Adleman(RSA)パブリックキーアルゴリズムとデジタル署名アルゴリズム(DSA)をサポートしています。ここでは、DHE DSS Diffie-Hellman(DHE)パブリックキーアルゴリズムとして指定されています。これは、クライアントとホストの間の最初の認証処理です。クライアントとホストはキーを交換して一致を検索し、受け入れの認証を求めて、次のレベルで暗号化を調整します。
- (2) 暗号化：サイファースイートの二番目の部分には、クライアントとホストの間で送信されるメッセージを暗号化するために使用する暗号化が含まれます。スイッチは次の 2 つの種類のクリプトロジーアルゴリズムに対応します。
 - 1) ストリームサイファー - スイッチ上には、40 ビットキーの RC 4 と 128 ビットキーの RC 4 の 2 種類のストリームサイファーがあります。これらのキーを使用して、メッセージを暗号化します。また、最適利用のため、クライアントとホストの間で一貫している必要があります。
 - 2) CBC ブロックサイファー - 暗号化したテキストの事前に暗号化したブロック部分を、現在のブロックの暗号化で使用します。スイッチは、データ暗号化標準(DES)で定義された 3DES EDE 暗号化コードに対応し暗号化テキストを作成します。
- (3) ハッシュアルゴリズム：メッセージ認証コードを決めるメッセージダイジェスト機能を選択できます。このメッセージ認証コードは、送信したメッセージにより暗号化され、統合性を提供し、再生攻撃を防止します。MD5 と SHA の 2 つのハッシュアルゴリズムをサポートしています。

スイッチ上の 4 つの選択でこれら 3 つのパラメーターを固有に組み合わせて、サーバーとホストの間で安全に通信できるように 3 層の暗号化コードを作成します。使用できるサイファースイートの 1 つあるいはその組み合わせを適用できます。異なるサイファースイートは、セキュリティーレベルと安全な接続の性能に影響します。サイファースイートにある情報は、スイッチには含まれません。また、証明書と呼ばれるファイル形式で第三者ソースからダウンロードする必要があります。証明書ファイルがないと、スイッチのこの機能は実行できません。証明書ファイルは、TFTP サーバーを使用してスイッチにダウンロードできます。スイッチは SSLv3 と TLSv1 に対応しています。SSL のその他のバージョンは互換性がない場合があります。また、認証、および、クライアントからホストへのメッセージの転送に際に、問題が発生することがあります。

証明書のダウンロード

このウィンドウを使用して、SSL機能用の証明書ファイルをTFTPサーバーからスイッチにダウンロードします。証明書ファイルは、ネットワーク上の認証デバイスで使用するデータレコードです。証明書には、所有者、認証用のキー、デジタル署名に関する情報が含まれます。SSL機能を最適利用するには、サーバーとクライアントに同じ証明書ファイルが必要です。スイッチが対応するのは、.derファイル拡張子のある証明書ファイルのみです。1つの証明書のみプリロードされます。ユーザーは、状況に応じて複数の証明書をダウンロードする必要があります。

サイファースイート

このウィンドウで、スイッチ上でSSLを有効にして、一覧表示されたサイバースイートの1つまたはその組み合わせを適用できます。サイバースイートは、認証セッションで使用する正確なクリプトグラフィパラメーター、特定の暗号化アルゴリズム、キーサイズを決めるセキュリティー文字列です。スイッチでは、SSL機能用に4つのサイバースイートを使用できます。デフォルトでは、これらすべてのサイバースイートは有効です。特定のサイバースイートを使用するには、認証の際に使用するサイバースイート以外の不要なサイバースイートを無効にします。

SSL機能を有効にすると、HTTPは無効になります。SSL機能を使用中にWEBベースGUI経由でスイッチを管理するには、WEBブラウザがSSL暗号化に対応しなければなりません。また、URLのヘッダーはhttps://で始まる必要があります(例 https://10.90.90.90)。その他の方法では、エラーが発生します。また、WEBベースGUIへのアクセスは認証されません。

次のウィンドウを表示するには、Security > SSL Settingsをクリックします:

The screenshot shows the 'SSL Settings' configuration page. It includes sections for SSL Settings, SSL Ciphersuite Settings, SSL Certificate Download, and Current Certificate status.

SSL Settings

- SSL State: Disabled Enabled
- Cache Timeout (60 - 86400): 600 sec
- Note: Web will be disabled if SSL is enabled.
- Buttons: Apply

SSL Ciphersuite Settings

- RSA with RC4_128_MD5: Disabled Enabled
- RSA with 3DES EDE CBC SHA: Disabled Enabled
- DHE DSS with 3DES EDE CBC SHA: Disabled Enabled
- RSA EXPORT with RC4 40 MD5: Disabled Enabled
- Buttons: Apply

SSL Certificate Download

- Server IP Address: [Input field]
- Certificate File Name: [Input field]
- Key File Name: [Input field]
- Buttons: Download

Current Certificate

Loaded with RSA Certificate!

スイッチ上で SSL 機能をセットアップするには、次のパラメーターを構成して、[Apply]をクリックします。下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
SSL Settings	
SSL Status	SSL を有効または無効に設定します。デフォルトは無効です。
Cache Timeout (60-86400)	SSL 機能を使用してクライアントとホストの間で新しいキーを交換する時間を設定します。クライアントとホストがキー交換する度に、新しい SSL セッションが確立されます。デフォルト設定は 600 秒です。
SSL Ciphersuite Settings	
RSA with RC4_128_MD5	このサイファースイートは、RSA キー交換とストリームサイファー RC4 暗号化を、128 ビットキーおよび MD5 ハッシュアルゴリズムと組み合わせます。プルダウンメニューから有効または無効に設定します。デフォルトは有効です。
RSA with 3DES EDE CBC SHA	このサイファースイートは、RSA キー交換、CBC ブロックサイファー 3DES_EDE 暗号化、および、SHA ハッシュアルゴリズムを組み合わせます。プルダウンメニューから有効または無効に設定します。デフォルトは有効です。
DHE DSS with 3DES EDE CBC SHA	このサイファースイートは、DSA Diffie Hellman キー交換、CBC ブロックサイファー 3DES_EDE 暗号化、SHA ハッシュアルゴリズムを組み合わせます。プルダウンメニューから有効または無効に設定します。デフォルトは有効です。
RSA EXPORT with RC4 40 MD5	このサイファースイートは、RSA エクスポートキー交換とストリームサイファー RC4 暗号化を、40 ビットキーと組み合わせます。プルダウンメニューから有効または無効に設定します。デフォルトは有効です。
SSL Certificate Download	
Server IP Address	証明書ファイルがある TFTP サーバーの IP アドレスを入力します。
Certificate File Name	ダウンロードする証明書ファイルのパスとファイル名を入力します。このファイルには .der 拡張子が必要です(例 c:/cert.der)。
Key File Name	ダウンロードするキーファイルのパスとファイル名を入力します。このファイルには .der 拡張子が必要です(例 c:/pkey.der)。

[Download]をクリックして SSL 証明書をダウンロードします。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

注意事項



スイッチの SSL 機能を有効にすると、スイッチは Web マネージャー用のポート(ポート 80)を無効にします。Web マネージャーにログインするためには、URL のエンターは「https://」で始まる必要があります。



ダウンロード可能な証明書及び秘密鍵のファイルサイズは以下の通りです。

証明書ファイル : 8192 バイト
秘密鍵ファイル : 4096 バイト

3.7.6 SSH

SSH は、リモートホストコンピュータに安全にログインして、安全な方法でリモートエンドノード上でコマンドを実行できます。また、信頼されないホスト間の通信を暗号化および認証して、安全性を提供します。ネットワーク通信を脅かすセキュリティー上の危険に対する強力な保護を提供します。

次の手順に従って、SSH プロトコルを使用して、リモート PC(SSH クライアント)とスイッチ(SSH サーバー)間の通信の安全性を確保します。

- (1) [Configuration] フォルダの [User Accounts] ウィンドウを使用して、管理者レベルアクセスのあるユーザーアカウントを作成します。これは、管理者アカウントを作成する方法と同じです。パスワードの指定方法も同様です。SSH プロトコルを使用して安全な通信パスを確立したら、パスワードを使用してスイッチにログオンします。
- (2) [SSH User Authentication] ウィンドウを使用して、ユーザーアカウントが、スイッチとの SSH 接続を確立できるユーザーを識別する際に指定した認証方法を使用するよう設定します。SSH では、次の 3 つの方法のいずれかを使用してユーザーを認証します。ホストベース、パスワード、パブリックキーのいずれかです。
- (3) [SSH Authmode and Algorithm Settings] ウィンドウを使用して、SSH クライアントと SSH サーバーの間で送信されるメッセージを暗号化したり、暗号化を解除する際に、SSH が使用する暗号化アルゴリズムを設定します。
- (4) 最後に、[SSH Settings] ウィンドウを使用して、スイッチ上で SSH を有効にします。

上記の手順を完了したら、安全な帯域内接続を使用してスイッチを管理できるように、リモート PC 上の SSH クライアントを設定します。

3.7.6.1 SSH Settings

次のウィンドウを使用して、SSH サーバーを設定します。

次のウィンドウを表示するには、Security > SSH > SSH Settings をクリックします：

The screenshot shows the 'SSH Settings' configuration window. At the top, there is a section for 'SSH Server State' with two radio buttons: 'Disabled' (selected) and 'Enabled'. Below this is a large 'Apply' button. The main area is titled 'SSH Global Settings' and contains the following configuration options:

Setting	Value
Max. Session (1-8)	8
Connection Timeout (120-600)	120 sec
Authfail Attempts (2-20)	2 times
Rekey Timeout	Never

At the bottom right of the main area is another 'Apply' button.

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
SSH Server State	SSH を有効または無効に設定します。デフォルトは無効です。
Max Session (1-8)	1~8 の値を入力して、スイッチに同時にアクセスできるユーザーの数を設定します。デフォルト設定は 8 です。
Connection Timeout (120-600)	接続タイムアウトを設定できます。120~600 秒に設定できます。デフォルト設定は 120 秒です。
Authfail Attempts (2-20)	管理者は、SSH 認証を使用してユーザーが SSH サーバーへのログオンを試みることのできる最大回数を設定できます。最大試行回数を超えると、スイッチは切断されます。もう一度ログインを試みる場合は、スイッチに接続し直す必要があります。最大試行回数は 2~20 に設定できます。デフォルト設定は 2 です。
Rekey Timeout	プルダウンメニューから、スイッチがセキュリティシェル暗号化を切り替える時間を設定します。Never、10min、30min、または、60min から選択できます。デフォルト設定は Never です。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.7.6.2 SSH Authmode and Algorithm Settings

次のウィンドウを表示するには、Security > SSH > SSH Authmode and Algorithm Settings をクリックします：

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
SSH Authentication Mode Settings	
Password	認証用にローカル設定したパスワードを使用したい場合は、このパラメーターを有効にできます。デフォルトは有効です。
Public Key	認証用に SSH 上のパブリックキー設定を使用したい場合は、このパラメーターを有効にできます。デフォルトは有効です。
Host-based	認証用にホストコンピュータを使用したい場合は、このパラメーターを有効にできます。このパラメーターは、SSH 認証技術が必要な Linux ユーザー向けです。またホストコンピュータは、既にインストールした SSH プログラムのある Linux オペレーティングシステムを実行しているものとします。デフォルトは有効です。
Encryption Algorithm	
3DES-CBC	3DES 暗号化アルゴリズムを有効にします。デフォルトは有効です。
Blow-fish CBC	Blow-fish 暗号化アルゴリズムを有効にします。デフォルトは有効です。
AES128-CBC	AES128 暗号化アルゴリズムを有効にします。デフォルトは有効です。
AES192-CBC	AES192 暗号化アルゴリズムを有効にします。デフォルトは有効です。
AES256-CBC	AES-256 暗号化アルゴリズムを有効にします。デフォルトは有効です。
ARC4	ARC4 暗号化アルゴリズムを有効にします。デフォルトは有効です。
Cast128-CBC	Cast128 暗号化アルゴリズムを有効にします。デフォルトは有効です。
Twofish128	Twofish128 暗号化アルゴリズムを有効にします。デフォルトは有効です。
Twofish192	Twofish192 暗号化アルゴリズムを有効にします。デフォルトは有効です。
Twofish256	Twofish256 暗号化アルゴリズムを有効にします。デフォルトは有効です。
Data Integrity Algorithm	
HMAC-SHA1	SHA1 を有効にします。デフォルトは有効です。
HMAC-MD5	MD5 を有効にします。デフォルトは有効です。
Public Key Algorithm	
HMAC-RSA	RSA を有効にします。デフォルトは有効です。
HMAC-DSA	DSA を有効にします。デフォルトは有効です。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.7.6.3 SSH User Authentication Lists

次のウィンドウを表示するには、Security > SSH > SSH User Authentication Lists をクリックします：

The screenshot shows a table with four columns: User Name, Auth. Mode, Host Name, and Host IP. The first row contains 'User Name' (cts), 'Auth. Mode' (Password), 'Host Name' (empty), and 'Host IP' (empty). A note at the bottom states: "Note: Maximum 8 entries and Host Name should be less than 32 characters." An 'Edit' button is visible in the top right corner.

上の例では、[Configuration] フォルダにある [User Accounts] ウィンドウを使用して、ユーザーアカウント「adpro」を設定しています。SSH ユーザー用のパラメーターを設定するには、事前にユーザーアカウントを設定する必要があります。SSH ユーザー用のパラメーターを編集するには、相応する [Edit] をクリックして、次のウィンドウを表示します。

The screenshot shows a table with four columns: User Name, Auth. Mode, Host Name, and Host IP. The first row contains 'User Name' (cts), 'Auth. Mode' (Password), 'Host Name' (empty), and 'Host IP' (empty). A note at the bottom states: "Note: Maximum 8 entries and Host Name should be less than 32 characters." An 'Apply' button is visible in the top right corner.

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
User Name	SSH ユーザーを識別するユーザー名を 15 文字以内で入力します。このユーザー名は、事前に構成したユーザーアカウントでなければなりません。
Auth. Mode	管理者は、次のいずれかを選択して、スイッチへのアクセスを試みるユーザーの認証を設定できます。 Host Based - 認証用にリモート SSH サーバーを使用したい場合は、このパラメーターを選択します。このパラメーターを選択する場合は、次の情報を入力して SSH ユーザーを識別します。 Host Name - リモート SSH ユーザーを識別する 32 文字以内の英数字文字列を入力します。 Host IP - 相応する SSH ユーザーの IP アドレスを入力します。 Password - 認証用にローカルのパスワードを使用したい場合は、このパラメーターを選択します。このパラメーターを入力すると、に再度パスワードを要請され、パスワードをもう一度入力して確定します。 Public Key - 認証用にパブリックキー SSH サーバーに使用したい場合は、このパラメーターを選択します
Host Name	リモート SSH ユーザーを識別する 32 文字以内の英数字文字列を入力します。このパラメーターを使用するのは、認証モードフィールドでホストベースを選択した場合のみです。
Host IP	SSH ユーザーの相応する IP アドレスを入力します。このパラメーターを使用するのは、認証モードフィールドでホストベースを選択した場合のみです。

[Apply] をクリックして変更を適用します。

3.7.7 Access Authentication Control

Access Authentication Control コマンドで、TACACS/XTACACS/TACACS+/RADIUS プロトコルを使用して、安全にスイッチにアクセスできます。ユーザーが、スイッチにログインしたり、管理者レベル権利へのアクセスを試みると、パスワードの入力を要請されます。スイッチ上で TACACS/XTACACS/TACACS+/RADIUS 認証が有効な場合は、スイッチは TACACS/XTACACS/TACACS+/RADIUS サーバーに連絡して、ユーザーを認証します。認証されたユーザーは、スイッチにアクセスできます。

TACACS セキュリティー制御には 3 つのバージョンがあります。それぞれ、独立エンティティです。スイッチのソフトウェアは次の TACACS バージョンに対応します。

- (1) TACACS - 1 台または複数の集中型 TACACS サーバー経由で UDP プロトコルを使用してパケットを転送し、セキュリティー目的のために、パスワードの確認、認証、ユーザーアクションの通知を提供します。
- (2) XTACACS - TACACS プロトコルの拡張仕様です。TACACS よりも種類の多い認証要求と応答コードを提供することができます。このプロトコルでも UDP を使用してパケットを転送します。
- (3) TACACS+ - ネットワークデバイスの認証用の詳細なアクセス制御を提供します。TACACS+では、1 台または複数の集中型サーバー経由の認証コマンドを使います。TACACS+プロトコルは、TCP プロトコルを使用してスイッチと TACACS+ デーモン間のすべてのトラフィックを暗号化し、配信の信頼性を確保します。

TACACS/XTACACS/TACACS+/RADIUS セキュリティー機能が正しく動作するには、TACACS/XTACACS/TACACS+/RADIUS サーバーをスイッチ以外のデバイス(認証サーバーと呼ばれます)上で構成する必要があります。また、認証用のユーザー名とパスワードが含まれていなければなりません。スイッチがユーザーに認証用のユーザー名とパスワードの入力を要請すると、スイッチは TACACS/XTACACS/TACACS+/RADIUS サーバーに認証要求し、サーバーは次の 3 つのメッセージのいずれかで応答します。

- (1) サーバーはユーザー名とパスワードを認証します。ユーザーはスイッチ上でユーザー権限を取得します。
- (2) サーバーはユーザー名とパスワードを受け入れません。ユーザーはスイッチにアクセスできません。
- (3) サーバーは認証クエリーに応答しません。この時点で、スイッチはサーバーからタイムアウトを受信し、次の認証方法へ移動します。

スイッチには次の 4 つの認証サーバーグループが内蔵されています。それぞれ、TACACS プロトコル、XTACACS プロトコル、TACACS+ プロトコル、RADIUS プロトコル用です。これらの内蔵認証サーバーグループを使用して、スイッチへのアクセスを試みるユーザーを認証します。ユーザーは、認証サーバーを希望する順序で内蔵認証サーバーグループに設定できます。ユーザーがスイッチへのアクセスを試行すると、スイッチは、まず、最初の認証サーバーに認証を問い合わせます。認証されないと、2 番目のサーバーにクエリーします。以下、同様に続きます。内蔵認証サーバーグループに設定できるのは、指定したプロトコルを実行しているホストのみです。例えば、TACACS 認証サーバーグループに設定できるのは、TACACS 認証サーバーのみです。

スイッチ管理者は、認証用に、ユーザー定義の方法一覧(TACACS/XTACACS/TACACS+/RADIUS/ローカル/なし)毎に、最大 6 つの異なる認証技術をセットアップできます。これらの技術は希望する順序で一覧表示できます。ユーザーは、これらの技術をスイッチ上の標準ユーザー認証用に定義できます。また、最大 8 つの認証技術を含めることができます。ユーザーがスイッチへのアクセスを試みると、スイッチは認証用の一覧にある最初の技術を選択します。最初の技術が認証サーバーhosztを通過して、認証が返らない場合は、スイッチは、認証用のサーバーグループ内の次の技術へ移動します。この動作は、認証が受け入れられるか、または、拒否されるまで、一覧の最後まで続きます。

TACACS/XTACACS/TACACS+/RADIUS サーバー経由、または、いずれの方法も使わずに正常にデバイスにログインした場合は、ユーザー権限が唯一の割り当てられるレベルとなります。ユーザーが管理者権限を取得したい場合は、[Enable Admin] で権利レベルを高くする必要があります。

3.7.7.1 Authentication Policy Settings

このウィンドウで、スイッチへのアクセスを試みるユーザー用に管理者定義の認証ポリシーを設定できます。有効にすると、デバイスはログイン方法一覧を確認して、ログインの際のユーザー認証用の技術を選択します。

次のウィンドウにアクセスするには、Security > Access Authentication Control > Authentication Policy Settings をクリックします:

The screenshot shows the 'Authentication Policy Settings' window. It has three input fields: 'Authentication Policy' set to 'Disabled', 'Response Timeout (0-255)' set to '30 sec', and 'User Attempts (1-255)' set to '3 times'. A blue 'Apply' button is at the bottom right. Below the window, a dark bar displays the message 'Enable Admin' and 'Authentication policy is disabled!'. The entire window is enclosed in a light gray border.

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Authentication Policy	スイッチ上の認証ポリシーを有効または無効にします。
Response Timeout (0-255)	スイッチがユーザーからの認証の応答を待つ時間を設定します。0 ~ 255 秒に設定できます。デフォルト設定は 30 秒です。
User Attempts (1-255)	スイッチが認証試行を受け入れる最大回数を構成します。設定した最大回数試行しても認証されなかったユーザーは、スイッチへのアクセスが拒否されます。また、認証を試みることができなくなります。コンソールで接続するユーザーは、認証を再試行する前に 60 秒間待つようにしてください。Telnet と WEB ベース GUI のユーザーは、スイッチから切断されます。試行回数は 1 ~ 255 に設定できます。デフォルト設定は 3 です。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.7.7.2 Application Authentication Settings

このウィンドウで、事前に設定した[Login Method Lists]を使用して、ユーザー権限および管理者権限(管理者の有効化)でログインする際に使用するスイッチ構成アプリケーション(コンソール、Telnet、SSH、HTTP)を設定します。

次のウィンドウを表示するには、Security > Access Authentication Control > Application Authentication Settings をクリックします:

Application Authentication Settings			
Application	Login Method List	Enable Method List	
Console	default	default	
Telnet	default	default	
SSH	default	default	
HTTP	default	default	

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Application	スイッチ上の構成アプリケーションが一覧表示されます。コンソール、Telnet、SSH、および、HTTP を使用するユーザー用に、ログイン方法一覧と有効化方法一覧を設定できます。
Login Method List	プルダウンメニューで、事前に設定した Method List を使用して、ユーザー権限のログイン方法を設定します。デフォルトの Method List、または、ユーザーが構成したその他の Method List を使用できます。詳細情報については、本セクションにある[Login Method Lists]ウィンドウを参照してください。
Enable Method List	プルダウンメニューで、事前に設定した Method List を使用して、管理者権限のログイン方法を設定します。デフォルトの方法一覧、または、ユーザーが構成したその他の Method List を使用できます。詳細情報については、本セクションにある[Enable Method Lists]ウィンドウを参照してください。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.7.7.3 Authentication Server Group

このウィンドウで、スイッチ上に認証サーバーグループをセットアップできます。 サーバーグループは TACACS/XTACACS/TACACS+/RADIUS サーバーをユーザー定義のカテゴリにグループ分けできます。

次のウィンドウを表示するには、Security > Access Authentication Control > Authentication Server Group をクリックします：

Authentication Sever Group

Group Name	Edit	Delete
radius	Edit	Delete
tacacs	Edit	Delete
tacacs+	Edit	Delete
xtacacs	Edit	Delete

スイッチには 4 つの内蔵認証サーバーグループがあります。これらの内蔵認証サーバーグループは削除できませんが、変更することはできます。

特定のグループを変更するには、対応する[Edit]をクリックするか、または、このウィンドウの一番上にある[Edit Server Group]タブをクリックします。次のタブが表示されます：

Authentication Sever Group

Host List	Protocol
IP Address	TACACS

認証サーバーを追加するには、認証サーバーの IP アドレスを入力し、プロトコルを選択して、[Add] をクリックします。これで、この認証サーバーがグループに追加されます。

3.7.7.4 Authentication Server

このウィンドウで、スイッチ上の TACACS/XTACACS/TACACS+/RADIUS セキュリティープロトコル用に、ユーザー定義の認証サーバーを設定します。認証ポリシーを有効にしてスイッチへのアクセスを試みると、スイッチは、リモートホスト上のリモート TACACS/XTACACS/TACACS+/RADIUS サーバーに認証パケットを送信します。TACACS/XTACACS/TACACS+/RADIUS サーバーは要求を認証または拒否して、スイッチに正しいメッセージを返します。同じ物理サーバー上で複数の認証プロトコルを実行できます。ただし、TACACS/XTACACS/TACACS+/RADIUS は独立エンティティであり、相互互換性はありません。サーバーの最大対応数は 16 です。

次のウィンドウを表示するには、Security > Access Authentication Control > Authentication Server をクリックします：

Total Entries: 0				
IP Address	Protocol	Port	Timeout	Key

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
IP Address	リモートサーバーの IP アドレスを入力します。
Port (1-65535)	1 ~ 65535 の数字を入力して、サーバー上の認証プロトコルの仮想ポート番号を定義します。TACACS/XTACACS/TACACS+サーバーのデフォルトのポート番号は 49 です。RADIUS サーバーのデフォルトのポート番号は 1812 です。高いセキュリティー用に固有のポート番号を設定できます。
Protocol	サーバーが使用するプロトコルです。次のいずれかを選択できます。 TACACS - サーバーが TACACS プロトコルを使用する場合に選択します。 XTACACS - サーバーが XTACACS プロトコルを使用する場合に選択します。 TACACS+ - サーバーが TACACS+ プロトコルを使用する場合に選択します。 RADIUS - サーバーが RADIUS プロトコルを使用する場合に選択します。
Timeout (1-255)	スイッチの認証要求に対するサーバーからの応答を待つ時間を秒単位で入力します。デフォルト値は 5 です。
Key	設定した TACACS+ サーバーまたは RADIUS サーバーと共有する認証キーです。最大 254 文字の英数字文字列を指定します。
Retransmit (1-255)	再送フィールドに値を入力して、サーバーが応答しない場合に、デバイスが認証要求を再送する回数を変更します。デフォルト設定は 2 です。

[Apply]をクリックして、サーバーを追加します。このウィンドウの下半分にあるテーブルに、エンtriesが表示されます。

3.7.7.5 Login Method Lists

このウィンドウを使用して、スイッチにログオンするユーザー認証のログインを構成します。このコマンドで適用する認証プロトコルの順序は、認証結果に影響します。例えば、認証プロトコルの順番を TACACS、XTACACS、ローカルとして入力すると、スイッチは、サーバーグループ内の最初の TACACS サーバーへ認証要求を送信します。サーバーから応答がない場合は、スイッチは、サーバーグループ内の 2 番目の TACACS サーバーへ認証要求を送信します。XTACACS 一覧を使用して認証されない場合は、スイッチ内に設定したローカルアカウントデータベースを使用してユーザーを認証します。

TACACS/XTACACS/TACACS+/RADIUS サーバー経由、または、いずれの方法も使わずに、正常にデバイスにログインした場合は、ユーザー権限が割り当てられます。ユーザーが管理者権限を取得したい場合は、[Enable Admin] ウィンドウを使用して、権限を高くする必要があります。

次のウィンドウを表示するには、Security > Access Authentication Control > Login Method Lists をクリックします：

Total Entries: 1				
Method List Name	Priority 1	Priority 2	Priority 3	Priority 4
default	local	----	----	----

Buttons: Apply, Edit, Delete.

ログイン方法一覧を変更するには、相応する [Edit] をクリックします。

ログイン方法を定義するには、次のパラメーターを設定して、[Apply] をクリックします。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Method List Name	Method List 名を入力します(最大 15 文字)。
Priority 1, 2, 3, 4	この Method List には、次の組み合わせを最大 4 つまで追加できます： tacacs - TACACS プロトコルを使用してユーザーを認証します。 xtacacs - XTACACS プロトコルを使用してユーザーを認証します。 tacacs+ - TACACS+ プロトコルを使用してユーザーを認証します。 radius - RADIUS プロトコルを使用してユーザーを認証します。 server_group - スイッチ上で事前に構成したユーザー定義のサーバーグループを使用してユーザーを認証します。 local - スイッチ上のローカルユーザーアカウントデータベースを使用してユーザーを認証します。 none - スイッチにアクセスする際の認証は必要ありません。

[Apply] をクリックして変更を適用します。

3.7.7.6 Enable Method Lists

このウィンドウで、スイッチ上の認証方法を使用して Method List をセットアップし、ユーザー権限を管理者(Admin)にします。それには、管理者が定義した方法で認証されなければなりません。最大8つの有効な Method List を適用できます。その内の1つはデフォルトの Method List です。このデフォルトの Method List は削除できませんが、変更することはできます。

次のウィンドウを表示するには、Security > Access Authentication Control > Enable Method Lists をクリックします：

Enable Method Lists

Method List Name (Max: 15 characters)

Priority 1: Priority 2:
Priority 3: Priority 4:

Total Entries: 1

Method List Name	Priority 1	Priority 2	Priority 3	Priority 4	
default	local_enable	----	----	----	<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>

ユーザーが定義した Method List を削除するには、相応する[Delete]をクリックします。 Method List を変更するには、相応する[Edit]をクリックします。

ログイン Method List を定義するには、次のパラメーターを設定して、[Apply]をクリックします。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Method List Name	Method List 名を入力します(最大15文字)。
Priority 1, 2, 3, 4	この Method List には、次の組み合わせを最大4つまで追加できます： tacacs - TACACS プロトコルを使用してユーザーを認証します。 xtacacs - XTACACS プロトコルを使用してユーザーを認証します。 tacacs+ - TACACS+ プロトコルを使用してユーザーを認証します。 radius - RADIUS プロトコルを使用してユーザーを認証します。 server_group - スイッチ上で事前に構成したユーザー定義のサーバーグループを使用してユーザーを認証します。 local - スイッチ上のローカルユーザーアカウントデータベースを使用してユーザーを認証します。 none - スイッチにアクセスする際の認証は必要ありません。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.7.7.7 Local Enable Password Settings

このウィンドウで、[enable admin]コマンド用のローカルに有効化したパスワードを構成します。 "local_enable"を選択して、ユーザーレベル権利を管理者権利にすると、ユーザーはここで構成したパスワードの入力を要請されます。このパスワードはスイッチ上にローカル設定されます。

次のウィンドウを表示するには、Security > Access Authentication Control > Local Enable Password Settings をクリックします：

Local Enable Password Settings	
Old Local Enable Password (Max: 15 characters)	<input type="text"/>
New Local Enable Password	<input type="text"/>
Confirm Local Enable Password	<input type="text"/>
<input type="button" value="Apply"/>	

ローカル有効化パスワードを設定するには、次のパラメーターを構成して、[Apply]をクリックします。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Old Local Enable Password (Max: 15 characters)	事前に設定したパスワードを入力します。
New Local Enable Password	管理者権限に変更する際に使用する新しいパスワードを入力します。パスワードの最大長さは 15 文字です。
Confirm Local Enable Password	上で入力した新しいパスワードを確定します。違うパスワードを入力すると、エラーメッセージが表示されます。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.7.8 MAC-based Access Control

MACベースアクセス制御は、ポートまたはホストベースのアクセスを認証する方法です。ユーザーは、ネットワークへのアクセスを許可される前に認証する必要があります。認証方法は、ローカル認証とRADIUSサーバー認証に対応します。MACベースアクセス制御では、ローカルデータベースまたはRADIUSサーバーデータベース内のMACユーザー情報を認証のために検索します。

注意事項

- !** Ver. 1.08 以降のファームウェアより、MACベースアクセス制御と組み合わせたローミング機能をサポートします。認証されたホストが同一装置内の別の認証ポートへローミングする場合、新しいポートでは認証状態が維持されるため、ローミング時に再認証する必要はありません。
- !** ダイナミック VLAN により動的 VLAN を割り当てる場合、ローミングするポートの VLAN ID が異なるため、ポートの Ingres checking 設定を無効にする必要があります。この設定は「GVRP Settings」ウィンドウで行います。

MAC ベースアクセス制御に関する注記

MAC ベースアクセス制御には特定の制限および規制があります。
この機能をポート用に有効にすると、スイッチはそのポートの FDB を消去します。
また、リングアグリゲーション、ポートセキュリティ、GVRP を有効にしたポートでは、MAC ベース認証を有効にすることはできません。

3.7.8.1 MAC-based Access Control Settings

このウィンドウを使用して、スイッチ上の MAC ベースアクセス制御機能のパラメーターを設定します。

次のウィンドウを表示するには、Security > MAC-based Access Control > MAC-based Access Control Settings をクリックします：

MAC-based Access Control Settings

MBA Global State	<input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled	<input type="button" value="Apply"/>			
Method	Local	Password	? <input type="text"/>		
Authentication Failover	Disabled	Max User (1 -128)	128 <input type="text"/> <input type="checkbox"/> No Limit		
Authorization Network	Disabled	MAC Format	Uppercase, None <input type="text"/>		
Password Type	Manual String	<input type="button" value="Apply"/>			
Port Settings					
From Port	To Port	State	Aging Time (1-1440)	Hold Time (1-300)	Max User (1-128)
01	01	Disabled	1440 min <input type="checkbox"/> Infinite	300 sec <input type="checkbox"/> Infinite	128 sec <input type="checkbox"/> No Limit
<input type="button" value="Apply"/>					
Port	State	Mode	Aging Time (Mins)	Hold Time (Secs)	Max User
1	Disabled	Host Based	1440	300	128
2	Disabled	Host Based	1440	300	128
3	Disabled	Host Based	1440	300	128
4	Disabled	Host Based	1440	300	128
5	Disabled	Host Based	1440	300	128
6	Disabled	Host Based	1440	300	128
7	Disabled	Host Based	1440	300	128
8	Disabled	Host Based	1440	300	128
9	Disabled	Host Based	1440	300	128
10	Disabled	Host Based	1440	300	128
11	Disabled	Host Based	1440	300	128
12	Disabled	Host Based	1440	300	128
13	Disabled	Host Based	1440	300	128

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
設定	
MBA Global State	スイッチ上の MAC ベースアクセス制御機能をグローバルに有効または無効にします。
Method	指定したポートで MAC 認証する際の認証の種類を以下から選択します。 Local - この方法を使用して、ローカル設定した MAC アドレスデータベースを MAC ベースアクセス制御用のオーセンティケータとして使用します。この MAC アドレステーブルは、MAC ベースアクセス制御ローカルデータベース設定ウィンドウで構成できます。 RADIUS - リモート RADIUS サーバーを MAC ベースアクセス制御用のオーセンティケーターとして使用します。MAC アドレステーブルは、事前に RADIUS サーバー上に設定し、サーバーの設定は、まず、スイッチ上で最初に構成する必要があります。

パラメーター	説明
設定	
Password	MAC ベースアクセス制御の認証時に使用する RADIUS サーバーのパスワードを入力します。デフォルトパスワードは default です。
Max User (1-128)	装置全体で収容可能な端末数を 1~128 で入力します。デフォルトは 128 です。ポート毎の収容数(初期値 128)設定と併せて No Limit 指定した場合、使用環境下によりますが、目安として 512 端末程度の利用が可能です。
Authentication Failover	本コマンドは、RADIUS サーバーからの認証応答がなく認証が失敗した際に認証方法をローカルデータベース経由へ切り替えるための設定です。 有効の場合、ローカルデータベースによる再認証を行います。 無効の場合、ローカルデータベースによる再認証は行われません。 デフォルトは無効です。
Authorization Network	有効な場合は、RADUIS サーバーまたはローカルデータベースに従って割り当てた認証済み属性(VLAN など)です。どの属性を受け入れるかは、各モジュールの設定によって異なります。 デフォルトでは、属性の認証は無効になっています。
MAC Format	MAC ベースアクセス制御の MAC アドレスフォーマットを設定します。 Uppercase, None - 区切り文字を使用せず大文字を使用する場合に設定します。 Uppercase, Hyphen - 区切り文字を使用し大文字を使用する場合に設定します。 Lowercase, None - 区切り文字を使用せず小文字を使用する場合に設定します。 Lowercase, Hyphen - 区切り文字を使用し小文字を使用する場合に設定します。
Password Type	MAC ベースアクセス制御のパスワードタイプを設定します。 manual_string - RADIUS 認証時に装置に設定したパスワードを使用します。 client_mac_address - RADIUS 認証時にクライアントの MAC アドレスをパスワードとして使用します。
From Port/ To Port	MAC ベースアクセス制御を設定するポート範囲を入力します。
State	各ポート上の MAC ベースアクセス制御機能を有効または無効にします。
Aging Time (1-1440)	1~1440 分のエージング値を入力します。デフォルトは 1440 です。エージングタイムがない場合は、Infinite チェックボックスにチェックを入れます。
Hold Time (1-300)	1~300 秒の保留値を入力します。デフォルトは 300 です。保留時間がない場合は、Infinite チェックボックスにチェックを入れます。
Max User (1-128)	ポート毎の収容可能な端末数を 1~128 で入力します。デフォルトは 128 です。装置全体の収容数(初期値 128)設定と併せて No Limit 指定した場合、使用環境下によりますが、目安として 512 端末程度の利用が可能です。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.7.8.2 MAC-based Access Control Local Settings

次のウィンドウを使用して、ローカル認証で使用する MAC アドレス、VLAN を登録します。認証を要求する MAC アドレスがこのテーブルと一致すると関連する VLAN がアサインされます。スイッチ管理者は、最大 128 の MAC アドレスを入力することでこれらの端末をローカル認証することができます。

次のウィンドウを表示するには、Security > MAC-based Access Control > MAC-based Access Control Local Settings をクリックします：

MAC-based Access Control Local Settings

MAC Address	VLAN Name	VLAN ID
<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="button" value="Add"/> <input type="button" value="Delete By MAC"/> <input type="button" value="Delete By VLAN"/> <input type="button" value="Find By MAC"/> <input type="button" value="Find By VLAN"/> <input type="button" value="View All"/>		
Total Entries: 1		
MAC Address	VLAN Name	VLAN ID
00-11-22-33-44-55	default	1
<input type="button" value="Edit By Name"/> <input type="button" value="Edit By ID"/>		

[Add]をクリックして新しいエントリを追加します

[Delete By MAC]をクリックして入力 MAC アドレスに基づくエントリを消去します

[Delete By VLAN]をクリックして入力 VLAN 名又は ID に基づくエントリを消去します

[Find By MAC]をクリックして入力 MAC アドレスに基づくエントリを検索します

[Find By VLAN]をクリックして入力 VLAN 名又は ID に基づくエントリを検索します

[View All]をクリックしてスイッチで有効な全てのエントリー一覧を表示します

[Edit By Name]をクリックして特定エントリの VLAN 名を再設定します

[Edit By ID]をクリックして特定エントリの VLAN ID を再設定します

3.7.9 Web Authentication

WEB 認証の設定および内容の参照を行います。

IPv6 の WEB 認証は未サポートです。

注意事項

- !** Ver. 1.08 以降のファームウェアより、WEB 認証と組み合わせたローミング機能をサポートします。認証されたホストが同一装置内の別の認証ポートへローミングする場合、新しいポートでは認証状態が維持されるため、ローミング時に再認証する必要はありません。
- !** ダイナミック VLAN により動的 VLAN を割り当てる場合、ローミングするポートの VLAN ID が異なるため、ポートの Ingres checking 設定を無効にする必要があります。この設定は「GVRP Settings」ウィンドウで行います。

3.7.9.1 Web Authentication Settings

次のウィンドウで WEB 認証の設定を行います。

スイッチの WEB 認証を設定するためには Security > Web Authentication > Web Authentication Settings をクリックします

The screenshot shows the 'Web Authentication Settings' window with the following configuration:

State	Disabled	Method	Local
Authentication Failover	Disabled	Port Number(1-65535)	80
Virtual IP	0.0.0.0	Redirection Path	
RADIUS Authorization	Enabled	Local Authorization	Enabled

Buttons: Apply

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
State	WEB 認証の有効、無効を設定します。
Authentication Failover	本コマンドは、RADIUS サーバーからの認証応答がなく認証が失敗した際に認証方法をローカルデータベース経由へ切り替えるための設定です。 有効の場合、ローカルデータベースによる再認証を行います。 無効の場合、ローカルデータベースによる再認証は行われません。 デフォルトは無効です。
Virtual IP	仮想 IP の IP アドレスを特定します。 仮想 IP に "0.0.0.0" を設定した場合、WEB 認証機能を有効にできません。
RADIUS Authorization	RADIUS 認証が有効の場合、RADIUS サーバーによりアサインされた認証データが受け付けられます。
Method	WEB 認証方法を設定します。RADIUS を選択した場合は RADIUS プロトコルによる WEB 認証が行われます。Local を選択した場合は、ローカルデータベースで WEB 認証が行われます。

パラメーター	説明
Port Number	HTTP ポート番号を設定します。デフォルトは 80 です。 HTTP - WEB 認証を HTTP プロトコルで実行します。ポート番号のデフォルトは 80 です。TCP ポート番号を 443 にすることはできません。 HTTPS - WEB 認証を HTTPS プロトコルで実行します。ポート番号のデフォルトは 443 です。TCP ポート番号を 80 にすることはできません。
Redirection Path	認証が成功した後、ここに設定した URL にリダイレクトされます。この URL がクリアされると、他の URL にリダイレクトされません。
Local Authorization	ローカル認証が有効になると、ローカルデータベースにより割り当てられた認証データが受け付けられます

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.7.9.2 Web Authentication User Settings

以下のウィンドウはスイッチによって使用されている WEB 認証ユーザー設定を行う時に用います。

スイッチの WEB 認証を設定するためには Security > Web Authentication > Web Authentication User Settings をクリックします

Web Authentication User Settings		
Create User		
User Name	<input checked="" type="radio"/> VLAN Name <input type="radio"/> VLAN ID(1-4094)	Password
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Apply Delete All		
Total Entries: 0		
User Name	VLAN Name	VID Password

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
User Name	WEB ベースアクセス制御アカウント用のユーザー名を特定します。
VLAN Name	WEB ベースアクセス制御アカウント用の VLAN 名を特定します。
VLAN ID	WEB ベースアクセス制御アカウント用の VLAN ID を特定します。
Password	WEB ベースアクセス制御アカウント用のパスワードを特定します。
Confirmation	WEB ベースアクセス制御アカウント用の確認パスワードを特定します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

[Delete All]をクリックしてリストから全ての設定されたアカウントを削除します。

3.7.9.3 Web Authentication Port Settings

以下のウィンドウはスイッチによって使用されている WEB 認証設定を行う時に用います

スイッチの WEB 認証設定を行うには、Security > Web Authentication > Web Authentication Port Settings をクリックします。

Port	State	Aging Time	Block Time
1	Disabled	1440	60
2	Disabled	1440	60
3	Disabled	1440	60
4	Disabled	1440	60
5	Disabled	1440	60
6	Disabled	1440	60
7	Disabled	1440	60
8	Disabled	1440	60
9	Disabled	1440	60
10	Disabled	1440	60
11	Disabled	1440	60
12	Disabled	1440	60
13	Disabled	1440	60
14	Disabled	1440	60
15	Disabled	1440	60
16	Disabled	1440	60
17	Disabled	1440	60
18	Disabled	1440	60

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
From Port/To Port	この設定で使用するポート範囲を選択します
State	ポートに対する WEB 認証を有効または無効に設定します。
Aging Time	認証されたホストが認証状態を保持する時間を設定します。 Infinite を設定すると、ポート上で認証されたホストがエージアウトされなくなります
Block Time	あるホストが認証に失敗すると、block time により設定された間隔の間ブロックされます

[Apply]をクリックして変更を適用します。

注意事項



- WEB 認証が有効なポートで認証の対象となるフレームは、イーサネットフレームタイプが IP かつ IP プロトコルタイプが TCP のフレームとなります。
- 認証の対象外となるフレーム（例えば ICMP, UDP など）は、認証テーブルへ登録されますが、認証による廃棄は行われませんのでご注意ください。
- また、IPv6 についても対象外フレームのため認証されずに装置中継します。

3.7.9.4 Web Authentication Customize

以下のウィンドウはスイッチによって使用されているWEB認証ログイン画面およびログアウト画面のカスタマイズ設定を行う時に用います。

スイッチのWEB認証ログイン画面のカスタマイズ設定を行うには、Security > Web Authentication > Web Authentication Customize をクリックします。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
English/Japanese	カスタマイズ画面に表示する言語を英語または日本語から選択します。
Login/Logout	ログイン画面またはログアウト画面のどちらをカスタマイズするか指定します。
Customize Textbox(1-8)	ログイン画面下にある1番から8番のユーザーテキストボックスに文字を登録できます。 登録可能な任意の文字列は最大で半角70文字です。全角の場合は最大35文字となります。

[Clear]をクリックして登録内容を初期化します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

[Preview]をクリックして登録されている内容の確認画面を表示します。

ログインプレビュー画面

現状ステータス: 未認証

Web認証ログイン	
ユーザー名	<input type="text"/>
パスワード	<input type="password"/>
<input type="button" value="入力"/> <input type="button" value="クリア"/>	

ご利用方法が分らない方は下記へご連絡ください。

[問い合わせ先]

情報システム統括部 ネットワーク運用担当
担当者名： 金属太郎
TEL : 123-4567
MAIL : taro.kinzoku.ab@hitachi-metals.com

スイッチの WEB 認証ログアウト画面のカスタマイズ設定を行うには、Security > Web Authentication > Web Authentication Customize をクリックし、画面左上のプルダウンメニューで Logout を選択します。

Japanese

現状ステータス: 認証済

Web認証ログイン	
ログイン成功! このウィンドウを閉じるか、下記のボタンを押して下さい。 <input type="button" value="ログアウト"/> Thank you!	
<small>Note: Each line in Customize Textbox should be less than 70 octets.</small>	
Customize Textbox	
1. ご利用方法が分らない方は下記へご連絡ください。	<input type="text"/>
2. <input type="text"/>	<input type="text"/>
3. [問い合わせ先]	<input type="text"/>
4. <input type="text"/>	<input type="text"/>
5. 情報システム統括部 ネットワーク運用担当	<input type="text"/>
6. 担当者名： 金属太郎	<input type="text"/>
7. TEL : 123-4567	<input type="text"/>
8. MAIL : taro.kinzoku.ab@hitachi-metals.com	<input type="text"/>

下記にパラメーターの説明を記載します。


パラメーター	説明
English/Japanese	カスタマイズ画面に表示する言語を英語または日本語から選択します。
Login/Logout	ログイン画面またはログアウト画面のどちらをカスタマイズするか指定します。
Customize Textbox(1-8)	ログアウト画面下にある1番から8番のユーザーテキストボックスに文字を登録できます。 登録可能な任意の文字列は最大で半角70文字です。全角の場合は最大35文字となります。

[Clear]をクリックして登録内容を初期化します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

[Preview]をクリックして登録されている内容の確認画面を表示します。

ログアウトプレビュー画面

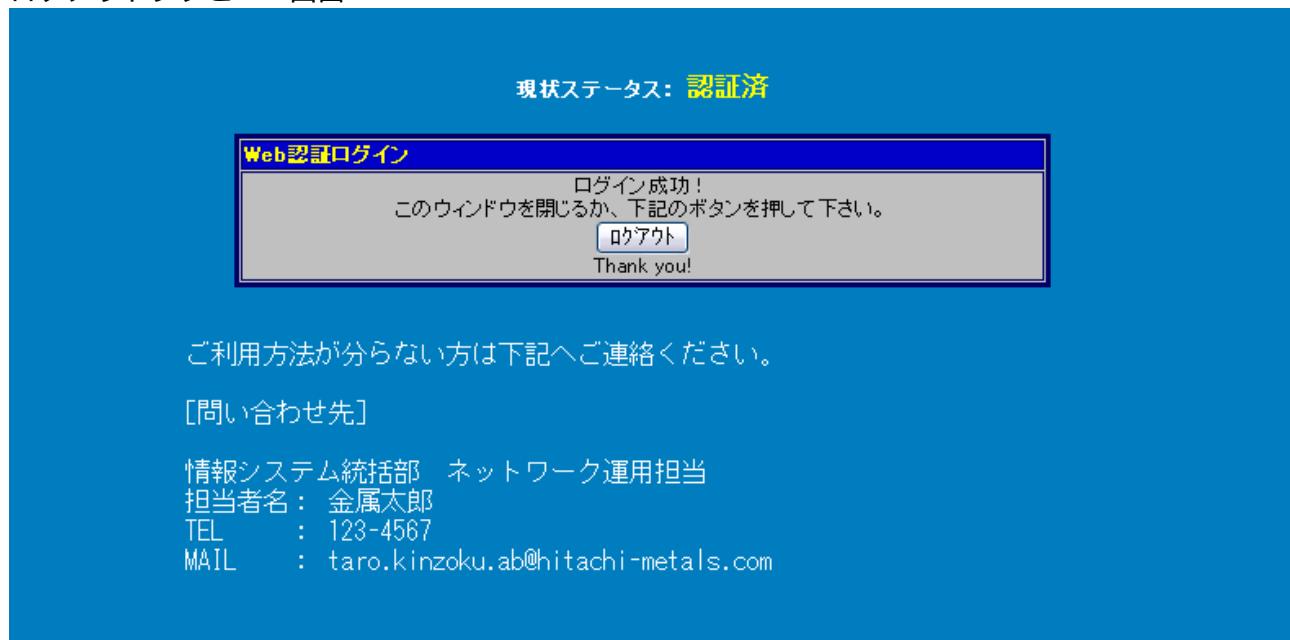

3.8 アクセス制御一覧(ACL)

アクセスプロファイルで、スイッチが各パケットのヘッダーにある情報に基づいてパケットを転送するかどうかを決める際の基準を設定できます。これらの基準は、パケット内容、MAC アドレス、または、IP アドレスに基づいて指定できます。

3.8.1 ACL Configuration Wizard

このウィンドウで、アクセスプロファイルと ACL ルールを作成できます。

次のウィンドウを表示するには、 ACL > ACL Configuration Wizard をクリックします:

ACL Configuration Wizard

General ACL Rules

Profile ID (1-512)	Access ID (1-65535)	<input type="checkbox"/> Auto Assign
From	Any	
To	Any	
Action	Permit	
Option	Rate Limiting	(e.g.: 64-1024000)
Ports	(e.g.: 1,4-6)	

Note: ACL Wizard will create the access profile and rule automatically.
For advanced access profile/rule setting, you can manually configure it in Access Profile List.

Apply

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Profile ID (1-512)	このプロファイルセット用の固有識別子番号を入力します。この値は 1~512 の範囲で設定します。
Access ID (1-65535)	このアクセス用の固有識別子番号を入力します。この値は 1~65535 の範囲で設定します。
From/To	プルダウンメニューで、 From(送信元) および To(送信先) の対象プロトコルを [MAC Address]、 [IPv4 Address]、 [IPv6]、 [Any] から選択します。 [IPv6] は送信元のみ選択できます。
Action	[Permit] を選択して、追加した規則に従って、アクセスプロファイルと一致するパケットをスイッチで転送することを指定します。 [Deny] を選択して、アクセスプロファイルと一致するパケットをスイッチで転送せずに、ドロップすることを指定します。 [Mirror] を選択して、アクセスプロファイルと一致するパケットを、ミラーポートの構成コマンドで定義したポートにミラーすることを指定します。ポートミラーリングを有効にして、ターゲットポートを設定する必要があります。
Option	[Rate Limiting]、 [IP Priority]、 [Replace DSCP] から選択します。
Ports	ACL を構成するポートの範囲を入力します。

[Apply] をクリックして変更を適用します。

3.8.2 Access Profile List

アクセスプロファイルを作成するには 2 つの基本手順に従います。まず、スイッチが確認するフレームの部分を指定します(MAC 送信元アドレスや IP 送信先アドレスなど)。次に、フレームの処理について決める際にスイッチが使用する基準を入力します。

次のウィンドウを表示するには、ACL > Access Profile Lists をクリックします:

Access Profile List						
Add ACL Profile		Delete All		Total Used Rule Entries / Total Unused Rule Entries: 0 / 512		
Profile ID	Profile Type	Owner Type				
1	Ethernet	ACL	Show Details	Add/View Rules	Delete	
2	IP	ACL	Show Details	Add/View Rules	Delete	
3	IPv6	ACL	Show Details	Add/View Rules	Delete	
4	Packet Content	ACL	Show Details	Add/View Rules	Delete	

ACL プロファイルを追加するには、[Add ACL Profile]をクリックします。

ACL Profile ID: 1

Select ACL Type: Ethernet ACL

You can select the field in the packet to create filtering mask

MAC Address	VLAN	802.1P	Ethernet Type	PayLoad
-------------	------	--------	---------------	---------

MAC Address

Source MAC Mask:

Destination MAC Mask:

802.1Q VLAN

VLAN:

VLAN Mask (0-FFF):

802.1P

802.1P:

Ethernet Type

Ethernet Type:

<<Back Create

アクセスプロファイル構成ウィンドウには 4 つのセットがあります。Ethernet ACL/IPv4 ACL/IPv6 ACL/Packet Content ACL です。プロファイルを追加する場合、プロファイル ID を 1~512 で選択し(例では 1 が選択)、ACL タイプを選択(例では、Ethernet ACL が選択)して、[Select]をクリックします。ACL 設定の対象となるボックスをクリックすると、ボックスの色が赤に変わり設定用のパラメーターが表示されます(例では、MAC Address、802.1Q VLAN、802.1P、Ethernet Type が選択)。[Create]をクリックする前に、最低 1 つのマスクを選択します(例では、802.1p にチェック)。[Access Profile List]ウィンドウに戻るには、[<<Back]をクリックします。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Select ACL Type	下記に示す各 ACL タイプからプロファイルを設定します。選択した種類のプロファイルの要件に従ってウィンドウが変わります。 [Ethernet ACL] を選択して、スイッチが各パケットヘッドのレイヤー2部分を確認します。 [IPv4 ACL] を選択して、スイッチが各フレームのヘッダー内の IPv4 アドレスを確認します。 [IPv6 ACL] を選択して、スイッチが各フレームのヘッダー内 IPv6 アドレスを確認します。 [Packet Content ACL] を選択して、パケットヘッダーの内容を確認にするマスクを指定します。
MAC Address	どちらかの[Source MAC Mask]にチェックを入れて、送信元 MAC アドレスマスクまたは[Destination MAC Mask]を入力し、次に、送信先 MAC アドレスマスクを入力します。
802.1Q VLAN	VLAN - VLAN を指定します。 VLAN Mask (0-FFF) - VLAN マスクを指定します。 このオプションを選択して、スイッチが各パケットヘッダーの VLAN 識別子を確認し、これを転送用の基準、または、基準の一部として使用します。
802.1p	このオプションを選択して、スイッチが各パケットヘッダーの 802.1p 優先度値を確認し、これを転送用の基準、または、基準の一部として使用します。
Ethernet Type	このオプションを選択して、スイッチが各フレームのヘッダーにあるイーサネットタイプの値を確認します。

注意事項



APLFM シリーズで設定可能な ACL ルール数は装置最大 512 です。

前の [Add ACL Profile] ウィンドウ上で [Create] をクリックすると、下図の [Access Profile List] ウィンドウに新しいアクセスプロファイル一覧エントリーが挿入されます。さらにアクセスプロファイルを追加するには、[Add ACL Profile] をクリックします。プロファイルを削除するには、相応する [Delete] をクリックします。すべてのエントリーを削除するには、[Delete All] をクリックします。エントリーの特定の設定を表示するには、[Show Details] をクリックします。

アクセスプロファイルエントリーに規則を追加するには、[Add/View Rules] をクリックします。

Profile ID	Profile Type	Owner Type	Show Details	Add/View Rules	Delete
1	Ethernet	ACL			

事前に構成したエントリーの構成を表示するには、相応する [Show Details] をクリックします。次のウィンドウが表示されます：

ACL Profile Details	
Profile ID	1
Profile Type	Ethernet
Owner Type	ACL
802.1P	Yes

[Access Profile List] ウィンドウに戻るには、[Show All Profiles] をクリックします。事前に構成したエントリーに規則を追加するには、相応する [Add/View Rules] をクリックします。次のウィンドウが表示されます：

<< Back	Add Rule	Profile ID	Access ID	Profile Type	Action
---------	----------	------------	-----------	--------------	--------

[Add Rule]をクリックします。次のウィンドウが表示されます:

Add Access Rule

Profile Information			
Profile ID	1	Profile Type	Ethernet
Owner Type	ACL	802.1P	Yes

Rule Detail (Keep an input field as blank to treat the corresponding option as do not care)			
Access ID (1-65535)	1	<input type="checkbox"/> Auto Assign	
802.1P (0-7)			

Rule Action			
Action	Permit		
Priority (0-7)		<input type="checkbox"/>	
Replace Priority		<input type="checkbox"/>	
Replace DSCP (0-63)		<input type="checkbox"/>	
Counter	Disabled		
Ports	e.g.(1,4-6,9)		

[Previous page](#) [Apply](#)

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Access ID (1-65535)	アクセス用の固有識別子番号を入力します。この値は1~65535の範囲で設定します。 Auto Assign - このチェックボックスにチェックを入れ、作成している規則に対し、スイッチが自動的にアクセス ID を割当てます。
VLAN Name	スイッチが各パケットヘッダーの VLAN 識別子を確認し、これを転送用の基準、または基準の一部として使用します。
VLAN ID (1-4094)	事前に設定した VLAN ID を指定します。
VLAN ID	事前に設定した VLAN の VLAN ID を入力できます。
Source MAC Address	送信元 MAC アドレスの MAC アドレスを指定します。
Source MAC Mask	送信元 MAC アドレスの MAC アドレスマスクを指定します。このマスクは16進数形式で入力します。
Destination MAC Address	送信先 MAC アドレスの MAC アドレスを指定します。
Destination MAC Mask	送信先 MAC アドレスの MAC アドレスマスクを指定します。
802.1p (0-7)	0~7の値を入力して、この 802.1p 優先値のあるパケットだけにアクセスプロファイルを適用するように指定します。

パラメーター	説明
Ethernet Type (0xFFFF)	値を入力することで、パケットヘッダーにこの 16 進数 802.1Q イーサネットタイプのあるパケットだけにアクセスプロファイルを適用するように指定します。
Action	[Permit]を選択して、追加した規則に従って、アクセスプロファイルと一致するパケットをスイッチで転送することを指定します。 [Deny]を選択して、アクセスプロファイルと一致するパケットをスイッチで転送せずに、ドロップすることを指定します。 [Mirror]を選択して、アクセスプロファイルと一致するパケットを、ミラーポートの構成コマンドで定義したポートにミラーすることを指定します。ポートミラーリングを有効にして、ターゲットポートを設定する必要があります。
Priority (0-7)	パケットの 802.1p ユーザー優先度を、優先度フィールドに入力した値(このコマンドで事前に指定した基準を満たす値)に書き直す場合は、指定した CoS キューに転送する前に優先度値を入力します。 優先度付きキュー、CoS キュー、および、802.1p のマッピングに関する詳細情報については、本マニュアルの QoS のセクションを参照してください。
Replace Priority	指定した CoS キューに転送する前に、ボックスをクリックしてこのオプションを有効にし、優先度フィールドに入力した 802.1p ユーザー優先度値(このコマンドで前に指定した基準を満たす値)を書き直す際に使用する置換値を手動で入力します。そうしないと、パケットの受信 802.1p ユーザー優先度は、スイッチで転送される前に元の値に書き直されます。
Replace DSCP (0-63)	スイッチが DSCP 値(選択した基準を満たすパケットにある値)を隣接するフィールドに入力した値で置き換えます。
Counter	カウンター機能の有効または無効を指定します。デフォルトは無効です。
Ports	設定するポート範囲を入力します。

[Apply]をクリックすると、次の[Access Rule List]ウィンドウが表示されます:

The screenshot shows the 'Access Rule List' window with the following details:

Profile ID	Access ID	Profile Type	Action
1	1	Ethernet	Permit

Buttons at the bottom include: << Back, Add Rule, Show Details, Delete Rules, << Back, and Next >>.

事前に構成した規則の構成を表示するには、相応する[Show Details]をクリックします。次の[Access Rule Detail Information]ウィンドウが表示されます:


The screenshot shows the 'Access Rule Detail Information' window with the following details:

ACL Rule Details	
Profile ID	1
Access ID	1
Profile Type	Ethernet
Action	Permit
Ports	9
802.1P	5

Buttons at the bottom include: Show All Rules.

3.8.3 Access profile list - IPv4 ACL

IPv4 ACLを作成するには、[Access Profile List]ウィンドウにある[Add ACL Profile]をクリックし、次に、プルダウンメニューから1~512のプロファイルIDを選択した後、[IPv4 ACL]ラジオボタンをクリックします。次に、プルダウンメニューからプロトコル([ICMP]、[IGMP]、[TCP]、[UDP]、[Protocol ID])を選択します。[Select]をクリックすると、次のウィンドウが表示されます(このウィンドウは、[ICMP]、[IGMP]、[TCP]、[UDP]、[Protocol ID]のどれを選択したかによって異なります)：

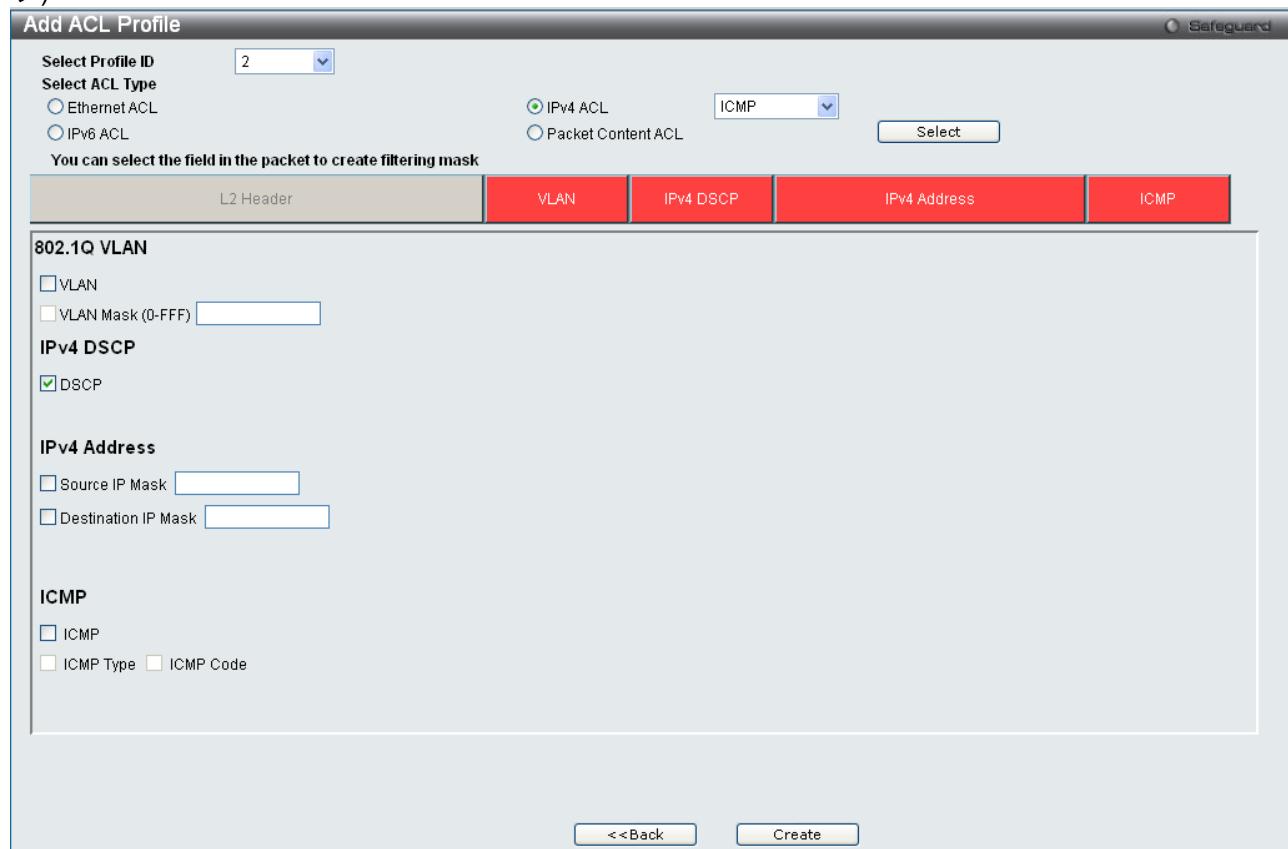

ウィンドウの一番上近くにあるボックスをクリックします。ボックスの色が赤に変わり、構成用のパラメーターが表示されます。新しいエントリーを追加するには、正しい情報を入力して、[Create]をクリックします。[Access Profile List]ウィンドウに戻るには、[<<Back]をクリックします。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
VLAN	スイッチが各パケットヘッダーの VLAN 部分を確認し、これを転送用の基準、または、基準の一部として使用します。
IPv4 DSCP	スイッチが各パケットヘッダーの DiffServ コード部分を確認し、これを転送用の基準、または、基準の一部として使用します。
IPv4 Address	[Source IP Mask]または[Destination IP Mask]のどちらかにチェックを入れてそれぞれの IPv4 送信元アドレスマスクまたは IPv4 送信先アドレスマスクを入力します。
ICMP	[ICMP] にチェックを入れて、スイッチが各パケット内の ICMP フィールドを確認するように指定します。 [ICMP Type]にチェックを入れて、アクセスプロファイルをこの ICMP タイプ値に適用するように指定します。 [ICMP Code]にチェックを入れて、アクセスプロファイルをこの ICMP コード値に適用するように指定します。
IGMP	[IGMP] にチェックを入れて、スイッチが各フレームのヘッダー内の IGMP フィールドを確認します。 [IGMP Type]にチェックを入れて、アクセスプロファイルが IGMP タイプ値を適用するように指定します。
TCP	[TCP] にチェックを入れて、受信パケットに含まれる TCP ポート番号を転送基準として使用します。[TCP]にチェックを入れる場合は、送信元ポートマスクまたは送信先ポートマスクを指定する必要があります。フィルターするフラグビットを識別することもできます。フラグビットはパケットの一部です。これでパケットの処理を決めます。[TCP] フィールドのフラグビットに相応するボックスにチェックを入れて、特定のフラグビットをフィルターして、パケットをフィルタできます。 Source Port Mask (0-FFFF) - フィルタする送信元ポートの TCP ポートマスクにチェックを入れて、16 進数(16 進法 0x0-0xffff)で指定します。 Destination Port Mask (0-FFFF) - フィルタする送信先ポートの TCP ポートマスクにチェックを入れて、16 進数(16 進法 0x0-0xffff)で指定します。 TCP Flag Bits - [URG]、[ACK]、[PSH]、[RST]、[SYN]、[FIN]、[Check All]にチェックをいれて、パケット内の特定のフラグビットをフィルタします。
UDP	[UDP] にチェックを入れて、受信パケットに含まれる UDP ポート番号を転送基準として使用します。[UDP]にチェックを入れる場合は、送信元ポートマスクまたは送信先ポートマスクを指定する必要があります。 Source Port Mask - フィルタする送信元ポートの TCP ポートマスクにチェックを入れて、16 進数(16 進法 0x0-0xffff)で指定します。 Destination Port Mask - フィルタする送信先ポートの TCP ポートマスクにチェックを入れて、16 進数(16 進法 0x0-0xffff)で指定します。
Protocol ID	[Protocol ID Mask]にチェックを入れて、非表示にするパケットヘッダー内のプロトコル ID を定義する値を入力します。 Protocol ID Mask (0-FF) - にチェックを入れて、IP ヘッダーの後のマスクオプションを定義する値を入力します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

[Create]をクリックすると、下の[Access Profile List]ウィンドウに、新しいアクセスプロファイル一覧エントリーが表示されます。その他のアクセスプロファイルを追加するには、[Add ACL Profile]をクリックします。プロファイルを削除するには、相応する[Delete]ボタンをクリックします。エントリーの特定の設定を表示するには、[Show Details]をクリックします。

アクセスプロファイルエントリーに規則を追加するには、[Add/View Rules]をクリックします。

Profile ID	Profile Type	Owner Type	Show Details	Add/View Rules	Delete
1	Ethernet	ACL	Show Details	Add/View Rules	Delete
2	IP	ACL	Show Details	Add/View Rules	Delete

事前に設定したエントリーの構成を表示するには、相応する[Show Details]をクリックします。次のウィンドウが表示されます：

ACL Profile Details	
Profile ID	2
Profile Type	IP
Owner Type	ACL
DSCP	Yes

[Access Profile List]ウィンドウに戻るには、[Show All Profiles]をクリックします。事前に設定したエントリーに規則を追加するには、対応する[Add/View Rules]をクリックして、[Access Rule List]ウィンドウにある[Add Rule]をクリックします。次のウィンドウが表示されます：

Profile Information

Profile ID	2	Profile Type	IP
Owner Type	ACL	DSCP	Yes

Rule Detail
(Keep an input field as blank to treat the corresponding option as do not care)

Access ID (1-65535)	<input type="text" value="1"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Auto Assign
DSCP	<input type="text"/>	e.g.(0-63)

Rule Action

Action	Permit
Priority (0-7)	<input type="text"/>
Replace Priority	<input type="checkbox"/>
Replace DSCP (0-63)	<input type="text"/>
Counter	Disabled
Port	<input type="text"/>

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Access ID (1-65535)	このアクセス用の固有識別子番号を入力します。この値は1~65535に設定できます。
VLAN Name	VLAN名を指定します。
VLAN ID (1-4094)	Mask ____ (0-FFF) - VLAN IDを指定します。
Source IP Address	送信元IPアドレスを指定します。
Source IP Mask	送信元IPアドレスのIPアドレスマスクを指定します。
Destination IP Address	送信先IPアドレスを指定します。
Destination IP Mask	送信先IPアドレスの送信先IPアドレスマスクを指定します。
DSGP	スイッチが各パケットヘッダーのDiffServコード部分を確認し、これを転送用の基準、または、基準の一部として使用します。
ICMP	ICMPを選択して、各フレームのヘッダー内のICMPフィールドを確認します。 ICMP Type - 各フレームのICMPタイプフィールドを確認するように指定します。 ICMP Code - 各フレームのICMPコードフィールドを確認するように指定します。
IGMP	Type ____ e.g. (0-255) - スイッチが各フレームのIGMPタイプフィールドを確認するように指定します。
TCP	Source Port - 送信元ポートのTCPポートを指定します。 Mask(0xFFFF) - 送信元ポートのTCPポートマスクを指定します。 Destination Port - 送信先ポートのTCPポートを指定します。 Mask(0xFFFF) - 送信先ポートのTCPポートマスクを指定します。 Flag Bits - 正しいフラグマスクパラメーターを入力します。すべての受信パケットにはTCPポート番号が転送基準として含まれています。これらの番号にはフラグビットが関連付けられています。フラグビットはパケットの一部です。これでパケットの処理を決めます。パケット内の特定のフラグビットを拒否して、パケットを拒否することができます。 URG/ACK/PSH/RST/SYN/FIN - [URG]、[ACK]、[PSH]、[RST]、[SYN]、[FIN]から選択します。
UDP	Source Port - スイッチが送信元ポートの各フレームのUDPフィールドを確認するように指定します。 Mask(0xFFFF) - 送信先ポートのUDPポートマスクを指定します。 Destination Port - 送信先ポートのUDPポートを指定します。 Mask(0xFFFF) - 送信先ポートのUDPポートマスクを指定します。
Protocol ID	Protocol ID ____ e.g. (0-255) - スイッチが各パケットのプロトコルフィールドにここで入力した値が含まれているかどうかを確認するように指定します。
Action	[Permit]を選択して、追加した規則に従って、アクセスプロファイルと一致するパケットをスイッチで転送することを指定します。 [Deny]を選択して、アクセスプロファイルと一致するパケットをスイッチで転送せずに、ドロップすることを指定します。 [Mirror]を選択して、アクセスプロファイルと一致するパケットを、ミラーポートに転送します。

パラメーター	説明
	ポートの構成コマンドで定義したポートにミラーすることを指定します。ポートミラーリングを有効にして、ターゲットポートを設定する必要があります。
Priority (0-7)	パケットの 802.1p ユーザー優先度を、優先度フィールドに入力した値(このコマンドで事前に指定した基準を満たす値)に書き直す場合は、指定した CoS キューに転送する前に優先度値を入力します。
Replace Priority	指定した CoS キューに転送する前に、ボックスをクリックしてこのオプションを有効にし、Priority フィールドに入力した 802.1p ユーザー優先度値(このコマンドで前に指定した基準を満たす値)を書き直す際に使用する値を手動で入力します。この設定を行わない場合、パケットの 802.1p ユーザー優先度は、スイッチで転送される前に元の値に書き直されます。
Replace DSCP (0-63)	スイッチが DSCP 値(選択した基準を満たすパケットにある値)を隣接するフィールドに入力した値で置き換えます。
Counter	カウンター設定を有効または無効にします。
Ports	設定するポートの範囲を入力します。

[Apply]をクリックすると、次の[Access Rule List]ウィンドウが表示されます:

The screenshot shows the 'Access Rule List' window with the following details:

- Buttons: << Back, Add Rule.
- Table Headers: Profile ID, Access ID, Profile Type, Action.
- Table Data: 1 row with values 2, 1, IP, Permit.
- Buttons: Show Details, Delete Rules.
- Navigation: << Back, Next >>.

事前に構成した規則の設定を表示するには、相応する[Show Details]をクリックします。次の[Access Rule Detail Information]ウィンドウが表示されます:

The screenshot shows the 'Access Rule Detail Information' window with the following details:

- Section: ACL Rule Details.
- Table Headers: Profile ID, Access ID, Profile Type, Action, Ports, DSCP.
- Table Data: 6 rows with values corresponding to the rule in the list window.
- Buttons: Show All Rules.

3.8.4 Access profile list - IPv6 ACL

IPv6 ACLを作成するには、[Access Profile List]ウィンドウにある[Add ACL Profile]をクリックし、次に、プルダウンメニューから1~512のプロファイルIDを選択し、[IPv6 ACL]ラジオボタンをクリックします。次に、プルダウンメニューからプロトコル(TCP または UDP)を選択します。

[Select]をクリックすると、次のウィンドウが表示されます(このウィンドウは、TCP または UDP のどちらを選択したかによって異なります)：

The screenshot shows the 'Add ACL Profile' configuration window. At the top, 'Select Profile ID' is set to 3, 'Select ACL Type' is set to 'IPv6 ACL', and 'TCP' is selected from the protocol dropdown. A note says 'You can select the field in the packet to create filtering mask'. Below this, there are four tabs: 'IPv6 Class' (selected), 'IPv6 Flow Label', 'IPv6 Address', and 'TCP'. The 'IPv6 Class' tab contains a checkbox for 'IPv6 Class'. The 'IPv6 Flow Label' tab contains a checkbox for 'IPv6 Flow Label'. The 'IPv6 Address' tab contains a checkbox for 'IPv6 Source Mask' followed by an input field. The 'TCP' tab contains checkboxes for 'TCP', 'Source Port Mask (0-FFFF)' (with an input field), and 'Destination Port Mask (0-FFFF)' (with an input field). At the bottom right are '<<Back' and 'Create' buttons.

ウィンドウの一番上にあるボックスをクリックします。ボックスの色が赤に変わり、設定用のパラメーターが表示されます。新しいエントリーを追加するには、正しい情報を入力して、[Create]をクリックします。[Access Profile List]ウィンドウに戻るには、[<<Back]をクリックします。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
IPv6 Class	このボックスにチェックを入れて、スイッチが IPv6 ヘッダーのクラスフィールドを確認します。 クラスフィールドはパケットヘッダーの一部です。
IPv6 Flow Label	このボックスにチェックを入れて、スイッチが IPv6 ヘッダーのフローラベルフィールドを確認します。 送信元は、フローラベルを使用してパケットのシーケンスにラベルを付けます(デフォルト以外の QoS、UDP など)。
IPv6 Address	このボックスにチェックを入れて、スイッチが IPv6 送信元アドレスを確認します。
TCP	このボックスにチェックを入れて、TCP トラフィックに規則を適用するように指定します。 特定の [TCP Source Port Mask]、または、[TCP Destination Port Mask]にチェックを入れて入力できます。
UDP	このボックスにチェックを入れて、UDP トラフィックに規則を適用するように指定します。 特定の [UDP Source Port Mask]、または、[UDP Destination Port Mask]にチェックを入れて入力できます。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

[Create]をクリックすると、下の[Access Profile List]ウィンドウに、新しいアクセスプロファイル一覧エントリーが表示されます。 さらにアクセスプロファイルを追加するには、[Add ACL Profile]をクリックします。 プロファイルを削除するには、相応する[Delete]をクリックします。 すべてのエントリーを削除するには、[Delete All]をクリックします。 エントリーの特定の設定を表示するには、[Show Details]をクリックします。

アクセスプロファイルエントリーに規則を追加するには、[Add/View Rules]をクリックします。

Profile ID	Profile Type	Owner Type	Show Details	Add/View Rules	Delete
1	Ethernet	ACL	Show Details	Add/View Rules	Delete
2	IP	ACL	Show Details	Add/View Rules	Delete
3	IPv6	ACL	Show Details	Add/View Rules	Delete

事前に設定したエントリーを表示するには、相応する[Show Details]をクリックします。次のウィンドウが表示されます:

Access Profile Detail Information

ACL Profile Details	
Profile ID	3
Profile Type	IPv6
Owner Type	ACL
IPv6 Flow Label	Yes

[Show All Profiles](#)

[Access Profile List] ウィンドウに戻るには、[Show All Profiles]をクリックします。事前に設定したエントリーに規則を追加するには、相応する[Add/View Rules]をクリックして、[Access Rule List] ウィンドウにある[Add Rule]をクリックします。次のウィンドウが表示されます:

Add Access Rule

Profile Information

Profile ID	3	Profile Type	IPv6
Owner Type	ACL	IPv6 Class	Yes

Rule Detail
(Keep an input field as blank to treat the corresponding option as do not care)

Access ID (1-65535)	<input type="text" value="1"/> <input checked="" type="checkbox"/> Auto Assign
Class	<input type="text"/> e.g.(0-255)

Rule Action

Action	<input type="button" value="Permit"/>
Priority (0-7)	<input type="text"/> <input type="button"/>
Replace Priority	<input type="checkbox"/>
Replace DSCP (0-63)	<input type="text"/> <input type="button"/>
Counter	<input type="button" value="Disabled"/>
Ports	<input type="text"/> e.g.(1,4-6,9)

[Previous page](#) [Apply](#)

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Access ID (1-65535)	このアクセス用の固有識別子番号を入力します。この値は 1 ~ 65535 に設定できます。 Auto Assign - このチェックボックスにチェックを入れ、作成している規則に対し、スイッチが自動的にアクセス ID を割当てます。
Class	クラスを入力して、スイッチが IPv6 ヘッダーのクラスフィールドを確認します。クラスフィールドはパケットヘッダーの一部です。
Flow Label	IPv6 フローラベルを指定します。0-FFFFF の値を入力します。
IPv6 Source Address	IPv6 送信元アドレスの IPv6 アドレスを指定します。

IPv6 Source Mask	IPv6 送信元サブマスクを指定します。デバイスが対応るのは、送信元 IPv6 アドレスの最後の 44 ビット(LSB)のフィルタリングのみです。
TCP	Source Port - IPv6 L4 TCP 送信元ポートサブマスクを指定します。 Destination Port - IPv6 L4 TCP 送信先ポートサブマスクを指定します。
UDP	Source Port - IPv6 L4 UDP 送信元ポートサブマスクを指定します。 Destination Port - IPv6 L4 UDP 送信先ポートサブマスクを指定します。
Action	[Permit]を選択して、追加した規則に従って、アクセスプロファイルと一致するパケットをスイッチで転送することを指定します。 [Deny]を選択して、アクセスプロファイルと一致するパケットをスイッチで転送せずに、ドロップすることを指定します。 [Mirror]を選択して、アクセスプロファイルと一致するパケットを、ミラーポートの構成コマンドで定義したポートにミラーすることを指定します。ポートミラーリングを有効にして、ターゲットポートを設定する必要があります。
Priority (0-7)	パケットの 802.1p ユーザー優先度を、優先度フィールドに入力した値(このコマンドで事前に指定した基準を満たす値)に書き直す場合は、指定した CoS キューに転送する前に優先度値を入力します。
Replace Priority	指定した CoS キューに転送する前に、ボックスをクリックしてこのオプションを有効にし、Priority フィールドに入力した 802.1p ユーザー優先度値(このコマンドで前に指定した基準を満たす値)を書き直す際に使用する置換値を手動で入力します。この設定を行わない場合、パケットの受信 802.1p ユーザー優先度は、スイッチで転送される前に元の値に書き直されます。
Replace DSCP (0-63)	スイッチが DSCP 値(選択した基準を満たすパケットにある値)を隣接するフィールドに入力した値で置き換えます。
Counter	カウンター設定を有効または無効にします。
Ports	構成するポートの範囲を入力します。

[Apply]をクリックすると、次の[Access Rule List]ウィンドウが表示されます:

The screenshot shows the 'Access Rule List' window with the following details:

Profile ID	Access ID	Profile Type	Action
3	1	IPv6	Permit

Buttons at the bottom include << Back, Add Rule, Show Details, Delete Rules, Next >>, and a Safeguard button.

事前に構成した規則の構成を表示するには、相応する[Show Details]をクリックします。次の[Access Rule Detail Information]ウィンドウが表示されます:


The screenshot shows the 'Access Rule Detail Information' window with the following details:

ACL Rule Details	
Profile ID	3
Access ID	1
Profile Type	IPv6
Action	Permit
Ports	5
IPv6 Flow Label	0x000006

Buttons at the bottom include Show All Rules and a Safeguard button.

3.8.5 Access profile list-Packet content ACL

パケット内容を確認する ACL を作成するには、[Access Profile List] ウィンドウにある [Add ACL Profile] をクリックし、プルダウンメニューからプロファイル ID を 1 ~ 512 から選択し、[Packet Content ACL] ラジオボタンをクリックします。[Select] をクリックすると、次のウィンドウが表示されます：

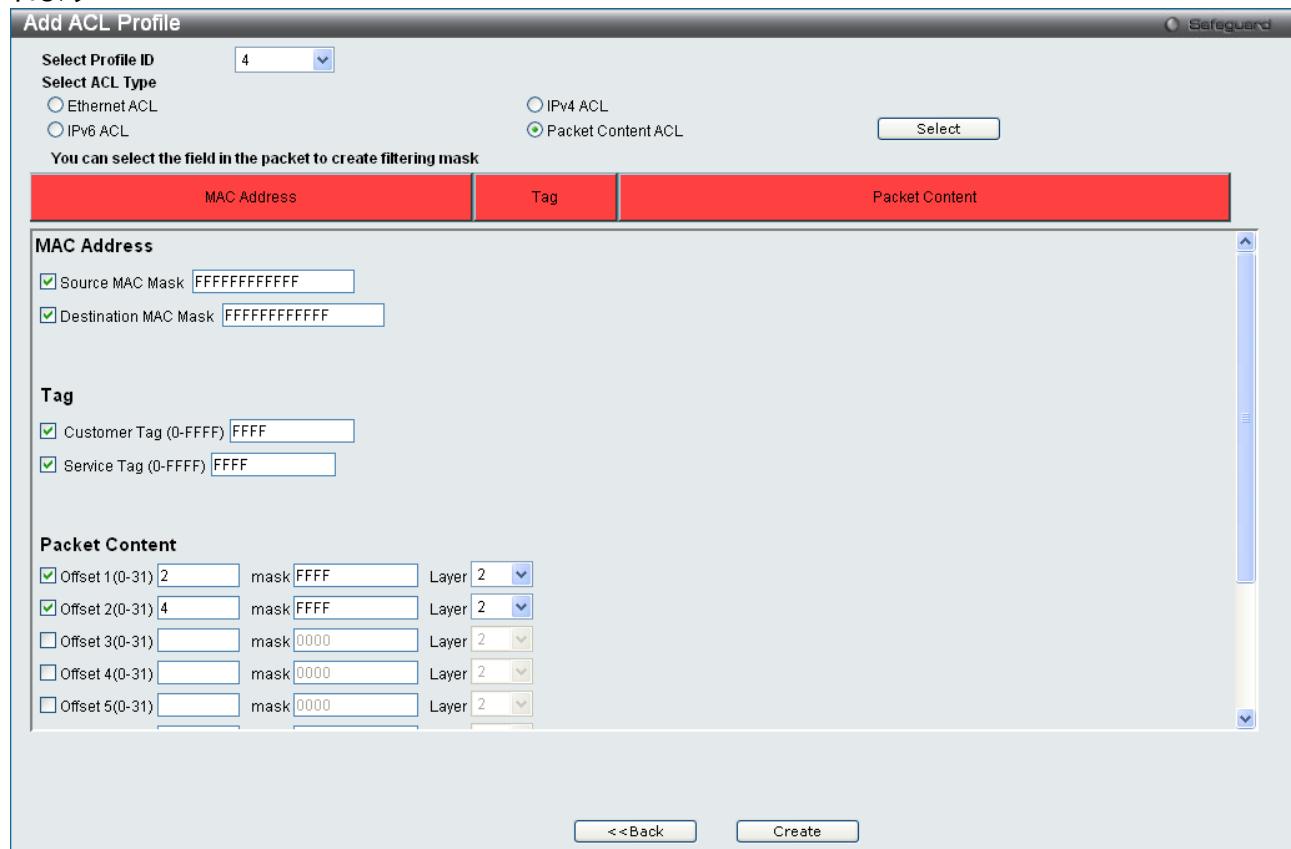

ウィンドウの一番上にあるボックスをクリックします。ボックスの色が赤に変わり、設定用のパラメーターが表示されます。新しいエントリーを追加するには、正しい情報を入力して、[Create]をクリックします。[Access Profile List] ウィンドウに戻るには、[<<Back]をクリックします。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
MAC Address	送信元 MAC マスク、MAC 送信先マスクにチェックを入れて設定を有効にし、右側のスペースに送信元 MAC マスクまたは送信先 MAC マスクを入力します。
Tag	[Customer Tag(0xFFFF)]、[Service Tag(0xFFFF)]にチェックを入れ設定を有効にし、右側のスペースに 16 進数(16 進法 0x0-0xffff)でカスタマータグ、サービスタグを入力します。
Packet Content	<p>最大 11までのオフセットを指定することができます。Packet Content offset、mask、Layer を指定します。</p> <p>オフセット 1 (0-31) _____マスク _____レイヤー _____、 オフセット 2 (0-31) _____マスク _____レイヤー _____、 オフセット 3 (0-31) _____マスク _____レイヤー _____、 オフセット 4 (0-31) _____マスク _____レイヤー _____、 オフセット 5 (0-31) _____マスク _____レイヤー _____、 オフセット 6 (0-31) _____マスク _____レイヤー _____、 オフセット 7 (0-31) _____マスク _____レイヤー _____、 オフセット 8 (0-31) _____マスク _____レイヤー _____、 オフセット 9 (0-31) _____マスク _____レイヤー _____、 オフセット 10 (0-31) _____マスク _____レイヤー _____、 オフセット 11 (0-31) _____マスク _____レイヤー _____、</p> <p>この高度かつ独自の Packet Content ACL を使用することで、スイッチは、今日急増している一般 ARP アドレス偽装攻撃などのネットワーク攻撃を効果的に軽減します。Packet Content ACL は、異なるプロトコルレイヤー内のパケットの指定した内容を確認することができます。</p>

[Apply]をクリックして変更を適用します。

[Create]をクリックすると、下の[Access Profile List]ウィンドウに、新しいアクセスプロファイル一覧エントリーが表示されます。さらにアクセスプロファイルを追加するには、[Add ACL Profile]をクリックします。プロファイルを削除するには、相応する[Delete]をクリックします。すべてのエントリーを削除するには、[Delete All]をクリックします。エントリーの特定の構成を表示するには、[Show Details]をクリックします。アクセスプロファイルエントリーに規則を追加するには、[Add/View Rules]をクリックします。

Profile ID	Profile Type	Owner Type	Show Details	Add/View Rules	Delete
1	Ethernet	ACL	Show Details	Add/View Rules	Delete
2	IP	ACL	Show Details	Add/View Rules	Delete
3	IPv6	ACL	Show Details	Add/View Rules	Delete
4	Packet Content	ACL	Show Details	Add/View Rules	Delete

事前に設定したエントリーを表示するには、相応する[Show Details]をクリックします。次のウィンドウが表示されます：

Access Profile Detail Information

Safeguard

ACL Profile Details	
Profile ID	4
Profile Type	Packet Content
Owner Type	ACL
Source MAC	FF-FF-FF-FF-FF-FF
Destination MAC	FF-FF-FF-FF-FF-FF
Service Provider Tag	0xFFFF
Customer Tag	0xFFFF
Offset 1	Byte 2 of L3 Value: 0xFFFF
Offset 2	Byte 4 of L3 Value: 0xFFFF

Show All Profiles

[Access Profile List] ウィンドウに戻るには、[Show All Profiles]をクリックします。事前に設定したエントリーに規則を追加するには、相応する[Add/View Rules]をクリックして、[Add Rule]をクリックします。次のウィンドウが表示されます：

Add Access Rule

Profile Information

Profile ID	4	Profile Type	Packet Content
Owner Type	ACL	Source MAC	FF-FF-FF-FF-FF-FF
Destination MAC	FF-FF-FF-FF-FF-FF	Service Provider Tag	0xFFFF
Customer Tag	0xFFFF	Offset 1	Byte 2 of L2 Value: 0xFFFF
Offset 2	Byte 4 of L2 Value: 0xFFFF		

Rule Detail
(Keep an input field as blank to treat the corresponding option as do not care)

Access ID (1-65535)	1	<input type="checkbox"/> Auto Assign	
Source MAC Address		e.g.(00-00-00-00-FF-FF)	
Source Mask		e.g.(00-00-00-00-FF-FF)	
Destination MAC Address		e.g.(00-00-00-00-FF-FF)	
Destination Mask		e.g.(00-00-00-00-FF-FF)	
Tag	Service	<input type="text"/> e.g.(FFFF)	Mask <input type="text"/> e.g.(FFFF)
	Customer	<input type="text"/> e.g.(FFFF)	Mask <input type="text"/> e.g.(FFFF)
Offset 1		<input type="text"/> e.g.(FFFF)	Mask <input type="text"/> e.g.(FFFF)
Offset 2		<input type="text"/> e.g.(FFFF)	Mask <input type="text"/> e.g.(FFFF)

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Access ID (1-65535)	このアクセス用の固有識別子番号を入力します。この値は 1 ~ 65535 に設定できます。
Source MAC Address	確認するパケットの送信元 MAC アドレスを指定します。
Source Mask	送信元 MAC アドレスのマスクを指定します。このマスクと送信元 MAC アドレスの論理積でフィルターします。
Destination MAC Address	確認するパケットの送信先 MAC アドレスを指定します。
Destination Mask	送信先 MAC アドレスのマスクを指定します。このマスクと送信先 MAC アドレスの論理積でフィルターします。
Tag	確認するカスタマータグとサービスタグの値を指定します。カスタマー/サービスタグ値と対応するマスクの論理積によりフィルターします。
Offset	確認するオフセットを指定します。
Action	[Permit]を選択して、追加した規則に従って、アクセスプロファイルと一致するパケットをスイッチで転送します。 [Deny]を選択して、アクセスプロファイルと一致するパケットをスイッチで転送せずに、ドロップします。 [Mirror]を選択して、アクセスプロファイルと一致するパケットを、ミラーポートを定義したポートにミラーします。ポートミラーリングを有効にして、ターゲットポートを設定する必要があります。
Priority(0-7)	パケットの 802.1p ユーザー優先度を、優先度フィールドに入力した値(このコマンドで事前に指定した基準を満たす値)に書き直す場合は、指定した CoS キューに転送する前に優先度値を入力します。
Replace DSCP	このオプションを選択して、スイッチが DSCP 値(選択した基準を満たすパケットにある値)を隣接するフィールドに入力した値で置き換えます。
Counter	この ACL 規則のカウンターを有効または無効にします。
Ports	設定するポートの範囲を入力します。

[Apply]をクリックすると、次の[Access Rule List]ウィンドウが表示されます:

The screenshot shows the 'Access Rule List' window with the following details:

- Header: 'Access Rule List' and 'Safeguard' logo.
- Buttons: '<< Back' and 'Add Rule'.
- Table Headers: 'Profile ID', 'Access ID', 'Profile Type', 'Action'.
- Table Data: A single row with values 4, 1, 'Packet Content', and 'Permit'.
- Buttons: 'Show Details' and 'Delete Rules'.
- Navigation: '<< Back' and 'Next >>'.

事前に設定した規則を表示するには、相応する[Show Details]をクリックします。次のアクセス規則詳細情報ウィンドウが表示されます：

Access Rule Detail Information

ACL Rule Details	
Profile ID	4
Access ID	1
Profile Type	Packet Content
Action	Permit
Ports	1
Source MAC	00-40-66-00-00-10 Mask (FF-FF-FF-FF-FF-FF)
Destination MAC	00-40-66-00-00-20 Mask (FF-FF-FF-FF-FF-FF)

[Show All Rules](#)

3.8.6 ACL Finder

このウィンドウを使用して、事前に設定した ACL エントリーを検索します。エントリーを検索するには、プルダウンメニューからプロファイル ID を選択して、表示するポートを入力し、状態(標準または CPU)を定義して、次に、[Find]をクリックします。ウィンドウの下半分にあるテーブルにエントリーが表示されます。エントリーを削除するには、相応する[Delete]をクリックします。

次のウィンドウを開くには、ACL > ACL Finder をクリックします。

The screenshot shows the 'ACL Finder' window. At the top, there is a message: 'ACL rule finder helps you identify any rule has been assigned to a specific port'. Below it are two input fields: 'Profile ID' (set to 'Any') and 'Port' (empty), followed by a 'Find' button. A table below the search area has columns: Profile ID, Access ID, Profile Type, and Action. The table body is currently empty.

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Profile ID	検索対象のプロファイル ID を選択します。
Port	ACL を検索する対象のポート番号を入力します。

3.8.7 ACL Flow Meter

このウィンドウには、イングレストラフィックの帯域幅を制限する際に使用するフロー帯域幅制御を設定します。パケットをフィルタする ACL 規則を作成して、メータリング規則を作成し、この ACL 規則を関連付けてトラフィックを制限できます。帯域幅のステップは 64 kbps です。制限付きメータリング規則のために、メータリング規則に関連付けることのできない ACL 規則もあります。

次のウィンドウを開くには、ACL > ACL Flow Meter をクリックします。

The screenshot shows the 'ACL Flow Meter' window. At the top, there are three input fields: 'Profile ID' (empty), 'Access ID (1-65535)' (empty), and a 'Find' button. Below these are three buttons: 'Add', 'View All', and 'Delete All'. A message 'Total Entries:0' is displayed above a table. The table has columns: Profile ID, Access ID, Mode, Modify, Display, and Delete. The table body is currently empty.

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Profile ID	フローメータリングパラメーターを構成する事前構成したプロファイル ID です。
Access ID (1-65535)	フローメータリングパラメーターを構成する事前構成したアクセス ID です。

正しい情報を入力して、[Find]をクリックします。エントリーがテーブルの下半分に表示されます。エントリーを編集するには、相応する[Modify]をクリックします。エントリーを削除するには、相応する[Delete]をクリックします。新しいエントリーを追加するには、[Add]をクリックします。次のウィンドウが表示されます：

ACL Flow Meter Configuration

<input checked="" type="radio"/> Profile ID	<input type="text"/>		
Access ID (1-65535)			
Mode	Rate	Rate (Kbps)	<input type="text"/> (64-1024000)
		Burst Size (Kbyte)	<input type="text"/> (0-1016)
		Rate Exceed	<input type="radio"/> Drop Packet <input checked="" type="radio"/> Remark DSCP (0-63)
<<Back		Apply	

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Profile ID	フローメーターリングパラメーターを設定する際に使用したプロファイルIDを選択します。
Access ID (1-65535)	フローメータリングパラメーターを構成する際に使用する事前構成したアクセスIDを入力します。1~65535の値を入力します。
Mode	シングルレート2色マーカーは、レートとバーストサイズに基づいて、パケットに緑色または赤色の印を付けます。これはバーストサイズだけが重要な場合に役に立ちます。 Rate (64-1024000) Kbps - フローの専用帯域幅 Kbps 単位で指定します。範囲は 64 ~ 1,024,000 です。単位は Kbps です。 Burst Size (0-1016) Kbyte - このフローのバーストサイズを指定します。範囲は 0 ~ 1,016 です。単位は Kbyte です。
Rate Exceed	Drop - パケットをドロップ(破棄)します。 Replace DSCP (0-63) - パケットの DSCP を変更します。

[Apply]をクリックして変更を適用し、[<<Back]をクリックして[ACL Flow Meter]ウィンドウに戻ります。

3.9 Monitoring

3.9.1 Cable Diagnostics

このウィンドウには、スイッチ上の特定のポートに接続されているツイストペアーケーブルの詳細が表示されます。ツイストペアーケーブルにエラーがある場合に、この機能で、エラーの種類、および、エラーが発生した箇所を判断できます。本テストの実行時には、ポートのリンク遷移が発生します。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Cable Diagnostics をクリックします：

Cable Diagnostic

From Port	To Port	Test
01	01	

The Cable Diagnostic is designed primarily for administrators or customer service representative to view tests on copper cables, it can rapidly determine where errors occurred in the cable and the type of cable error which occurred.

Note:
The Cable Fault Distance is calculated from switch side.

Port	Type	Link Status	Test Result	Cable Length(M)

テストするポートの範囲を入力して、[Test]をクリックします。このウィンドウの下半分にあるテーブルに、結果が表示されます。なお、ケーブル長については参考値としてください。

3.9.2 SFP General Information

このウィンドウには、SFP ポートに実装された SFP トランシーバーに関する一般情報が表示されます。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > SFP > SFP General Information をクリックします：

SFP General Information

From Port	To Port	Apply
01	01	

Port 17	
Vendor Name	FINISAR CORP.
Vendor Part Number	FTLF8519P2BNL
Serial Number	PC80ZMP
Port 18	
Vendor Name	FINISAR CORP.
Vendor Part Number	FTLF8519P2BNL
Serial Number	PC80ZMK

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
From Port/To Port	表示させたいポートを選択します。

[Apply]をクリックして SFP 情報を表示させます。

3.9.3 SFP Diagnostic Monitoring

このウィンドウでは、SFP ポートに実装されている SFP トランシーバーの入力 (RX 電力) と出力 (TX 電力) が光パワー単位 (dBm) で表示されます。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > SFP > SFP Diagnostic Monitoring をクリックします：

SFP Diagnostic Monitoring

From Port	To Port	Apply
01	01	
Port	TX Power (dBm)	RX Power (dBm)
17	-4.77	-5.35
18	-4.98	-5.30

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
From Port/To Port	光入出力レベルを表示させたいポートを選択します。

[Apply]をクリックして SFP の光入出力レベルを表示させます。

3.9.4 CPU Utilization Notify

このウィンドウでは、CPUの使用率の状態を定期的に監視し、ユーザーが設定する閾値を超えた場合にログやトラップによりユーザーへ通知する機能を設定します。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Utilization Notify > CPU Utilization Notify settings をクリックします：

CPU Utilization Notify Settings

CPU Utilization Notify Current Status	NORMAL
CPU Utilization Notify State	<input type="radio"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Threshold (20% ~ 100%)	100 %
Polling Interval (10 ~ 300)	10 sec
Trap State	Disabled
Log State	Enabled

Apply

[Apply]をクリックして変更を適用します。


下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
CPU Utilization Notify State	CPU 使用率通知機能の有効または無効を指定します。
Threshold (20-100)	CPU 使用率通知を動作させる閾値を指定します。閾値を超えた場合に overloading 状態の通知、下回った場合に normal 状態の通知をします。デフォルト値は 100%です。
Polling Interval (10-300)	CPU 使用率を監視する間隔時間を指定します。CPU 使用率は 5 秒間の平均値です。デフォルト値は 60 秒です。
Trap State	CPU 使用率の状態遷移による SNMP トラップ出力を有効または無効に指定します。デフォルトは無効です。
Log State	CPU 使用率の状態遷移によるログ出力を有効または無効に指定します。デフォルトは有効です。

3.9.5 CPU Utilization

このウィンドウには、CPU 使用率がパーセントで表示されます。これは、時間間隔で単純平均として計算しています。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Utilization Notify > CPU Utilization をクリックします：

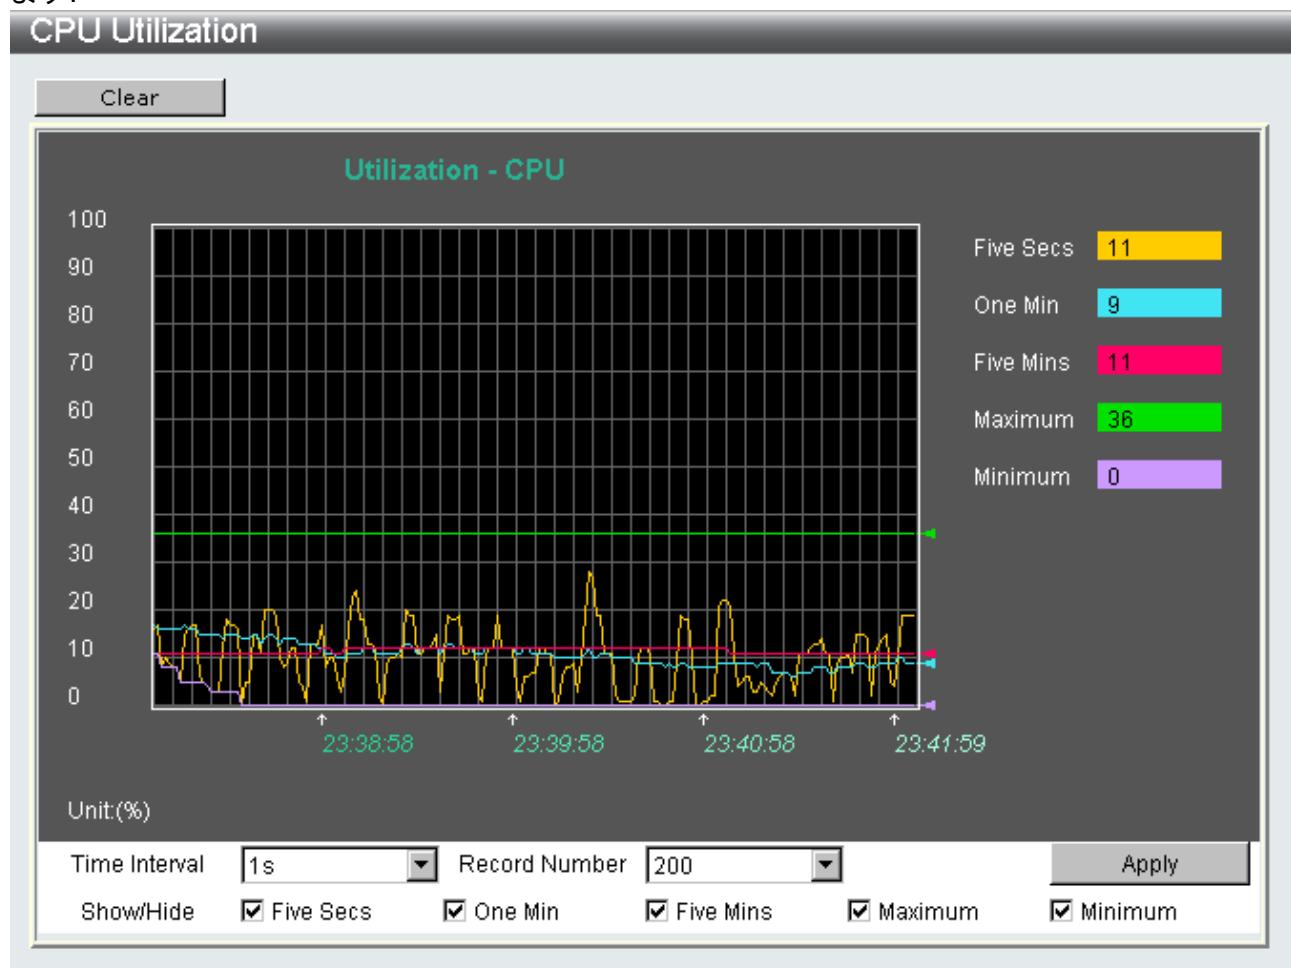

[Clear]をクリックして初期化します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

CPU 使用率をポート別に表示するには、ポートをクリックして、GUI 画面の一番上にあるスイッチのリアルタイムグラフィックを使用します。[Apply]をクリックして設定を適用します。 ウィンドウは新しく更新した統計で自動的に更新されます。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Time Interval	1 ~ 60 秒から希望する設定を選択します。デフォルト値は 1 秒です。
Record Number	記録する回数を 20 ~ 200 から選択します。デフォルト値は 200 です。
Show/Hide	[Five Secs]、[One Min]、[Five Mins]を表示するかどうか指定します。

3.9.6 DRAM Utilization Notify

このウィンドウでは、DRAM の使用率の状態を定期的に監視し、ユーザーが設定する閾値を超えた場合にログやトラップによりユーザーへ通知する機能を設定します

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Utilization Notify > DRAM Utilization Notify settings をクリックします：

The screenshot shows the 'DRAM Utilization Notify Settings' window. At the top, it displays 'DRAM Utilization Notify Current Status' as 'NORMAL'. Below this, there are four configuration sections: 'DRAM Utilization Notify State' (radio buttons for 'Disabled' and 'Enabled', with 'Enabled' selected), 'Threshold (20% ~ 100%)' (input field set to '100'), 'Polling Interval (10 ~ 300)' (input field set to '60 sec'), 'Trap State' (dropdown menu set to 'Disabled'), and 'Log State' (dropdown menu set to 'Enabled'). At the bottom right of the window is a blue 'Apply' button.

[Apply]をクリックして変更を適用します。


下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
DRAM Utilization Notify State	DRAM 使用率通知機能の有効または無効を指定します。
Threshold (20-100)	DRAM 使用率通知を動作させる閾値を指定します。閾値を超えた場合に overloading 状態の通知、下回った場合に normal 状態の通知をします。 デフォルト値は 100%です。
Polling Interval (10-300)	DRAM 使用率を監視する間隔時間を指定します。 デフォルト値は 60 秒です。
Trap State	DRAM 使用率の状態遷移による SNMP トラップ出力を有効または無効に指定します。フォルト値は無効です。
Log State	DRAM 使用率の状態遷移によるログ出力を有効または無効に指定します。 デフォルト値は有効です。

3.9.7 DRAM & FLASH Utilization

このウィンドウは、DRAM およびフラッシュのメモリ使用率情報を表示します。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Utilization Notify > DRAM & FLASH Utilization をクリックします：

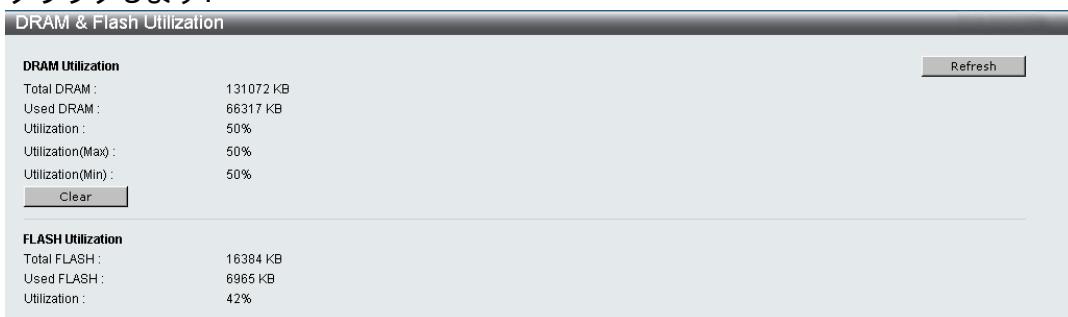


[Refresh]をクリックして画面に表示されるリストを更新します。

[Clear]をクリックして DRAM の使用率統計情報を初期化します。

3.9.8 Port Utilization

このウィンドウには、ポート上で使用できる合計帯域幅をパーセントで表示します。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Port Utilization をクリックします：

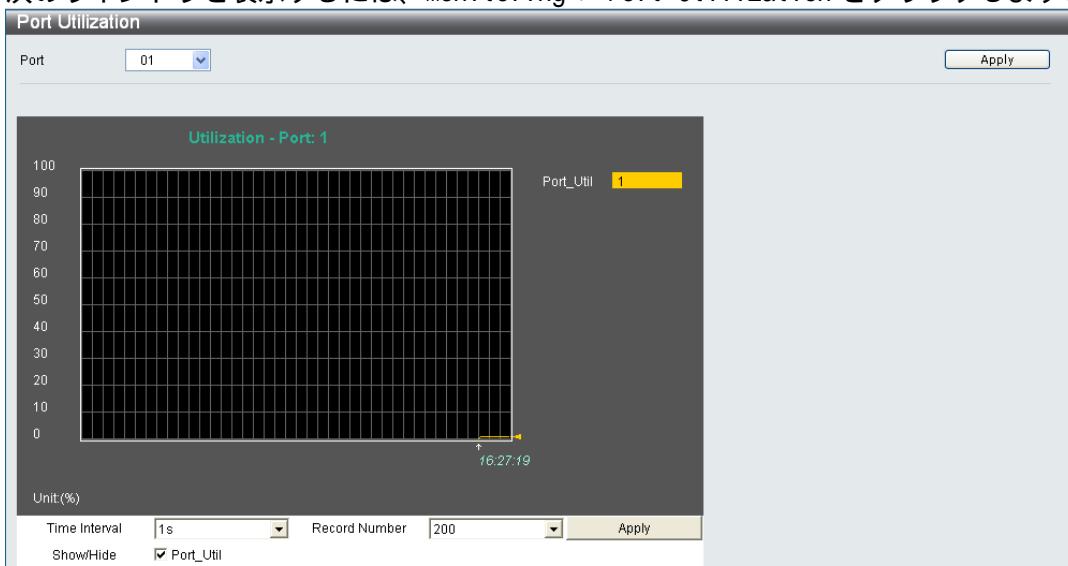

[Apply]をクリックして変更を適用します。

ポートプルダウンメニューから、統計を表示するポートを選択します。ポートをクリックして、GUI 画面の一番上にあるスイッチのリアルタイムグラフィックを使用することもできます。


下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Port	プルダウンメニューから、統計を表示するポートを選択します。
Time Interval	1 ~ 60 秒から希望する設定を選択します。デフォルト値は 1 秒です。
Record Number	記録する回数を 20 ~ 200 から選択します。デフォルト値は 200 です。
Show/Hide	使用率を表示するかどうかにチェックを入れます。

3.9.9 Packet Size

スイッチで受信するパケットを 6 つのグループに分けてサイズ別にクラス分類し、折れ線グラフまたはテーブルで表示できます。ポートプルダウンメニューから、統計を表示するポートを選択します。ポートをクリックして、GUI 画面の一番上にあるスイッチのリアルタイムグラフィックを使用することもできます。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Packet Size をクリックします：

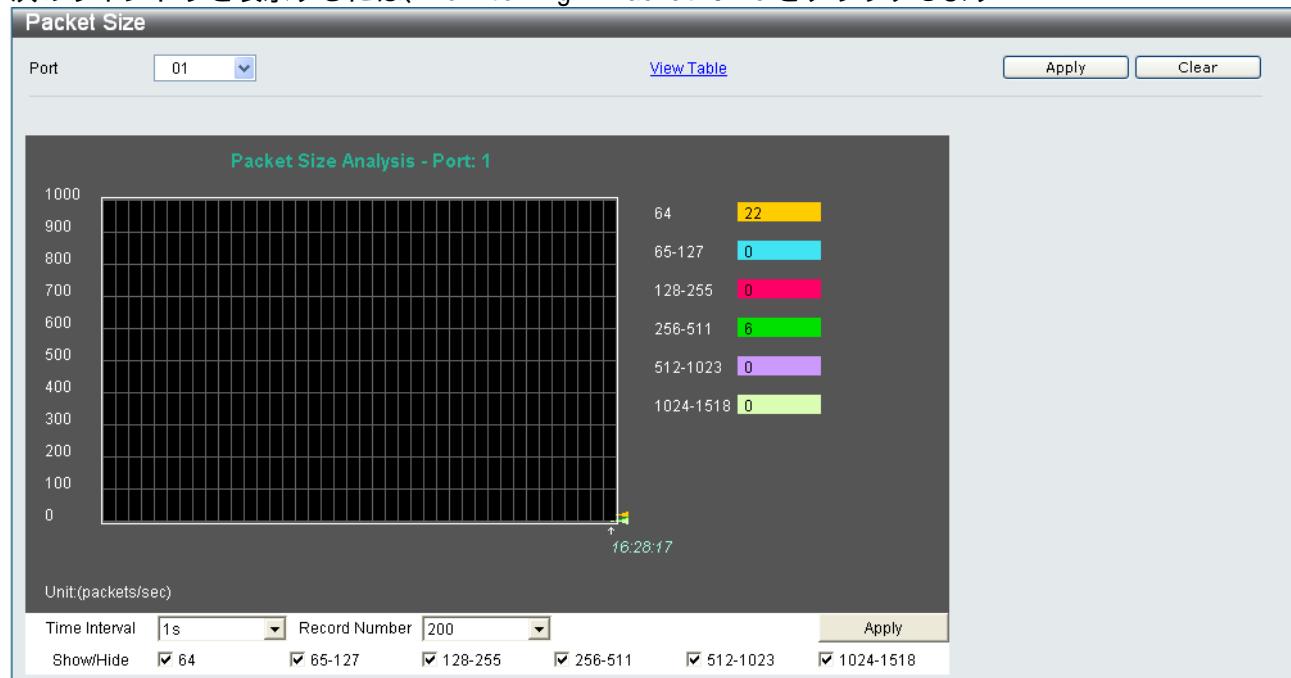

[Apply]をクリックして変更を適用します。

[Packet Size Table] ウィンドウを表示するには、View Table をクリックします。次のテーブルが表示されます：

The screenshot shows the "Packet Size Table" window for "Port: 1". At the top, there is a dropdown menu for "Port" set to "01". Below it is a "View Graphic" button and two "Apply" and "Clear" buttons. The main area contains a table titled "Port: 1" with columns "Frame Size", "Frame Counts", and "Frames/sec". The table data is identical to the one in the previous figure:

Frame Size	Frame Counts	Frames/sec
64	36358	3
65-127	860	0
128-255	14	0
256-511	13752	1
512-1023	264	0
1024-1518	0	0

[Apply]をクリックして変更を適用します。

[Clear]をクリックしてデータを初期化します。

下記にパラメーターの説明を記載します。


パラメーター	説明
Port	プルダウンメニューから、統計を表示するポートを選択します。
Time Interval	1~60 秒から希望する設定を選択します。デフォルト値は 1 秒です。
Record Number	スイッチを記録する回数を 20~200 から選択します。デフォルト値は 200 です。
64	長さが 64 オクテット(フレーミングビットは含みません。ただし、FCS オクテットは含みます)の受信パケットの合計数です(不良パケットを含みます)。
65-127	長さが 65~127 オクテット(フレーミングビットは含みません。ただし、FCS オクテットは含みます)の受信パケットの合計数です(不良パケットを含みます)。
128-255	長さが 128~255 オクテット(フレーミングビットは含みません。ただし、FCS オクテットは含みます)の受信パケットの合計数です(不良パケットを含みます)。
256-511	長さが 256~511 オクテット(フレーミングビットは含みません。ただし、FCS オクテットは含みます)の受信パケットの合計数です(不良パケットを含みます)。
512-1023	長さが 512~1023 オクテット(フレーミングビットは含みません。ただし、FCS オクテットは含みます)の受信パケットの合計数です(不良パケットを含みます)。
1024-1518	長さが 1024 ~ 1518 オクテット(フレーミングビットは含みません。ただし、FCS オクテットは含みます)の受信パケットの合計数です(不良パケットを含みます)。
Show/Hide	64、65-127、128-255、256-511、512-1023、1024-1518 の受信パケットを表示するかどうかにチェックを入れます。
Clear	このウィンドウ上のすべての統計カウンターを消去します。
View Table	テーブルを表示します。
View Graphic	折れ線グラフを表示します。

3.9.10 Packets

3.9.10.1 Received (Rx)

これらのウィンドウには、スイッチ上の受信パケットが表示されます。ポートプルダウンメニューから、統計を表示するポートを選択します。ポートをクリックして、GUI画面の一番上にあるスイッチのリアルタイムグラフィックを使用することもできます。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Packets > Received (Rx)をクリックします：

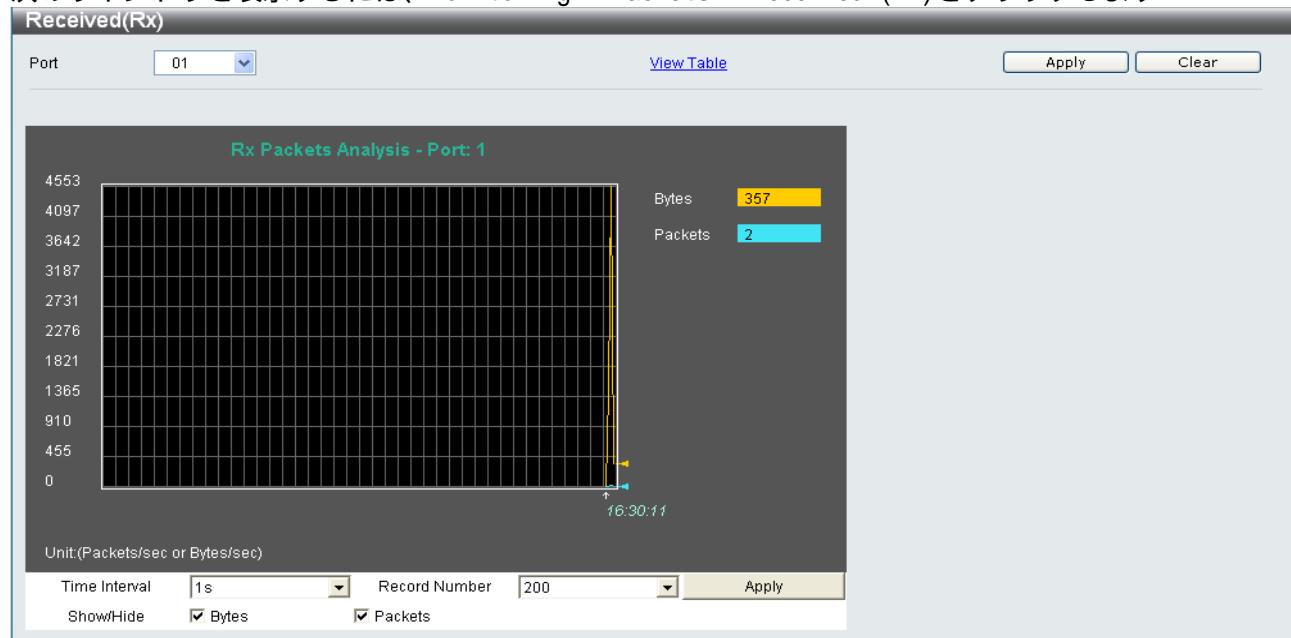

[Apply]をクリックして変更を適用します。

[Clear]をクリックしてデータを初期化します。

[Received (Rx) Table]ウィンドウを表示するには、View Tableをクリックします。

The Received (RX) Table window displays statistical data for Port 1. The table is divided into three sections: Rx Packets, Tx Packets, and a summary section. The Rx Packets section shows 0 bytes and 0 packets received. The Tx Packets section shows 0 bytes and 0 packets transmitted. The summary section shows 0 bytes and 0 packets for Unicast, Multicast, and Broadcast traffic. A button labeled OK is visible above the table.

Rx Packets	Total	Total/sec
Bytes	0	0
Packets	0	0

Rx Packets	Total	Total/sec
Unicast	0	0
Multicast	0	0
Broadcast	0	0

Tx Packets	Total	Total/sec
Bytes	0	0
Packets	0	0

[Apply]をクリックして変更を適用します。

[Clear]をクリックしてデータを初期化します。


下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Port	プルダウンメニューから、統計を表示するポートを選択します。
Time Interval	1~60秒から希望する設定を選択します。デフォルト値は1秒です。
Record Number	記録する回数を20~200から選択します。デフォルト値は200です。
Bytes	ポート上で受信したバイト数をカウントします。
Packets	ポート上で受信したパケット数をカウントします。
Unicast	ユニキャストアドレスで受信したパケットの合計数をカウントします。
Multicast	マルチキャストアドレスで受信したパケットの合計数をカウントします。
Broadcast	プロードキャストアドレスで受信したパケットの合計数をカウントします。
Show/Hide	バイトとパケットを表示するかどうかにチェックを入れます。
Clear	このウィンドウ上のすべての統計カウンターを消去します。
<u>View Table</u>	テーブルを表示します。
<u>View Graphic</u>	折れ線グラフを表示します。

3.9.10.2 UMB_cast(Rx)

スイッチ上のUMB_cast Rx パケットが表示されます。ポートプルダウンメニューから、統計を表示するポートを選択します。ポートをクリックして、GUI画面の一番上にあるスイッチのリアルタイムグラフィックを使用することもできます。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Packets > UMB_cast (Rx)をクリックします：

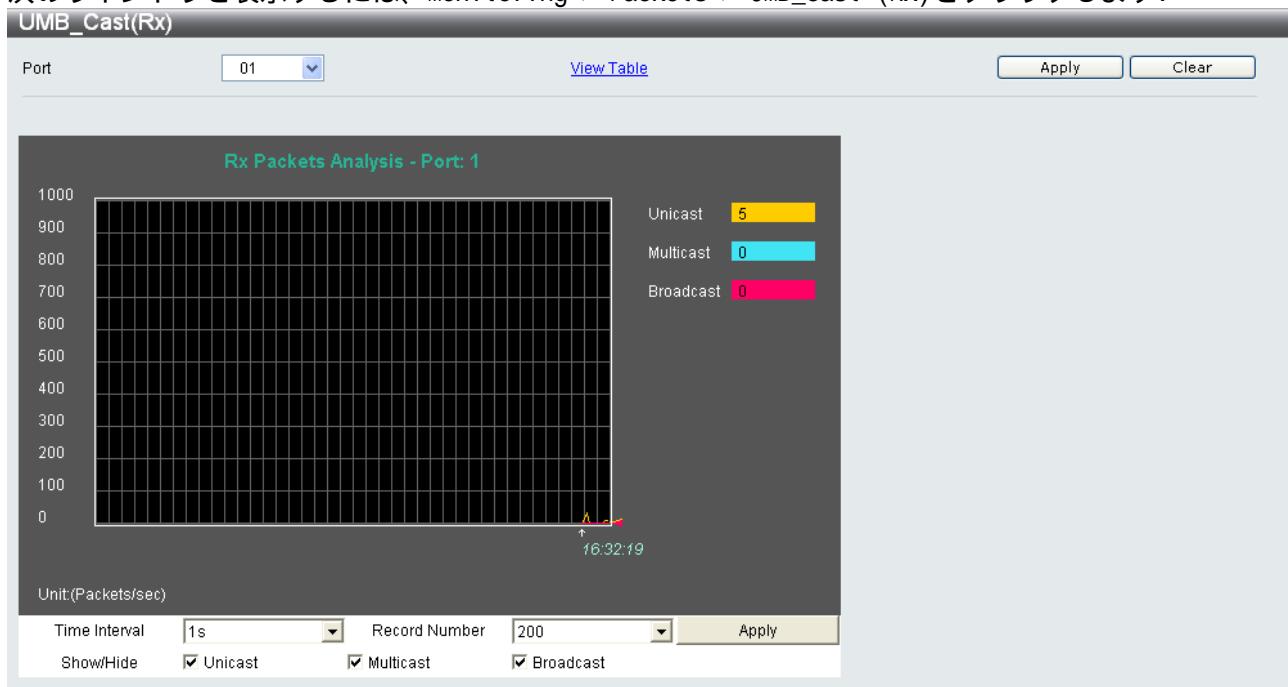

[Apply]をクリックして変更を適用します。

[Clear]をクリックしてデータを初期化します。

[UMB_cast (Rx) Table] ウィンドウを表示するには、[View Table](#) をクリックします。

UMB_cast(RX) Table		
Port	01	View Graphic
Port 1 1s OK		
Rx Packets	Total	Total/sec
Bytes	0	0
Packets	0	0
Rx Packets	Total	Total/sec
Unicast	0	0
Multicast	0	0
Broadcast	0	0
Tx Packets	Total	Total/sec
Bytes	0	0
Packets	0	0

[Apply]をクリックして変更を適用します。

[Clear]をクリックしてデータを初期化します。


下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Port	プルダウンメニューから、統計を表示するポートを選択します。
Time Interval	1~60秒から希望する設定を選択します。デフォルト値は1秒です。
Record Number	記録する回数を20~200から選択します。デフォルト値は200です。
Unicast	ユニキャストアドレスで受信したパケットの合計数をカウントします。
Multicast	マルチキャストアドレスで受信したパケットの合計数をカウントします。
Broadcast	プロードキャストアドレスで受信したパケットの合計数をカウントします。
Show/Hide	マルチキャストパケット、プロードキャストパケット、および、ユニキャストパケットを表示するかどうかにチェックを入れます。
Clear	このウィンドウ上のすべての統計カウンターを消去します。
View Table	テーブルを表示します。
View Graphic	折れ線グラフを表示します。

3.9.10.3 Transmitted (Tx)

これらのウィンドウには、スイッチ上の送信済み(Tx)パケットが表示されます。ポートプルダウンメニューから、統計を表示するポートを選択します。ポートをクリックして、GUI画面の一番上にあるスイッチのリアルタイムグラフィックを使用することもできます。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Packets > Transmitted (Tx)をクリックします：

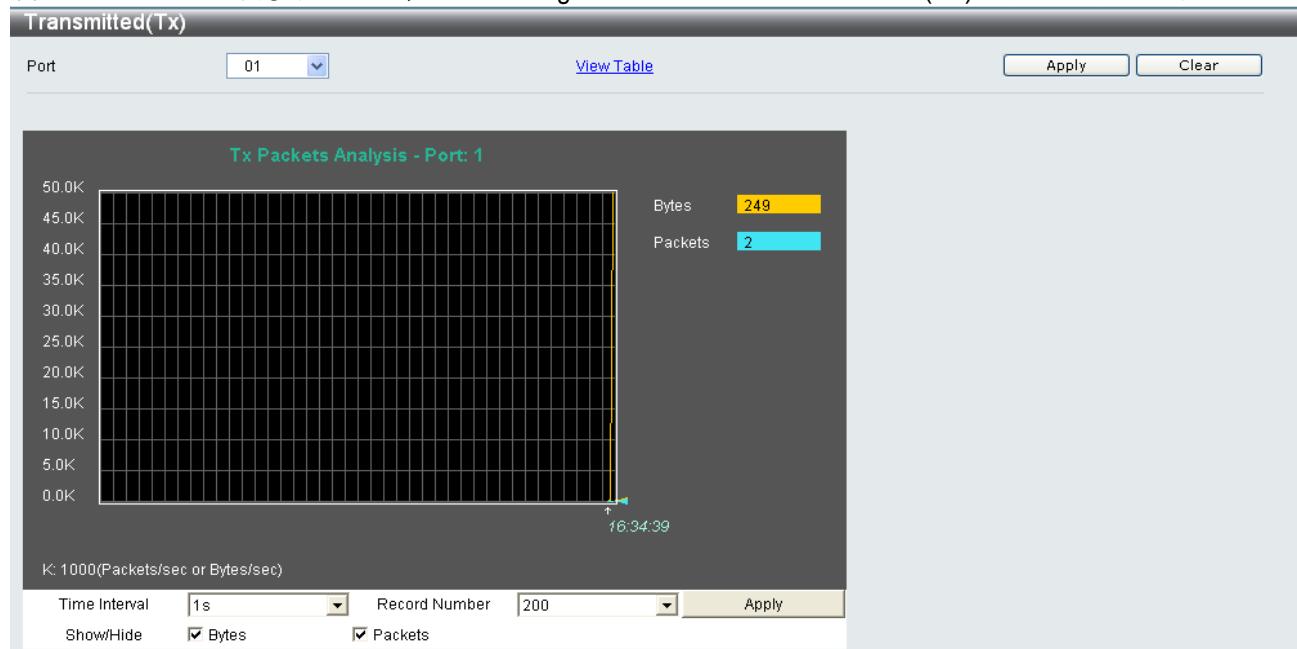

[Apply]をクリックして変更を適用します。

[Clear]をクリックしてデータを初期化します。

[Transmitted (Tx) Table]ウィンドウを表示するには、View Tableをクリックします。

Transmitted(TX) Table

Port 01 View Graphic Apply Clear

Port: 1 1s OK

Rx Packets	Total	Total/sec
Bytes	0	0
Packets	0	0
Rx Packets	Total	Total/sec
Unicast	0	0
Multicast	0	0
Broadcast	0	0
Tx Packets	Total	Total/sec
Bytes	0	0
Packets	0	0

[Apply]をクリックして変更を適用します。

[Clear]をクリックしてデータを初期化します。

下記にパラメーターの説明を記載します。


パラメーター	説明
Port	プルダウンメニューから、統計を表示するポートを選択します。
Time Interval	1~60 秒から希望する設定を選択します。デフォルト値は1秒です。
Record Number	記録する回数を20~200から選択します。デフォルト値は200です。
Bytes	ポート上で正常に送信したバイト数をカウントします。
Packets	ポート上で正常に送信したパケット数をカウントします。
Unicast	ユニキャストアドレスで送信したパケットの合計数をカウントします。
Multicast	マルチキャストアドレスで送信したパケットの合計数をカウントします。
Broadcast	プロードキャストアドレスで送信したパケットの合計数をカウントします。
Show/Hide	バイトとパケットを表示するかどうかにチェックを入れます。
Clear	このウィンドウ上のすべての統計カウンターを消去します。
View Table	テーブルを表示します。
View Graphic	折れ線グラフを表示します。

3.9.11 Errors

3.9.11.1 Received (RX)

ポートプルダウンメニューから、統計を表示するポートを選択します。ポートをクリックして、GUI 画面の一番上にあるスイッチのリアルタイムグラフィックを使用することもできます。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Errors > Received (RX)をクリックします：

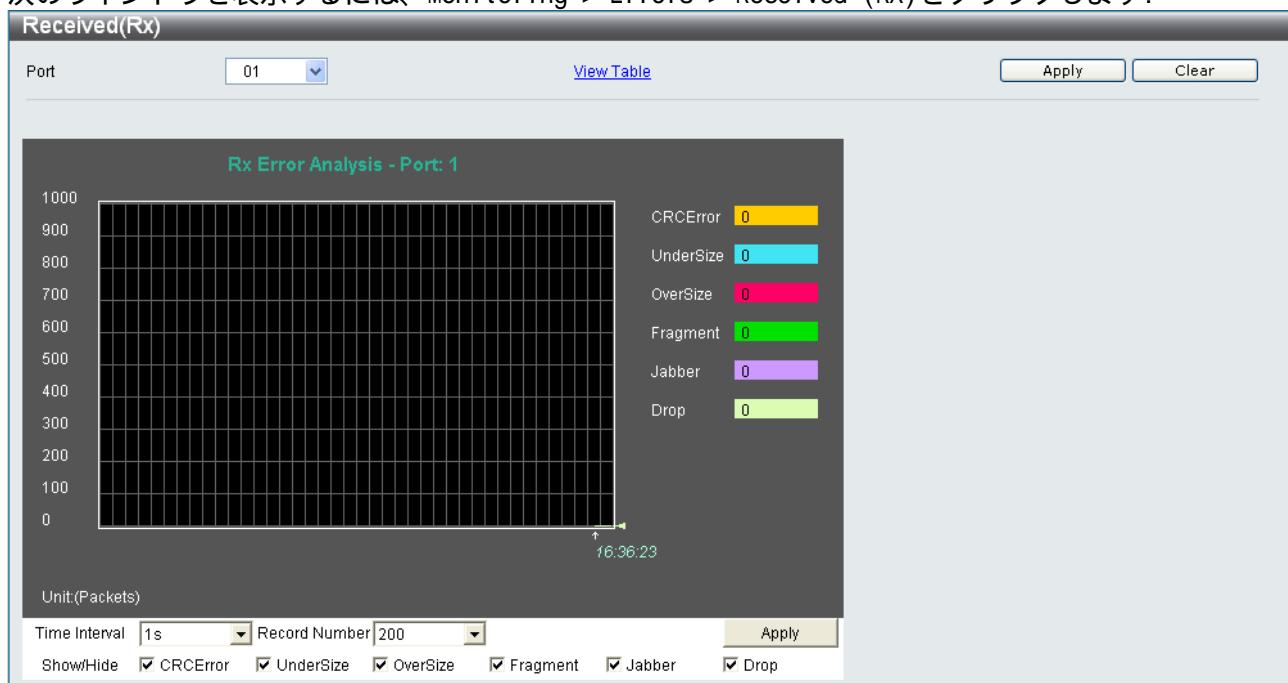

[Apply]をクリックして変更を適用します。

[Clear]をクリックしてデータを初期化します。

[Received (Rx) Table] ウィンドウでエラーを表示するには、[View Table](#) をクリックします。次のテーブルが表示されます：



[Apply] をクリックして変更を適用します。

[Clear] をクリックしてデータを初期化します。


下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Port	プルダウンメニューから、統計を表示するポートを選択します。
Time Interval	1 ~ 60 秒から希望する設定を選択します。デフォルト値は 1 秒です。
Record Number	スイッチを記録する回数を 20 ~ 200 から選択します。デフォルト値は 200 です。
CRCError	CRC エラーが発生したパケットをカウントします。
UnderSize	64 バイトの最小許容パケットサイズよりも小さく、CRC が正常であることが検出されたパケットの数です。
OverSize	1518 オクテットよりも長く、1536 オクテット未満の有効な受信パケットをカウントします。
Fragment	不良フレーミングまたは無効な CRC のある 64 バイト未満のパケットの数です。
Jabber	1518 オクテットよりも長く、1536 オクテット未満の無効な受信パケットをカウントします。
Drop	Drop カウンタは未対応のためカウントされません。(-)表示となります。
Show/Hide	CRCError、UnderSize、OverSize、Fragment、Jabber、Drop を表示するかどうかにチェックを入れます。
Clear	このウィンドウ上のすべての統計カウンターを消去します。
View Table	テーブルを表示します。
View Graphic	折れ線グラフを表示します。

3.9.11.2 Transmitted (TX)

ポートプルダウンメニューから、統計を表示するポートを選択します。ポートをクリックして、GUI画面の一番上にあるスイッチのリアルタイムグラフィックを使用することもできます。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Errors > Transmitted (Tx)をクリックします：

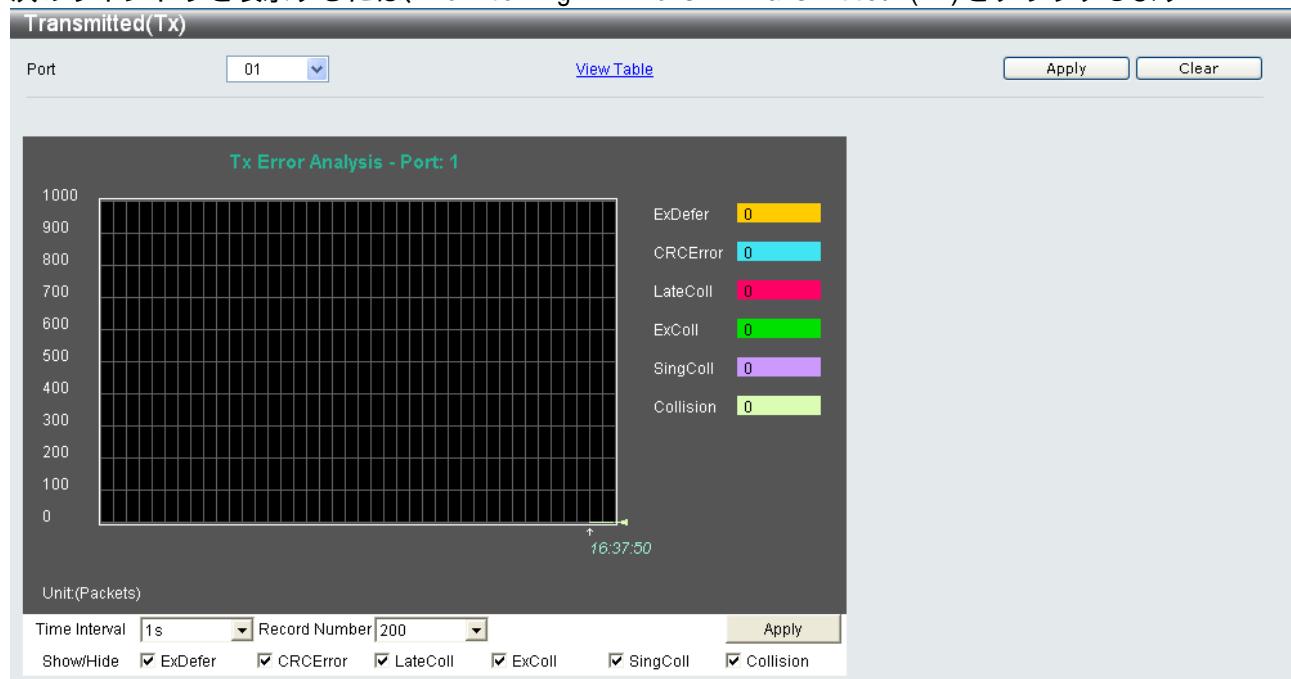

[Apply]をクリックして変更を適用します。

[Clear]をクリックしてデータを初期化します。

[Transmitted (Tx) Table]ウィンドウを表示するには、View Tableをクリックします。次のテーブルが表示されます：

The figure shows the 'Transmitted(TX) Table' window. At the top, there is a dropdown menu for 'Port' set to '01', a 'View Graphic' link, and 'Apply' and 'Clear' buttons. Below this is a table with 'Port: 1' selected. The table has two columns: 'Tx Error' and 'TX Frames'. The data rows are: ExDefer (0), CRC Error (0), LateColl (0), ExColl (0), SingColl (0), and Collision (0). At the top of the table area, there are buttons for 'OK' and '1s'.

Tx Error	TX Frames
ExDefer	0
CRC Error	0
LateColl	0
ExColl	0
SingColl	0
Collision	0

[Apply]をクリックして変更を適用します。

[Clear]をクリックしてデータを初期化します。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Port	プルダウンメニューから、統計を表示するポートを選択します。
Time Interval	1~60秒から希望する設定を選択します。デフォルト値は1秒です。
Record Number	スイッチを記録する回数を20~200から選択します。デフォルト値は200です。
ExDefer	メディアが使用中だったために、特定のインターフェース上での最初の転送の試みが遅れたパケットの数をカウントします。
CRC Error	CRCエラーが発生したパケットをカウントします。
LateColl	パケットの送信中、512ビット時間以降にコリジョンが検出された回数をカウントします。
ExColl	過度のコリジョンのために送信に失敗したパケットの数です。
SingColl	シングルコリジョンフレーム。1つ以上のコリジョンにより送信が禁止されたパケットで、送信に成功した数です。
Collision	このネットワークセグメント上のコリジョンの推定合計数です。
Show/Hide	ExDefer、CRCError、LateColl、ExColl、SingColl、Collisionを表示するかどうかにチェックを入れます。
Clear	このウィンドウ上のすべての統計カウンターを消去します。
View Table	テーブルを表示します。
View Graphic	折れ線グラフを表示します。

3.9.12 Port Access Control

3.9.12.1 RADIUS Authentication

このテーブルには、RADIUS認証プロトコルのクライアント側のRADIUS認証クライアントのアクティビティに関する情報が含まれます。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Port Access Control > RADIUS Authenticationをクリックします：

RADIUS Authentication					
<input type="button" value="Clear"/>					
ServerIndex	InvalidServerAddr	Identifier	AuthServerAddr	ServerPortNumber	RoundTripTime
1	0	Hitachi Cable	0.0.0.0	0	0
2	0	Hitachi Cable	0.0.0.0	0	0
3	0	Hitachi Cable	0.0.0.0	0	0

[Clear]をクリックしてデータを初期化します。

統計を更新する時間間隔を1~60秒から選択することもできます。デフォルト値は1秒です。表示されている現在の統計を消去するには、左上端にある[Clear]をクリックします。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
InvalidServerAddr	不明なアドレスから受信した RADIUS アクセス応答パケットの数です。
Identifier	RADIUS 認証クライアントの NAS 識別子です。
ServerIndex	各 RADIUS 認証サーバーに割り当てられた識別番号です。
AuthServerAddr	RADIUS 認証サーバーの IP アドレス一覧表です。
ServerPortNumber	クライアントがこのサーバーに要求する際に使用する UDP ポート番号です。
RoundTripTime	直近のアクセス応答/アクセスチャレンジと、この RADIUS 認証サーバーからのアクセス要求と一致したアクセス要求との間の時間間隔です(単位は 100 分の 1 秒です)。
AccessRequests	RADIUS 認証サーバーに送信された RADIUS アクセス要求パケットの数です。再送は含みません。
AccessRetrans	RADIUS 認証サーバーに再送信された RADIUS アクセス要求パケットの数です。
AccessAccepts	RADIUS 認証サーバーから受信した RADIUS アクセス承認パケット(有効または無効)の数です。
AccessRejects	RADIUS 認証サーバーから受信した RADIUS アクセス拒否パケット(有効または無効)の数です。
AccessChallenges	RADIUS 認証サーバーから受信した RADIUS アクセスチャレンジパケット(有効または無効)の数です。
AccessResponses	RADIUS 認証サーバーから受信した不正な形式の RADIUS アクセス応答パケットの数です。不正な形式のパケットには、長さが無効なパケットも含まれます。不良なオーセンティケータまたは署名属性、あるいは、既知のタイプは、不正な形式のアクセス応答には含まれません。
BadAuthenticators	RADIUS 認証サーバーから受信した、無効なオーセンティケータまたは署名属性を含む RADIUS アクセス応答パケットの数です。
PendingRequests	RADIUS 認証サーバー宛の期限切れになつてない RADIUS アクセス要求パケット、または、応答を受信した RADIUS アクセス要求パケットの数です。アクセス要求が送信されると、この変数は大きくなります。アクセス承認、アクセス拒否、または、アクセスチャレンジを受信したり、あるいは、タイムアウトになつたり再送すると、この変数は小さくなります。
Timeouts	RADIUS 認証サーバーの認証タイムアウトの数です。タイムアウトの後で、クライアントは同じサーバーに再試行したり、異なるサーバーへ送信したり、または、放棄することができます。同じサーバーに再試行すると、再送およびタイムアウトとしてカウントされます。異なるサーバーへ送信すると、要求およびタイムアウトとしてカウントされます。
UnknownTypes	認証ポート上の RADIUS 認証サーバーから受信した不明なタイプの RADIUS パケットの数です。
PacketsDropped	認証ポート上で RADIUS 認証サーバーから受信して、何らかの理由でドロップ(破棄)された RADIUS パケットの数です。

3.9.12.2 RADIUS Account Client

このウィンドウには、RADIUS アカウンティングクライアントを管理する際に使用する管理オブジェクトと、それに関連する現在の統計が表示されます。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Port Access Control > RADIUS Account Client をクリックします：

RADIUS Account Client				
<input type="button" value="Clear"/>				
ServerIndex	InvalidServerAddr	Identifier	ServerAddr	ServerPortNumber
1	0	Hitachi Cable	0.0.0	0
2	0	Hitachi Cable	0.0.0	0
3	0	Hitachi Cable	0.0.0	0

[Clear]をクリックしてデータを初期化します。

統計を更新する時間間隔を1~60秒から選択することもできます。デフォルト値は1秒です。表示されている現在の統計を消去するには、左上端にある[Clear]をクリックします。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
InvalidServerAddr	不明アドレスから受信したRADIUSアカウンティング応答パケットの数です。
Identifier	RADIUSアカウントのNAS識別子です。
ServerIndex	各RADIUS認証サーバーに割り当てられた識別番号です。
ServerAddr	RADIUS認証サーバーのIPアドレステーブルです。
ServerPortNumber	要求をRADIUS認証サーバーに送信する際に使用するUDPポートです。
RoundTripTime	直近のアカウンティング応答と、このRADIUSアカウンティングサーバーからのアカウンティング要求と一致したアカウンティング要求との間の時間間隔です。
Requests	RADIUSアカウンティング要求パケットの数です。再送は含みません。
Retransmissions	このRADIUSアカウンティングサーバーに送信されたRADIUSアカウンティング要求パケットの数です。識別子とアカウント遅延が更新された再試行、および、識別子とアカウント遅延が同じままの再試行は、再送に含まれます。
Responses	アカウンティングポート上でRADIUS認証サーバーから受信したRADIUSパケットの数です。
MalformedResponses	RADIUS認証サーバーから受信した不正な形式のRADIUSアカウンティング応答パケットの数です。不正な形式のパケットには、長さが無効なパケットも含まれます。不良なオーセンティケータおよび既知のタイプは、不正な形式のアカウンティング応答には含まれません。
BadAuthenticators	RADIUS認証サーバーから受信した、無効なオーセンティケータを含むRADIUSアカウンティング応答パケットの数です。

パラメーター	説明
PendingRequests	RADIUS 認証サーバーに送信された期限切れになっていない RADIUS アカウントィング要求パケット、または、応答を受信していない RADIUS アカウントィング要求パケットの数です。アカウントィング要求が送信されると、この変数は大きくなります。アカウントィング応答を受信したり、あるいは、タイムアウトになったり再送すると、この変数は小さくなります。
Timeouts	RADIUS 認証サーバーのアカウントィングタイムアウトの数です。タイムアウトの後で、同じサーバーに再試行したり、異なるサーバーへ送信したり、または、放棄することができます。同じサーバーに再試行すると、再送およびタイムアウトとしてカウントされます。異なるサーバーへ送信すると、アカウントィング要求およびタイムアウトとしてカウントされます。
UnknownTypes	アカウントィングポート上で RADIUS 認証サーバーから受信した不明なタイプの RADIUS パケットの数です。
PacketsDropped	アカウントィングポート上で RADIUS 認証サーバーから受信して、何らかの理由でドロップ（破棄）された RADIUS パケットの数です。

3.9.12.3 Authenticator State

次のセクションではスイッチ上の 802.1X 状態について説明します。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Port Access Control > Authenticator State をクリックします：

Authenticator State

Authenticator State		Time Interval	1s	OK
Port	Auth_PAE_State	Backend_State	PortStatus	
1	ForceAuth	Success	Authorized	
2	ForceAuth	Success	Authorized	
3	ForceAuth	Success	Authorized	

MAC ベースの[Authenticator State]ウィンドウを表示するには、Monitoring > Port Access Control > Authenticator State クリックします：

Authenticator State

Port
01

Show Authenticator State of Port 1 Time Interval 1s OK

Index	MAC Address	Auth PAE State	Backend State	Port Status
1	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A
3	N/A	N/A	N/A	N/A
4	N/A	N/A	N/A	N/A
5	N/A	N/A	N/A	N/A
6	N/A	N/A	N/A	N/A
7	N/A	N/A	N/A	N/A
8	N/A	N/A	N/A	N/A
9	N/A	N/A	N/A	N/A
10	N/A	N/A	N/A	N/A
11	N/A	N/A	N/A	N/A
12	N/A	N/A	N/A	N/A


下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
MAC Address	相応するインデックス番号のデバイスの MAC アドレスです。
Auth PAE State	認証状態(PAE State)表示は以下のいずれかで表示されます: [Initialize]初期化 [Disconnected]切断済み [Connecting]接続中 [Authenticating]認証中 [Authenticated]認証済み [Aborting]中断中 [Held]保留 [Force_Auth]強制認証 [Force_Unauth]強制非認証 [N/A]該当なし [N/A]該当なしは、ポートの認証機能が無効になっていることを表します。
Backend State	バックエンド認証状態は次のいずれかで表示されます。 [Request]要求 [Response]応答 [Success]成功 [Fail]失敗 [Timeout]タイムアウト [Idle]アイドル [Initialize]初期化 [N/A]該当なし [N/A]該当なしは、ポートのオーセンティケータ機能が無効になっていることを表します。
Port Status	制御ポートの状態は、[Authorized]認証済み、[Unauthorized]、非認証 [N/A] 該当なしとなります。

3.9.12.4 Authenticator Statistics

このウィンドウには、各ポートに関連付けられたオーセンティケーターPAEの統計オブジェクトが含まれます。このテーブルに、オーセンティケーター機能に対応する各ポートのエントリーが表示されます。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Port Access Control > Authenticator Statisticsをクリックします：

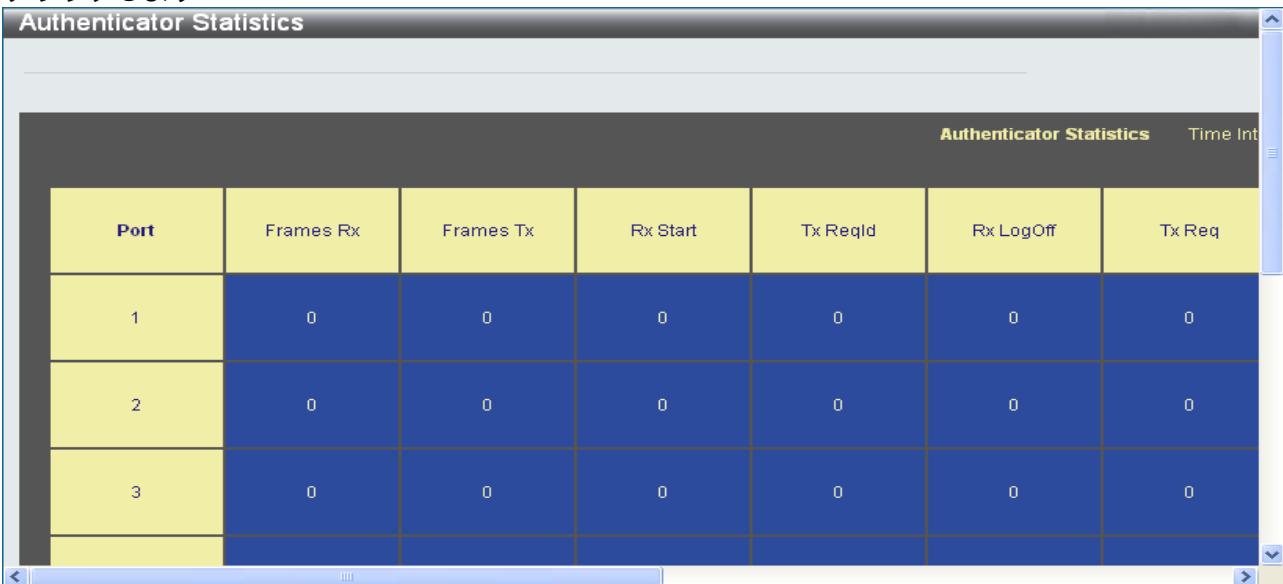

The screenshot shows a summary table titled "Authenticator Statistics". The columns are labeled: Port, Frames Rx, Frames Tx, Rx Start, Tx ReqId, Rx LogOff, and Tx Req. There are three rows corresponding to Port 1, Port 2, and Port 3. All values in the table are 0.

Port	Frames Rx	Frames Tx	Rx Start	Tx ReqId	Rx LogOff	Tx Req
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Port Access Control > Authenticator Statisticsをクリックしま

す：



The screenshot shows the "Authenticator Statistics of Port 1" window. It includes a dropdown for "Port" set to "01" and an "Apply" button. The main part is a table with 12 rows, each representing an index from 1 to 12. The columns are labeled: Index, Frames Rx, Frames Tx, Rx Start, Tx ReqId, Rx LogOff, Tx Req, Rx RespId, and Rx Resp. All values are marked as "N/A". Above the table, there is a "Time Interval" dropdown set to "1s" and an "OK" button.

Index	Frames Rx	Frames Tx	Rx Start	Tx ReqId	Rx LogOff	Tx Req	Rx RespId	Rx Resp
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

統計を更新する時間間隔を1~60秒から選択することもできます。デフォルト値は1秒です。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Port	ポートのあるシステムでポートに割り当てられた識別番号です。
Frames Rx	オーセンティケータで受信した有効な EAPOL フレームの数です。
Frames Tx	オーセンティケータで送信した EAPOL フレームの数です。
Rx Start	オーセンティケータで受信した EAPOL 開始フレームの数です。
TxReqId	オーセンティケータで送信した EAPOL 要求/Id フレームの数です。
RxLogOff	オーセンティケータで受信した EAPOL ログオффフレームの数です。
Tx Req	オーセンティケータで送信した EAPOL 要求フレーム(要求/Id フレーム以外)の数です。
Rx RespId	オーセンティケータで受信した EAPOL 応答/Id フレームの数です。
Rx Resp	オーセンティケータで受信した有効な EAPOL 応答フレーム(応答/Id フレーム以外)の数です。
Rx Invalid	オーセンティケータで受信した、フレームタイプが認識されない EAPOL フレームの数です。
Rx Error	オーセンティケータで受信した、パケットボディ長フィールドが無効な EAPOL フレームの数です。
Last Version	最も最近受信した EAPOL フレームにあるプロトコルバージョン番号です。
Last Source	最も最近受信した EAPOL フレームにある送信元 MAC アドレスです。

3.9.12.5 Authenticator Session Statistics

このウィンドウには、各ポートに関連付けられたオーセンティケーターPAEのセッション統計オブジェクトが含まれます。このテーブルに、オーセンティケータ機能に対応する各ポートのエントリーが表示されます。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Port Access Control > Authenticator Session Statistics をクリックします：

Port	Octets Rx	Octets Tx	Frames Rx
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Port Access Control > Authenticator Session Statistics をクリックします：

Index	Octets Rx	Octets Tx	Frames Rx	Frames Tx	ID	AuthenticMethod
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

統計を更新する時間間隔を1 ~ 60秒から選択することもできます。デフォルト値は1秒です。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Port	ポートのあるシステムでポートに割り当てられた識別番号です。
Octets Rx	セッション中にこのポート上のユーザーデータフレームで受信したオクテットの数です。
Octets Tx	セッション中にこのポート上のユーザーデータフレームで送信したオクテットの数です。
Frames Rx	セッション中にこのポート上で受信したユーザーデータフレームの数です。
Frames Tx	セッション中にこのポート上で送信したユーザーデータフレームの数です。
ID	セッションの固有識別子です。3 文字以上の印刷可能な ASCII 文字列です。
Authentic Method	セッションを確立する際に使用する認証方法です。有効な認証方法は次のとおりです。 (1) Remote Authentic Server - 外部認証サーバーです。 (2) Local Authentic Server - ローカル認証サーバーです。
Time	セッションの長さです(秒単位)。
Terminate Cause	セッション切断の理由です。次の 8 つの切断理由があります。 (1) サプリカントのログオフ (2) ポートエラー (3) サプリカントの再起動 (4) 再認証エラー (5) 認証制御型ポート制御が強制非認証に設定されている (6) ポートの再初期化 (7) ポートが管理上無効になっている (8) まだ切断されていない
UserName	サプリカント PAE を識別するユーザー名です。

3.9.12.6 Authenticator Diagnostics

このウィンドウには、各ポートに関連付けられているオーセンティケーターの動作に関する診断情報が含まれています。このテーブルに、オーセンティケーター機能に対応する各ポートのエントリーが表示されます。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Port Access Control > Authenticator Diagnostics をクリックします：

Port	Connect Enter	Connect LogOff	Auth Enter	Auth Success	Auth Timeout
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Port Access Control > Authenticator Diagnostics をクリックします：

Index	Connect Enter	Connect LogOff	Auth Enter	Auth Success	Auth Timeout	Auth Fail	Auth Error
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Port	ポートのあるシステムでポートに割り当てられた識別番号です。
Connect Enter	認証状態が他の状態から接続中状態に遷移する回数をカウントします。
Connect LogOff	EAPOL ログオフメッセージの受信により、認証状態が接続中状態から切断済み状態に遷移する回数をカウントします。
Auth Enter	サプリカントから EAPOL 応答/識別メッセージの受信により、認証状態が接続中状態から認証中状態に遷移する回数をカウントします。
Auth Success	バックエンド認証状態がサプリカントの認証により、認証中状態から認証済み状態に遷移する回数をカウントします。
Auth Timeout	バックエンド認証状態が認証タイムアウトにより、認証中状態から中断中状態に遷移する回数をカウントします。
Auth Fail	バックエンド認証状態が認証失敗により、認証中状態から保留状態に遷移する回数をカウントします。
Auth Reauth	再認証要求の受信により、認証状態が認証中状態から中断中状態に遷移する回数をカウントします。
Auth Start	サプリカントから EAPOL 開始メッセージの受信により、認証状態が認証中状態から中断中状態に遷移する回数をカウントします。
Auth LogOff	サプリカントから EAPOL ログオフメッセージの受信により、認証状態が認証中状態から中断中状態に遷移する回数をカウントします。
Authed Reauth	再認証要求の受信により、認証状態が認証済み状態から接続中状態に遷移する回数をカウントします。
Authed Start	サプリカントから EAPOL 開始メッセージの受信により、認証状態が認証済み状態から接続中状態に遷移する回数をカウントします。
Authed LogOff	サプリカントから EAPOL ログオフメッセージの受信により、認証状態が認証済み状態から切断済み状態に遷移する回数をカウントします。
Responses	アクセス要求パケットを認証サーバーに送信した回数をカウントします(応答をサーバーへ送信して、応答状態に入る場合)。オーセンティケーターが認証サーバーとの通信を試みたことを示します。
AccessChallenges	アクセスチャレンジパケットを認証サーバーから受信した回数をカウントします。 認証サーバーがオーセンティケーターと通信したことを見ます。
OtherReqToSupp	EAP 要求パケット(識別、通知、失敗、成功メッセージ以外)をサプリカントへ送信をカウントします(要求を送信して要求状態に入る場合)。 オーセンティケーターが EAP 方法を選択したことを示します。
NonNakRespFromSup	サプリカントから初期 EAP 要求への応答を受信し、その応答が EAP-NAK 以外の場合にカウントします。 サプリカントがオーセンティケーターが選択した EAP 方法に応答できることを示します。
Bac Auth Success	認証サーバーから承認メッセージを受信する回数をカウントします。 サプリカントが認証サーバーに正常に認証されたことを示します。
Bac Auth Fail	認証サーバーから拒否メッセージを受信する回数をカウントします。 サプリカントが認証サーバーに認証されなかったことを示します。

3.9.13 Browse ARP Table

このウィンドウにはスイッチ上の現在の ARP エントリーが表示されます。特定の ARP エントリーを検索するには、ウィンドウの一番上に IP アドレスを入力して、[Find]をクリックします。[Show Static]をクリックして、静的 ARP テーブルエントリーを表示します。 ARP テーブルを消去するには、[Clear All]をクリックします。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Browse ARP Table をクリックします：

The screenshot shows the 'Browse ARP Table' interface. At the top, there are input fields for 'Interface Name' (set to 'System') and 'IP Address', a 'Find' button, and two other buttons for 'Show Static' and 'Clear All'. Below this is a table titled 'Total Entries: 4' with columns for Interface Name, IP Address, MAC Address, and Type. The entries are:

Interface Name	IP Address	MAC Address	Type
System	10.0.0.0	FF-FF-FF-FF-FF-FF	Local/Broadcast
System	10.24.22.5	00-50-8D-36-89-48	Dynamic
System	10.90.90.90	00-1E-58-6F-68-00	Local
System	10.255.255.255	FF-FF-FF-FF-FF-FF	Local/Broadcast

At the bottom right are navigation buttons '<< Back' and 'Next >>'.

[Find]をクリックして 入力パラメーターに基づく特定エントリを検索します。

[Show Static]をクリックして全てのスタティックエントリを表示します。

[Clear All]をクリックしてフィールドからの全ての入力データをクリアします。

3.9.14 Browse VLAN

このウィンドウを使用して、スイッチの各ポートの VLAN 状態を VLAN 別に表示できます。ウィンドウの一番上にあるフィールドに VID(VLAN ID)を入力して、[Find]をクリックします。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Browse VLAN をクリックします：

The screenshot shows the 'Browse VLAN' interface. At the top, there is an input field for 'VID' (set to '1') and a 'Find' button. Below this is a table with columns for VLAN ID, Name, Type, and Advertisement. The entry is:

VLAN ID:	1
VLAN Name:	default
VLAN Type:	Static
Advertisement:	Enabled

Below this is a table titled 'Total Entries: 1' showing port assignments for VLAN 1 across ports 01 to 10. The table shows that ports 01, 03, 04, 05, 07, 08, 09, and 10 are Untagged (U), while ports 02 and 06 are Tagged (T). At the bottom right are navigation buttons '<< Back' and 'Next >>'.

Note: T: Tagged Port, U: Untagged Port, F: Forbidden Port,

3.9.15 IGMP Snooping

3.9.15.1 Browse IGMP Router Port

現在ルーターとして構成されているスイッチのポートが表示されます。コンソールまたはWEBベースGUIを使用してユーザーが設定したルーターとして静的ルーターとしてSで示されます。スイッチが動的に設定したルーターとしてDで示されます。禁止ポートはFで示されます。ウインドウの一番上にあるフィールドにVID(VLAN ID)を入力して、[Find]をクリックすると、指定したVLANに属する様々なタイプのIGMPルーターとして表示されます。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > IGMP Snooping > Browse IGMP Router Portをクリックします：

The screenshot shows a search interface for router ports. It includes fields for VID and VLAN ID (set to 1), a 'Find' button, and a note about port types (S:Static, D:Dynamic, F:Forbidden). Below is a table with columns for VID, VLAN Name, Port, and notes. The table shows one entry for Port 13.

VID	VLAN Name	Port	Note
1	default	13	S:Static Router Port

Note: S:Static Router Port, D:Dynamic Router Port, F:Forbidden Router Port

3.9.15.2 IGMP Snooping Group

スイッチのIGMPスヌーピンググループを検索できます。IGMPスヌープしたレポートの数はレポートフィールドに表示されます。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > IGMP Snooping > IGMP Snooping Groupをクリックします：

The screenshot shows a search interface for IGMP snooping groups. It includes fields for VLAN Name, VID List, and Group IP Address, along with a 'Find' and 'View All' button. Below is an empty table titled 'IGMP Snooping Group Table'.

IGMP Snooping Group Table Total Entries: 0							
VID	VLAN Name	Source	Group	Member Ports	Router Ports	Reports	Up time

<<Back Next>>

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
VLAN Name	マルチキャストグループのVLAN名を入力します。
VID List	マルチキャストグループのVLANポートを入力します。
Group IP Address	マルチキャストグループのIPアドレスを入力します。

正しい情報を入力して、[Find]をクリックします。検索したエントリーがIGMPスヌーピンググループテーブルに表示されます。[View All]をクリックして、すべてのエントリーを表示します。

3.9.15.3 IGMP Snooping Host

スイッチ上の現在の IGMP スヌーピングホスト情報が表示されます。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > IGMP Snooping > IGMP Snooping Host をクリックします：

The screenshot shows the 'IGMP Snooping Host' configuration window. At the top, there are four search options: 'VLAN Name' (radio button selected), 'VLAN List (e.g.: 1,4-6)', 'Port List (e.g.: 1,4-6)', and 'Group'. Below these are three input fields and a 'Find' button. A message 'IGMP Snooping Host Table Total Entries: 0' is displayed. The main area is a table with columns: VLAN ID, Group, Port No, and IGMP Host. There are no entries in the table.

相応するラジオボタンをクリックし、IGMP スヌーピングホスト情報を表示する VLAN 名、VLAN 一覧、ポート一覧、または、グループを入力して、[Find]をクリックします。検索したエントリーがウィンドウの下半分に表示されます。

3.9.16 MLD Snooping

3.9.16.1 Browse MLD Router Port

現在 IPv6 内のルーターポートとして設定されているスイッチのポートが表示されます。コンソールまたは WEB ベース GUI を使用してユーザーが設定したルーターポートは、静的ルーターポートとして S で示されます。スイッチが動的に設定したルーターポートは D で示されます。禁止ポートは F で示されます。ウィンドウの一番上にあるフィールドに VID(VLAN ID)を入力して、[Find]をクリックすると、指定した VLAN に属する様々なタイプの MLD ルーターポートが表示されます。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > MLD Snooping > Browse MLD Router Port をクリックします：

The screenshot shows the 'Browse MLD Router Port' configuration window. At the top, there is a 'VID' input field and a 'Find' button. Below this, 'VLAN ID:' is set to 1 and 'VLAN Name:' is set to default. A message 'Total Entries: 1' is displayed above a table. The table has columns: Port (01-10) and Port. The first row shows Port 01 as 01, Port 02 as 02, Port 03 as 03, Port 04 as 04, Port 05 as 05, Port 06 as Port, Port 07 as 07, Port 08 as 08, Port 09 as 09, and Port 10 as 10. At the bottom are navigation buttons '<< Back' and 'Next>>'.

Note: S:Static Router Port , D:Dynamic Router Port, F:Forbidden Router Port

3.9.16.2 MLD Snooping Group

スイッチ上にある MLD スヌーピンググループを表示できます。MLD スヌーピングは、IPv4 の IGMP スヌーピングと同様の IPv6 機能です。下の空いているフィールドに VLAN 名を入力し、[Find]をクリックして、スイッチ内の VLAN 別に閲覧できます。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > MLD Snooping > MLD Snooping Group をクリックします：

The screenshot shows the 'MLD Snooping Group' configuration window. It has fields for 'VLAN Name' (radio button selected), 'VLAN List (e.g.: 1,4-6)' (checkbox), 'Group IP Address' (text input), and buttons for 'Find' and 'View All'. Below is a table titled 'MLD Snooping Group Table' with 0 total entries. The columns are VID, VLAN Name, Source, Group, Member Port, and Filter Mode. Navigation buttons '<< Back' and 'Next >' are at the bottom.

MLD Snooping Group Table Total Entries: 0					
VID	VLAN Name	Source	Group	Member Port	Filter Mode

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
VLAN Name	マルチキャストグループの VLAN 名を入力します。
VID List	マルチキャストグループの VLAN ポートを入力します。
Group IP Address	マルチキャストグループの IP アドレスを入力します。

[Find]をクリックして、検索したエントリーが MLD スヌーピンググループテーブルに表示されます。

[View All]をクリックして、すべてのエントリーを表示します。

3.9.17 LLDP

3.9.17.1 LLDP Statistics System

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > LLDP > LLDP Statistics System をクリックします：

The screenshot shows the 'LLDP Statistics System' configuration window. It includes sections for 'LLDP Statistics' (Last Change Time: 1344, Number of Table Insert: 0, etc.) and 'LLDP Statistics Ports' (Total Tx Frames: 0, Total Discarded Rx Frames: 0, etc.). A dropdown 'Port' is set to '01' with a 'Find' button. The 'LLDP Statistics Ports' section lists various frame counts for port 01.

LLDP Statistics	
Last Change Time	1344
Number of Table Insert	0
Number of Table Delete	0
Number of Table Drop	0
Number of Table Ageout	0

LLDP Statistics Ports	
Total Tx Frames	0
Total Discarded Rx Frames	0
Rx Errors Frames	0
Total Rx Frames	0
Total Discarded Rx TLVs	0
Total Unrecognized Rx TLVs	0
Total Aged out Neighbor Information	0

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Port	この設定に使用されているポートを指定します。

[Find]をクリックして入力パラメーターに基づく指定エントリを検索します。

3.9.17.2 LLDP Local Port Information

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > LLDP > LLDP Local Port Information をクリックします：

LLDP Local Port Information			
LLDP Local Port Brief Table			
Port	Port ID Subtype	Port ID	Port Description
1	Local	/1	Hitachi Cable APLFM116GTPOE R1.05 Port 1
2	Local	/2	Hitachi Cable APLFM116GTPOE R1.05 Port 2
3	Local	/3	Hitachi Cable APLFM116GTPOE R1.05 Port 3
4	Local	/4	Hitachi Cable APLFM116GTPOE R1.05 Port 4
5	Local	/5	Hitachi Cable APLFM116GTPOE R1.05 Port 5
6	Local	/6	Hitachi Cable APLFM116GTPOE R1.05 Port 6
7	Local	/7	Hitachi Cable APLFM116GTPOE R1.05 Port 7
8	Local	/8	Hitachi Cable APLFM116GTPOE R1.05 Port 8
9	Local	/9	Hitachi Cable APLFM116GTPOE R1.05 Port 9
10	Local	/10	Hitachi Cable APLFM116GTPOE R1.05 Port 10
11	Local	/11	Hitachi Cable APLFM116GTPOE R1.05 Port 11
12	Local	/12	Hitachi Cable APLFM116GTPOE R1.05 Port 12
13	Local	/13	Hitachi Cable APLFM116GTPOE R1.05 Port 13
14	Local	/14	Hitachi Cable APLFM116GTPOE R1.05 Port 14
15	Local	/15	Hitachi Cable APLFM116GTPOE R1.05 Port 15
16	Local	/16	Hitachi Cable APLFM116GTPOE R1.05 Port 16
17	Local	/17	Hitachi Cable APLFM116GTPOE R1.05 Port 17
18	Local	/18	Hitachi Cable APLFM116GTPOE R1.05 Port 18

[Show Normal]をクリックした後、以下のウィンドウが現れます

LLDP Local Port Information	
LLDP Local Port Normal Table	
Port	01
	<input type="button" value="Find"/> <input type="button" value="Show Brief"/>
LLDP Normal Ports	
Port ID Subtype	Local
Port ID	/1
Port Description	Hitachi Cable APLFM116GTPOE R1.05 Port 1
Port PVID	1
Management Address Count	Show Detail
PPVID Entries	Show Detail
VLAN Entries	Show Detail
Protocol Identity Entries Count	Show Detail
MAC/PHY Configuration/Status	Show Detail
Link Aggregation	Show Detail
Maximum Frame Size	1536

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Port	この設定に使用されているポートを指定します。

入力された指定エントリを探すために[Find]をクリックします

選択されたポートの短縮表示一覧を見るために[Show Brief]をクリックします

このウィンドウでユーザーは隣の[Show Detail | リンク]をクリックすることにより個別カテゴリーの詳細情報を見ることができます。

3.9.17.3 LLDP Remote Port Information

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > LLDP > LLDP Remote Port Information をクリックします：

The screenshot shows the 'LLDP Remote Port Information' window. At the top, there's a dropdown menu set to '01'. Below it is a table header row with columns: Entity, Chassis ID Subtype, Chassis ID, Port ID Subtype, Port ID, and Port Description. A message 'Remote Entities Count : 0' is displayed above the table. The table body is currently empty.

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Port	この設定に使用されているポートを指定します

入力された指定エントリを探すために[Find]をクリックします

選択されたポートの標準表示一覧を見るために[Show Normal]をクリックします

[Show Normal]をクリックした後、以下のウィンドウが現れます

The screenshot shows the 'LLDP Remote Entity Information Table' window. It displays a message 'Total Entries: 0' and a table header row with columns: Entity and Information. The table body is currently empty.

3.9.18 MBA Authentication State

MBA認証状態ウィンドウを表示するにはMonitoring > MBA Authentication State をクリックします。

The screenshot shows the 'MBA Authentication State' window. It has a search bar for 'Port List (e.g.:1,5-10)' with a 'Find' button and a 'Clear By Port' button. Below the search bar are buttons for 'View All Hosts' and 'Clear All Hosts'. The main area contains a table with columns: Port, MAC Address, State, VLAN ID, and Aging Time / Block Time. At the bottom, there are navigation buttons: '<<Back' and 'Next>>'.

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Port List	この設定に使用されているポートリストを指定します。

入力された指定エントリを探すために[Find]をクリックします。

ポート単位でクリアするために[Clear By Port]をクリックします。

全ての MBA 認証ホスト一覧を見るために[View All Hosts]をクリックします。

全ての MBA 認証ホストをクリアするために[Clear All Hosts]をクリックします。

3.9.19 Web Authentication State

このウィンドウで WEB 認証の設定情報を表示します。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Web Authentication State をクリックします：

The screenshot shows the 'Web Authentication State' window. At the top, there are two input fields for 'Port List (e.g.:1,5-10)' and three checkboxes: 'Authenticated' (checked), 'Authenticating' (checked), and 'Blocked'. To the right are 'Find' and 'Clear By Port' buttons. Below this is a summary section with counts: 'Total Authenticating Hosts: 0', 'Total Authenticated Hosts: 0', and 'Total Blocked Hosts: 0'. The main area is a table with columns: Port, MAC Address, RX VLAN ID, State, Assign VLAN ID, and Aging Time/Block Time. At the bottom left is a note: 'Note: H: Host-Based, P:Port-Based'.

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Port List	この設定で使用されるポートリストを指定します。
Authenticated	表示ポートに認証された全てのユーザーを含むために指定します。
Authenticating	表示ポートに認証中の全てのユーザーを含むために指定します。
Blocked	表示ポートにブロックされた全てのユーザーを含むために指定します。

入力された指定エントリを探すために[Find]をクリックします。

ポート単位でクリアするために[Clear By Port]をクリックします。

全てのホスト一覧を見るために[View All Hosts]をクリックします。

全てのホストをクリアするために[Clear All Hosts]をクリックします。

3.9.20 Browse Session Table

最後にスイッチを再起動してからの管理セッションが表示されます。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Browse Session Table をクリックします：

The screenshot shows the 'Browse Session Table' window. At the top is a 'Refresh' button. The main area is a table with columns: ID, Live Time, From, Level, and Name. One row is visible: ID 8, Live Time 03:31:57.0, From Serial Port, Level 1, and Name Anonymous.

3.9.21 MAC Address Table

テーブルを転送するスイッチの動的 MAC アドレスを表示できます。スイッチが MAC アドレスとポート番号の対応を学習すると、フォワーディングテーブルにエントリーが作成されます。これらのエントリーを使用してスイッチ経由でパケットを転送します。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > MAC Address Table をクリックします。

MAC Address Table

Port	<input type="text" value="01"/>	<input type="button" value="Find"/>	<input type="button" value="Clear Dynamic Entries"/>	
VLAN Name	<input type="text"/>	<input type="button" value="Find"/>	<input type="button" value="Clear Dynamic Entries"/>	
MAC Address	<input type="text" value="00-00-00-00-00-00"/>	<input type="button" value="Find"/>		
<input type="button" value="View All Entry"/> <input type="button" value="Clear All Entry"/>				
Total Entries :0				
VID	VLAN Name	MAC Address	Port	Type
1	default	00-40-66-45-5E-78	CPU	Self
<input type="button" value="<< Back"/> <input type="button" value="Next>>"/>				

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Port	フォワーディングテーブルを参照するポート番号を指定します。
VLAN Name	フォワーディングテーブルを参照する VLAN 名を入力します。
MAC Address	フォワーディングテーブルを参照する MAC アドレスを入力します。
Find	Port/VLAN Name/MAC Address の各項目に対応するデータベースを表示します。
Clear Dynamic Entries	アドレステーブルのすべての動的エントリーを削除できます。
View All Entry	アドレステーブルのすべてのエントリーを表示できます。
Clear All Entry	アドレステーブルのすべてのエントリーを削除できます。

[Find]をクリックして入力パラメーターに基づく特定エントリを検索します。

[Clear Dynamic Entries]をクリックして全てのダイナミックエントリをクリアします。

[View All Entry]をクリックして使用可能な全てのエントリーを表示します。

[Clear All Entry]をクリックして表示されている全てのエントリをクリアします。

3.9.22 System Log

スイッチの履歴ログを表示します。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > System Log をクリックします：

System Log		
Index	Date-Time	Log Text
11	0000-00-00, 02:46:31	Successful login through Console (Username: Anonymous)
10	0000-00-00, 02:45:21	Logout through Console (Username: Anonymous)
9	0000-00-00, 01:13:34	Successful login through Console (Username: Anonymous)
8	0000-00-00, 01:08:10	Logout through Console (Username: Anonymous)
7	0000-00-00, 00:31:10	Successful login through Console (Username: Anonymous)
6	0000-00-00, 00:24:17	Console session timed out (Username: Anonymous)
5	0000-00-00, 00:14:14	Successful login through Console (Username: Anonymous)
4	0000-00-00, 00:01:02	Port 1 link up, 100Mbps FULL duplex
3	0000-00-00, 00:00:47	System warm start
2	0000-00-00, 00:00:47	System warm start
1	0000-00-00, 00:00:44	Successful login through Console (Username: Anonymous)

<< Back Next>>

スイッチのイベントログ情報を表示します。[Next]をクリックして次ページのログ情報を表示します。
[Clear log]をクリックして、全てのログ情報を消去できます。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Index	イベントログ情報の発生した順番を示します。Index 値が大きいほど新しく発生したログ情報となります。
Date-Time	イベントログ情報の発生した時刻を示します。表示される時刻は、起動からの経過時間または現在の時刻が表示されます。
Log Text	イベントログ情報の内容が表示されます。

3.9.23 Self Test

スイッチのセルフテスト結果を表示します。

POE Test の結果は、APLFM104GT-POE、APLFM108GT-POE、APLFM116GT-POE の 3 機種のみ表示されます。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Self-Test をクリックします：

Self-Test	
Self-Test Result	
DRAM Test	No error
FLASH Test	No error
SWLSI Test	No error
PHY Test	No error
POE Test	N/A

3.10 セーブ

下記に示す3つの保存ウィンドウを使用して設定情報をスイッチのメモリに保存します。

- (1) [Save Configuration]で現在の設定情報を保存します。
- (2) [Save Log]で現在のログだけを保存します。
- (3) [Save All]で現在の設定情報とログを保存します。

3.10.1 Save Configuration


GUI画面の一番上にある[セーブ]プルダウンメニューを開いて、[Save Configuration]をクリックすると、次のウィンドウが開きます:



Write Flash StatusにSavedが表示されれば保存完了です。

3.10.2 Save Log

GUI画面の一番上にある[セーブ]プルダウンメニューを開いて、[Save Log]をクリックすると、次のウィンドウが開きます:

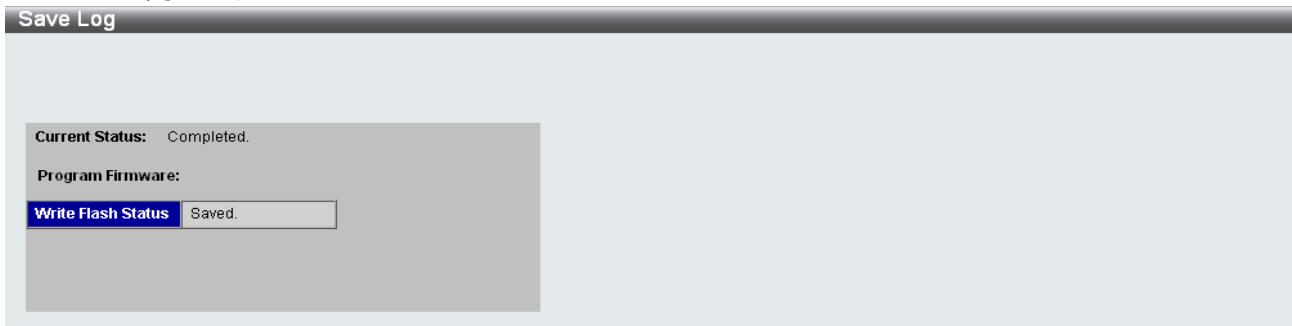

Write Flash StatusにSavedが表示されれば保存完了です。

3.10.3 Save All

GUI画面の一番上にある[セーブ]プルダウンメニューを開いて、[Save All]をクリックすると、次のウィンドウが開きます:



Write Flash StatusにSavedが表示されれば保存完了です。

注意事項


- ! save を実行した場合、一時的に CPU 使用率が上昇しますが、装置中継動作への影響はありません。

3.11 ツール

3.11.1 Configuration File Upload & Download

スイッチは設定情報をアップロード、またはダウンロードすることができます。

GUI 画面の一番上にあるメニューバーの左側の[ツール]プルダウンメニューを開いて、[Configuration File Upload & Download]をクリックすると、次のウィンドウが開きます：

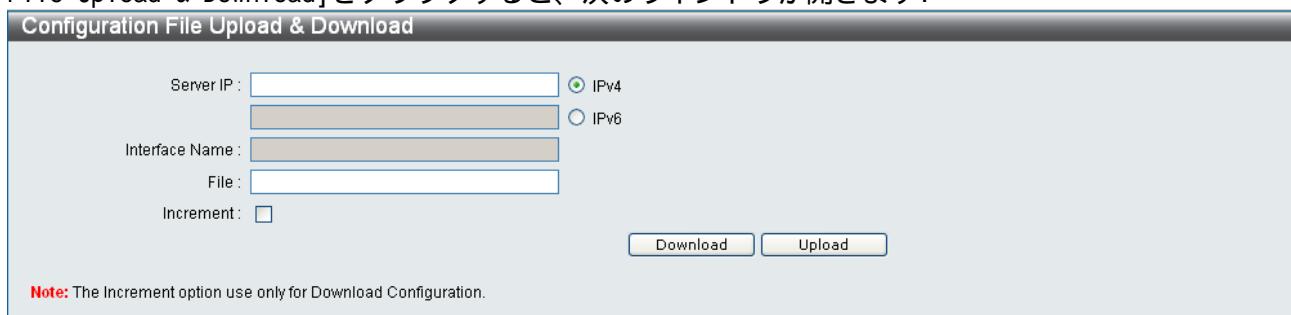

ラジオボタンで[IPv4]または[IPv6]を選択して、サーバーIP アドレス、インターフェース名、ファイル名を入力します。[Download]または[Upload]をクリックして、ファイルの転送を開始します。


注意事項

- ! ダウンロードしたコンフィギュレーションファイルを現在の設定に置き換える場合、リンクアップしているポートは一時切断されます。
- ! アップロードしたコンフィギュレーションファイルに account 情報は含まれません。

3.11.2 Upload Log File

ログファイルのアップロードは、ラジオボタンで [IPv4]または[IPv6]を選択して、サーバーIP アドレス、インターフェース名、ファイル名を入力します。入力後、[Upload]をクリックします。

GUI 画面の一番上にあるメニューバーの左側の[ツール]プルダウンメニューを開いて、[Upload Log File]をクリックすると、次のウィンドウが開きます：

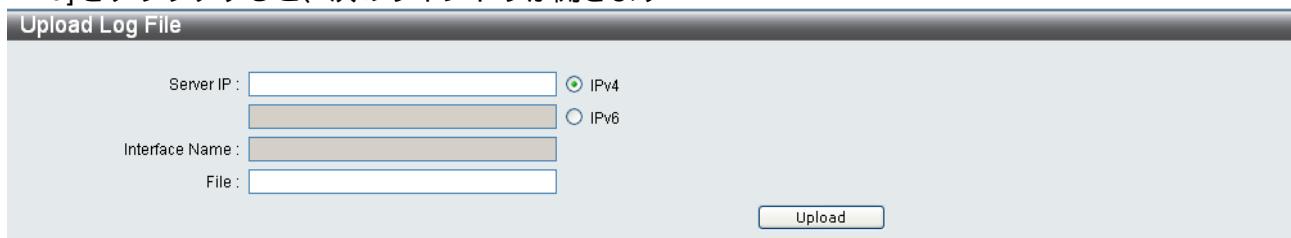

3.11.3 Reset

リセット機能にはスイッチをリセットするいくつかのオプションがあります。

GUI 画面の一番上にあるメニューバーの左側の[ツール]プルダウンメニューを開いて、[Reset System]をクリックすると、次のウィンドウが開きます：

Reset System

<input checked="" type="radio"/> Reset	Proceed with system reset except IP address, log, user account and banner.
<input type="radio"/> Reset Config	Switch will be reset to factory defaults.
<input type="radio"/> Reset System	Switch will be reset to factory defaults and reboot.
<input type="button" value="Apply"/>	

パラメーター	説明
Reset	スイッチの現在の IP アドレス、アカウント、およびスイッチの履歴ログは変更されません。他のすべてのパラメーターはデフォルト設定にリストアされます。スイッチのコンフィギュレーション保存および再起動されません
Reset Config	IP アドレス、アカウント、スイッチ履歴ログなどを含むすべての設定がデフォルト設定に戻ります。スイッチは再起動せずに、即時反映されます。
Reset System	スイッチの設定がデフォルト値に変更され、保存および再起動が行われます。

注意事項



reset system コマンドを選択した場合、コンフィグ設定ファイル(ID1/ID2 ともに)の初期化と再起動が行われます。

3.11.4 Ping Test

GUI 画面の一番上にあるメニューバーの左側の[ツール]プルダウンメニューを開いて、[Ping Test]をクリックすると、次のウィンドウが開きます：

Ping Test

IPv4 Ping Test :

Enter the IP address of the device or station you want to ping, then click Start.

Target IP Address :

Repeat Pinging for:

Infinite times

(1-255 times)

Timeout: (1-99 sec)

IPv6 Ping Test :

Enter the IP address of the device or station you want to ping, then click Start.

Target IP Address :

Interface Name:

Repeat Pinging for:

Infinite times

(1-255 times)

Size: (1-6000)

Timeout: (1-10 sec)

[infinite times]選択では、手動停止するまで Ping を送信し続けます。[infinite times]選択では、1 ~ 255 まで Ping 実行回数を指定することができます。[Start]をクリックして Ping を開始します。

下記にパラメーターの説明を記載します。


パラメーター	説明
Target IP Address	ping を送信する IP アドレスを入力します。
Interface Name	IPv6 では、インターフェースの名前を入力します。
Repeat Pinging for	ping を実施する回数を入力します。1 ~ 255 の回数を入力できます。
Size	IPv6 では、1 ~ 6000 の値を入力します。デフォルトは 100 です。
Timeout	IPv4 では、この ping メッセージが送信先に届くまでのタイムアウト時間を 1 ~ 99 秒から選択します。IPv6 では、この ping メッセージが送信先に届くまでのタイムアウト時間を 1 ~ 10 秒から選択します。どちらの場合も、パケットが指定した時間内に IP アドレスを見つけることができないと、ping パケットはドロップ (破棄) されます。

[Start]をクリックして Ping プログラムを開始します。

3.11.5 Download Firmware

スイッチは、バックアップと復旧用として、2つのファームウェアファイルを保持できます。ファームウェアイメージには ID 番号 1 または 2 が付いています。ブートファームウェアイメージを変更するには、イメージ ID プルダウンメニューから、バックアップまたは復旧するファームウェアファイルを選択します。デフォルトのスイッチ設定では、イメージ ID 1 をブートファームウェアファイルとして使用します。

GUI 画面の一番上にあるメニューバーの左側の[ツール]プルダウンメニューを開いて、[Download Firmware]をクリックすると、次のウィンドウが開きます：

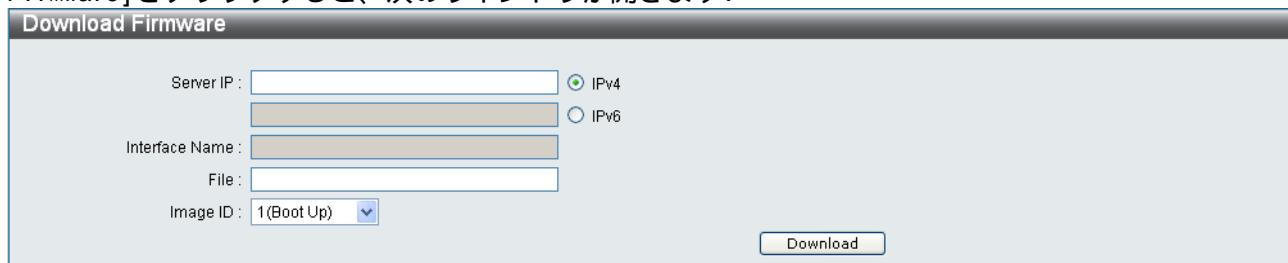

ラジオボタンで [IPv4] または [IPv6] を選択します。選択したタイプの TFTP サーバー IP アドレスを入力します。TFTP サーバーのファイルのパス/ファイル名を指定します。イメージ ID を 1(ブートアップ) または 2 から選択します。[Download]をクリックしてファイルの転送を開始します。

注意事項



指定したセクション ID 番号のファームウェア異常により起動できない場合、自動的に別 ID 番号のファームウェアで起動します。

3.11.6 Reboot System

次のウィンドウを使用してスイッチを再起動します。



[Yes]のラジオボタンでスイッチを再起動する前に、現在の設定を NV-RAM に保存します。

[No]のラジオボタンでスイッチを再起動する前に、現在の設定を保存しません。最後に設定情報を保存した後に入力したすべての設定情報は失われます。

[Reboot]をクリックしてスイッチを再起動します。

4. 使用上の注意事項

- (1) コンソールポートには、パラメーター設定時に RS-232C ケーブルを接続し、通常の運用時には接続しないでください。
- (2) ポートミラーリング機能は、source ポートとして設定したポートで送受信されたフレーム等を解析するための機能です。従って、Target ポートとして設定したポートには、アナライザ等ネットワークを解析する装置以外は接続しないでください。
- (3) ポート VLAN を設定する場合、ホスト(スイッチングハブ)が属していないグループのポートからホスト宛に通信を行うことはできません。またホストは複数のグループに属することはできません。

5. トラブルシューティング

5.1 表示 LED に関する現象と対策

現象	対策
「PWR」 LED が点灯しない。	電源コードが本装置の AC インレットと電源コンセントに正常に接続されていることを確認してください。
ツイストケーブルを接続しても 「LINK/ACT」 LED が点灯しない。	ツイストケーブルに異常がないかどうか確認してください。 接続相手の端末が正常に動作しているかどうか確認してください。 モジュラープラグ(RJ-45)の接続に異常がないかどうか確認してください。 接続相手が NIC またはハブのカスケードポートである場合、ツイストケーブルがストレートケーブルであることを確認してください。 また、接続相手がハブの MDI-X ポートの場合、ツイストケーブルがクロスケーブルであることを確認してください。 SFP モジュールが正しく挿入されていることを確認してください。
「CONSOLE」 LED が点滅している。	当該装置またはその接続先ネットワークにてループが生じていないか確認してください。 装置がセーフモードで起動していないか show mac_internal_error コマンドで確認してください。セーフモードで起動している場合、ハードウェア故障の可能性がありますので販売元またはサポート対応窓口にご連絡ください。

5.2 コンソール端末に関する現象と対策

現象	対策
電源投入しても Login プロンプトが出力されない。	コンソール端末の通信条件が正しいことを確認してください。 通信条件は、ボーレート(9600bps)、データ(8bit)、停止(1bit)、 parity(none)、フロー制御(none)、RS, ER は常時(ON)です。 「CONSOLE」とコンソール端末との RS-232C 接続ケーブルが正しいことを確認してください。 「CONSOLE」への接続が正常かどうか確認してください。 「POWER」 LED が点灯していることを確認してください。
設定値が正常に入力されていない。	正常な文字数であれば、内部のメモリーに異常が発生していると考えられます。サポート対応窓口にお問い合わせください。

5.3 HTTP に関する現象と対策

現象	対策
端末から HTTP により ログインすることができない。	本装置の IP アドレス、ネットマスク、デフォルトルートの設定が正常であることを確認してください。また設定後にリセットもしくは電源再投入がされていることも確認してください。
	接続しているポートの通信設定が ENABLE 状態になっていることを確認してください。ENABLE 状態ならば、ツイストケーブルの接続を確認してください。
	HTTP アクセスしようとするアドレスが本装置のアドレスであることを確認してください。
	本装置が正常に起動し、動作していることを確認してください。

5.4 スイッチングハブ機能に関する現象と対策

現象	対策
端末から別の端末にデータの中継 ができない。	各端末が別々のポート VLAN グループに所属していないかどうか確認してください。
	各端末と本装置間のツイストケーブルの接続が正常であることを確認してください。
	各端末の接続されているポートが ENABLE 状態であるかどうか確認してください。
パケットロスが発生する。	特定のポートから出力されるフレームの負荷が 100% を超えていないかどうか確認してください。(特定のポートに 100% を超える負荷が集中した場合、別ポートにも影響を及ぼし、パケットロスが発生する場合があります。)

5.5 VLAN に関する現象と対策

現象	対策
VID を指定するとエラーメッセー ジが表示される。	指定した VID が、既に他の VLAN グループで使用されているとき、エラーメッセージが表示されます。VID の設定を修正してください。

5.6 SFP に関する現象と対策

現象	対策
SFP を認識している状態で通信し ない。	SFP を認識している状態で通信しない場合は、SFP が不完全装着になっ ている可能性があります。SFP を再度装着し直してください。現象が 再発する場合は SFP 又は装置の異常が考えられます。

5.7 PoE に関する現象と対策

現象	対策
端末へ給電されない	給電の Status が Enable になっているかを確認してください。
	ツイストペアケーブルに異常がないかどうか確認してください。
	モジュラープラグ(RJ-45)の接続に異常がないかどうか確認してください。
	端末の給電クラスと合致しているかを確認してください。
	スイッチの給電制限を超えていないかを確認してください。

6. 準拠規格

No.	項目	準拠規格
1	LAN インターフェース	IEEE802.3 : 10BASE-T IEEE802.3u : 100BASE-TX IEEE802.3u : Auto-Negotiation IEEE802.3z : 1000BASE-X IEEE802.3ab : 1000BASE-T
2	コンソール インターフェース	ITU-T 勧告 V.24/V.28
3	ネットワーク管理 プロトコル	RFC1157 : Simple Network Management Protocol (SNMP) RFC1901 : Introduction to Community-based SNMPv2 RFC1905 : Protocol Operations for Version 2 of the SimpleNetwork Management Protocol RFC1908 : Coexistence between Version 1 and Version 2 of the Internet-standard Network Management Framework RFC2570 : Introduction to Version 3 of the Internet-standard Network Management Framework RFC2575 : View-based Access Control Model (VACM) for the Simple Network Management Protocol (SNMP)
4	ネットワーク管理対象	RFC1213 : Internet 標準 MIB RFC1493 : Bridge MIB RFC2819 : RMON MIB 4 グループ RFC2021 : RMON2 MIB のうち Probe config の一部 RFC2233 : ifMIB ベンダー独自 MIB
5	通信プロトコル	RFC793 : TCP(Transmission Control Protocol) RFC768 : UDP(User Datagram Protocol) RFC1350 : THE TFTP PROTOCOL (REVISION 2) RFC783 : TFTP Client RFC791 : IP(Internet Protocol) RFC792 : ICMP(Internet Control Message Protocol) RFC826 : ARP(Address Resolution Protocol) RFC854 : TELNET RFC1769 : SNTP(Simple Network Time Protocol) RFC3164 : SYSLOG RFC951/RFC1541 : BootP/DHCP Client
6	IGMP snooping	RFC1112 : IGMPv1 (snooping only) RFC2236 : IGMPv2 (snooping only) RFC3376 : IGMPv3 (awareness only)

No.	項目	準拠規格
7	セキュリティープロトコル	RFC2865 : RADIUS (client only) RFC1492 : TACACS+ Authentication For the Management Access RFC2138/RFC2139 : RADIUS Auth. For Management Access RFC2866 : RADIUS Accounting RFC4250 : The Secure Shell(SSH) Protocol Assigned Numbers RFC4251 : The Secure Shell(SSH) Protocol Architecture RFC4252 : The Secure Shell(SSH) Authentication Protocol RFC4253 : The Secure Shell(SSH) Transport Layer Protocol RFC4254 : The Secure Shell(SSH) Connection Protocol RFC4255 : Using DNS to Securely Publish Secure Shell(SSH) Key Fingerprints RFC4256 : Generic Message Exchange Authentication for the Secure Shell Protocol (SSH)
8	その他	VCCI Class A 準拠 IEEE802.3ad : リンクアグリゲーション IEEE802.1Q : tag group VLAN, QoS (IEEE802.1Q priority mapping/queuing) IEEE802.1D : STP/RSTP IEEE802.1Q : MSTP IEEE802.3x : フロー制御 IEEE802.1AB : LLDP IEEE802.3af : PoE

ApresiaLightFM シリーズ Ver.1.10 SW マニュアル

Copyright(c) 2015 Hitachi Metals, Ltd.

2015 年 4 月 初版

2016 年 11 月 第二版

日立金属株式会社
東京都港区港南一丁目 2 番 70 号
(品川シーズンテラス)